

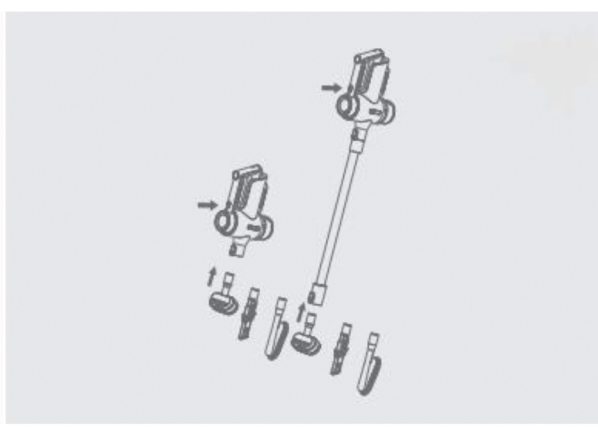
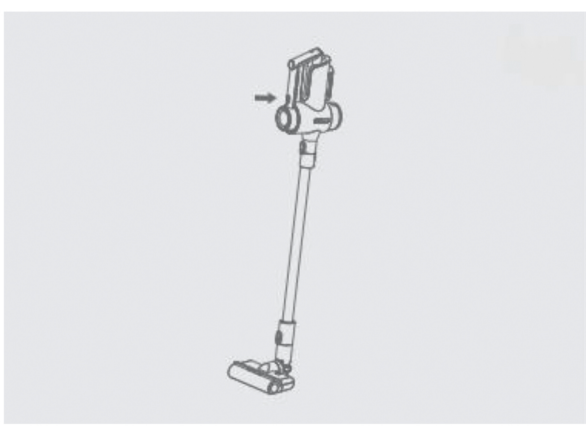


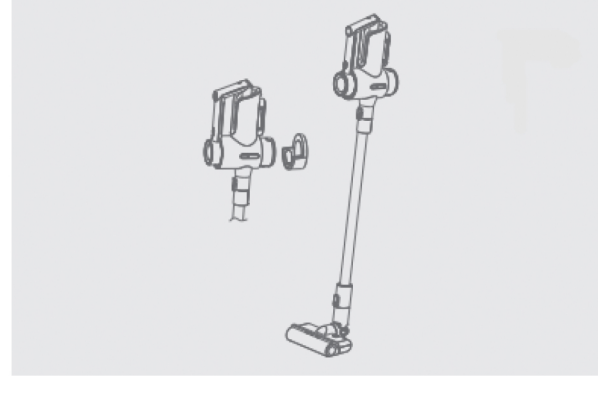

7) Toz kutusu kapağını açmak ve tozu boşaltmak için gösterildiği gibi düğmeye basın.



8) Elektrik süpürGESİNİ kullanımdan sonra gösterilen yönde duvara yaslayın veya duvar destek aparatı (opsiyonel) tutturun.

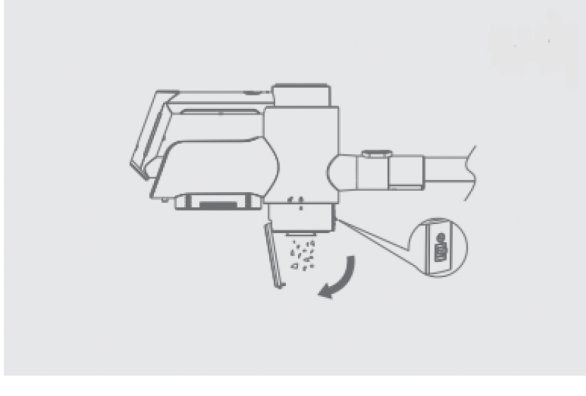

DUVAR DESTEK APARATI KURULUMU VE KULLANIMI

Duvara Yapıştırma Montajı



- 1) Duvar destek aparatının arkasından yapışkan yüzün koruyucu filmini çıkarın.
- 2) Duvar destek aparatını gösterilen yönde dik konuma getirin ve yerden yaklaşık 84 cm yükseklikte duvara tutturun. Yapışkan yüzün duvara sıkıca yapıştırıldığından emin olun.

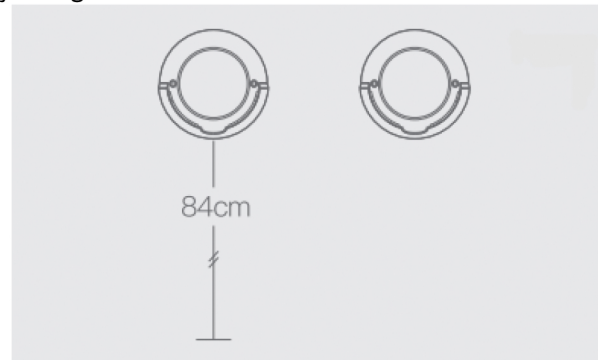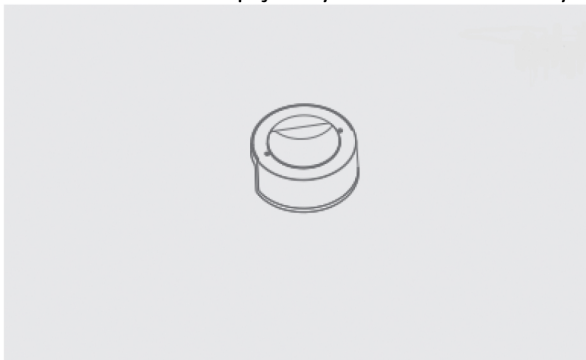

Dikkat: Bu mod yalnızca seramik karo duvar yüzeyi için uygundur. Düz ve pürüzsüz bir yüzey gerektirir, soyulabilecek veya kirli bir yüzeyde kullanılamaz. Montajdan önce duvar yüzeyinin temiz, toz ve kir içermediğinden emin olun. Duvar destek aparatı miktarı sadece elektrikli süpürGESİNİN duvara yerleştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır, tüm makinenin ağırlığına dayanamaz.

Vida Montajı

- 1) Yerden yaklaşık 90 cm yukarıda, gösterilen yönde, duvar destek aparatındaki iki dişli deliğine eşdeğer bir aralıkla, duvarda, dış çapı yaklaşık 5 mm olan iki delik delin.
- 2) Delik delmenin ardından 2 tane dübeli duvara çakın.
- 3) Duvar destek aparatını, delikler hizalı olacak şekilde duvara yerleştirin: sabitlemek için vidaları takın.

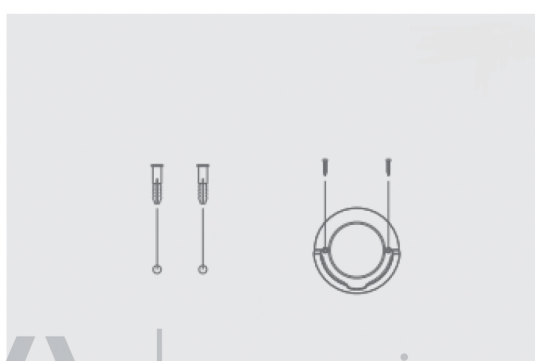
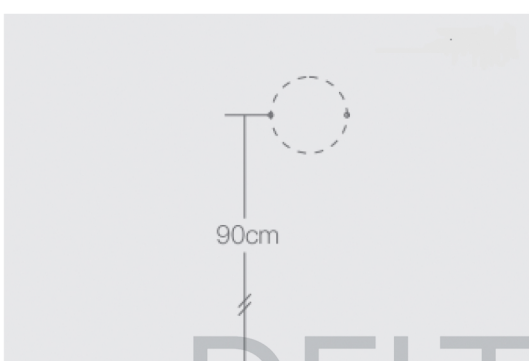


Dikkat: Soyulabilir veya kirli duvar yüzeyinden kaçınılmalıdır. Montajdan önce duvar yüzeyinin temiz, toz ve kir içermediğinden emin olun. Duvar destek aparatı yalnızca elektrikli süpürGESİNİN duvara yerleştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır ve tüm makinenin ağırlığına dayanamaz.



TEMİZLİK VE BAKIM

Toz Bidonunun Çıkarılması, Temizlenmesi Ve Takılması

- 1) Toz haznesini ilk görselde gösterildiği gibi ters yöne çevirerek açınız ve kendinize doğru çekiniz.
- 2) Düğmeye gösterilen yönde basın, toz haznesi kapağını açın ve çöpü temizleyin

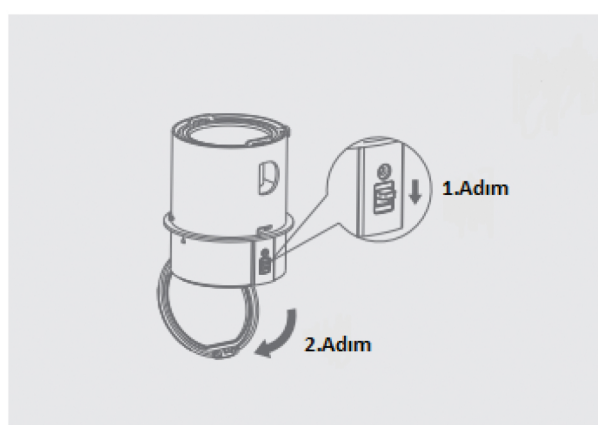
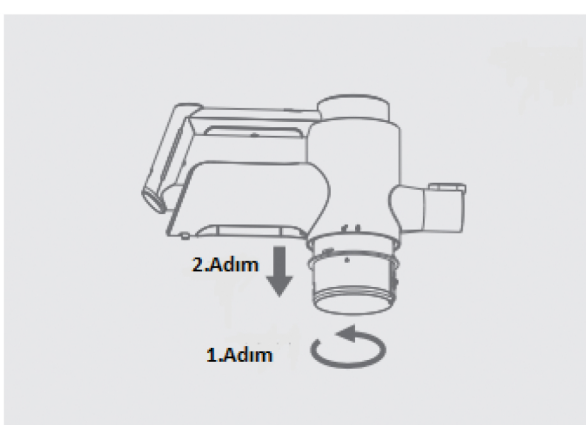


- 3) Filtre süngerini ve siklon sistemini gösterilen yönde çekerek çıkarın ve içindeki tozu temizleyin.
- 4) Temizledikten sonra doğrudan su ile yıkanabilir, ancak kullanımdan önce kurutulmalıdır.

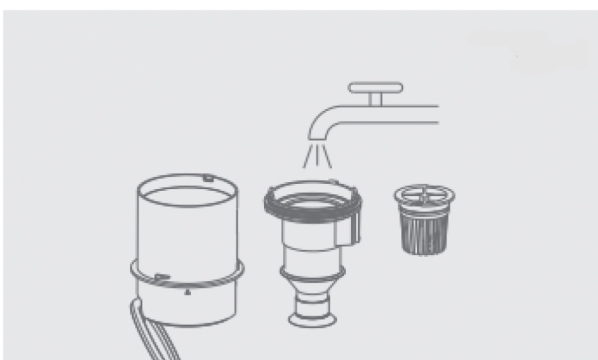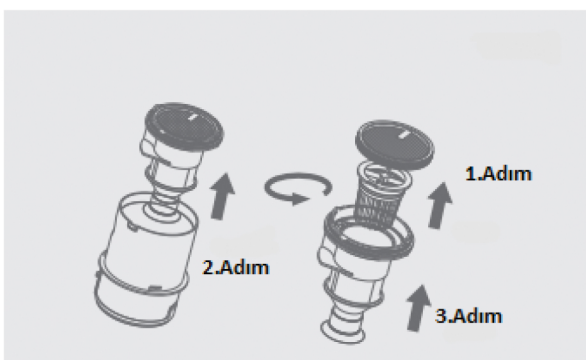

Rulo Fırça Değişirme Ve Temizleme

- 1) Mevcut rulo fırçayı çıkarmak ve başka bir rulo ile değiştirmek için ana fırça açma düğmesini kendinize doğru çekin.
- 2) Rulo fırçayı çıkardıktan sonra, rulo fırçanın yüzeyindeki kıl ve iplik malzemesini temizleyin ve daha sonra tekrar kullanılabilir.

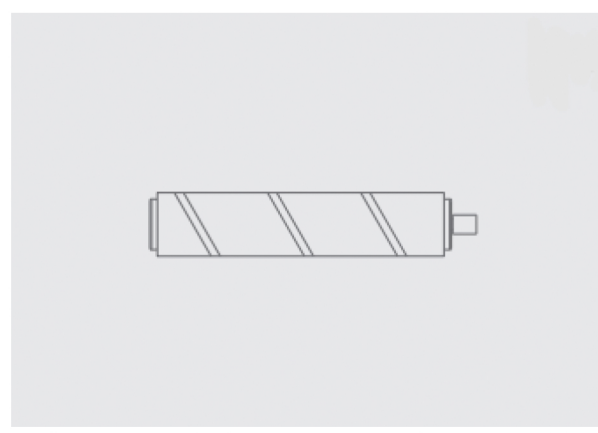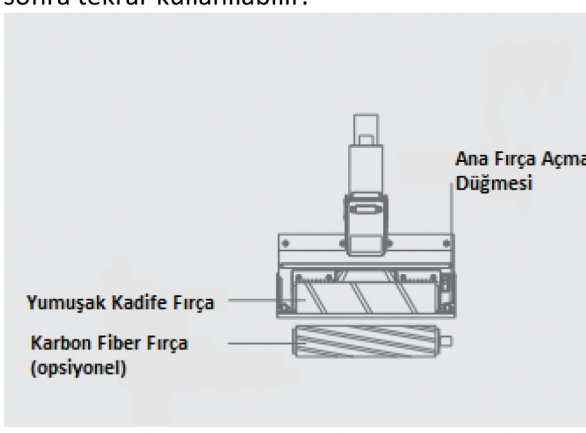

Not: Normal kullanımı engellemek için her kullanımdan sonra rulo fırçanın yüzeyinde saç ve iplik olup olmadığının kontrol edilmesi ve varsa derhal çıkarılması önerilir.

GÖSTERGE DURUMU

Mavi ışık sürekli yanıyor.	Elektrikli süpürGE SİNİ çalışıyor veya pil tamamen şarj oldu.
1 saniye aralıklarla yanıp sönen mavi ışık	Pil şarj oluyor.
Mavi ışık 1 saniye aralıklarla yanıp söner ve kapatılana kadar söner.	Pil neredeyse boşalmıştır.
Mavi ışık 3 saniye boyunca 3Hz'de yanıp söner.	Neredeyse tamamen boşaldıktan veya tamamen boşaldıktan sonra güç düğmesine yeniden şarj edilmeden basılır.

