


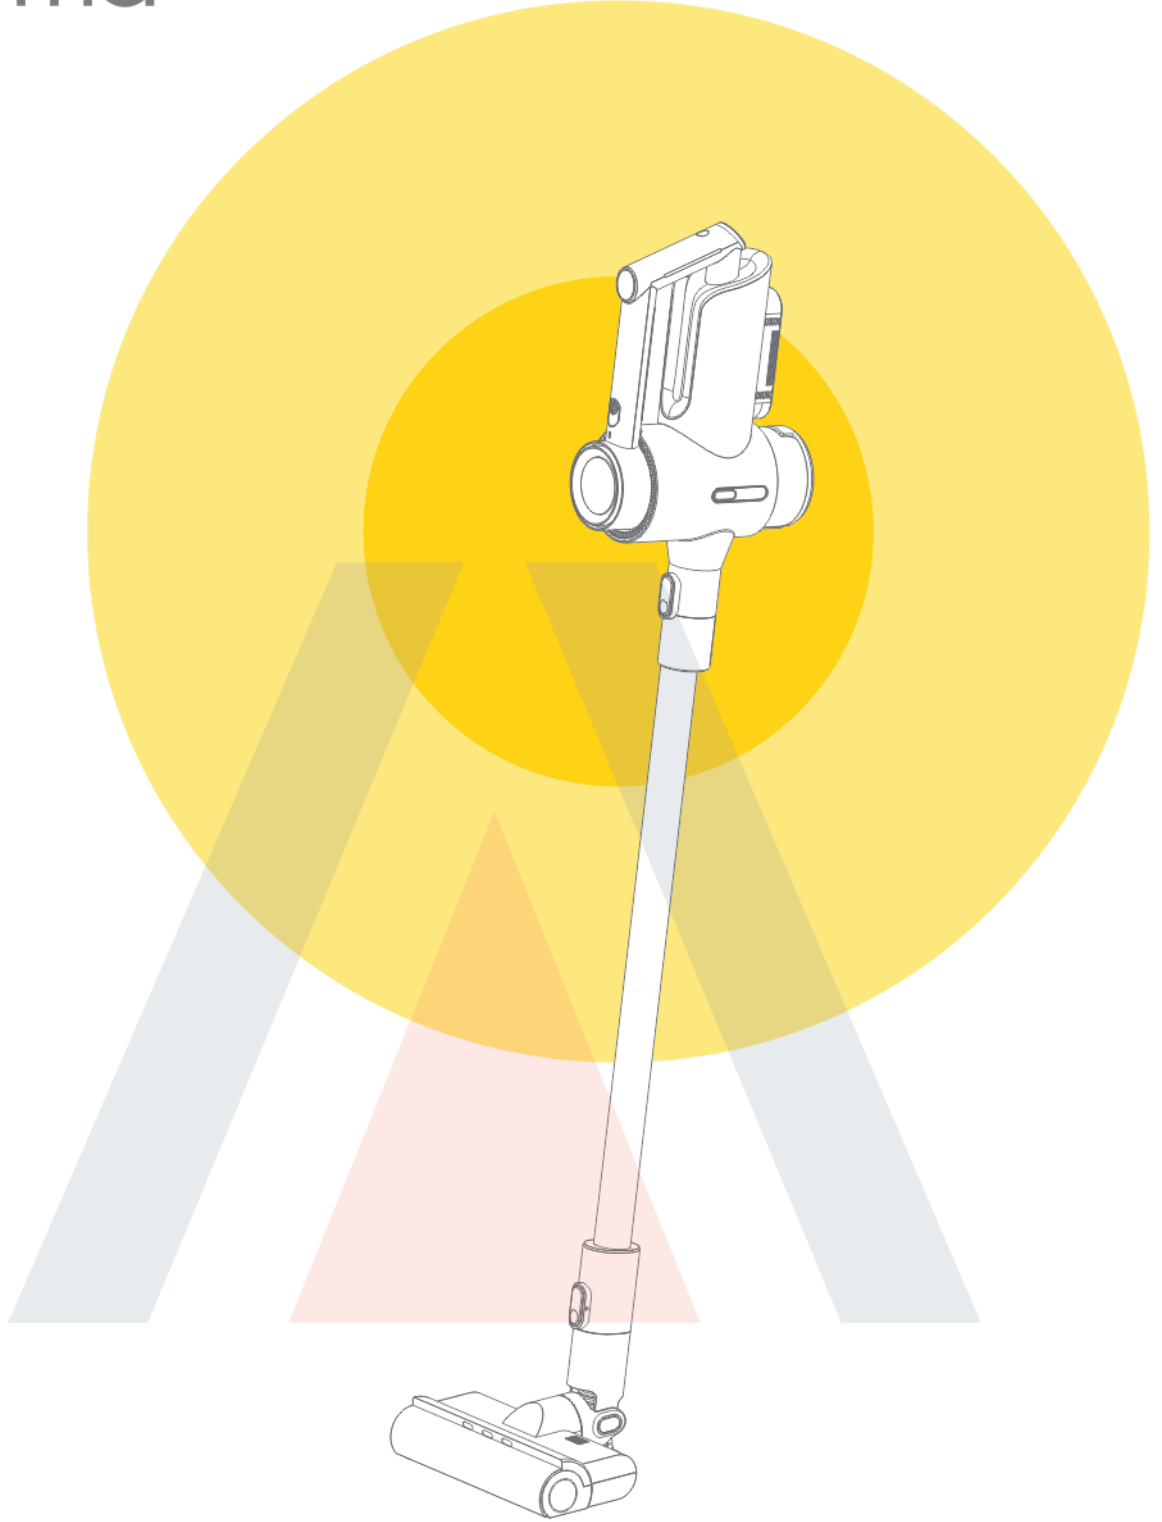

DEERMA VACUUM CLEANER VC-40

KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT

- 1) Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. .
- 2) Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- 3) Ürün yalnızca, cihazla birlikte verilen GQ30A-180050-AG güç kaynağı ünitesiyle kullanılmalıdır.
- 4) Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- 5) Bataryayı yeniden şarj etmek için yalnızca bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini kullanın.
- 6) Şarj kablosu ayrılabilir besleme ünitesi: GQ30A-270100-AG.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dayanıklılık;

- 1) Kullanım sırasında elektrikli süpürgeyi nazikçe tutun ve çarpmalardan kaçının.
- 2) Elektrikli süpürgeyi ateş kaynağının veya diğer sıcak yerlerin yakınına koymayın.
- 3) Elektrikli süpürgeyi aşırı sıcaklıklar gibi aşırı olumsuz koşullarda kullanmayın veya saklamayın. 0-35°C ortam sıcaklığında iç mekânlarda kullanılması ve serin ve kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir.
- 4) Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, her üç ayda bir şarj etmeniz önerilir.

Kullanmadan önce;

- 1) Lütfen şarj etmeden önce adaptör kablosunun sağlam olup olmadığını kontrol edin.
- 2) Uzun süreli saklamadan sonra, lütfen kullanmadan önce tamamen şarj edin.
- 3) Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanırken veya filtre kartuşunu yenisiyle değiştirirken (belirtilen tipte olmalıdır) filtre kartuşunun yerine oturduğundan emin olun.

Kullanım sırasında;

- 1) Elektrikli süpürgeyi yanıcı veya patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
- 2) Elektrikli süpürgeyi deterjan, gazyağı, cam cürufu, iğneler, su, toz, kanalizasyon, kibrit vb. emmek için kullanmayın.
- 3) Elektrikli süpürgeyi çimento, alçı tozu, duvar tozu gibi mikro partikülleri veya makinenin arızalanmasına neden olabilecek oyuncak ve kâğıt topları gibi büyük nesneleri emmek için kullanmayın.
- 4) Elektrikli süpürgeyi kullanırken, kısa devreye neden olabilecek şekilde, lütfen emme ağzını tıkamamaya veya zemin fırçasının dönmesini engellememeye dikkat edin.
- 5) Elektrikli süpürgeyi su veya diğer sıvıları emmek için kullanmayın ve kısa devreye neden olabilecek elektrikli süpürgeyi yıkamak için su kullanmayın.
- 6) Kullanım sırasında zemin fırçasının anormal çalıştığını fark ederseniz, lütfen gücü kapatın ve fırçanın saç veya diğer uzun ipliklerle dolanıp dolanmadığını kontrol edin ve bunları hemen temizleyin.
- 7) Makine tamamen şarj olmuş ancak çalışmıyorsa, muayene ve onarım için belirlenen servis noktasına gönderilmelidir. Kendi başınıza sökmeyin.
- 8) Toz kutusu takılı olmadan elektrikli süpürge kullanılması kesinlikle yasaktır.
- 9) Küçük çocukların veya fiziksel veya zihinsel engelli kişilerin elektrikli süpürgeyi kullanmasına izin vermeyin.
- 10) Pil, atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- 11) Pili çıkarmadan önce cihaz kapatılmalıdır.
- 12) Pil güvenli bir şekilde atılmalıdır.

TEMİZLİK VE BAKIM

- 1) Elektrikli süpürgeyi temizlemek için kuru bir bez kullanın; benzin, alkol, cila tineri vb. kabuğun çatlamasına veya renginin solmasına neden olabilecek kimyasal çözücüler kullanmayınız.
- 2) Elektrikli süpürgeyi bakımını yapmadan önce gücü kapatın.
- 3) Düzgün havalandırma sağlamak ve emme kuvvetinin azalmasını veya motorun ısınmasını önlemek için toz kutusunda biriken fazla atıkları zamanında temizleyin.
- 4) Filtre kartuşunun, fiili duruma bağlı olarak sık sık kullanılıyorsa, her üç ayda bir veya daha kısa sürede değiştirilmesi önerilir.

HATA	NEDEN	SORUN GİDERME
Zemin fırçası dönmüyor	1) Zemin fırçasına saç, iplik veya diğer uzun kirlilikler dolaşmış 2) Yumuşak kadife rulo fırça, uygun olmayan zemin yüzeyinde kullanılmış.	1) Zemin fırçasındaki dolaşıklığı giderin. 2) Karbon fiber rulo fırçayı geri sarın ve kullanım ortamını değiştirin
Motor Dönmüyor	1) Düşük pil 2) Toz kutusu dolu 3) Sürekli çalışma nedeniyle yüksek sıcaklık	1) Şarj edin 2) Toz kutusunu temizleyin 3) Dinlendikten ve soğuduktan sonra yeniden başlatın
Azalmış emiş gücü	1) Filtre kartuşu tamamen tozla dolu 2) Zemin fırçasının hava giriş borusu tıkalı veya fırça dönmekten dolayı sıkışmış 3) Kağıt parçaları veya peluş iplikler metal ağı bloke etti 4) Toz kutusunu ana çerçeveye bağlayan hava borusu tıkalı.	1) Filtre kartuşunu yıkayın veya değiştirin 2) Turbo zemin fırçasına takılı olan çöpü temizleyin 3) Çöp nedeniyle tıkanıklık için metal ağı düzenli olarak kontrol edin 4) Teneke kutu ile ana çerçeve arasındaki hava borusunun içinde atık olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Gösterge ışığı yanmıyor veya şarj sırasında yanıp sönmüyor	1) Adaptör yerine takılı değil 2) Pil sıcaklığı çok yüksek	1) Adaptörün düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin 2) Yeniden şarj etmeden önce pilin soğumasını bekleyin.

Not: Elektrikli süpürge düzgün çalışmıyorsa, yukarıdaki talimatlara göre sorun gidermeyi deneyin veya derhal müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.



ŞARJ YÖNTEMİ

1) Ana çerçeve bağlıyken şarj edin.

Not: Yanıp sönen mavi gösterge ışığı, şarj işleminin devam ettiği anlamına gelir; sürekli yanan mavi gösterge ışıkları, şarjın tamamlandığı anlamına gelir; gösterge ışıkları kapalıysa, şarjın anormal olduğu anlamına gelir.

2) Şarj standı ile şarj edin (optimum şarj standının satın alınmasını gerektirir)


Açıklama: Bataryayı ana çerçeveden çıkarın ve şekilde gösterildiği gibi şarj standına koyun. Şarj sırasında mavi gösterge ışığı yanıp sönecektir. Şarj işlemi tamamlandığında gösterge ışığı sürekli yanacaktır. Işık kapalıysa, şarj işlemi başarısız demektir.

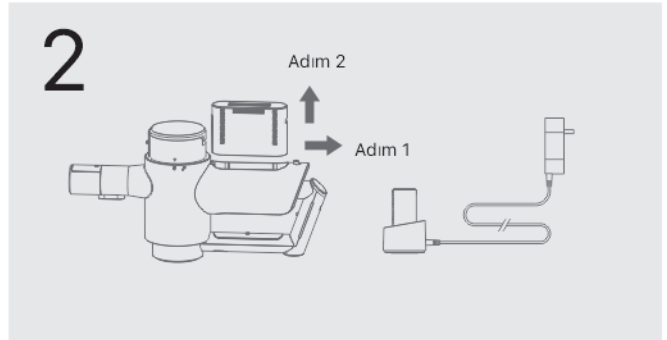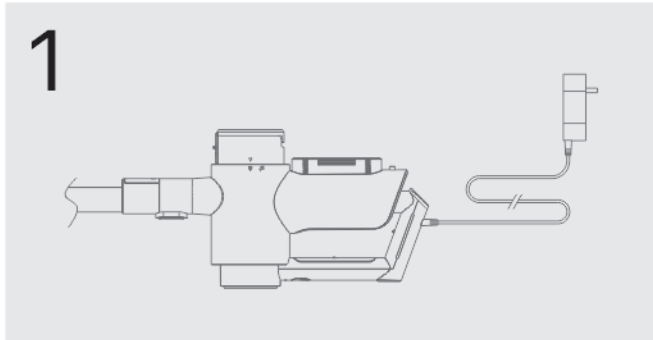

GÜÇ KAYNAĞI KULLANIMI İÇİN ÖNLEMLER

- 1) Şarj sırasında elektrikli süpürge bekleme modunda olacaktır ve normal çalışma için kullanılamaz.
- 2) Kullanılmış pil takımı güvenli bir şekilde geri dönüştürülmeli ve rastgele atılmamalıdır.
- 3) Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için belirtilenden başka adaptörler kullanmayın.
- 4) Diğer ev aletleri için verilen adaptörleri kullanmayın.

ÜRÜN PARÇALARI

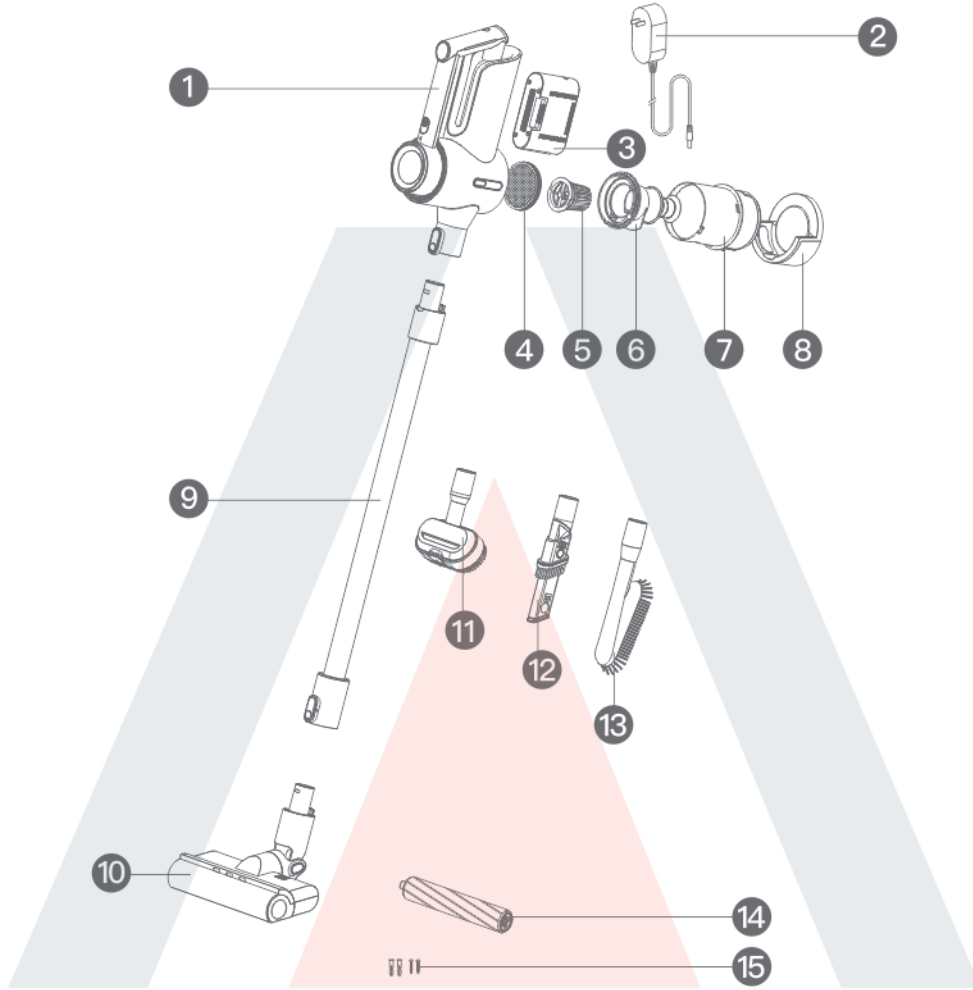

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 Ana Ünite | 2 Adaptör | 3 Batarya | 4 Sünger Filtre |
| 5 Silikon Filtre | 6 Silikon Filtre Haznesi | 7 Toz Haznesi | 8 Duvar Aparatı (opsiyonel) |
| 9 Hortum | 10 Halı Fırçası | 11 Çok Amaçlı Fırça | 12 Düz Fırça |
| 13 Yumuşak Fırça | 14 Karbon Fırça (opsiyonel) | 15 Vida | |

ÜRÜN TEKNİK PARAMETRELERİ

Ürün Adı	Model	Çalışma Voltajı	Akım Gücü	Toz Kapasitesi
Kablosuz Elektrikli El Süpürgesi	VC40	21.6 V	250W	0.6 L
Vakum Derecesi (standart sınıf / yüksek dereceli)	Gürültü	Ürün boyutu	Şarj süresi	Pil kapasitesi
≥6kPa/≥15kPa	≤ 80dB(A)	1246x230x212mm	~2.5h	2500 mAh
Şarj başına pil ömrü (Standart sınıf/yüksek dereceli)	Ürün malzemesi	Değişen akım	Şarj voltajı	
Ortalama 35 dakika / 10 dakika	ABS/PC/PA	1000 Ma	27 V	


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1) Ürün yeni ve şık bir görünüme sahiptir. Zemin fırçası, üstün doku sergileyen bir alüminyum alaşımlı boru ile ana çerçeveye bağlanmıştır.
- 2) Kablosuz ve hafif tasarım, kullanımı kolay ve rahattır, sık kablo dolaşmasını, soket değişimini ve diğer sorunları önler.
- 3) Yüksek güç ve yüksek verimliliğe sahip 250W fırçasız vakum motoru.
- 4) Yumuşak kadife rulo fırça, daha iyi temizleme etkisi için 360 ° dolaşma önleyici ve antistatik yüzeyde tasarlanmıştır.
- 5) Esnek demontaj ve montaj, tutamak modu / doğrudan el modu arasında geçiş; ana çerçevenin çok işlevli kullanım için diğer aksesuarlarla donatılmasına izin veren çıkarılabilir zemin fırçası tertibatı.
- 6) Toz kutusu, tozu kilitlemek ve geri akışı önlemek için yerleşik bir siklon filtre yapısı ile donatılmıştır; döngüsel kullanım için çıkarılabilir ve su ile yıkanabilir.
- 7) Çok açılı döner zemin fırçası, köşelere ve mobilya tabanına esnek yerleştirme, tüm odayı kör nokta olmadan temizleyebilen kullanıcı deneyimini geliştirir.

Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. El Tipi Kablosuz Elektrikli Süpürge İçin Kullanım Kılavuzu. Deerma Elektrikli Süpürge

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

- 1) Toz kutusunun sağlam olduğunu ve yerine takıldığını kontrol edin.
- 2) Pil takımını şekilde gösterilen yönde pil yuvasına yerleştirin ve yerinde olduğundan emin olun.

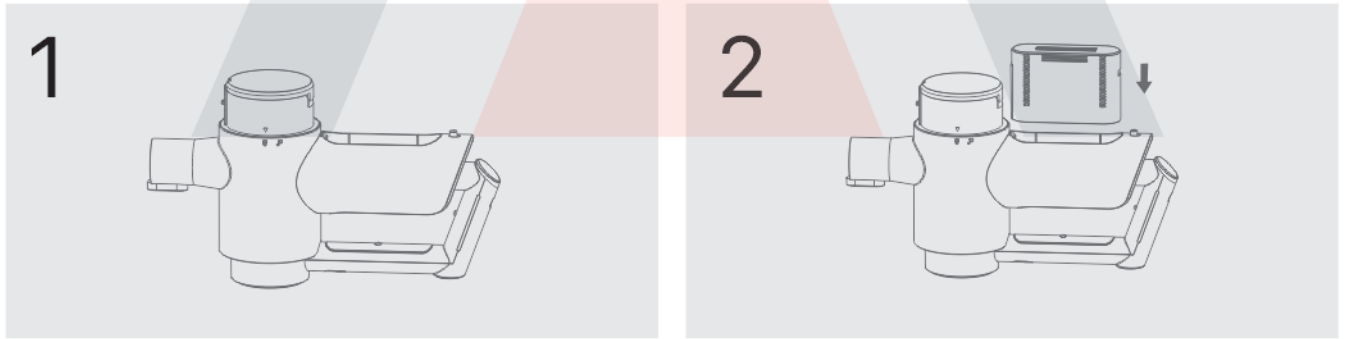


- 3) Nozul tertibatını gösterildiği gibi ana çerçevenin kenetlenme konumuna sokun ve yerinde olduğundan emin olun.
- 4) Yumuşak kadife rulo fırça; zeminleri temizlemek ve cilalamak ve benzeri senaryolar için uygundur ancak halıyı temizlemek için önerilmez.

Karbon rulo fırça (isteğe bağlı): yer karoları, döşeme tahtaları, kısa tüylü halılar ve benzer yerler için uygundur; gerçek ihtiyaca göre uygun rulo fırça seçilmelidir. Rulo fırçayı değiştirmek için, serbest bırakma düğmesini şekilde gösterilen yönde çekin, rulo fırça çıkarılabilir ve uygun tip yeniden takılabilir. Montajdan sonra, zemin fırçası tertibatını gösterilen yönde hortum başının kenetleme konumuna sokun ve montajın yerinde olduğundan emin olun.

3



4

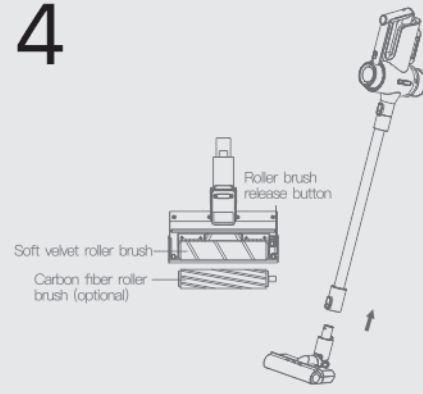


5) Elektrikli süpürgeyi başlatmak için güç düğmesine dokunun. Elektrikli süpürge üzerinde olacak zemin fırçası aydınlatma lambası standart modda çalışmaya başlar. Yüksek güçlü vakumlama moduna girmek için güç düğmesine tekrar dokunun. Kapatmak için güç düğmesine üçüncü kez dokunun. Düğmeye daha fazla dokunun ve üç mod yukarıdaki şekilde döngüye girer.

6) Gerçek ihtiyaca göre uygun aksesuarı (opsiyonel) seçin, şekilde gösterilen yönde ana çerçevenin veya hortum başının kenetlenme konumuna sokun ve sıkıca monte edildiğinden emin olun. Güç düğmesine dokunun ve istenen işlevi elde etmek için makineyi çalıştırın.

5




6

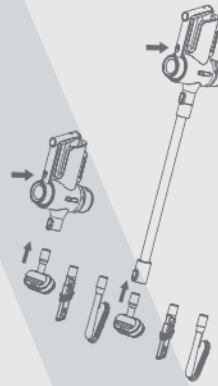


7) Toz kutusu kapağını açmak ve tozu boşaltmak için gösterildiği gibi düğmeye basın.

8) Elektrik süpürgesini kullanımdan sonra gösterilen yönde duvara yaslayın veya duvar destek aparatı (opsiyonel) tutturun.

7

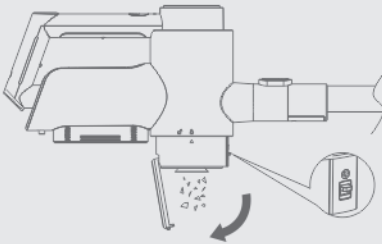


8

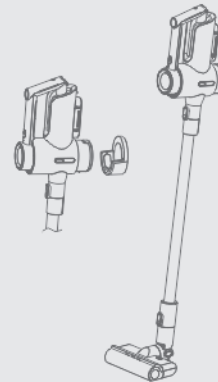

DUVAR DESTEK APARATI KURULUMU VE KULLANIMI

Duvara Yapıştırma Montajı


- 1) Duvar destek aparatının arkasından yapışkan yüzün koruyucu filmini çıkarın.
- 2) Duvar destek aparatını gösterilen yönde dik konuma getirin ve yerden yaklaşık 84 cm yüksekte duvara tutturun. Yapışkan yüzün duvara sıkıca yapıştırıldığından emin olun.

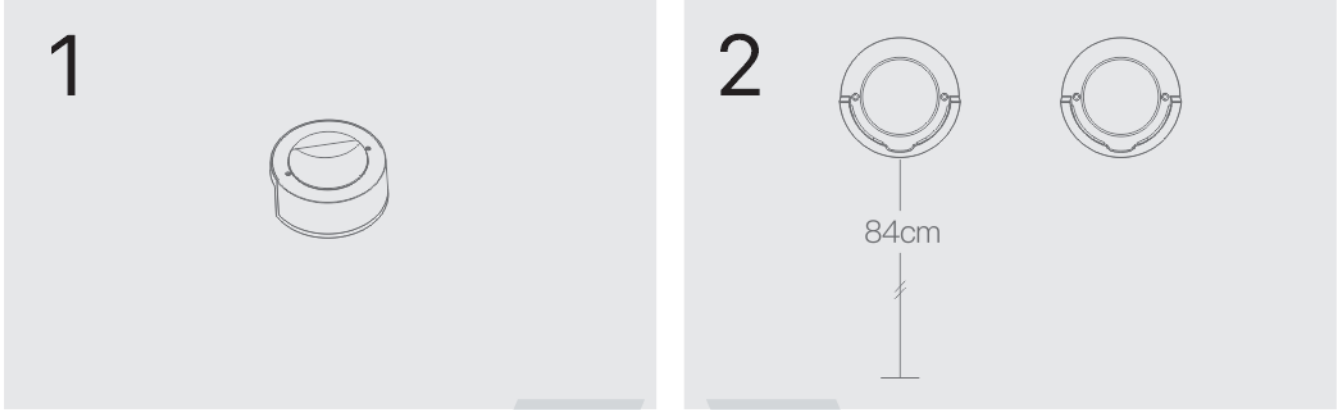

Dikkat: Bu mod yalnızca seramik karo duvar yüzeyi için uygundur. Düz ve pürüzsüz bir yüzey gerektirir, soyulabilecek veya kirli bir yüzeyde kullanılamaz. Montajdan önce duvar yüzeyinin temiz, toz ve kir içermediğinden emin olun. Duvar destek aparatı miktarı sadece elektrikli süpürge için duvara yerleştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır, tüm makinenin ağırlığına dayanamaz.

Vida Montajı

- 1) Yerden yaklaşık 90 cm yukarıda, gösterilen yönde, duvar destek aparatındaki iki dişli deliğine eşdeğer bir aralıkla, duvarda, dış çapı yaklaşık 5 mm olan iki delik delin.
- 2) Delik delmenin ardından 2 tane dübeli duvara çakın.
- 3) Duvar destek aparatını, delikler hizalı olacak şekilde duvara yerleştirin: sabitlemek için vidaları takın.


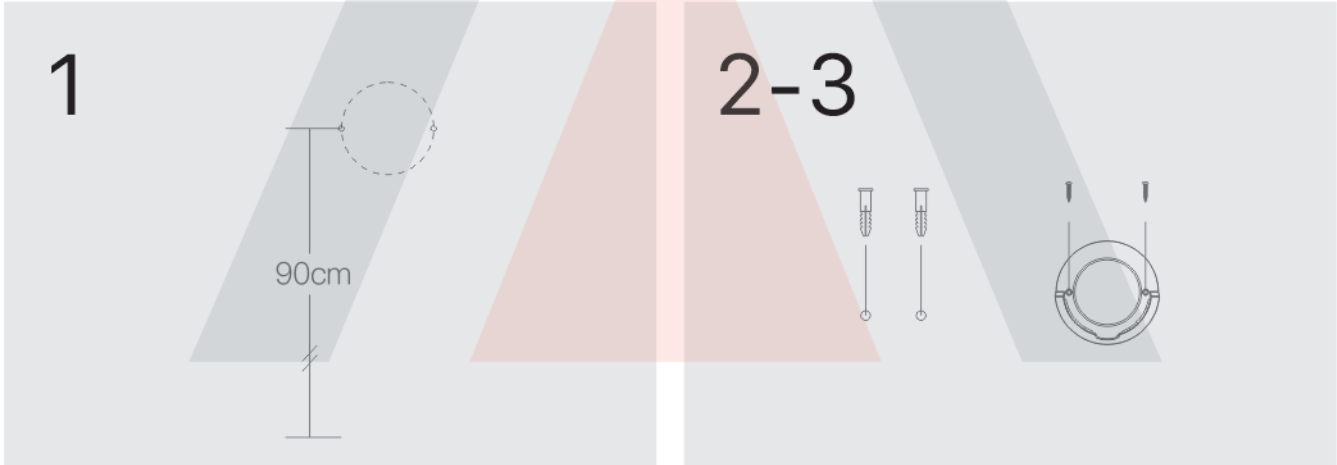


Dikkat: Soyulabilir veya kirli duvar yüzeyinden kaçınılmalıdır. Montajdan önce duvar yüzeyinin temiz, toz ve kir içermediğinden emin olun. Duvar destek aparatı yalnızca elektrikli süpürge için duvara yerleştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır ve tüm makinenin ağırlığına dayanamaz.



TEMİZLİK VE BAKIM

Toz Bidonunun Çıkarılması, Temizlenmesi Ve Takılması

- 1) Toz haznesini ilk görselde gösterildiği gibi ters yöne çevirerek açınız ve kendinize doğru çekiniz.
- 2) Düğmeye gösterilen yönde basın, toz haznesi kapağını açın ve çöpü temizleyin

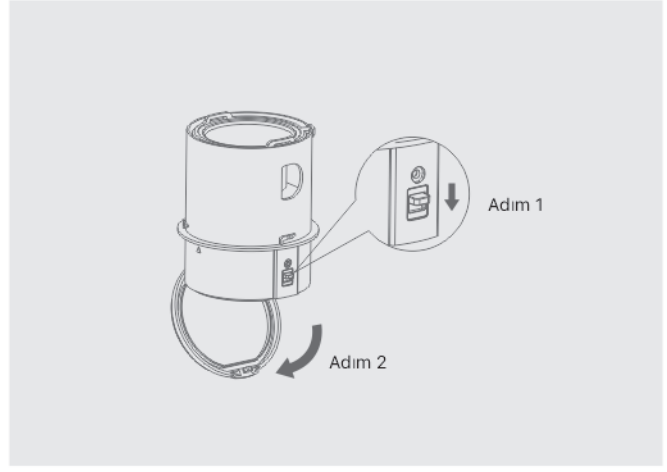
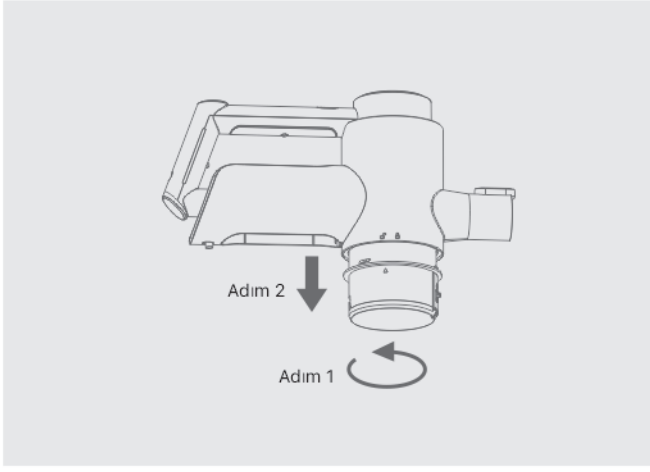


- 3) Filtre süngerini ve siklon sistemini gösterilen yönde çekerek çıkarın ve içindeki tozu temizleyin.
4) Temizledikten sonra doğrudan su ile yıkanabilir, ancak kullanımdan önce kurutulmalıdır.

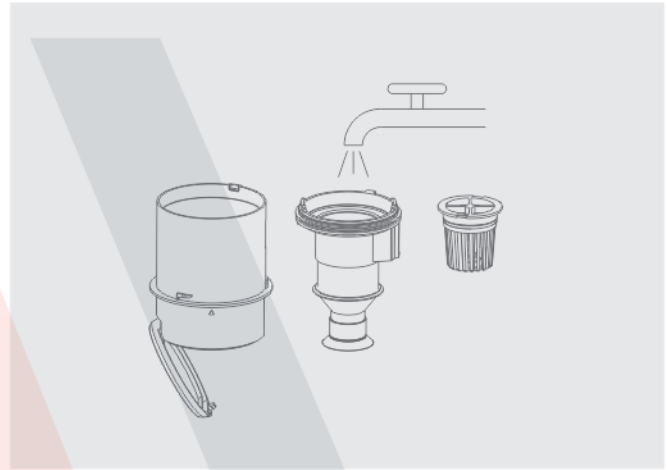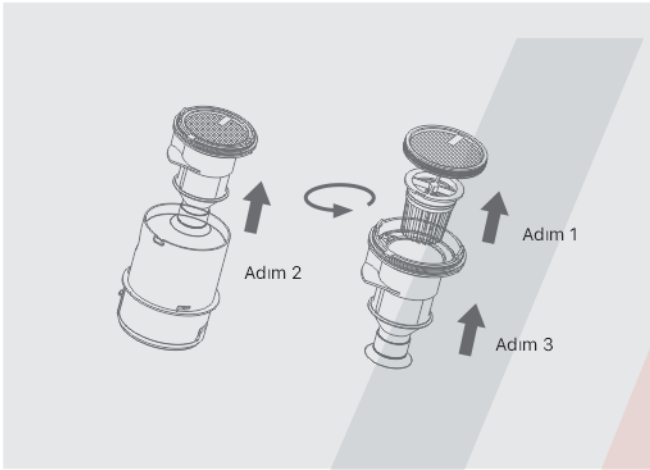


Rulo Fırça Değişirme Ve Temizleme

- 1) Mevcut rulo fırçayı çıkarmak ve başka bir rulo ile değiştirmek için ana fırça açma düğmesini kendinize doğru çekin.
2) Rulo fırçayı çıkardıktan sonra, rulo fırçanın yüzeyindeki kıl ve iplik malzemesini temizleyin ve daha sonra tekrar kullanılabilir.

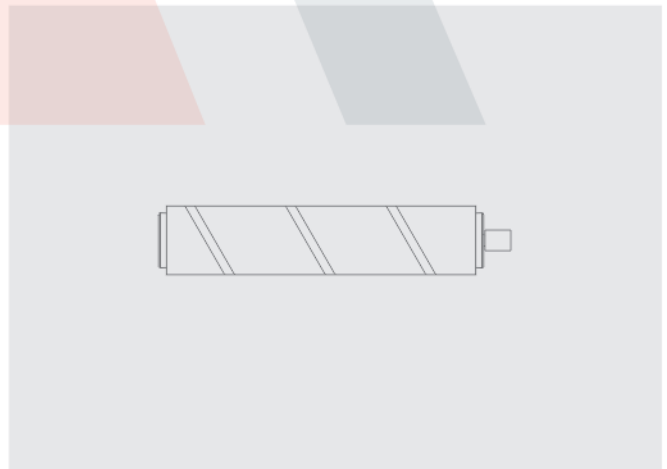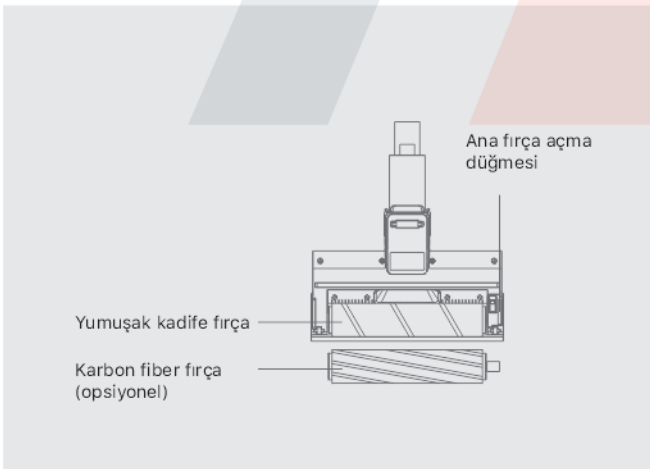

Not: Normal kullanımı engellemek için her kullanımdan sonra rulo fırçanın yüzeyinde saç ve iplik olup olmadığının kontrol edilmesi ve varsa derhal çıkarılması önerilir.

Mavi ışık sürekli yanıyor.	Elektrikli süpürge çalışıyor veya pil tamamen şarj oldu.
1 saniye aralıklarla yanıp sönen mavi ışık	Pil şarj oluyor.
Mavi ışık 1 saniye aralıklarla yanıp söner ve kapatılana kadar söner.	Pil neredeyse boşalmıştır.
Mavi ışık 3 saniye boyunca 3Hz'de yanıp söner.	Neredeyse tamamen boşaldıktan veya tamamen boşaldıktan sonra güç düğmesine yeniden şarj edilmeden basılır.

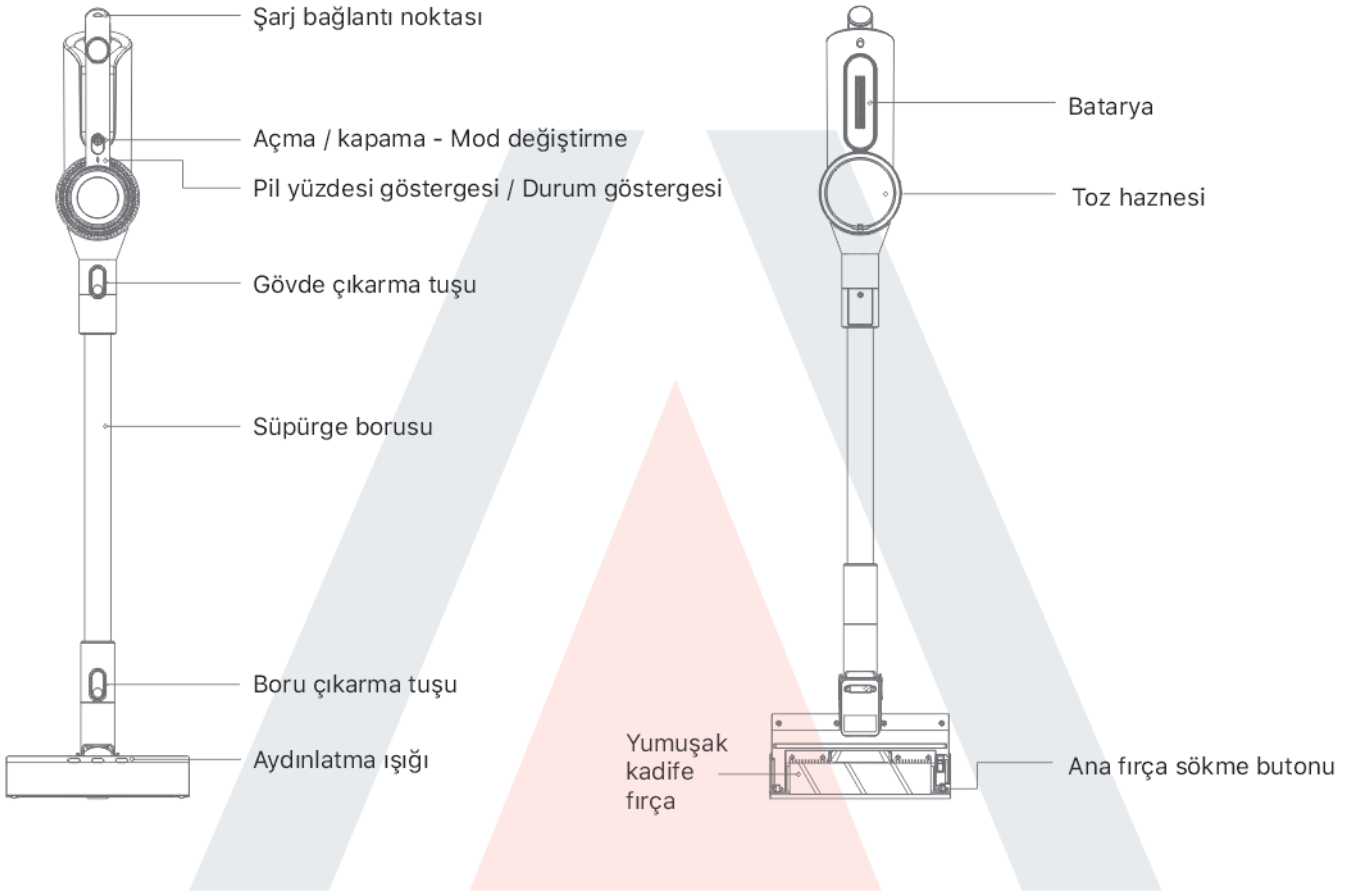

DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial