

G22

Kablosuz Sprge Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Satıcı/bayi tarafından satış tarihi yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanım hatalarından ve taşıma ve kullanım kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım yönergelerine aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma vs.) dışında malın bütün parçaları garanti süresi boyunca firmamızın garantisine altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitimesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne, ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dahil Yetkili Servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı/üreticisinden birine teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
9. Malın tamirinin tamamlandığı tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yol ile bildirilecektir.
10. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Ancak tüketici bunu talep etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda benzer özelliklerde başka ürün talep etmediğine dair yazılı beyanda bulunması halinde bu yükümlülük sona erecektir.
11. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
12. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
13. Tüketicinin seçimlik hakları
Malın ayıplı olması durumunda tüketici;
A) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
B) Satılanı alıkonup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
C) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
D) İmkân varsa, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir.
14. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
15. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.
16. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.
17. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: ELECTRORAFT
TELEFON VE AKSEASUARLARI
İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.
Adres: Hobyar Mah. Mimar
Kemalettin Cad. No:6 Kat: 4
Gençten Tic. Merkezi No: 60
Fatih / İSTANBUL
Belge No:
İzin Tarihi:

ÜRÜNÜN

Marka ve Modeli: Dİbea
• G22
Seri No:
Teslim Tarihi:
Garanti Süresi: 2 (iki) yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Fatura Tarihi ve No:
Tarih – İmza – Kaşe:

TEKNİK SERVİS KARGO ADRESİ

Ünvanı: DELTA SERVİS
Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sk.
Kadir Has Sitesi No:1/1/123 Kat: 5
Bahçelievler / İSTANBUL
Telefon Numarası: 0850 532 12 11

Tanıtım	1
Güvenli Çalıştırma Kılavuzu	1-2
Kişisel Güvenlik	1
Güç Güvenliği	1
Pil Güvenliği	2
Hizmetler	2
Kullanım İpuçları	2
Ürün Bileşenlerinin Tanıtımı	3
Aksesuarlar	3
Kullanma Yöntemi	4-10
I. Yer Fırçası Kullanımı	4
II. Elde Kullanım	6
III. Akar Temizleme Fırçasının Kullanımı	7
IV. Şarj Yöntemi	8
V. Pil Değişirme	8
VI. Toz Kabı Temizleme Yöntemi	9
Yaygın Hatalar ve Ürün Parametreleri	11
Akseusar	12
Bükme Borusu Kullanımı	12

Dibea marka ev temizlik elektrikli cihazlarını satın aldığınız için teşekkür eder, keyifli kullanımlar dileriz!

Bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde nasıl çalıştıracığınızı öğrenmek ve en ideal şekilde kullanabilmek için lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun.

Bu talimat, basım tarihi itibarıyla en son bilgileri içerir ve bu kılavuzun revizyonu, yorumlanması ve açıklanmasından yalnızca Dibea Electrical Co., Ltd. sorumludur. Şirketin stratejisi, ürünleri sürekli olarak değiştirmektedir, bu nedenle Şirket, bu talimat basıldıktan sonra ürünleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım sürecinde ürünlerimizle ilgili soru ve önerileriniz için lütfen 0850 532 12 11 numaralı servis hattımızı arayınız.

Güvenli Çalıştırma Kılavuzu

Not: Lütfen kullanmadan önce talimatları okuyup anlayın ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

⚠ Lütfen cihazı yağmurlu havada dışarıda kullanmayınız.

Uyarılar: Herhangi bir ev aletinin kullanımında, yangın, kısa devre ve yaralanmaların önlenmesi gibi tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Kişisel Güvenlik

1. Lütfen makineyi kapalı, kuru bir yerde saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
2. 10 yaşından büyük çocuklar ile bedensel ve zihinsel engelliler velileri gözetiminde kullanılmalıdır.
3. Lütfen 10 yaşından küçük çocukların makineyle temas etmesine izin vermeyin. Makineyi kullanırken ve bakımını yaparken lütfen 10 yaşından küçük çocuklardan uzak tutunuz.
4. Lütfen paketteki eşleşen aksesuarları kullanın; yanlış çalıştırma veya uyumsuz diğer aksesuarların kullanılması yaralanmaya neden olabilir.
5. Merdivenleri temizlerken lütfen çalışma güvenliğine özellikle dikkat edin.
6. Lütfen makineyi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
7. Lütfen hava girişini engelsiz tutun ve makineyi engellemesi kolay olan tüy, bez ve diğer şeylerden uzak tutun.

Güç Güvenliği

1. Lütfen pakette verilen pili ve şarj cihazını kullanın.
2. Lütfen şarj cihazını hiçbir şekilde değiştirmeyin.
3. Lütfen giriş voltajının şarj cihazında işaretli voltajla eşleştiğinden emin olun.
4. Şarj cihazı ve pil birbiriyle uyumludur. Diğer özelliklerdeki şarj cihazının kullanılması yangın riskine sebep olabilir.
5. Kullanmadan önce lütfen şarj cihazının güç kablosunda hasar ve eskime olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya sarılı bir şarj cihazının kullanılması, yangın veya kısa devre riskini artıracaktır.
6. Lütfen şarj cihazının güç kablosunu doğru kullanın.
7. Lütfen şarj cihazını şarj kablosu üzerinden kaldırmayın.
8. Lütfen şarj cihazını çıkarırken şarj kablosundan turarak çekmeyin. Lütfen şarj cihazını elinizle tutarak takip çıkartın.
9. Lütfen şarj cihazının kablosunu şarj cihazının etrafına sararak saklamayın.
10. Şarj kablosu, sıcak yüzeylerden veya keskin nesnelere uzak tutulmalıdır.
11. Şarj kablosu tek başına değiştirilemez. Şarj kablosu hasarlıysa, değiştirme için lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin.
12. Lütfen ıslak ellerle şarj cihazına veya tüm makineye dokunmayın.
13. Lütfen makineyi dışarıda saklamayın veya makineyi şarj etmeyin.
14. Makineyi temizlerken ve bakımını yaparken lütfen şarj cihazının fişinin çıkarıldığından emin olun.

Pil Güvenliği

1. Bu üründe lityum pil kullanılmaktadır. Lütfen yakmayın veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
 2. Lütfen orijinal pili kullanın. Yanlış türde pil ile değiştirilmesi güvenlik risklerine neden olabilir.
 3. Pilin sökülmesi, çarpması, sıkılması veya ateşe atılması yasaktır. Ciddi şişkinlik varsa, lütfen kullanmaya devam etmeyin.
 4. Pildeki sıvı sızıntısını önlemek için lütfen parçalarına ayırmayın veya çarpmayın.
 5. Lütfen pilin metal kontaklarını kısa devre yapmayın, aksi takdirde kısa devre tehlikesi oluşur (yanıklar gibi pilin aşırı ısınmasından kaynaklanan yaralanmalardan kaçının).
 6. Lütfen pili yerel düzenlemelere uygun şekilde kullanın.
- ✳ **Yanıkları, yangını, elektrik çarpmasını veya diğer yaralanmaları azaltmak için lütfen yukarıdaki düzenlemelere uyun.**

Hizmetler

1. Kullanmadan önce lütfen üründe hasar ve anormallik olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
2. Üründe herhangi bir hasar veya kusur varsa lütfen kullanmayınız.
3. Lütfen Dibea satış sonrası veya yetkili bakım noktası ile iletişime geçin ve ilgili güvenlik yönetmeliklerine göre bakım yapın. Profesyonel olmayan kişiler tarafından yapılan bakım, güvenlik risklerine neden olabilir.
4. Kişisel yaralanmaları önlemek için lütfen bu ürünü hiçbir şekilde değiştirmeyin.
5. Lütfen üretici tarafından sağlanan veya önerilen yedek parçaları veya aksesuarları kullanın.


Kullanım İpuçları

1. Bu bir kuru elektrikli süpürge dir.
2. Bu elektrikli süpürge nin su geçirmez işlevi yoktur. Lütfen su ve ıslak tozu çekmeyiniz.
3. Bu elektrikli süpürge , yanan veya dumanı tüten tozu çekemez.
4. Lütfen yalnızca kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanın.
5. Lütfen beton kaplama, asfalt kaplama ve diğer pürüzlü yüzeylerde kullanmayınız.
6. Elektrikli süpürge ev için kullanılır; lütfen fabrikalarda veya ticari yerlerde kullanmayınız.
7. Lütfen inşaat atıklarını ve ağır metal tozlarını emmek için kullanmayınız.




Uyarılar:

1. Cihazın yüzeyini temizlemek için lütfen su, deterjan, boya veya parlatici kullanmayınız. Lütfen kuru bezle temizleyin.
2. Elektrikli süpürgeyi suya batırmak veya temizlemek için bir makine kullanmak yasaktır.

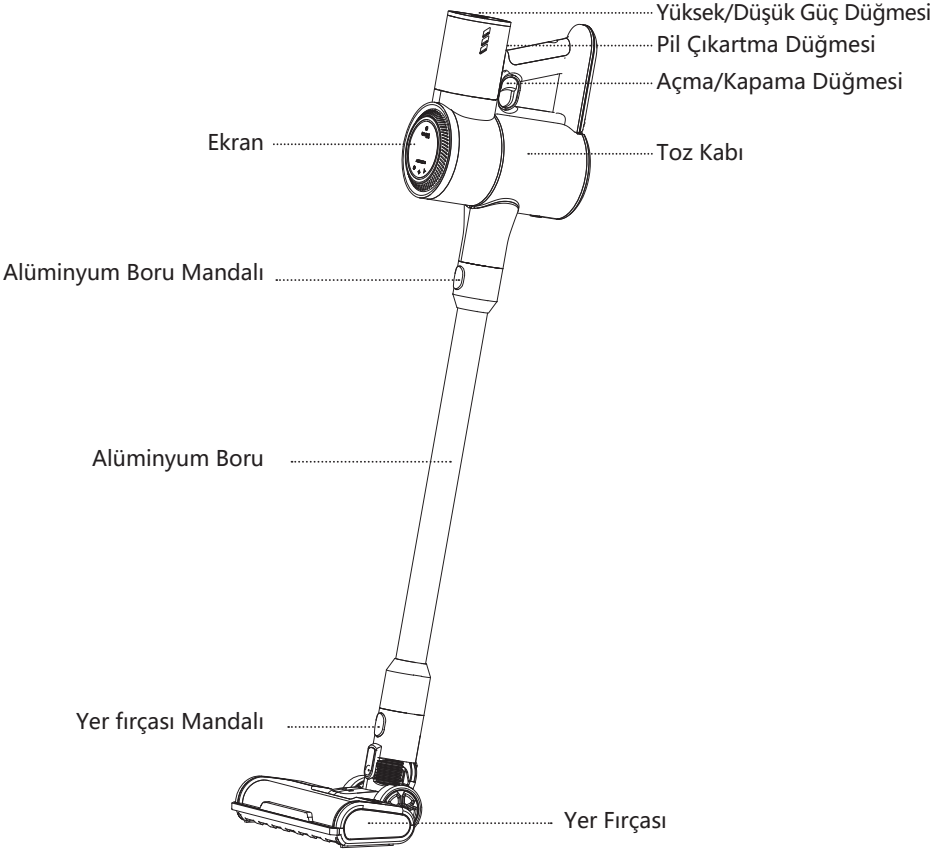


Aksesuarlar

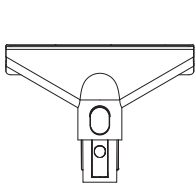


Üçgen emiş



Uzun düz emiş

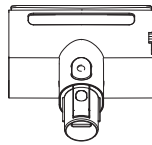

Akar temizleme fırçası



Şarj Cihazı



Askı




Temizlik fırçası




Bükme borusu

I. Yer Fırçası Kullanımı


1) Şekilde gösterildiği gibi, elektrikli zemin fırçasını alüminyum boru ile hizalayın ve ardından hafifçe itin. Bir "klik" sesi duyduktan sonra kurulum tamamlanır (sökerken, mandal düğmesini basılı tutun ve aşağı ve dışarı doğru çekin).

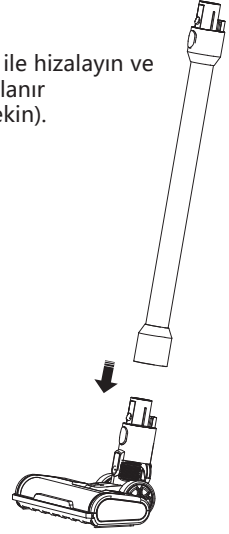


2) Şekilde gösterildiği gibi, alüminyum boru eklemeni ana gövde ile hizalayın ve ardından hafifçe itin. Bir "klik" sesi duyduktan sonra kurulum tamamlanır. (Sökerken, mandal düğmesini basılı tutun ve aşağı ve dışarı doğru çekin.)

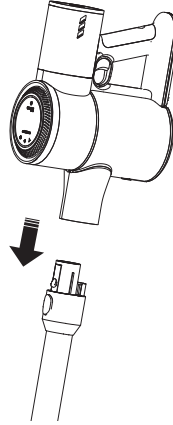


3) Çalıştırmaya başlamak için AÇIK/KAPALI'ya basın.

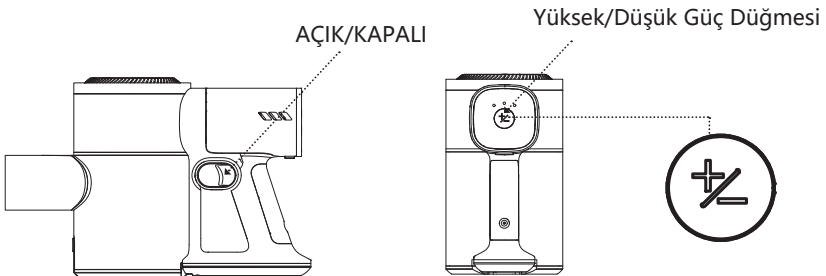

- a) AÇMA/KAPAMA düğmesine ilk kez basın, makine orta güçte çalışıyor, orta güç işareti yanıyor ve lamba halkası mor.
- b) Sonradan ilk kez "+/-" yüksek ve düşük güç düğmesine basın. Makineyi çalıştırdığınızda makine yüksek güçte çalışır, yüksek güç işareti yanar ve lamba halkası kırmızı olur; Yüksek ve düşük güç düğmesine "+/-" ikinci kez basın, makine düşük güçte çalışacak, düşük güç işareti yanacak ve lamba halkası mavi olacaktır.
- c) AÇMA/KAPAMA düğmesine ikinci kez bastığınızda makine çalışmayı durdurur.

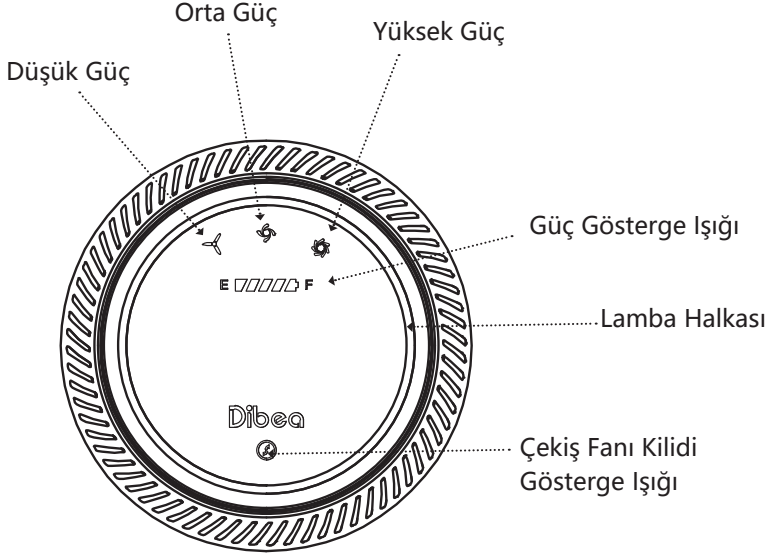


- 4) Süpürme fırçasını temizleyin.
a) Temizleme fırçasıyla temizleyin.

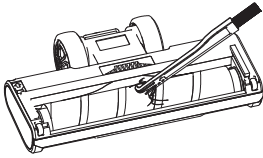


Ayırmak

Rulo fırça çubuğunun etrafına sarılmış saçları ve diğer çöpleri kesmek için bir bıçak kullanın

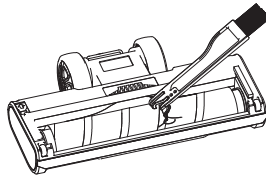

Tırmık


Kesilen çöpleri tırmıkla temizleyin.

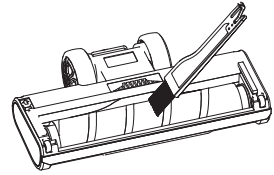

Temizlik


Toz ve diğer küçük parçacıklı çöpleri temizlemek için bir fırça kullanın.

b) Döner fırça çubuğunu çıkarın. Şekilde gösterildiği gibi, döner fırça kapağını döndürün ve ardından döner fırça çubuğunu çıkarın.

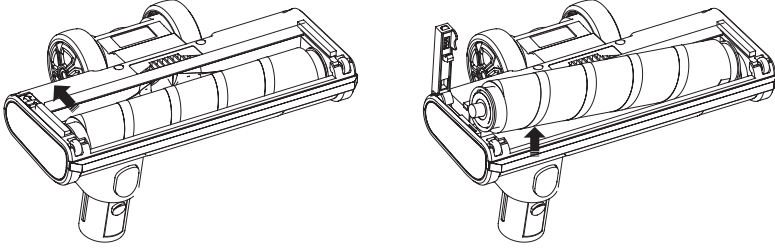


II. Elde Kullanım

1) Ekli aksesuarı doğrudan ana gövdeye takın.

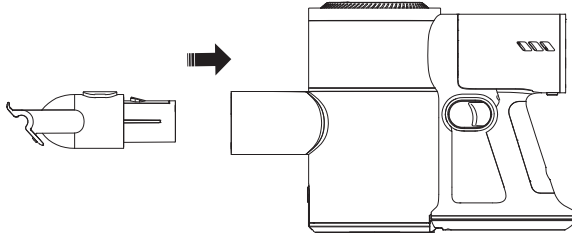


2) Şekilde gösterildiği gibi, fırça başlığını öne çevirin ve ardından uzun düz emmeyi ana gövdeye yerleştirin.

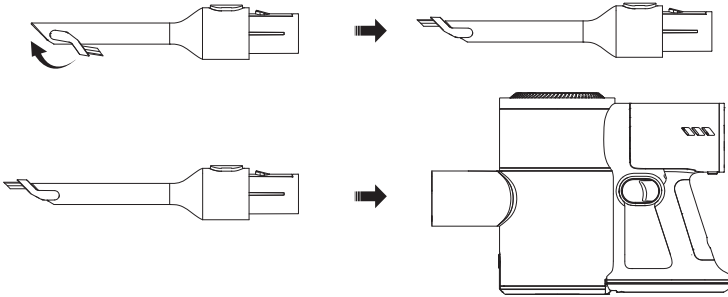


III. Akar Temizleme Fırçasının Kullanımı

1) Akar temizleme fırçasını doğrudan ana gövdeye yerleştirin.

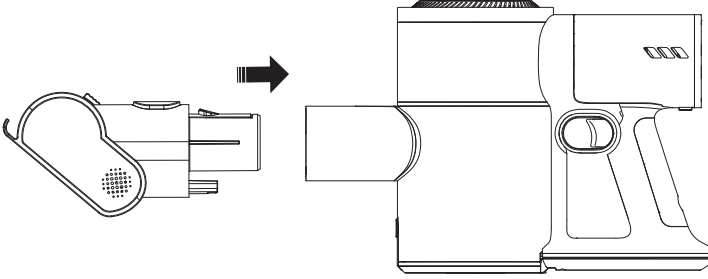


2) Akar temizleme fırçasını temizleyin.

a) Temizleme fırçasıyla temizleyin.

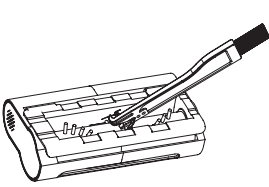


Ayırmak

Rulo fırça çubuğunun etrafına sarılmış saçları ve diğer çöpleri kesmek için bir bıçak kullanın

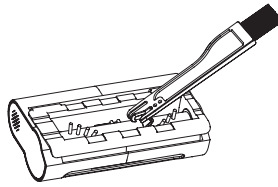

Tırmık

Kesilen çöpleri tırmıkla temizleyin.


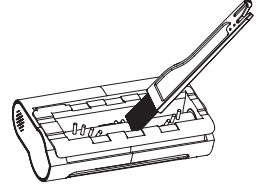


Temizlik

Toz ve diğer küçük parçacıklı çöpleri temizlemek için bir fırça kullanın.

b) Rulo fırça çubuğunu çıkarın.

Şekilde gösterildiği gibi, kilidi açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini döndürün ve ardından rulo fırça çubuğunu dışarı çekin.

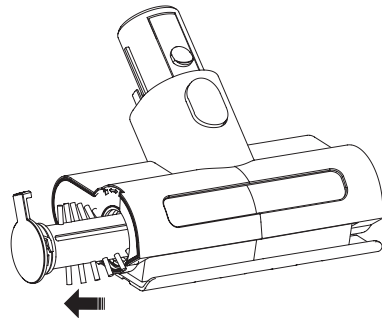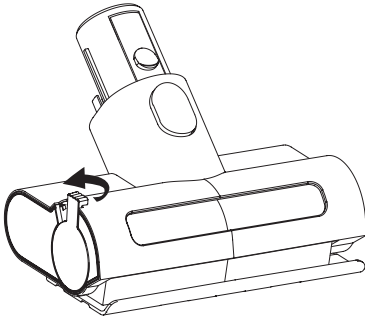


IV. Şarj Yöntemi

1) Güç göstergesinde yalnızca bir hücre kaldığında, makinenin gücünün düşük olduğunu ve şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Şarj ederken, makineyi şarj braketine astıktan sonra şarj cihazını makineye bağlayın. Makinede yeşil ışık yanıp sönerek şarj olduğunu gösterir.


Askıyı kullanmanın iki yolu vardır:

- ① Elektrikli süpürgeyi duvara asmak için genişletme vidalarını kullanın.
- ② Askı arkasına 4*3M yapıştırıcı yapıştırılmıştır. Askının duvara karşı konumu elektrikli süpürge için konumla aynıdır ve yardımcı elektrikli süpürge dikey olarak saklanır(asılamaz).

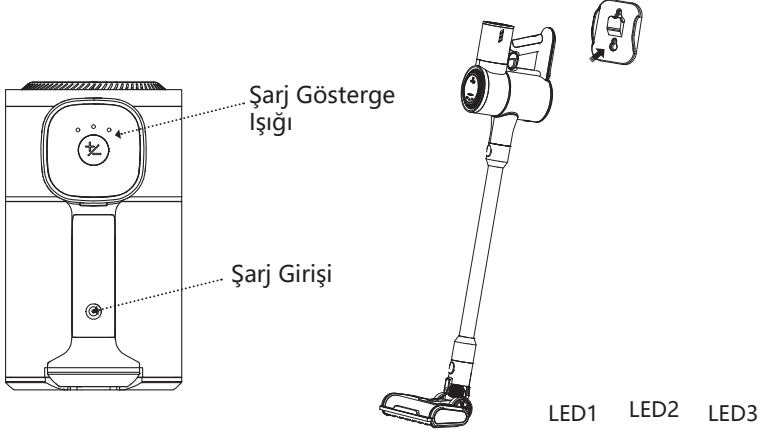

2) Göstergesi Işığı

- a) Yeşil LED 1 yanıp sönüyor, şarj oluyor/düşük voltaj.
- b) Yeşil LED1 sürekli yanıyor ve LED2 ışığı yanıp sönüyorsa şarj oluyor demektir.
- c) Yeşil LED1 ve LED2 sürekli yanıyor ve LED3 ışığı yanıp sönüyorsa şarj oluyor demektir.
- d) Yeşil LED1, LED2 ve LED3 sürekli yanıyor tam gücü gösterir.

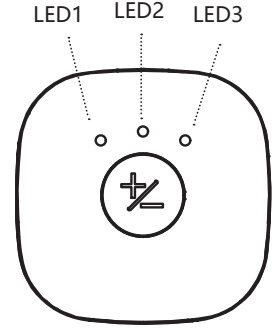


V. Pil Değişirme

Pil çıkartma düğmesine basın.


Pili sağa çekin.

Pili sola yerleştirin.

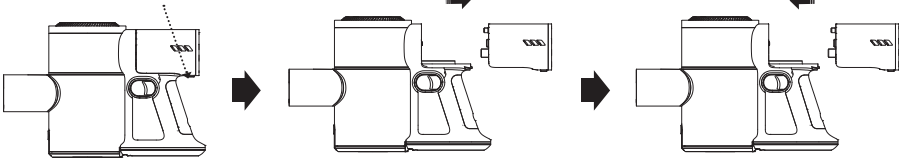


VI. Toz Kabı Temizleme Yöntemi


1) Şekilde gösterildiği gibi, toz haznesinin alt kapak düğmesine basın ve siklon konisini ortaya çıkarmak için alt kapak açık şekilde bekler.

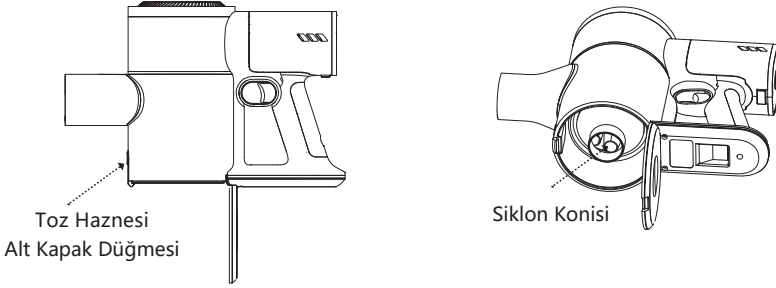

2) Şekilde gösterildiği gibi, siklon konisini döndürün ve ardından siklon konisini çıkarmak için aşağı doğru çekin.

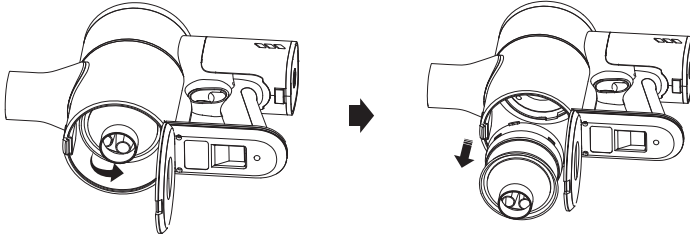


3) Şekilde gösterildiği gibi, HEPA'yı döndürün ve ardından çıkarmak için yukarı doğru çekin.

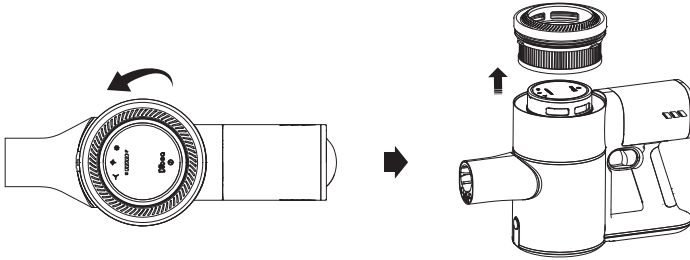


4) HEPA ve siklon konisi su ile temizlenebilir.


5) Temizledikten sonra HEPA ve siklon konisini mutlaka kurutun.

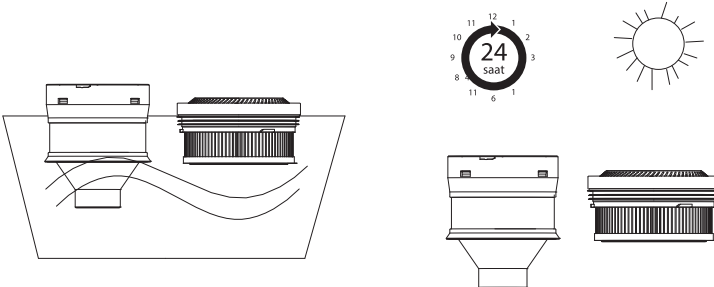


6) HEPA'yı şekilde gösterilen yöne kurun.

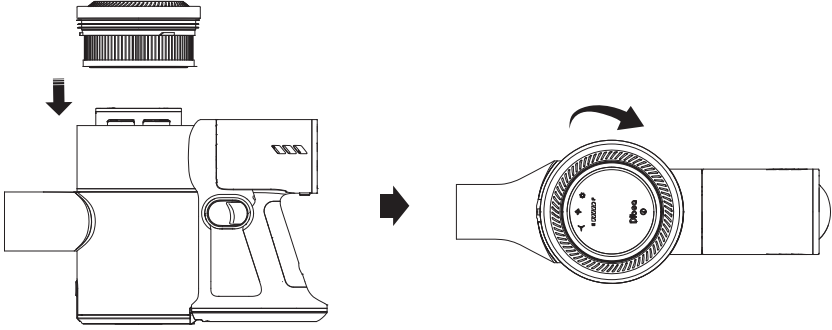

7) Siklon konisini şekilde gösterilen yönde takın.

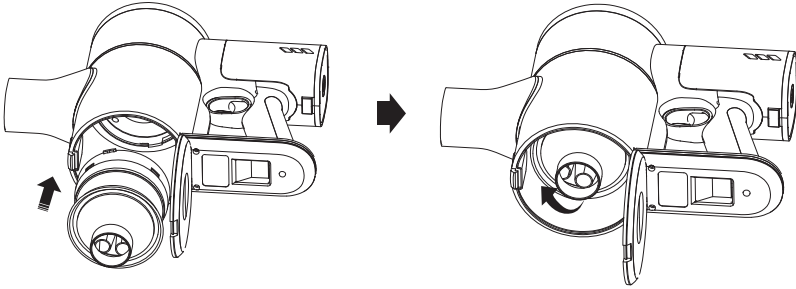

8) Toz kovasının alt kapağını şekilde gösterildiği gibi çevirin ve yerine oturduğunu gösteren bir "klik" sesi duyun.

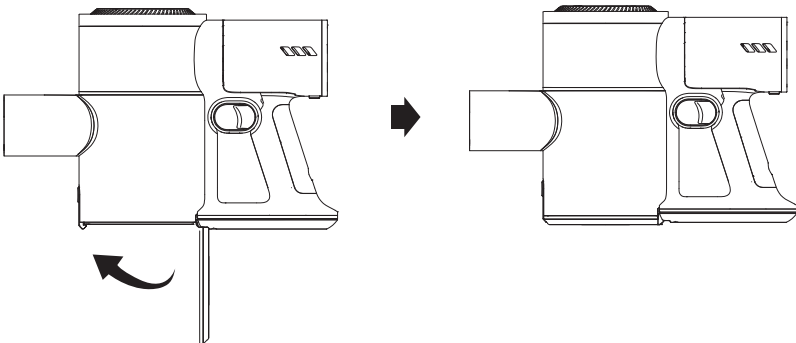

※ Makinenin Genel Hataları ve Çözümleri

<p>Toz çekme etkisi ideal değil.</p>	<p>1. Toz haznesini boşaltın. 2. Doğru montaj için toz haznesini kontrol edin. 3. Doğru yerleşim için filtreyi kontrol edin. 4. Filtre sistemini temizleyin.</p>
<p>Çalışmayı durdurdu</p>	<p>1. Pili şarj edin. 2. Engellenen zemin fırçasını temizleyin.</p>
<p>Pil şarj edilemez</p>	<p>1. Lütfen doğru bağlantı için şarj fişini kontrol edin. 2. Lütfen soketi kontrol edin.</p>

※ Ürün Parametreleri

Öğeler	Parametreler
Pil	25.9V/2200mAh
Şarj Süresi	3~4 Saat
Adaptör Girişi	100-240V
Adaptör Çıkışı	30V
Güç	420W

※ Önlemler

1) Elektrikli süpürgeyi kullanırken

Lütfen kalorifer ve sigara izmariti gibi ısıtıcılardan uzak tutunuz.


2) Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce

Çarpışmadan sonra makinenin hasar görmesini önlemek için lütfen büyük ve keskin nesnelere kaldırın. Benzin veya sigara, alkol vb. gibi yanıcı maddeleri veya sıvıları çekmeyin.


3) Motorun içine sıvı veya tozun düşmesini ve arızalara ve tehlikelere yol açmasını önlemek için filtreyi değiştirirken makineyi ters çevirmeyin.

Bükme Borusu Kullanımı


1) Şekilde gösterildiği gibi, büküm borusunu ana gövdeye sokun ve yerine takıldığını belirten bir "klik" sesi duyun.

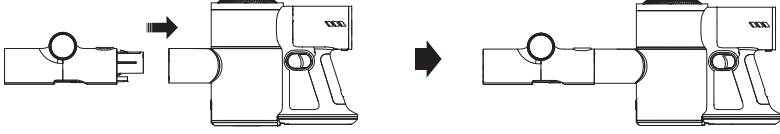

2) Şekilde gösterildiği gibi, alüminyum boruyu büküm borusuna sokun ve yerine takıldığını belirten bir "klik" sesi duyun.

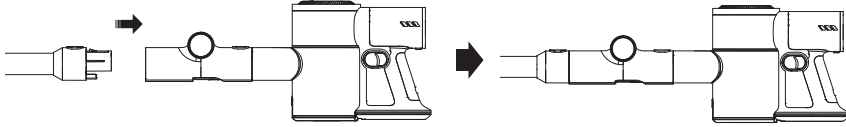

3) Şekilde gösterildiği gibi, büküm borusunu bükmek için büküm borusu serbest bırakma düğmesine basın.

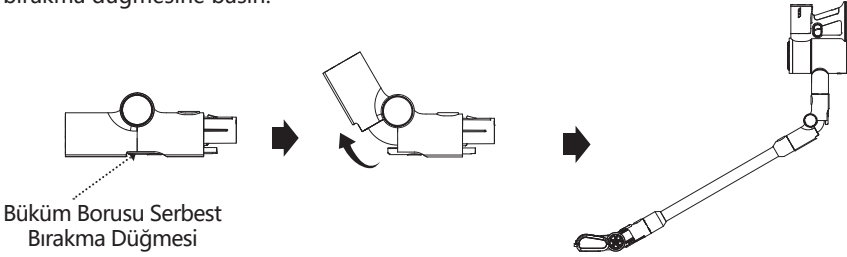

Dibea