

**HC20**

## **Kablosuz Sprge Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi**

## GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Satıcı/bayi tarafından satış tarihi yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanım hatalarından ve taşıma ve kullanım kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım yönergelerine aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma vs.) dışında malın bütün parçaları garanti süresi boyunca firmamızın garantisine altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitimesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne, ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dahil Yetkili Servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı/üreticisinden birine teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
9. Malın tamirinin tamamlandığı tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yol ile bildirilecektir.
10. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Ancak tüketici bunu talep etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda benzer özelliklerde başka ürün talep etmediğine dair yazılı beyanda bulunması halinde bu yükümlülük sona erecektir.
11. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
12. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
13. Tüketicinin seçimlik hakları  
Malın ayıplı olması durumunda tüketici;  
A) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  
B) Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,  
C) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
D) İmkân varsa, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir.
14. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
15. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.
16. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
17. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

### İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı: ELECTRORAFT  
TELEFON VE AKSEASUARLARI  
İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.  
Adres: Hobyar Mah. Mimar  
Kemalettin Cad. No:6 Kat: 4  
Gençten Tic. Merkezi No: 60  
Fatih / İSTANBUL  
Belge No:  
İzin Tarihi:

### ÜRÜNÜN

Marka ve Modeli: Dİbea  
• HC20  
Seri No:  
Teslim Tarihi:  
Garanti Süresi: 2 (iki) yıl  
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

### SATICI FİRMANIN

Ünvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Fatura Tarihi ve No:  
Tarih – İmza – Kaşe:

### TEKNİK SERVİS KARGO ADRESİ

Ünvanı: DELTA SERVİS  
Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sk.  
Kadir Has Sitesi No:1/1/123 Kat: 5  
Bahçelievler / İSTANBUL  
Telefon Numarası: 0850 532 12 11

<b>Tanıtım</b> .....	<b>1</b>
<b>Güvenli Çalıştırma Kılavuzu</b> .....	<b>1-2</b>
Kişisel Güvenlik .....	1
Güç Güvenliği .....	1
Pil Güvenliği .....	2
Hizmetler .....	2
Kullanım İpuçları .....	2
<b>Ürün Bileşenlerinin Tanıtımı</b> .....	<b>3</b>
Aksesuarlar .....	3
<b>Kullanma Yöntemi</b> .....	<b>4-14</b>
I. İtme Yöntemini Kullanım .....	4
II. Paspas Fırçasının Kullanımı .....	6
III. Şarj Yöntemi .....	8
IV. Akar Temizleme Fırçasının Kullanımı.....	10
V. El Tipi Setin Kullanımı .....	12
VI. Toz Kovasının Temizliği .....	13
<b>Yaygın Hatalar ve Ürün Parametreleri</b> .....	<b>15-16</b>

Dibea marka ev temizlik elektrikli cihazlarını satın aldığınız için teşekkür eder, keyifli kullanımlar dileriz!

Bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı öğrenmek ve en ideal şekilde kullanabilmek için lütfen bu talimatı dikkatlice okuyun.

Bu talimat, basım tarihi itibarıyla en son bilgileri içerir ve bu kılavuzun revizyonu, yorumlanması ve açıklanmasından yalnızca Dibea Electrical Co., Ltd. sorumludur. Şirketin stratejisi, ürünleri sürekli olarak değiştirmektedir, bu nedenle Şirket, bu talimat basıldıktan sonra ürünleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım sürecinde ürünlerimizle ilgili soru ve önerileriniz için lütfen 0850 532 12 11 numaralı servis hattımızı arayınız.

## Güvenli Çalıştırma Kılavuzu

**Not: Lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere lütfen talimatları saklayınız.**

⚠ Lütfen cihazı yağmurlu havada dışarıda kullanmayınız.

**Uyarılar:** Herhangi bir ev aletinin kullanımında, yangın, kısa devre ve yaralanmaların önlenmesi gibi tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

### Kişisel Güvenlik

1. Lütfen makineyi kapalı, kuru bir yerde saklayın ve çocuklardan uzak tutun.
2. 10 yaşından büyük çocuklar ile bedensel ve zihinsel engelliler velileri gözetiminde kullanılmalıdır.
3. Lütfen 10 yaşından küçük çocukların makineyle temas etmesine izin vermeyin. Makineyi kullanırken ve bakımını yaparken lütfen 10 yaşından küçük çocuklardan uzak tutunuz.
4. Lütfen paketteki uygun aksesuarları kullanın; yanlış çalıştırma veya uyumsuz diğer aksesuarların kullanılması yaralanmaya neden olabilir.
5. Merdivenleri temizlerken lütfen çalışma güvenliğine özellikle dikkat edin.
6. Lütfen makineyi sıcak yüzeylerden uzak tutun.
7. Lütfen hava girişini engelsiz tutun ve makineyi engellemesi kolay olan tüy, bez ve diğer şeylerden uzak tutun.

### Güç Güvenliği

1. Lütfen pakette verilen pili ve şarj cihazını kullanın.
2. Lütfen şarj cihazını hiçbir şekilde değiştirmeyin.
3. Lütfen giriş voltajının şarj cihazında işaretli voltajla eşleştiğinden emin olun.
4. Şarj cihazı ve pil birbiriyle uyumludur. Diğer özelliklerdeki şarj cihazının kullanılması yangın riskine sebep olabilir.
5. Kullanmadan önce lütfen şarj cihazının güç kablosunda hasar ve eskime olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya sarıllı bir şarj cihazının kullanılması, yangın veya kısa devre riskini artıracaktır.
6. Lütfen şarj cihazının güç kablosunu uygun şekilde kullanın.
7. Lütfen şarj cihazını şarj kablosunu tutarak kaldırmayın.
8. Lütfen şarj cihazını çıkarmak için şarj kablosunu değil, şarj cihazını elinizle tutun.
9. Lütfen şarj cihazının kablosunu şarj cihazının etrafına sararak saklamayın.
10. Şarj kablosu, sıcak yüzeylerden veya keskin nesnelere uzak tutulmalıdır.
11. Şarj kablosu tek başına değiştirilemez. Şarj kablosu hasarlıysa, değiştirme için lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin.
12. Lütfen ıslak ellerle şarj cihazına veya tüm makineye dokunmayın.
13. Lütfen dışarıda makineyi saklamayın veya şarj etmeyin.
14. Makineyi temizlerken ve bakımını yaparken lütfen şarj cihazının fişinin çıkarıldığından emin olun.

## Pil Güvenliği

1. Bu üründe lityum pil kullanılmaktadır. Lütfen yakmayın veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
  2. Lütfen orijinal pili kullanın. Yanlış türde pil ile değiştirilmesi güvenlik risklerine neden olabilir.
  3. Pilin sökülmesi, çarpması, sıkılması veya ateşe atılması yasaktır. Ciddi şişkinlik varsa, lütfen kullanmaya devam etmeyin.
  4. Pildeki sıvı sızıntısını önlemek için lütfen parçalarına ayırmayın veya çarpmayın.
  5. Lütfen pilin metal kontaklarını kısa devre yapmayın, aksi takdirde kısa devre tehlikesi oluşur (yanıklar gibi pilin aşırı ısınmasından kaynaklanan yaralanmalardan kaçınınız).
  6. Lütfen pili yerel düzenlemelere uygun şekilde kullanın.
- ✳ **Yanıkları, yangını, elektrik çarpmasını veya diğer yaralanmaları azaltmak için lütfen yukarıdaki düzenlemelere uyun.**

## Hizmetler

1. Kullanmadan önce lütfen üründe hasar ve anormallik olup olmadığını dikkatlice kontrol edin.
2. Üründe herhangi bir hasar veya kusur varsa lütfen kullanmayınız.
3. Lütfen makinenin bakımını Dibea'nın satış sonrası servisi veya yetkili bakım istasyonu ile ilgili güvenlik kuralları çerçevesinde iletişime geçerek gerçekleştirin ve profesyonel olmayan kişiler tarafından bakım yapılması güvenlik riskine neden olabilir.
4. Kişisel yaralanmaları önlemek için lütfen bu ürünü hiçbir şekilde değiştirmeyin.
5. Lütfen üretici tarafından sağlanan veya önerilen yedek parçaları veya aksesuarları kullanın.


## Kullanım İpuçları

1. Bu elektrikli süpürge, yanan veya dumanı tüten tozu çekemez.
2. Lütfen yalnızca kılavuzdaki talimatlara uygun olarak kullanın.
3. Lütfen beton kaplama, asfalt kaplama ve diğer pürüzlü yüzeylerde kullanmayınız.
4. Elektrikli süpürge ev için kullanılır, lütfen fabrikalarda veya ticari yerlerde kullanmayınız.
5. Lütfen inşaat atıklarını ve ağır metal tozlarını çekmek için kullanmayınız




### Uyarılar:


1. Cihazın yüzeyini temizlemek için lütfen su, deterjan, boya veya parlaticı kullanmayınız. Lütfen kuru bezle temizleyin.
2. Elektrikli süpürgeyi suya batırmak veya temizlemek için bir makine kullanmak yasaktır.

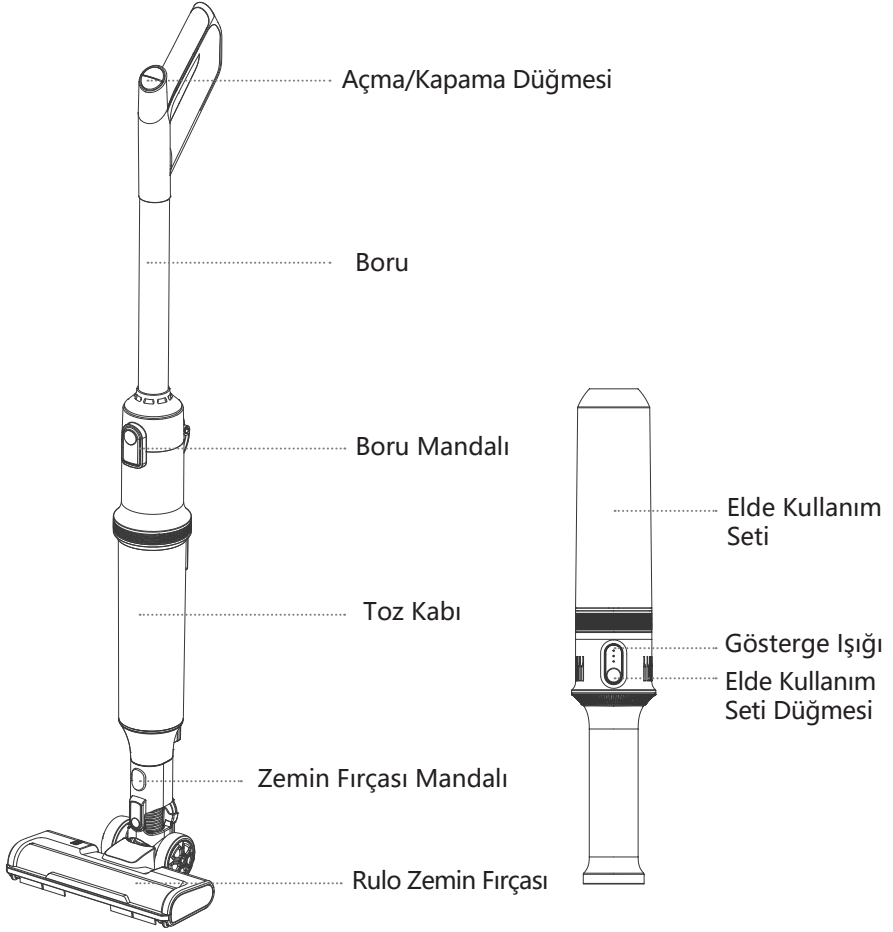


## Aksesuarlar

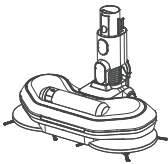

Paspas Fırçası

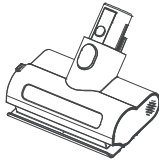


Akar Temizleme Fırçası




Şarj Alanı



Düz Emiş Fırçası

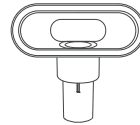

Kare Fırça




Şarj Cihazı




Temizlik Fırçası

## 1. Yer Fırçası Kullanımı


- a) El tipi seti, anahtar yukarı gelecek şekilde itme çubuğuna yerleştirin, aşağıdaki resme bakın.
- b) Makineye bağlanmak için kolu yukarı çekin ve "klik" sesini duyduğunuzda kurulum tamamlanmıştır, aşağıdaki resme bakın.

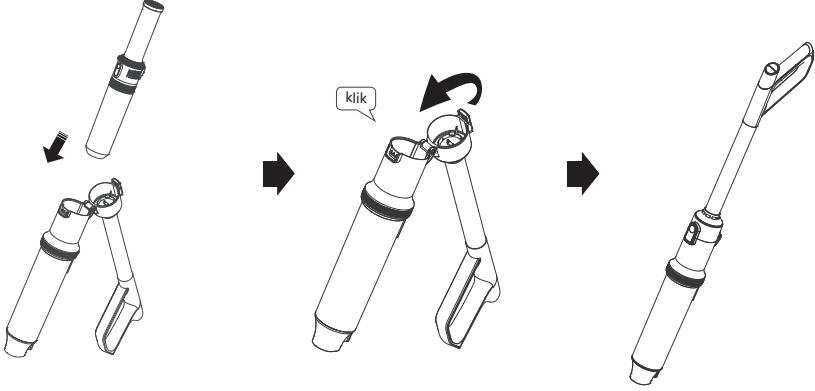

- Şekilde gösterildiği gibi, itme çubuğu arayüzünü zemin fırçası arayüzü ile hizalayın ve ardından hafifçe itin. Bir "klik" sesi duyduktan sonra kurulum tamamlanmıştır. (sökerken, mandal düğmesini basılı tutun ve aşağı doğru çekin.)

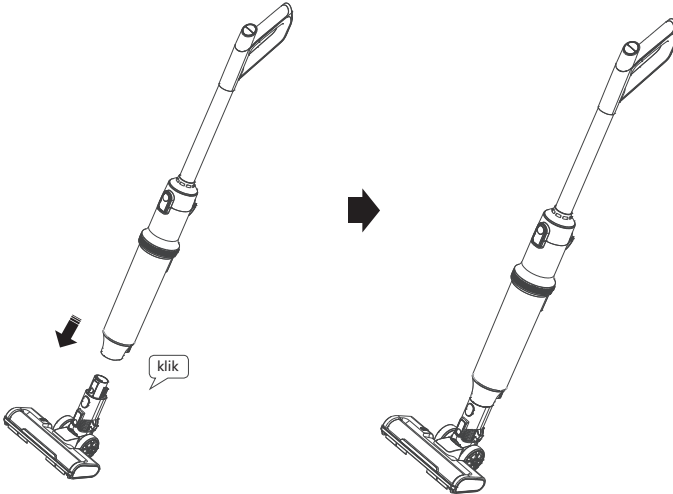


3. Çalıştırmak için düğmeye basın.

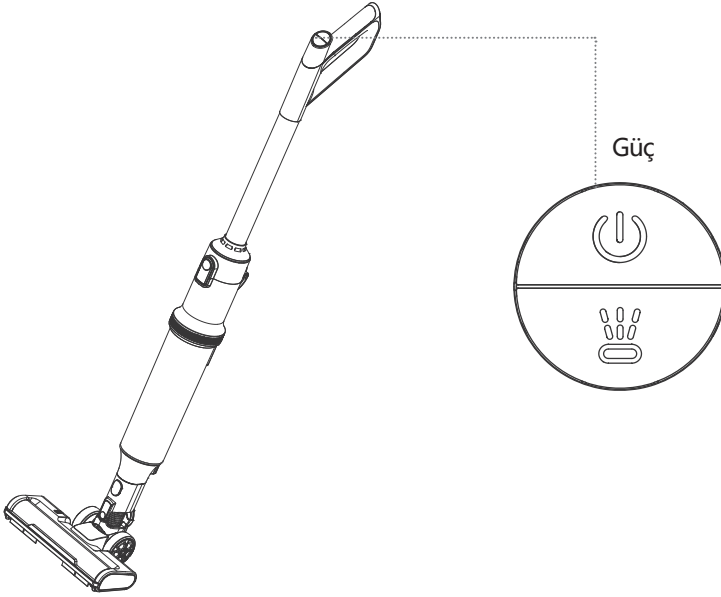

- Düğmeye ilk basıldığında makine düşük hızda çalışıyor.
- Düğmeye ikinci kez bastıktan sonra makine yüksek hızda çalışır.
- Düğmeye üçüncü kez bastıktan sonra makine durur.


4. Süpürme fırçasını temizleyin.

- Temizleme fırçası ile temizleyin.

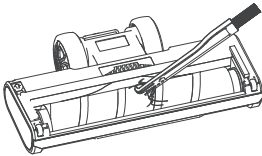


### Ayırmak

Rulo fırça çubuğundaki saçları ve diğer çöp sargılarını kesin.

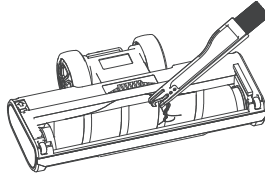

### Tırmık

Kesilen çöpleri tırmıkla temizleyin.

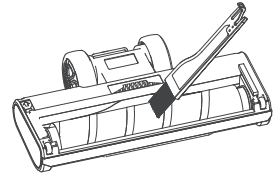


### Temizlik

Saç fırçası ile toz ve diğer küçük parçacık çöplerini süpürün.




b) Rulo fırça çubuğunu sökün.

Düğmeyi aşağıdaki resimde gösterildiği gibi itin, kapağı kaldırın ve rulo fırça çubuğunu çıkarın.

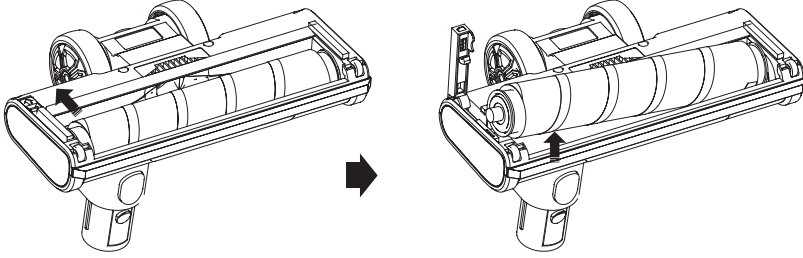


## II. Paspas Fırçasının Kullanımı


1) Sekiz set yan fırça bileşenini, temizleme fırçası taban plakasının ilgili sıkıştırma yuvalarına kenetleyin.

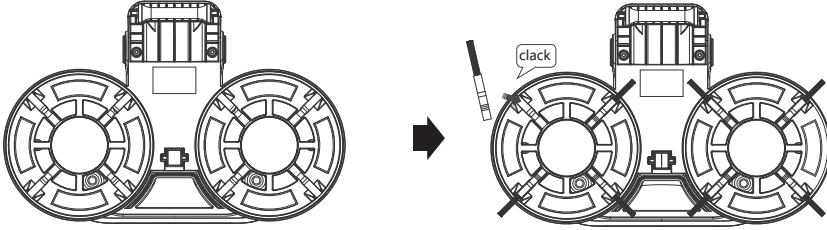


2) Yuvarlak bezi paspas fırçasının altındaki diske yapıştırın.

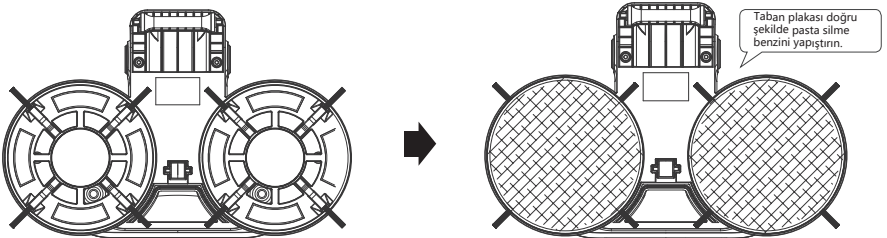

3) Su deposu tapasını açın ve bir kap ile çeşme suyu enjekte edin.

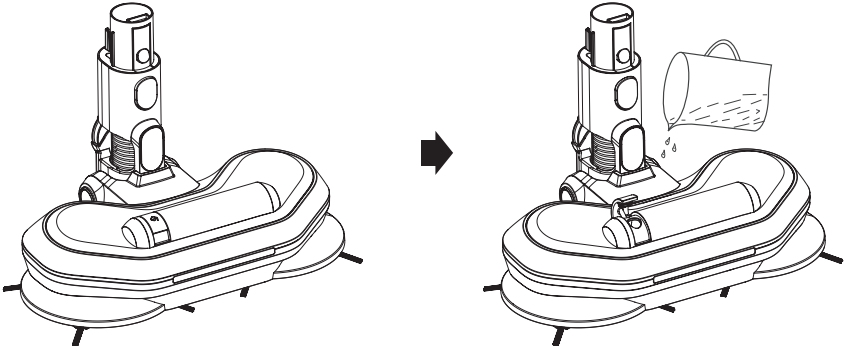


4. Cihaza takın.

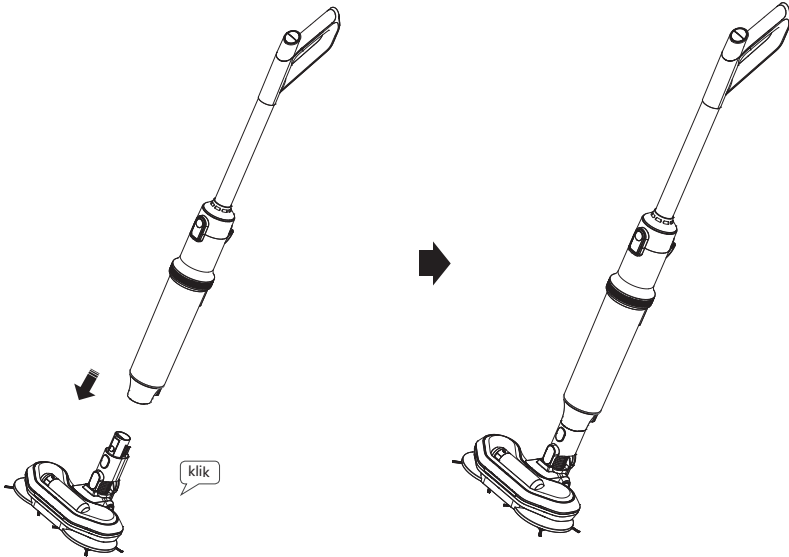

**Uyarı: Kullanım esnasında yalnızca saf su kullanınız. Ürün kullanımı esnasında kimyasal madde kullanımı yapılmaması gerekmektedir.**

5) Başlatma: başlatmak için açma/kapama düğmesine basın ve ardından gerektiği gibi otomatik püskürtme düğmesine basın.

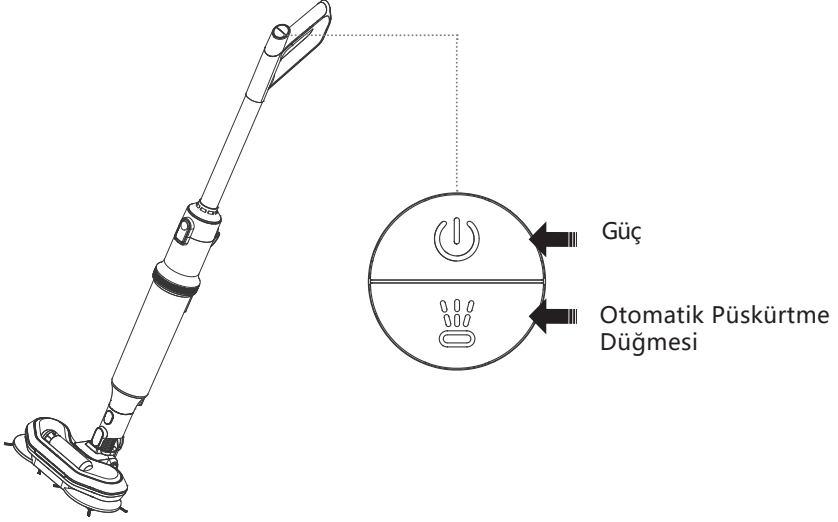


- Açma/kapama düğmesine basın, gösterge yeşildir ve makine kuru paspas moduna girer.
- Püskürtme düğmesine basın, gösterge ışığı kırmızıya döner, makine otomatik paspas moduna girer.
- Açma/kapama düğmesine basın, makine çalışmayı durdurur.

## III. Şarj Yöntemi

1) Güç göstergesinin yalnızca bir çubuğu olduğunda ve yanıp söndüğünde, makinenin yeterli gücü olmadığını gösterir, lütfen zamanında şarj edin.


1) Şarj için, el seti itme çubuğu ile birleştirildikten sonra şarj cihazı aracılığıyla itme çubuğundaki sokete gücü bağlayın ve yeşil ışık yandığında şarj devam ediyor demektir.

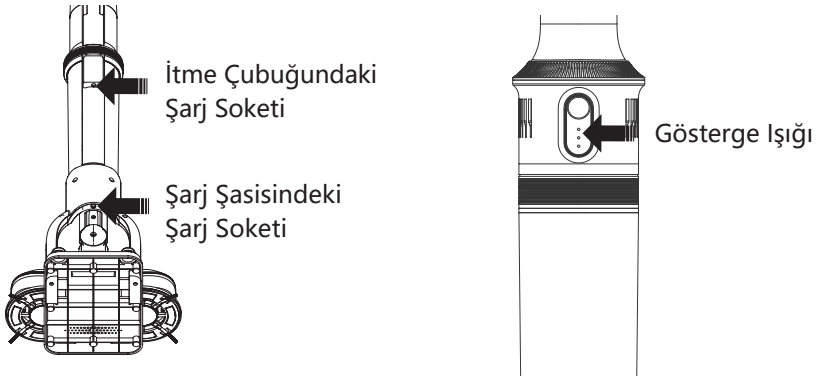


2) İtme çubuğunu zemin fırçası karınca ile eşleştirin ve aşağıdaki resimdeki gibi şarj şasesine yerleştirin, gücü şarj şasesi üzerindeki sokete şarj cihazı üzerinden bağlayın ve yeşil ışık yandığında şarj devam ediyor demektir.

a) Paspas fırçasını kullanmadan önce şarj edin.

※ Şarj portuna su kaçmasına izin vermeyin.

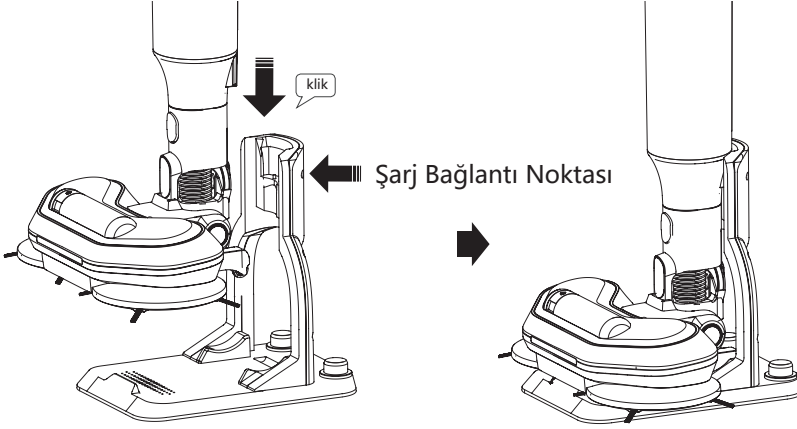


b) Makine üzerinde süpürme fırçası ile şarj etme.

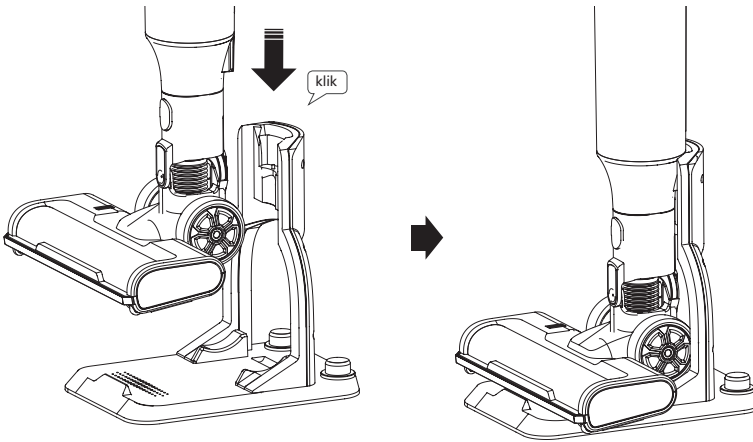


## 2) Gösterge Işıđı

- Yeşil LED1 yanıp sönerse, şarj olduğunu gösterir.
- Yeşil LED1 sürekli yanıyor ve LED2 ışığı yanıp sönüyorsa şarj oluyor demektir.
- Yeşil LED1 ve LED2 sürekli yanıyor ve LED3 ışığı yanıp sönüyorsa şarj oluyor demektir.
- Yeşil LED1, LED2 ve LED3 sürekli yanıyor tamamen şarj olduğunu gösterir.

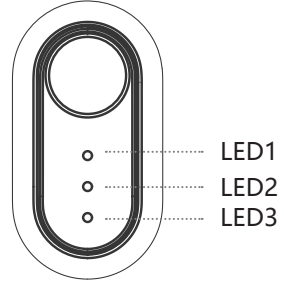


## IV. Akar Temizleme Fırçasının Kullanımı

### 1) Cihaz takın.

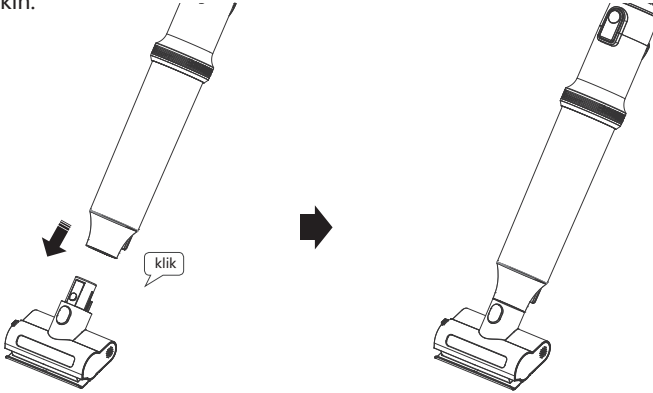


### 2) Çalıştırmak için düğmeye basın.

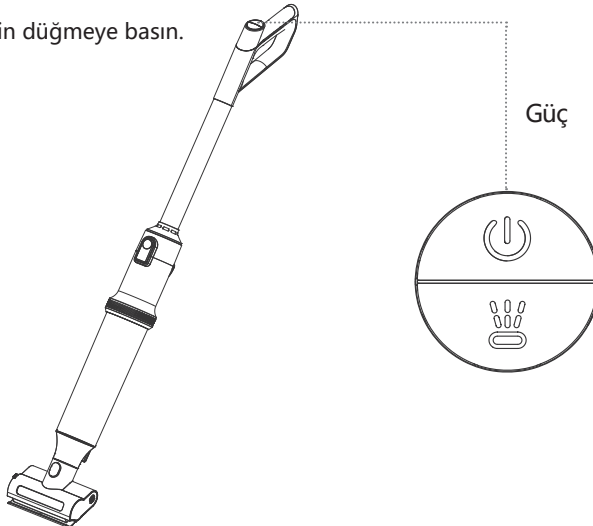

- Düğmeye ilk basıldığında makine düşük hızda çalışır;
- Düğmeye ikinci kez bastıktan sonra makine yüksek hızda çalışır;
- Düğmeye üçüncü kez bastıktan sonra makine durur.


3) Akar temizleme fırçasını temizleyin.

- Temizleme fırçası ile temizleyin.

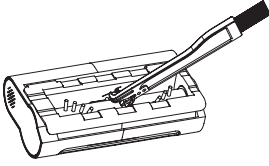


### Ayırmak

Rulo fırça çubuğundaki saçları ve diğer çöp sargılarını kesin.

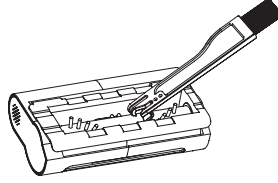

### Tırmık

Kesilen çöpleri tırmıkla temizleyin.

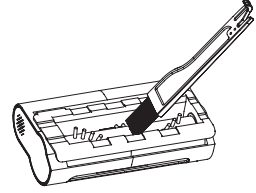


### Temizlik


Saç fırçası ile toz ve diğer küçük parçacık çöplerini süpürün.

- Rulo fırça çubuğunu sökün.

Rulo fırça çubuğunun kilidini açmak için düğmeyi aşağıdaki resimde gösterilen ok yönünde çevirin ve ardından rulo fırça çubuğunu dışarı çekin.

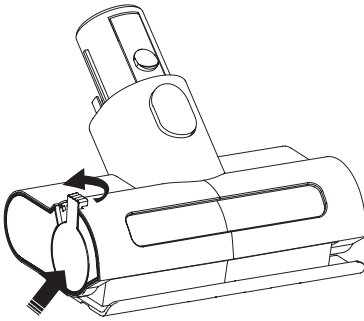


Düğme

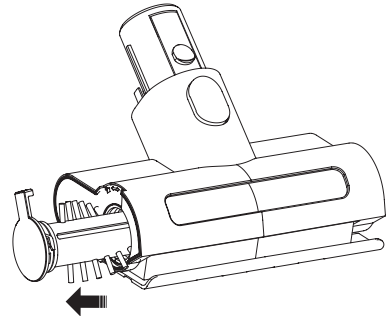


## V. El Tipi Setin Kullanımı

Eşleşen aksesuarları doğrudan el tipi setin bağlantı noktasına takın.

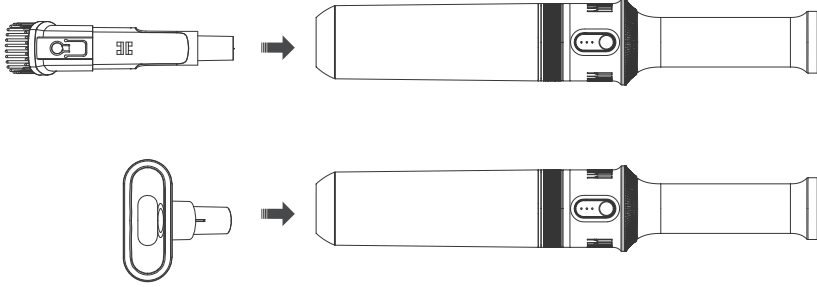


1) Çalıştırmak için düğmeye basın.

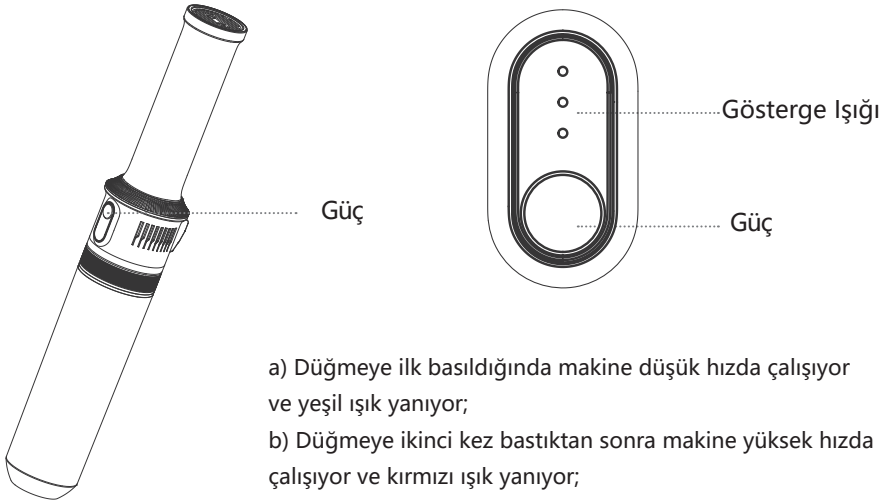


- Düğmeye ilk basıldığında makine düşük hızda çalışıyor ve yeşil ışık yanıyor;
- Düğmeye ikinci kez bastıktan sonra makine yüksek hızda çalışıyor ve kırmızı ışık yanıyor;
- Düğmeye üçüncü kez bastıktan sonra makine çalışmayı durdurur ve ışık söner.

## VI. Toz Kovasının Temizliği


1) Toz haznesini resimde gösterildiği gibi döndürün ve ardından çekerek çıkarın.

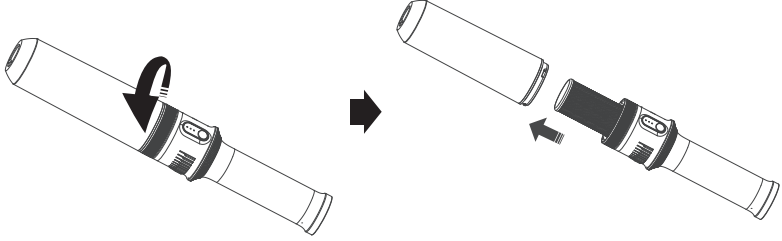


2) Filtre aksesuarlarını resimde gösterildiği gibi döndürün ve ardından çekerek çıkarın.

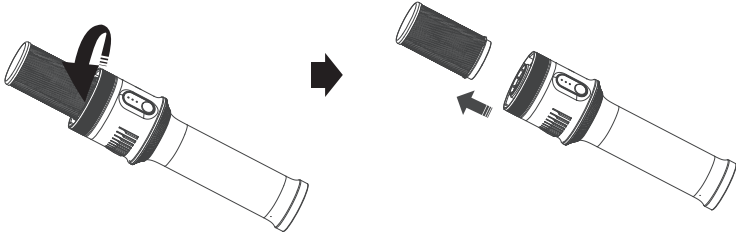

3) Filtre elemanını resimde görüldüğü gibi çekip filtre ekranı ile ayırın.

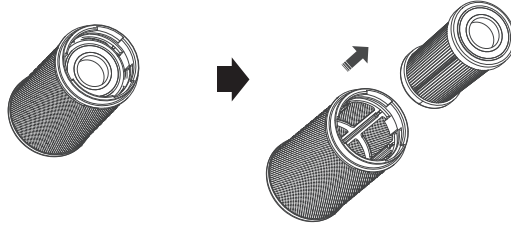


4) Filtre elemanını ve filtre süzgecini suyla temizleyin.

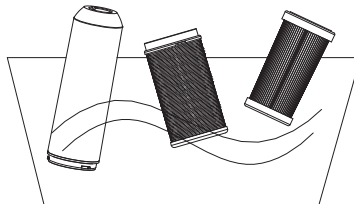





5) Lütfen filtre elemanının ve filtre süzgecinin havada tamamen kuru olduğundan emin olun.




6) Filtre elemanını ve filtre süzgecini aşağıdaki resimdeki gibi takın.

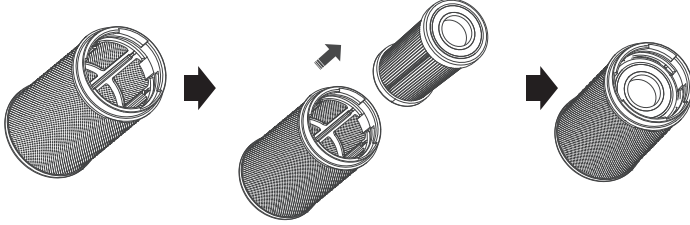

7) Toz kovasını aşağıdaki resimdeki gibi takın.

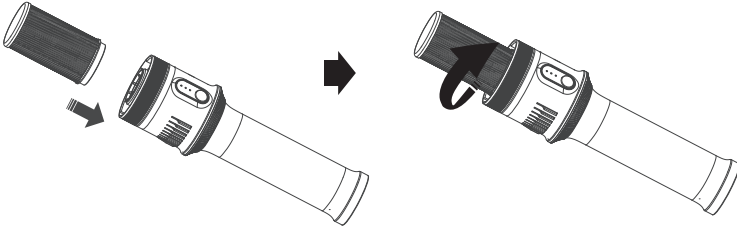

8) Toz kovası aksesuarlarını aşağıdaki resimdeki gibi makineye geri takın.

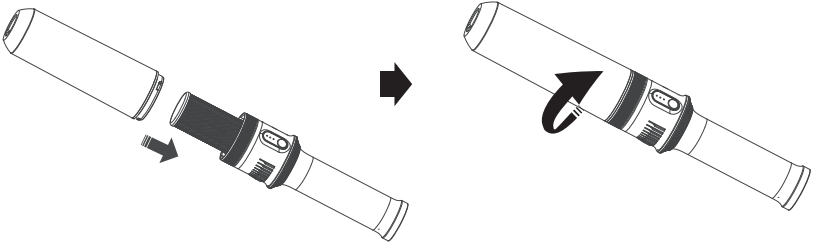

## ※ Makinenin Genel Hataları ve Çözümleri

Toz çekme etkisi ideal değil.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toz haznesini boşaltın.</li><li>2. Doğru montaj için toz haznesini kontrol edin.</li><li>3. Doğru yerleşim için filtreyi kontrol edin.</li><li>4. Filtre sistemini temizleyin.</li></ol>
Çalışmayı durdurdu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pili şarj edin.</li><li>2. Engellenen zemin fırçasını temizleyin.</li></ol>
Pil şarj edilemez	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lütfen doğru bağlantı için şarj fişini kontrol edin.</li><li>2. Lütfen soketi kontrol edin.</li></ol>

## ※ Ürün Parametreleri

Öğeler	Parametreler
Pil	22.2V/2200mAh
Şarj Süresi	4~5 Saat
Adaptör Girişi	100-240V
Adaptör Çıkışı	26V
Güç	160W

## ✂Önlemler

### 1) Elektrikli süpürgeyi kullanırken

Lütfen kalorifer ve sigara izmariti gibi ısıtıcılardan uzak tutunuz.

### 2) Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce

Çarpışmadan sonra makinenin hasar görmesini önlemek için lütfen büyük ve keskin nesnelere kaldırın. Benzin veya sigara, alkol vb. gibi yanıcı maddeleri veya sıvıları çekmeyin.

3) Motorun içine sıvı veya tozun düşmesini ve arızalara ve tehlikelere yol açmasını önlemek için filtreyi değiştirirken makineyi ters çevirmeyin.

Dibea