

HUAWEI Mate20 lite

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Sistem Gezintisi	3
Phone Clone	4
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	5
Başlangıç Ekranını Tanıma	6
Bildirim ve Durum Simgeleri	7
Kısayol Düğmeleri	9
Başlangıç Ekranı Araçları	9
Duvar Kağıdınızı Ayarlama	10
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	10
Bildirimleri Görüntüleme ve Silme	12
Ses Ayarlarını Yapma	12
Metin Girişi Yapma	13
Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere	13
Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma	14
Şarj Etme	15

Akıllı Özellikler

AI Lens	17
AI Touch	18

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma	19
Fotoğraf Çekme	19
Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma	21
Panoramik Fotoğraf Çekme	22
AR Mercek	23
Işık Resmi	23
HDR Fotoğraf Çekme	25
Hareketli Fotoğraflar	25
Belge Modu	26
Video Kaydetme	26
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	27
Filtreler	27
Kamera Modlarını Düzenleme	28
Kamera Ayarlarını Yapma	28
Galeri Yönetimi	29
Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu	34
Öne Çıkanlar	35

Uygulamalar

Uygulamalar	37
Kişiler	38
Telefon	42
Takvim	48
Saat	49
Not Defteri	51
Ses Kaydedici	52
E-posta	53
Hesap Makinesi	57
El Feneri	58
Pusula	58
Ayna	59
İkiz Uygulama	59
Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim	60
Optimizer	60
Phone Clone	62
HiSuite	63
İpuçları	65

Ayarlar

Ayarlarda Öğe Arama	66
Wi-Fi	66
Bluetooth	67
Mobil Veri	68
Diğer Bağlantılar	71
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	75
Ekran ve Parlaklık	77
Sesler ve Titreşim	80
Bildirimler	82
Biyometri ve Şifreler	84
Uygulamalar	86
Pil	87
Depolama	88
Güvenlik	89
Gizlilik	91
Erişilebilirlik Özellikleri	94
Kullanıcılar ve Hesaplar	95
Sistem ve Güncellemeler	97
Telefon Hakkında	102

Ana Hatlar

Temel Hareketler

Temel Hareketler




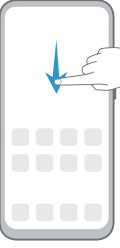
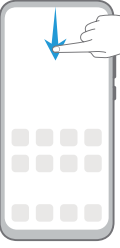
Sistem Gezintisi Hareketleri



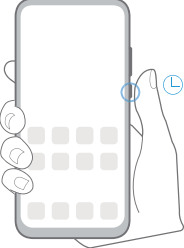
Ayarlar > Sistem ve g¼ncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **El hareketleri** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.

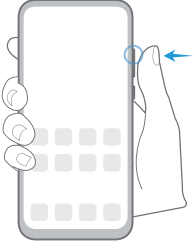
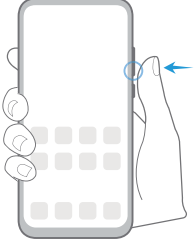
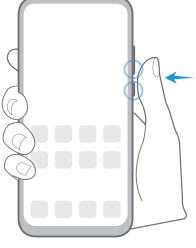
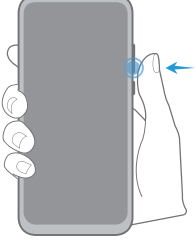
	Geri gitme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
	En son görevleri görüntüleme En son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmında yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulama kapatma En son görevler ekranında bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.

Diğer Hareketler

	<p>Ekranı bölme Üç parmağınızla ekranı yukarı kaydırın.</p>
	<p>Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.</p>
	<p>Kilit ekranında kısayol panelini görüntüleme Kilit ekranın altından yukarı kaydırın.</p>
	<p>Arama çubuğunu görüntüleme Başlangıç ekranını aşağı kaydırın.</p>
	<p>Bildirim panelini açma Durum çubuğunu aşağı kaydırın.</p>


Düğme Kısayolları

	<p>Kapatma ve yeniden başlatma Güç düğmesini Kapat ve Yeniden başlat seçenekleri görünene kadar basılı tutun.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<p>Sesi artırma Ses artırma düğmesine basın.</p>
	<p>Sesi azaltma Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p>Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>
	<p>Süper anlık çekim Fotoğraf çekmek için ekran kapalı veya kilitli durumdayken Ses azaltma düğmesine iki kez basın.</p>

Sistem Gezintisi

Gezinti Modunu Değiştirme

Tercihlerinize uygun bir gezinti modu seçmek için  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin.

Hareketler ile Gezinti

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **El hareketleri** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

El hareketleri etkinleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:

- Önceki ekrana geri dönme: Sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.
- Başlangıç ekranına geri dönme: Ekranın altından yukarı kaydırın.
- En son görevler ekranına erişme: Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- En son görevler ekranındaki bir uygulamayı kapatma: Uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.

Üç Tuşla Gezinti



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Üç tuşla gezinti** özelliğini seçin.

Daha sonra tercih ettiğiniz gezinti tuşu kombinasyonunu seçmek için **Ayarlar** düğmesine dokunun.

Gezinti çubuğundaki simgeler aşağıdaki gibidir:

- : Önceki ekrana dönmek, bir uygulamadan çıkmak veya ekran klavyesini kapatmak için Geri tuşu.
- : Başlangıç ekranına dönmek için Başlangıç Ekranı tuşu.
- : En son görevleri görüntülemek için En Son tuşu.
- : Bildirim panelini açmak için Bildirim tuşu.

Gezinti Tuşu Kombinasyonunu Özelleştirme

Üç tuşla gezinti > Ayarlar bölümüne gidin. Burada:

- Bir gezinti tuşu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Kullanılmadığında gezinti çubuğunu gizlemenize olanak sağlamak için **Gezinti tuşlarını gizle** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Gezinti Düğmesi



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi > Gezinti düğmesi bölümüne gidin ve **Gezinti düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

Gezinti düğmesi görüldükten sonra, şunları yapabilirsiniz:





- Düğmeyi istediğiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düğmeye dokunun.
- İki adım geri gitmek için düğmeye çift dokunun.
- Başlangıç ekranına geri gitmek için düğmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düğmeyi basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Cihazınız bir süre hareketsiz kaldığı takdirde, ekranı otomatik olarak kilitlet ve güç tasarrufu sağlamak için uyku moduna girer.

Alternatif olarak, aşağıdaki yollardan biriyle ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında, iki parmağınızla sıkıştırarak ekran düzenleme moduna girin. **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından **Ekran Kilidi** simgesini başlangıç ekranına sürükleyin. Artık **Ekran Kilidi** düğmesine dokunarak ekranı kilitleyebilirsiniz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Uyandırma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.



- **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareketle kontrol > Telefonu elinize alarak kaldırmak** bölümüne gidin ve **Cihazı uyandır** özelliğini etkinleştirin.

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

Cihazınızın Kilidini Parmak İzinizle Açma

Cihazınızın kilidini açmak için kayıtlı bir parmağınızı parmak izi sensörüne bastırın.


Kilit Ekranı Görünümünü Değiştirme



Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin. İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun ve metni silin.

Kilit Ekranından Uygulamalara Erişme

Kamera, Ses Kaydedici ve Hesap Makinesi gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalara kilit ekranından erişebilirsiniz.

- Ekranı açın,  düğmesini basılı tutun, ardından **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı açın, ardından kısayol panelini açmak için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın. **Kayıt Cihazı, El Feneri, Hesap Makinesi** ve **Zamanlayıcı** kısayolları kullanılabilir.

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç ekranında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Ekranın üst kısmındaki durum çubuğundan cihazınızın durumunu ve bildirimleri kontrol edebilirsiniz.

- Başlangıç ekranında görüntülenen uygulamaları ve araçları görmek için sola veya sağa kaydırın.



Bildirim ve Durum Simgeleri

Bildirim ve Durum Simgeleri

- i** Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızda mevcut olmayabilir.










5G ağına bağlı



4G ağına bağlı

	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart bulunamadı
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Wi-Fi ağına bağlı		SkyTone kullanılıyor
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Ağ, Wi-Fi+ tarafından değiştiriliyor
	Uçak modu etkin		Alarm ayarlandı
	Pil boş		Pil zayıf
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper hızlı şarj oluyor		Süper kablosuz şarj oluyor
	Hızlı kablosuz şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç tasarrufu modu etkin		Dijital denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihaz pili
	Bluetooth cihaz bağlı		VPN bağlı
	Sürüş modu		Projeksiyon cihazı bağlı
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Kulaklık bağlı		Mikrofonlu kulaklık bağlı
	Cevapsız arama		Okunmamış SMS
	Mikrofon devre dışı		Sessize alındı
	Daha fazla bildirim mevcut		Sadece titreşim


	NFC etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Veriler senkronize ediliyor		Veri senkronizasyonu başarısız
	Performans modu etkin		Yeni e-posta
	Etkinlik hatırlatıcıları		

Kısayol Düğmeleri


Kısayol Düğmeleri

Kısayol Düğmesi Açma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- Bir özelliğe ait ayarlar ekranına girmek için ilgili kısayol düğmesini basılı tutun. (Yalnızca bazı özellikler için mevcuttur)
- Ayarlar menüsünü açmak için  düğmesine dokununuz.

Kısayol Düğmelerini Özelleştirme

 düğmesine dokununuz, bir simgeyi basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Araçları

Başlangıç Ekranı Araçları

Kişisel ihtiyaçlarınıza göre Ekran kilidi, Hava Durumu, Not Defteri, Saat, Kişiler ve Takvim gibi başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Başlangıç Ekranına Araç Ekleme

- 1 Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
- 2 **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından tüm araçları görüntülemek için sola kaydırın.
- 3 **Hava Durumu** gibi bazı araçlar çeşitli türlere sahiptir. Tüm türlerini görüntülemek için araca dokununuz, geri dönmek için sağa kaydırın.
- 4 Başlangıç ekranına eklemek için bir araca dokununuz. Mevcut ekran sayfasında yer yoksa aracı basılı tutun, ardından farklı bir ekran sayfasına sürükleyin.



Araç Taşıma veya Silme

Başlangıç ekranındaki bir aracı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından istediğiniz yere sürükleyin ve **Sil** düğmesine dokunun.



Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Ön Tanımlı Duvar Kağıdı Kullanma

- 1  **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Duvar kağıdı** bölümüne gidin.
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görsele dokunun.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayın:
 - **Bulanıklaştır:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bulanıklık efekti uygular.
 - **Kaydırılabilir:** Duvar kağıdının başlangıç ekranında kaydırılabilir olmasına olanak tanır.
- 4  düğmesine dokunun, ardından duvar kağıdını **Kilit ekranı**, **Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** olarak ayarlayın.

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.
- 2  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı


Ekran Görüntüsü Alma

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

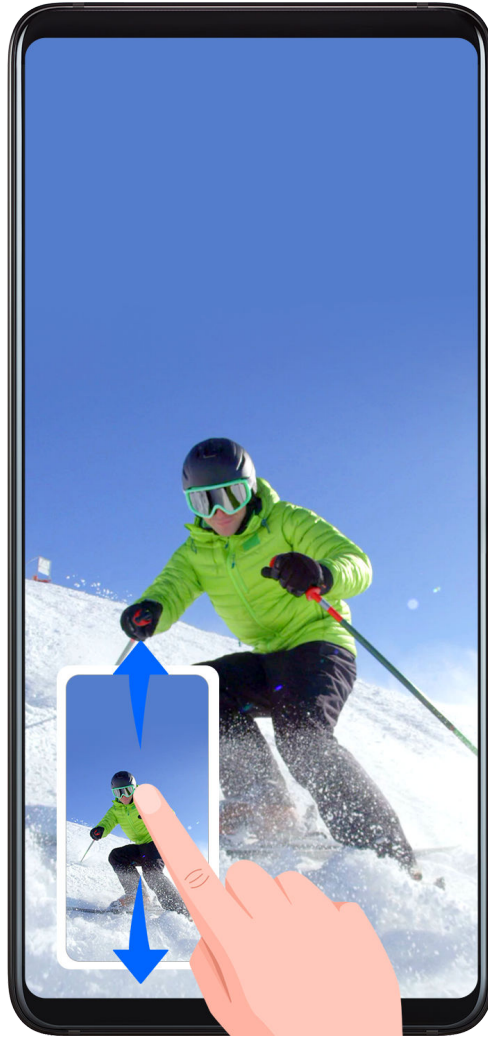
Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları

görmek için bir kez daha aşağı kaydırın. Ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokunun.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme



Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol köşesinde bir küçük resim görüntülenir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak bir paylaşım modu seçebilir ve ekran görüntüsünü arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan olarak ekran görüntüleri **Galeri** klasörüne kaydedilir.

Ekranı Kaydetme

Öğretici video hazırlamak, harika oyun yeteneklerinizi göstermek ve çok daha fazlası için ekrandaki aktivitelerinizi paylaşılabilir video olarak kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.


Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma



- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** düğmesine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.

4 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

-  Mikrofon devre dışıysa ( şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydını başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.


Bildirimleri Görüntüleme ve Silme

Bildirimleri Görüntüleme ve Silme


Bildirimleri Görüntüleme


Bir bildirim hatırlatıcı belirlediğinde, bildirim panelini açmak ve bildirimi görüntülemek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz.

Bildirimleri Silme

- Bildirimi silmek için bildirim hatırlatıcısı üzerinde sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri silmek için bildirim panelinin alt kısmındaki  düğmesine dokununuz.

Bildirimleri Engelleme, Sessize Alma veya Geciktirme

Bir bildirimi sola kaydırın, ardından ilgili kaynaktan gelen bildirimleri engellemek, sessize almak veya geciktirmek için  düğmesine dokununuz.

-  Bazı sistem bildirimleri engellenemez, silinemez veya geciktirilemez.

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Sessize Almak için Çevirme veya Zil Sesini Azaltmak için Kaldırma

Arama geldiğinde sessize almak için cihazınızı çevirebilir ya da zil sesi seviyesini azaltmak için kaldırabilirsiniz.



Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Hareketle kontrol > Telefonu elinize alarak kaldırmak bölümüne gidin, ardından **Gelen aramaların zil sesini azalt** özelliklerini etkinleştirin.




Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama



Ayarlar > Sesler ve titreşim bölümüne gidin, ardından aşağıdaki öğeler için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- Medya (videolar, oyunlar, müzikler ve diğerleri)
- Zil sesi
- Alarmlar
- Aramalar




Zil Sesi, Titreşim veya Sessiz Mod arasında Geçiş Yapmak için Kısayol Kullanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Farklı modlar arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** düğmesine dokunun.

Metin Girişi Yapma

Metin Düzenleme

Ekranınızda görüntülenen metinleri seçebilir, yapıştırılmak üzere kesebilir veya geçici belleğe kopyalayabilir, ardından başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz birden çok yöntemle de paylaşabilirsiniz.

- 1  simgesi görünene kadar metni basılı tutun.
- 2 İhtiyacınız olan metni seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya metnin tamamını seçmek için **Tümünü seç** seçeneğine dokunun.
- 3 Gereken şekilde **Kopyala** veya **Kes** seçimini yapın.
- 4 **Yapıştır** seçeneği görünene kadar metni yapıştırmak istediğiniz yeri basılı tutun, ardından **Yapıştır** seçeneğine dokunun.



Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere

Bölünmüş Ekran Modu


Aynı anda iki uygulama kullanmak için cihazınızın ekranını bölebilirsiniz.

Bölünmüş Ekran Modunu Etkinleştirme

 Bazı uygulamalar Bölünmüş ekran modunu desteklememektedir.


- 1 Bir uygulama açın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Bölünmüş ekran modunu etkinleştirin:
 - Üç parmağınızı ekranın ortasından yukarıya kaydırın.
 - Hareketle gezinti özelliğini kullanırken En son görevler ekranına girmek için ekranı aşağıdan yukarı kaydırın ve basılı tutun. Ardından uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.
 - Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken  tuşunu basılı tutun.
- 3 Çoklu göreve başlamak için bir uygulama daha açın.



Bölünmüş Ekran Pencerelerinin Boyutunu Ayarlama

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesini ekranın istediğiniz yerine sürükleyin.

 Bu özellik yalnızca cihaz dikey görünümdeyken kullanılabilir.

Bölünmüş Ekran Bölmeleri Arasında Geçiş Yapma

 Bölünmüş ekran bölmelerinden birinde başlangıç ekranı görüntüleniyorsa bölmeler arasında geçiş yapamazsınız.

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesine, ardından  düğmesine dokunun.

Bölünmüş Ekran Modunu Devre Dışı Bırakma

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** düğmesine dokunun.

Cihazınızı açmak için cihaz titreyene ve logo görüntülenene kadar birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Zorla Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmıyorsa veya normal şekilde kapanmıyorsa zorla yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutmanız yeterli.

Şarj Etme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj Önlemleri

- Cihazınızı, cihazınız ile birlikte gelen standart adaptör ve USB kablosunu kullanarak şarj edin. Diğer şarj cihazları veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, yavaş şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve diğer istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
- Şarj cihazı veya başka bir cihaz USB bağlantı noktasına bağlandığında cihazınız otomatik olarak güvenlik denetimi gerçekleştirecektir. USB bağlantı noktasında nem tespit edilirse cihazınız otomatik olarak güvenlik önlemlerini aktive edecek ve şarj işlemi durdurulacaktır. Telefonunuzun USB bağlantı noktasıyla bağlantısını kesin ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişir.
- Pillerin şarj döngüsü sayısı sınırlıdır. Bir pilin ömrü belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için yetkili bir Huawei Müşteri Servisi Merkezine gidin.
- Şarj olurken cihazınızın ya da şarj cihazının üzerini kapatmayın.
- Cihazınız, özellikle yüksek sıcaklıklarda çok uzun süreli kullanımlarda ısınabilir. Bu durumda şarjı durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve cihazı serin bir yere yerleştirin.
- Lütfen şarj olurken cihazınızı kullanmayın.
- Cihazınız, Güç düğmesini basılı tuttuğunuzda tepki vermezse pil tamamen boşalmış olabilir. 10 dakika şarj edin ve tekrar açın.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Cihazınızı Bilgisayar ile Şarj Etme

- 1 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bilgisayara veya başka bir cihaza bağlayın.
- 2 Cihazınızda **USB seçenekleri**: iletişim kutucuğu görüntülendiğinde **Sadece şarj** düğmesine dokunun.
Daha önce başka bir seçenek ayarlanmışsa iletişim kutucuğu açılmayacaktır. Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, **Ayarlar** düğmesine dokunun, ardından **Sadece şarj** seçin.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini cihaz ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %4'ten az
	Şarj oluyor, kalan pil %10'dan az
	Şarj oluyor, kalan pil %10 - %90 arası
	Şarj oluyor, kalan pil %90 Pil simgesinin yanında %100 veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuştur.

OTG Kablosuyla Ters Şarj

OTG (Hareket halinde), bir cihazın bir OTG kablo yardımıyla bir USB flaş bellekte veya dijital kamerada bulunan dosyalara doğrudan erişimine veya klavye ya da fare gibi bir harici cihaza bağlanmasına imkan sağlayan bir USB iletim teknolojisidir.

Bir OTG kablo aracılığıyla cihazınızı kullanarak diğer cihazları şarj edebilirsiniz.



- 1 Bir OTG kablo aracılığıyla cihazınızı şarj edilecek cihaza bağlayın.
- 2 Cihazınızda **USB seçenekleri**: iletişim kutucuğu görüntülendiğinde **Ters şarj** düğmesine dokunun.
Önceden başka bir seçenek ayarlandıysa, iletişim kutucuğu açılmaz. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, **Ayarlar** düğmesine dokunun, ardından **Ters şarj** seçeneğini seçin.
- 3 Şarjı başlatmak için şarj edilecek cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.

Akıllı Özellikler

AI Lens



Kod Tarama

HiVision çeşitli kare kodları okuyabilir ve sizi anında ilgili uygulama ekranına yönlendirebilir.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Kare kodu tarama çerçevesine yerleştirin ve tanınmasını bekleyin.




Taratarak Tercüme

HiVision'ın Anlık tercüme özelliği yabancı dilde metinleri hızlıca tercüme etmenize yardımcı olur.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Dil listesinden kaynak ve hedef dili seçin.
- 3 Tercüme etmek istediğiniz metni hizalayın ve tercüme edilmesini bekleyin.



Taratarak Alışveriş

HiVision'ın Alışveriş özelliği, çevrimiçi olarak benzer öge önerileri almak için eşyaları taratmanıza olanak tanır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Hedefi vizör çerçevesine yerleştirin. Nesne tanıdıktan sonra size satın alma önerileri gönderilecektir. Otomatik olarak tanınacak bir fotoğraf çekmek için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

Taratarak Kalori Bilgilerini Öğrenme


Ağırlık, kalori ve besin bilgilerini almak için yiyecekleri taratın.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Yiyeceği vizör çerçevesine yerleştirin ve ağırlık, kalori ve besin bilgilerinin görüntülenmesini bekleyin.

Taratarak Nesne Tanımlama

HiVision size çevrenizi keşfetmenizde yardımcı olur. Bir nesneyi taratın ve hakkında daha fazla bilgi edinin. Muhteşem eserler, kent simgeleri ve daha fazlası için ilave bilgiler ve servisler edinebilirsiniz.


- 1 Kamerayı açın,  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.

- 2 Nesneyi vizör çerçevesine yerleştirin ve tanıma sonuçlarını bekleyin. Otomatik olarak tanınacak bir fotoğraf çekmek için  düğmesine de dokunabilirsiniz.
- 3 İlave bilgiler edinmek için bilgi kartına dokunun.

AI Touch

Kolay Alışveriş

Cihazınızın ekranında satın almak istediğiniz bir şey gördüğünüzde bu öğeyi çevrimiçi aramak için iki parmağınızla öğeyi basılı tutun ve görüntülenen bağlantılara dokunarak daha fazla ayrıntı görüntüleyin.

- 1  **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **HiTouch** bölümüne gidin ve **HiTouch** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Satın almak istediğiniz öğeyi, iki parmağınızı hafifçe ayrı olacak şekilde basılı tutun.
- 3 Nesne tanımlandıktan sonra öğenin farklı alışveriş platformlarındaki bağlantıları görüntülenecektir.
- 4 İlgilendiğiniz diğer öğeleri seçmek için tanımlama kutucuğunun konumunu ve boyutunu da ayarlayabilirsiniz.
- 5 Ürün ayrıntılarını görüntülemek ve satın alım yapmak için bağlantılara dokunun.

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma

Kamerayı Açma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından



Başlangıç ekranından,  **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.



Süper Anlık Çekimi Kullanma






Bu özellik etkin olduğunda ekran kapalıyken kamerayı açmak için Ses azaltma düğmesine iki kez basmanız yeterlidir.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  > **Süper anlık çekim** bölümüne gidin ve **Kamerayı aç** veya **Anlık çekim yap** seçeneğini seçin.
- 3 Artık ekran kilidini açmadan kamerayı açarak anlık çekim yapabilirsiniz.

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Odaklama ve ölçüm özelliklerini ayrı olarak ayarlamak için vizör ekranını basılı tutun ve bağımsız halkayı veya çerçeveyi istenen konuma sürükleyin.
 - Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun. Odaklanma çerçevesinin yanında  sembolü belirlediğinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
 - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
 - Kamera modu seçme: Kamera modu seçenekleri arasında sola veya sağa kaydırın.



- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) seçeneğini seçin.
- Bazı özellikler yalnızca arka kamera ile kullanılabilir.

3 Fotoğrafları çekmek için  düğmesine dokunun.






Seri Fotoğraf Çekme

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri Çekim modunu kullanın.

Seri çekim özelliği sadece arka kamera kullanılırken geçerlidir.



-  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- Seri fotoğraf çekmek için  düğmesini basılı tutun veya Ses düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken, şimdiye kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.
- Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

Çekimi tamamladıktan sonra, seri çekimden saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin.

-  **Galeri** uygulamasını açın.
- Bir seri çekim fotoğrafa ( ile etiketlenir) dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Zamanlı Fotoğraf Çekme


Kamera zamanlayıcı bir zaman gecikmesi ayarlamana olanak tanır, böylece deklanşör düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

-  **Kamera** uygulamasını açın.
-  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve gecikme seçeneği seçin.
- Vizöre geri dönün ve deklanşör düğmesine dokunun. Geri sayın bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Fotoğraf Çekmek için Sesli Komut Kullanma

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

-  **Kamera** uygulamasını açın.






- 2  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin, **Sesle kontrol** özelliğini etkinleştirin ve ses kontrol seçeneklerinden birini seçin.
- 3 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Portre Çekmek için Portre Modunu Kullanma



Portre modu, büyüleyici portreler çekmek üzere fotoğraflarınıza güzellik, ışıklandırma ve bulanıklaştırma efektleri uygulamanıza olanak tanır.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.
- 2 Süjeyizi vizör çerçevesine yerleştirin.
Selfie çekmek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Ayrıca aşağıdakileri de yapabilirsiniz:
 - Güzellik efektini etkinleştirme:  düğmesine dokununuz ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha büyük değer daha belirgin bir güzellik efekti oluşturacaktır. Güzellik efektini devre dışı bırakmak için tüm ayarları en düşük seviyesine sürükleyin.
 - Bulanıklaştırma ve ışıklandırma efektleri ayarlama:  düğmesine dokununuz ve beğendiğiniz bulanıklaştırma ve ışıklandırma efektlerini seçin.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

Gece Çekimi Yapma

Gece modu zayıf ışığın ve gece çekimin yol açtığı sorunları ortadan kaldırır ve fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve daha parlak renklere sahip olmasını sağlar.



Gece modunu, daha iyi kontrast veya pürüzsüz ve ipeksi bir su efekti oluşturmak için arkadan aydınlatılan süjeleri veya şelale gibi su akıntısı karelerini çekerken de kullanabilirsiniz.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Arka kamerayı kullanıyorsanız ISO duyarlılığını ayarlamak için vizörde **ISO** düğmesine, perde hızını ayarlamak için ise **S** düğmesine dokununuz.
- 3 Cihazınızı sabit tutun ve  düğmesine dokununuz.
- 4 Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Cihazınızı sabit tutun.

Geri sayım sona erene dek çekimi durdurmayın aksi halde fotoğraflarınız bulanık hale gelebilir.





Geniş Açıklıklı Fotoğraflar ve Videolar Çekme

Geniş açıklık modu, arka planın bulanıklaştırıldığı ve süjenize odaklanıldığı fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak tanır.

- 1  **Kamera** > **Diğer** uygulamasını açın ve **Açıklık** modunu seçin.
- 2 Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. En iyi sonuçlar için cihazınız süjenizden 2 metre (yaklaşık 7 ft) mesafede olmalıdır.
- 3 Vizörde  düğmesine dokununuz ve açıklık ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük açıklık değeri daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır.
- 4 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokununuz. Kayıt yaparken odağı ayarlamak için vizöre dokununuz.

Geniş Açıklıklı Fotoğrafların Arka Plan Bulanıklığını Düzenleme

Geniş açıklıklı bir fotoğraf çektikten sonra odağı ve arka plan bulanıklığını ayarlayabilirsiniz.




- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin.
- 2  şeklinde etiketli bir fotoğrafa dokununuz, ardından fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokununuz.
- 3 Tekrar odaklanmak üzere fotoğrafa dokunmak için talimatları uygulayın. Açıklığı ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panorama özelliğiyle manzara veya grup fotoğraflarınızı genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelere çok sayıda fotoğrafını çeker ve bunları birleştirerek tek bir panoramik fotoğraf oluşturur.

Panoramik Fotoğraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma

- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2 Döndürme yönünü ayarlamak için vizörün alt kısmındaki  düğmesine dokununuz.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza doğru tutun, ardından çekime başlamak için  düğmesine dokununuz.
- 4 Kamerayı yavaşça ekranda görüntülenen ok yönünde hareket ettirin. Çekim boyunca cihazınızı sabit ve oku hattın merkezinde tutun.



5 Çekimi bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.

AR Mercek




AR Mercek

Fotoğraflarınızı eğlenceli haline getirmek ve dikkat çekmesini sağlamak için AR mercek kullanın.

Kendi Qmoji'lerinizi Oluşturmanız için 3D Qmoji Kullanma

- 1  **Kamera** bölümüne gidin ve **AR lens** özelliğini seçin.
- 2 **3D Qmoji** düğmesine dokunun ve hareketli bir Qmoji seçin. Ardından Qmoji, sizin yüz ifadelerinizi ve hareketlerinizi taklit edecektir.
- 3 Qmoji'yi etkinleştirmek için **GIF** düğmesine dokunun, ardından doğrudan ön kameraya bakın.
- 4 Kayda başlamak için  düğmesini basılı tutun.
- 5 Kayıt tamamlandıktan sonra metin ekleyin veya Qmoji'yi doğrudan kaydedin. Qmoji, Galeri'ye GIF formatında kaydedilecektir.

Video Kaydetmek için 3D Qmoji Kullanma

- 1 **3D Qmoji** düğmesine dokunun ve hareketli bir Qmoji seçin. Ardından Qmoji, sizin yüz ifadelerinizi ve hareketlerinizi taklit edecektir.
- 2 Arka planı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- 3 Qmoji'yi devre dışı bırakmak için **GIF** düğmesine dokunun, ardından doğrudan ön kameraya bakın.
- 4 Kayda başlamak için  düğmesine dokunun
- 5 Kaydı bitirmek için  düğmesine dokunun.

Işık Resmi




Işık Resmi

Işık resmi, perdenin daha uzun süre açık kalmasına olanak tanıyarak ışık izleri çekmenize yardımcı olur. Manuel açıklık ve perde ayarı gerekmez.

Süjeler ve ışık koşullarına göre mevcut seçenekler arasından seçim yapın. Kamera sarsıntısını azaltmak için cihazınızı sabit tutmak üzere tripod kullanmanız önerilir.




Trafik İzleri Modunda Araç Işıklarının İzlerini Çekme

Trafik izleri modu, geceleri arabaların arka lambalarının sanatsal fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Trafik izleri** bölümüne gidin.
- 2 Uzak mesafeden araçların oluşturduğu ışık izlerini görebileceğiniz bir yer bulun. Araç farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun, bu görselde aşırı pozlamaya neden olabilir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.




Işık Graffiti Modunda Işık Resmi Çekme

Işık graffitisini, kameranın önündeki bir ışık kaynağını hareket ettirerek desenler oluşturmanıza veya kelimeler yazmanıza olanak tanır.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Işık graffiti** bölümüne gidin.
- 2 Dikkat dağıtan ışık kaynaklarının olmadığı karanlık bir ortamda küçük bir meşale veya fosforlu çubuk gibi uygun bir renge ve ışık parlaklığına sahip bir ışık kaynağını kameranın önüne yerleştirin. Hareket etmeniz çekimi etkileyeceği için aşırı hareketler yapmaktan kaçınınız.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.


Silky Water Modunda Nehir ve Şelalelerin Fotoğrafını Çekme



Silky water, şelalelerin ve ırmakların ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > İpeksi su** bölümüne gidin.
- 2 Bu özellik, suyun güçlü aktığı akıntılarda veya şelalelerde en iyi sonuçları verir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.

Star Track modunda Yıldızların Güzelliğini Çekme

Star track, kameranızı gece gökyüzündeki yıldızların hareketini çekmek için kullanmanızı sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Yıldız izleri** bölümüne gidin.
- 2 En iyi sonuçları almak için gökyüzünün net görülebildiği ve ışık kirliliği olmayan bir konumda havanın açık olduğu bir geceyi seçin.



- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.

HDR Fotoğraf Çekme

HDR Fotoğraf Çekme

Arka ışıklı veya yüksek ışık kontrastına sahip fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu, fotoğraflarınızdaki efektleri veya ışıkları ve gölgeleri iyileştirmenize yardım eder, böylece fotoğraflarınız daha keskin detaylara sahip olur.

Arka Kamera ile HDR Kullanma



- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **HDR** özelliğini seçin.
- 2 Cihazınızı sabit tutun, gerekiyorsa tripod kullanın.
- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraflar

Hareketli Fotoğraflar



Hareketli fotoğraflar, çekim düğmesine basmanızın bir saniye öncesindeki ve bir saniye sonrasındaki hareket ve sesleri de yakalar.

Hareketli Fotoğraf Çekme

-  **Kamera** > **Diğer** > **Hareketli fotoğraf** bölümüne gidin ve hareketli fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.

-  **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokunun, ardından görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Wi-Fi Direct, Bluetooth veya Huawei Share gibi çeşitli yöntemler kullanarak hareketli fotoğrafları Huawei veya Honor cihazlarla paylaşabilirsiniz.



Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları

seçmek için basılı tutun, ardından paylaşmak için düğmesine dokunun.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarıyla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görüntülenecektir.

Belge Modu

Belge Modu

Bir açıyla çekilen görsellerde her zaman perspektif sorunları ortaya çıkar. Bir belgenin mükemmel şekilde düz bir fotoğrafını çekemiyorsanız Belge modunu kullanın.

Kamera, Belge modunda çekilen eğri görselleri otomatik olarak düzeltecektir.

Belge Modunda Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin, ardından **Belgeler** seçeneğine dokunun.
Seçenek mevcut değilse düğmesine dokunun, ardından **Belgeler** modunu indirin.
- 2 Fotoğrafını çekmek istediğiniz belgeyi vizörde çerçeve içine alın, ardından düğmesine dokunun.
- 3 Kamera vizördeki metin alanını otomatik olarak tanımlayacak ve görüntünün eğikliğini düzeltecektir.

Metin Alanını Ayarlama

Belge modunun sunduğu açı düzeltmeyi yeterli bulmazsanız metin alanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.





Bu özellik yalnızca **Belgeler** modunda çekilen fotoğraflarda kullanılabilir.

- 1 **Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz fotoğrafa dokunun.
- 2 Fotoğrafın üstündeki düğmesine dokunun.
- 3 Düzeltme alanını özelleştirmek için dört köşeyi sürükleyin. Ardından düğmesine dokunun.



Video Kaydetme


Video Çekme



- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Aşağıdaki ayarları yapın:

- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısı sürükleyin.
- Odak: Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizörü basılı tutun.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokununuz, ardından flaşı açık tutmak için  düğmesine veya kapatmak için  düğmesine dokununuz.
- Güzellik efektini ayarlama:  düğmesine dokununuz ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcısı sürükleyin.

3 Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz.

Kayıt yaparken düzgün bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  düğmesini basılı tutunuz.


Kayıt sırasında fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.

4 Kaydı duraklatmak için  düğmesine ve sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.



Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Hızlandırılmış Çekim Fotoğraf

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış çekimi kullanabilirsiniz ve daha sonra bu görüntüleri kısa bir videoya sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, sürüklenen bulutlar ve daha fazlası gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve ardından **Hızlandırılmış çekim** düğmesine dokununuz.

2 Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutunuz.





3 Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz. Kayıt süresi ayarlanmamışsa kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Filtreler

Filtreler

1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** veya **Video** modunu seçin.



- 2  veya  düğmesine dokunun ve bir filtre seçin.
 -  Bazı cihazlarda  simgesi mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokunun.

Kamera Modlarını Düzenleme

Kamera Modlarını Düzenleme


Cihazınız, ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt vermek için kamera modları indirmenize, güncellenenize ve silmenize olanak tanır.

Kamera Modu İndirme






- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun, ardından indirmek istediğiniz modun yanındaki **EKLE** düğmesine dokunun.

İndirme tamamlandığında yeni mod **Diğer** ekranında görüntülenecektir.

Kamera Modlarını Güncelleme

- 1 **Diğer** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Güncelleme mevcut olduğunda ilgili modu güncellemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kamera Modu Silme

- 1 **Diğer** ekranında düzenleme ekranını görüntülemek için  düğmesine dokunun.
- 2 Silmek istediğiniz modun sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun, ardından ayarlarınızı kaydetmek için  düğmesine dokunun.  düğmesi görüntülenmiyorsa mod silinemez.
 -  Kameranın normal şekilde çalıştığından emin olmak için önyüklü kamera modları silinemez.




Kamera Ayarlarını Yapma

Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

-  Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Kamera Çözünürlüğünü Ayarlama

- 1  Kamera uygulamasını açın ve **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokununuz.
 - 2 **Çözünürlük** düğmesine dokununuz ve çözünürlük seçin.
-  Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.




Konum Etiketini Etkinleştirme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı konumunuzla etiketlemek için **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.


Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafı veya videoyu yukarı kaydırın.

Fotoğraflarınızda Kompozisyon Oluşturmak için Yardımcı Izgarayı Kullanma

Kareleri kusursuz bir şekilde düzenleyebilmek için yardımcı ızgara özelliğini kullanın.

- 1  Kamera >  bölümüne gidin.
- 2 **Kamera ızgarası** özelliğini etkinleştirin.
- 3 Izgara çizgileri vizörde görüntülenecektir. Fotoğrafınızın süjesini kesişme noktalarından bir tanesine yerleştirin, ardından  düğmesine dokununuz.

Ayna Yansımasını Etkinleştirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.

Çekim Sesini Kapatma

Gerektiğinde **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

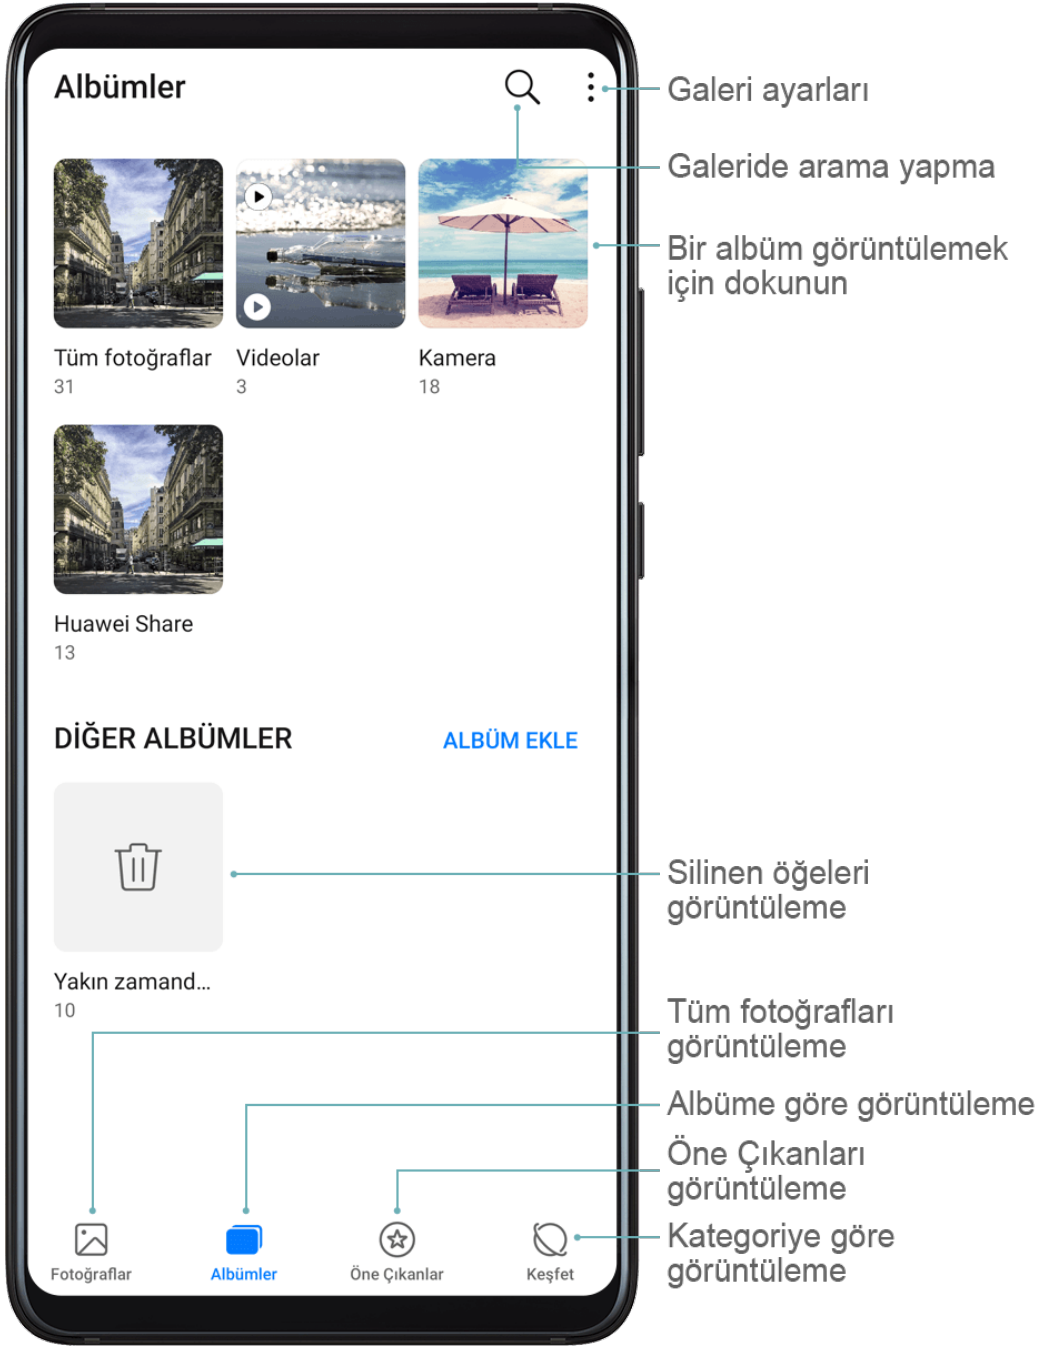
Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.

Galeri Yönetimi

Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya paylaşabilir, bunlardan otomatik olarak oluşturulan kliplere göz atabilirsiniz.



Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.



Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Keşfet** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokununuz.

Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokunun.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Fotoğraf Arama


Galeride anahtar kelimeye göre arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulabilirsiniz.








- 1  **Galeri** uygulamasını açın, ardından ekranın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.
- 2 Bir anahtar kelime ("yemek", "manzara" veya "çiçek" gibi) girin.
- 3 Bu anahtar kelimeyle ilgili fotoğraflar görüntülenecektir. Önerilen bir anahtar kelimeye dokunun veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar kelime girin.


Fotoğraf ve Video Düzenleme

Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.



Temel Düzenleme

 **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için **Düzenle** düğmesine dokunun.



- Döndürme:  düğmesine dokunun ve açılı tekerleğini istediğiniz yöne sürükleyin. **Döndür** düğmesine dokunarak fotoğrafınızı 90 derece döndürebilir veya **Ayna** düğmesine dokunarak ters çevirebilirsiniz.
- Kırpma:  düğmesine dokunun ve seçiminizi yapmak için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin. Fotoğrafı kırmak için sabit bir oran seçebileceğiniz gibi ızgaranın köşelerini de sürükleyebilirsiniz.
- Filtre efektleri ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokunun.
- Renk sıçratma: Öne çıkarmak istediğiniz renkleri seçmek için  düğmesine dokunun. Fotoğrafın diğer kısımları siyah beyaz görünecektir.
- Bulanıklaştırma:  düğmesine dokunun, bulanıklaştırma modu seçin ve bulanıklaştırma oranını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Fotoğraf efekti ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- Duvar yazısı: Fotoğraflara duvar yazısı eklemek için fırça ve renk seçmek üzere  düğmesine dokunun.

- Metin ögesi ekleme: Öge stili ve yazı tipi formatı seçmek için  düğmesine dokunun.


Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

- 1 Galeri uygulamasında **Düzenle** > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
- 2 **Saat, Konum, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi eklemek istediğiniz çıkartma türünü seçin.
- 3 Bir çıkartma seçin ve koymak istediğiniz yere sürükleyin. Bazı çıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.






Fotoğraf Mozaikleme

- 1 **Düzenle** > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaik bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma


- 1 **Galeri** uygulamasında yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Videoları Düzenleme



- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Videolar** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.
- 2  düğmesine dokunun. Ardından şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - Video kırpma: Videonun kaydırıcısını iki taraftan da sürükleyerek saklamak istediğiniz kısmı seçin. Kırpılan videonun ön izlemesi için  düğmesine dokunun.
 - Video çözünürlüğünü ayarlama: İsteddiğiniz çözünürlüğü seçin.
 -  Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır fakat, aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanacaktır.
- 3 İşlemi tamamladığınızda videoyu dışa aktarmak için  düğmesine dokunun. Dışa aktarılan video, orijinal albümündeki orijinal videonun yanına kaydedilecektir.

Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri'de bulunan fotoğraf ve videoları paylaşmak için çeşitli yöntemler vardır.

1  **Galeri** uygulamasını açın.


2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Tek fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Çok sayıda fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeki birden fazla fotoğraf ve videoyu basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.



Galeri Yönetimi

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.


Albüm Ekleme

- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve **Albümler** düğmesine dokunun.
- 2 **Albüm ekle** düğmesine dokunun, ardından albümü adlandırın.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.
- 4 Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
 - 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.
 - 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
-  **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.
- Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümü etkilemez.


Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.


 **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** albümleri silinemez.

Silinen fotoğraf ve videolar 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler**


albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme



Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun.

Öge hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.


Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulamalarının albümlerinin Galeri'de görüntülenmesini önlemek için bu albümleri engelleyin.

1 **Albümler** sekmesinde **Diğerleri** düğmesine dokunun.

2 Bir albüme dokunun ve albüm üstte  görüntüleniyorsa  > **Engelle** bölümüne gidin. Engellemek istediğiniz fotoğraf ve videoları engellenen albümlere taşıyın. Engellenen albümler Dosyalar dışında başka bir uygulamadan görüntülenemez.


3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** bölümüne gidin, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokunun, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokunun.

 Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu


Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu

Galeri fotoğraflarınızı otomatik olarak portreler, konular, manzara ve yemek gibi kategoriler halinde sıralar, böylece aradığınızı çabucak bulabilirsiniz.

 **Galeri** uygulamasını açın, ardından kategoriler halinde düzenlenmiş fotoğraflarınızı görüntülemek için **Keşfet** sekmesine dokunun.

Bir albümden bir fotoğrafı silmek için silmek istediğiniz fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından

 (veya portreler için ) düğmesine dokunun.


 Kategori albümlerinden fotoğrafların tümü silinemez.


Kişi Albümü Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizden ardından Galeri, fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kişiler veya gruplar için otomatik olarak Kişi albümleri oluşturacaktır. Bu işlemler cihazınız şarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Kişi albümlerinizi adlandırabilir ve kişilerle aranızdaki ilişkiyi ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri, Kişi albümlerinde adlandırılmış olan 2 ila 10 yüzü içeren belirli bir sayıda fotoğraf gerektirmektedir.

1  **Galeri** > **Keşfet** bölümüne gidin ve oluşturulan Kişi albümlerini görüntüleyin.


2 Bir albüme dokunun,  > **Düzenle** > **Ad ekle** bölümüne gidin, ardından ad ve ilişki ayarlayın (Bebek veya Anne gibi).

İşlemi tamamladığınızda arama çubuğuna ad veya ilişki girerek Kişi albümünü bulabilirsiniz.


Öne Çıkanlar

Öne Çıkanlar

Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum ve tema bilgilerine göre Öne çıkanlar albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anında tekrar yaşamanızı sağlar.

- Öne çıkanları kullanmaya başlamak için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- Öne çıkanlar albümleri cihazınız şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil en az %50 doluyken otomatik olarak oluşturulur. Bu işlem biraz zaman alabilir. Galeri'de 10 fotoğraf veya videodan daha az sayıda öge varsa Öne çıkanlar albümleri oluşturulmaz.

Öne Çıkan Videoları Görüntüleme






1  **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokunun.

2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokunun.

Öne Çıkan Videoları Düzenleme

1 Öne çıkan videolardan birini izlerken videoya dokunun ve ekranın alt kısmından ön tanımlı bir şablon seçin.


2 Daha fazla özelleştirme yapmak için:

- Video şablonu seçme:  düğmesine dokunun.
- Video klipleri düzenleme: Video karesini veya uzunluğunu ayarlamak ya da video klip eklemek veya silmek için  düğmesine dokunun.
- Arka plandaki müziği düzenleme:  düğmesine dokunun ve arka planda çalması için ön tanımlı müziklerin veya cihazınızda kayıtlı müziklerin arasından seçim yapın.
- Filtre efektleri ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokunun. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Açılış ve kapanış içeriğini düzenleme: Açılış ve kapanış içeriği seçmek için  düğmesine dokunun. Ön izleme tamamlandıktan sonra içeriğini ve stilini düzenlemek için açılış metnine dokunun.

- 3 İşiniz bittiğinde videoyu kaydetmek için  düğmesine dokunun ve dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Öne Çıkan Videoları Paylaşma




- 1 **Galeri > Albümler > Video Editor** bölümüne giderek dışa aktarılan tüm videoları bulabilirsiniz.

- 2 Paylaşmak istediğiniz videoyu basılı tutun, ardından  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoğraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoğraf ve Video Silme


- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

- 2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Fotoğraf veya video ekleme:  düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- Fotoğraf veya video silme: Silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Taşı** düğmesine dokunun.


Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.

Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

- 1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.


- 2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.

Uygulamalar

Uygulamalar



Uygulamalar

Yüklü bir Uygulamayı Bulma

Arama çubuğunu göstermek için başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın ve uygulama adını girin. Uygulamayı bulduğunuzda uygulama adının yanındaki  düğmesine dokununuz.


Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Cihazınız titreyene kadar silmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun, **Kaldır** düğmesine dokununuz, ardından uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokununuz, ardından **Kaldır** düğmesine dokununuz.
-  Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.

Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **El hareketleri:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- **Üç tuşla gezinti:**  düğmesine dokununuz.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokununuz.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.






Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Kişiler


Kişi Bilgilerini Oluşturma ve Düzenleme

Kişiler listenizi görüntüleme ve yönetme ile kişi oluşturmanın birçok yolu vardır.




Kişi Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun. Bir kişiyi ilk kez oluşturuyorsanız kişi eklemeye başlamak için **Yeni kişi oluştur** düğmesine dokunun.
- 2 Kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için kamera simgesine dokunun, kişinin adı, çalıştığı yer ve telefon numarası gibi bilgilerini girin ve  düğmesine dokunun.

Kişileri İçe Aktarma

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar > İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Bluetooth ile içe aktar**, **Wi-Fi Direct ile içe aktar** veya **Depolama cihazından içe aktar** özelliğini seçin, ardından kişileri içe aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Kişi Eklemek için Kartvizit Tarama

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Tara veya Kartvizitler > Tara** bölümüne gidin.
- 2 Kartviziti düz bir yüzeye yerleştirin, kamerayı kartvizit içeriği vizörde açıkça görüntülenecek şekilde ayarlayın, ardından aynı anda tek veya birden çok kartvizit çekmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Fotoğraflar çekildikten sonra cihazınız kişi bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır. Kişiyi kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Taranan kartvizitleri **Kartvizitler** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Kişi Eklemek için Kare Kod Tarama


Kişi bilgileri içeren bir kare kod varsa tarayarak hızlıca kişiyi ekleyebilirsiniz.

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Tara veya Kartvizitler > Tara** bölümüne gidin.
- 2 Kare kodun fotoğrafını çekin veya Galeri'den bir kare kod fotoğrafı çekin, ardından kare kodda bulunan kişi bilgileri tanımlanabilir ve eklenebilir.


Kişi Arama

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Görüntüleme tercihleri** bölümüne gidin ve tüm kişilerinizi görüntülemek için **Tüm kişiler** düğmesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri arayın:
 - Başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın, arama kutucuğuna bulmak istediğiniz kişiyle ilgili anahtar sözcükler girin (adı, baş harfleri, telefon numarası veya e-posta adresi gibi).
Eşleşen kişileri hızlıca bulmak için "Burak İstanbul" gibi birden çok anahtar sözcük de girebilirsiniz.
 - Kişi listesinin üst kısmındaki arama kutucuğuna bulmak istediğiniz kişiyle ilgili anahtar sözcükler girin. Eşleşen sonuçlar arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

Kişi Paylaşma

- 1 **Kişiler** ekranında paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, ardından  > **Kişi paylaş** bölümüne gidin.
- 2 Paylaşma yöntemi seçin, ardından kişiyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Kişileri Dışa Aktarma



- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Depolama cihazına aktar** düğmesine dokununuz ve kişileri dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dışa aktarılan **.vcf** dosyaları, varsayılan olarak telefonunuzun dahili depolamasının root dizinine kaydedilir. Dahili depolamadaki dışa aktarılmış dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açabilirsiniz.



Kişileri Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri silin:

- Silmek istediğiniz girişe basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokununuz.
- **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz girişleri seçin, ardından  düğmesine dokununuz.

Silinen kişileri geri yüklemek için  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklemek istediğiniz kişiyi basılı tutun, geri yüklemek istediğiniz diğer kişilerin de onay kutularını işaretleyin, ardından  düğmesine dokununuz.




Zaten Mevcut Olan Kişileri Birleştirme

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** düğmesine dokunun.
- 2 Birleştirmek istediğiniz zaten mevcut olan kişileri seçin ve **Birleştir** düğmesine dokunun.



Kişi Gruplarını Yönetme

Kişi grupları oluşturarak ve bunları yöneterek kolayca çok sayıda kişiye e-posta veya mesaj gönderebilirsiniz. Cihazınız kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve son iletişim zamanına göre gruplamaktadır, fakat siz de tercihlerinize göre yeni gruplar oluşturabilirsiniz.



Kişi Grubu Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Gruplar** düğmesine dokunun.
- 2 "Aile" veya "Arkadaşlar" gibi grup adı girmek için  düğmesine dokunun, ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Kişileri gruba eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın ve ardından  düğmesine dokunun.

Kişi Grubu Düzenleme

- 1 **Gruplar** ekranında düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve yeni kişiyi eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 **Üyeleri sil**, **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ya da **Yeniden adlandır** seçenekleri için  düğmesine dokunun.

Grup Mesajı veya E-postası Gönderme

Gruplar ekranında bir grubu açın, ardından mesaj göndermek için  düğmesine, e-posta göndermek için ise  düğmesine dokunun.



Kişi Grubu Silme

Gruplar ekranında silinecek grubu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Kişisel Bilgi Oluşturma

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizit oluşturabilirsiniz. Ayrıca acil bir durumda yardım için hızla arayabileceğiniz kişisel acil durum bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kişisel Kartvizit Oluşturma



- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Kartım** düğmesine dokunun.
- 2 Profil fotoğrafınızı ayarlayın; adınız, iş adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi girin.
- 3 Otomatik olarak kare kodlu kartvizit oluşturmak için  düğmesine dokunun. Kartvizitinizi bu kare kodu kullanarak paylaşabilirsiniz.

Acil Durum Bilgisi Ekleme

- 1 **Kişiler** ekranından **Kartım > Acil durum bilgileri** bölümüne gidin.
- 2 **EKLE** düğmesine dokunun ve kişisel, tıbbi ve acil durum ilgili kişilerinizin bilgilerini ayarlayın.

Acil durum ilgili kişilerini ekledikten sonra acil bir durumda şifrenizi girmek için kilit ekranına erişin, **Acil durum > Acil durum bilgileri > Acil durumda ulaşılabacak kişiler** bölümüne gidin ve arama yapmak üzere bir acil durum ilgili kişisi seçin.



Kişi İzlerini Silme

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından kişi izlerini silmek istediğiniz kişiye dokunun.
- 2 Söz konusu kişinin tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmek için  > **Geçmiş sil > Sil** bölümüne gidin.

LinkedIn Hesabınızı Ekleme

Kişilerinizin LinkedIn bilgilerini cihazınızla senkronize etmek için LinkedIn hesabınızı bağlayın.


LinkedIn Kişilerini Senkronize Etme

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  > **Ayarlar > LinkedIn hesabı ekle** bölümüne gidin.
- 2 LinkedIn hesabınıza giriş yapmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Giriş yaptıktan sonra kişilerinizi LinkedIn bilgileri otomatik olarak cihazınızla senkronize edilecektir.
- 3 Tüm LinkedIn kişi bilgilerini senkronize etmek için LinkedIn ayarları ekranından **Kişileri senkronize et > Tüm LinkedIn kişileri** bölümüne gidin ve **Senkronizasyon** veya **LinkedIn'i otomatik güncelle** özelliğini seçin.

Bir Kişinin LinkedIn Bilgilerini Görüntüleme

Kişiler ekranında bir LinkedIn kişisi seçin, ardından **LinkedIn profilini çevrimiçi görüntüler** düğmesine dokunun.

LinkedIn Hesabınızın Bağlantısını Kesme


Kişiler ekranından  > **Ayarlar** > **LinkedIn** düğmesine dokunun ve **İlişkiyi kes** düğmesine dokunun.

Telefon

Arama Yapma

Aramak İçin Numara Çevirme ya da Kişi Seçme



Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir kişiyi bulmak için  **Telefon** uygulamasını açın, telefon numarasının bir kısmını, kişinin adının ilk harfini veya kişinin adı ve soyadının baş harflerini girin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.



Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi atanarak rakamı kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin, ardından bu rakamla hızlı arama yapmak için bir kişi ayarlayın.

Aramayı Bitirmek için Güç Düğmesine Basma

Arama esnasında aramayı bitirmek için Güç düğmesine basma.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.

Arama Ekranı Arka Planı Ayarlama

Arama ekranının arka planı olarak bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1  **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin.



2 Bir fotoğraf seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Arama ekranının arka planında kişinin profil fotoğrafının görüntülenmesini de ayarlayabilirsiniz.

1 **Telefon** ekranında ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından profil fotoğrafı ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.

- 2 İlgili kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için  düğmesine, ardından  düğmesine dokununuz.



Uluslararası Arama Yapma

- 1 Uluslararası arama servisini etkinleştirmek ve bu konuyu sorgulamak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.
- 2  **Telefon** uygulamasını açın, alt kısımdaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.
Kişiler listesinde olmayan numaralar için **Telefon** ekranında + sembolünü görüntülemek için 0 tuşunu basılı tutun, ülke kodunu ve telefon numarasını girin, ardından uluslararası arama yapmak için  düğmesine dokununuz.



Arama Kayıtlarını Yönetme

Arayüzün daha düzenli ve basit görünmesi için aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını birleştirebilir veya gerektiğinde arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Arama Kayıtlarını Birleştirme



- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Arama kaydını birleştir** bölümüne gidin.
- 2 **Kişiyeye göre** seçeneğini seçtiğinizde cihazınız, aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını otomatik olarak birleştirecektir.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

- 1 Tüm cevapsız aramaları görüntülemek için  **Telefon** uygulamasını açın, arama kaydı listesini aşağı kaydırın ve **Cevapsız** sekmesine dokununuz.
Tüm cevapsız aramalar, **Tümü** ekranında kolayca görebilmeniz için arama kayıtları listesinde kırmızı renkte görüntülenir.
- 2 Geri aramak veya mesaj göndermek için arama kaydının yanındaki  düğmesine dokununuz.

Arama Kayıtlarını Silme




Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arama kayıtlarını silin:

- **Telefon** ekranında bir kaydı basılı tutun, ardından **Kaydı sil** düğmesine dokununuz.
- **Telefon** ekranından  > **Girişleri sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz kayıtları seçin, ardından  düğmesine dokununuz.


Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokununuz ve bir zil sesi seçin.


Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma


LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.

VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyorsa diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

VoLTE'yi Etkinleştirme

- 1 SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri 4G ve VoLTE işlevlerini destekliyorsa 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.
- 2  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.




Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.





Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme

Ekran kilitliken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  düğmesini sağa sürükleyin.

- Aramayı reddetmek için  düğmesini sola sürükleyin.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.



Ekran kilitli değilken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.

Arama Bekletmeyi Etkinleştirme



Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır.

- Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin. Arama bekletmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kart ekranından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme



Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ayarlanan koşulları karşılayan aramalar otomatik olarak belirtilen telefon numarasına yönlendirilecektir.

- Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

- 1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kartın ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.




Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma



- 1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz SIM kart ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokunun.
 - 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.
-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizör** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




- 2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.


Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Acil Durum SOS ve Acil Durum Aramaları

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

- 1 GPS'i etkinleştirin ve Acil durum SOS özelliğinin konumunuza erişmesine izin verin.
- 2  **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin, **SOS mesajı da gönderilir** özelliğini etkinleştirin, ardından acil durum kişilerinizi belirleyin.


Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumla karşılaşırsanız Güç düğmesine art arda hızlı bir şekilde beş defa bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir.

Mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekranda acil durum hizmetlerinden birini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Acil Durum Araması Yapma





Acil bir durumda sinyal olmasa bile doğrudan cihazınızın kilit ekranından acil durum araması yapabilirsiniz.

⚠ Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.

- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durum** düğmesine dokunun. Bulduğunuz yerde sinyal güçlüyse ve cihazınız internete bağlıysa konum bilgilerinizi otomatik olarak alacak ve ekranda görüntüleyecektir.
- 2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** düğmesine dokunun ve aramak için bir acil durum ilgili kişisi seçin.

Arama Esnasında Başka İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü görüntülenecektir.



- Eller serbest modunu etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.
- Başka bir arama başlatmak (yalnızca üç yönlü arama aktive edildiğinde kullanılabilir) için  düğmesine dokunun. Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.
- Telefonu kullanmak için  düğmesine dokunun.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz. Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil çubuğa dokunun.
- Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.

Sesli Mesaj Kullanma

Cihazınız kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken aramaları sesli mesajınıza yönlendirin. Sizi arayan kişiler, daha sonra dinleyebileceğiniz bir sesli mesaj bırakabilirler.

Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün servis desteği olmalıdır. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle iletişime geçin.

Sesli Mesajı Etkinleştirme

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin.
Cihazınız iki SIM kartlıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.
- 2 **Sesli mesaj** > **Sesli mesaj numarası** bölümüne gidin, operatörden alınan sesli mesaj numarasını girin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

Sesli Mesaj Dinleme




Telefon uygulamasının arama ekranında 1 tuşunu basılı tutun ve sesli mesaj numaranızı girin.

Takvim



Etkinlik Ekleme ve Yönetme

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük yaşamınızdaki ve işinizdeki faaliyetleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olmak için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Etkinlik Oluşturma

- 1  **Takvim** uygulamasını açın ve  düğmesine dokununuz.
- 2 Başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanları gibi etkinliğin ayrıntılarını girin.
- 3 Etkinlik için hatırlatıcı zamanı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine dokununuz.
- 4 Etkinliği kaydetmek için  düğmesine dokununuz.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1  **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2 **Hesap ekle** düğmesine dokununuz, ardından toplantı hatırlatıcılarını görmek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Arama



- 1 **Takvim** ekranında  düğmesine dokununuz.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizin anahtar sözlüklerini girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 **Takvim** ekranından takvimdeki veya programdaki bir etkinliğe dokununuz.
- 2  düğmesine dokununuz ve etkinliği tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Silme



Etkinlikleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz:

- **Takvim** ekranında silinecek etkinliğe dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- **Programla** ekranında bir etkinliği basılı tutun, silmek istediğiniz etkinlikleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Takvim Bildirimi Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirim türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları, sesli bildirimler ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızın size bir hatırlatıcı göndereceği zamanı kontrol etmek için varsayılan hatırlatıcı zamanını da değiştirebilirsiniz.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarında **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerini ayarlayın.
- 3 **Bildirimler** düğmesine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görünümünü Özelleştirme

Takvim görünümü ayarlarında haftanın ilk gününü, hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve daha fazlasını ayarlayın.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Takvim görünümü ayarlarında hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve benzeri seçenekleri ayarlayın.



Alternatif Takvim Ayarlama

Takvim'i, Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimleri de görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve başka bir takvim seçin.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/yerel tatilleri görüntüleyin.




- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, cihazınız otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Bir Alarm Kurma

- 1  **Saat > Alarm** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve saati ayarlayın.
- 2 Alarm için bir zil sesi seçin. Seçtiğinizde zil sesi çalınacaktır. Ses seviyesini ayarlamak için Ses düğmelerine basabilirsiniz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize ayarlayın:
 - Tekrarlama
 - Titreşim
 - Çalma süresi
 - Erteleme süresi
 - Etiket
- 4 İşiniz bittiğinde  düğmesine dokunun.




Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.




Zamanlayıcı ve Kronometre

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı



 **Saat > Zamanlayıcı** bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  düğmesine dokunun. Durdurmak için  düğmesine dokunun.

Kronometre

 **Saat > Kronometre** bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  düğmesine dokunun. Durdurmak için  düğmesine dokunun.

Dünya Şehirlerinin Saatlerini Görüntüleme

Dünya çapında diğer zaman dilimlerindeki yerel saati görmek için **Saat** uygulamasını kullanın.

 **Saat > Dünya saati** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve şehrin adını girin veya listedeki şehirlerden birini seçin.

Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve **Yaşadığınız şehir** ayarını yapın. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.



Bulduğunuz yerin saati yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

Not Defteri

Not Oluşturma

Düşüncelerinizi ve aklınıza gelenleri kaydetmek için notlar oluşturabilirsiniz.

- 1 **Not Defteri > Notlar** bölümüne gidin, ardından düğmesine dokunun.
- 2 Notun başlığını ve içeriğini girin.
- 3 Gerekliğinde nota resim eklemek için düğmesine dokunun. Resmi basılı tutun, ardından not üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 Notlarınızı daha kolay erişim ve görüntüleme için düzenlemek istiyorsanız düzenlemeyi bitirdikten sonra notunuza bir etiket eklemek için düğmesine dokunun.
- 5 Notu kaydetmek için düğmesine dokunun.

Yapılacaklar Listesi Oluşturma

Görevleri tamamlamanızı size hatırlatan zaman ayarlı yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz. Zaman ayarlarsanız cihazınız belirlenen zamanda size hatırlatma bildirimi gönderecektir.

- 1 **Not Defteri > Yapılacaklar** bölümüne gidin, ardından düğmesine dokunun.
- 2 Yapılacaklar listesi ögesini girin.
- 3 simgesine dokunun, hatırlatıcı zamanını ayarlayın, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.

Not Defteri Yönetimi



Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilirsiniz; istenmeyen öğeleri silebilir ve dilerseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.

Not Defteri İçeriklerini Kategoriyeye Göre Sıralama


Not defteri içeriklerini daha kolay bulmak için kategorize edebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki notlar farklı renklerde görüntülenecektir.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak not defteri içeriklerini sıralayabilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğeyi sola kaydırın,  düğmesine dokununuz, ardından bir kategori seçin.
- Bir notu veya yapılacak öğesini basılı tutun, aynı kategoride sınıflandırmak istediğiniz diğer içerikleri seçin, ardından kategori seçmek için  düğmesine dokununuz.



Not Defteri Öğelerini Paylaşma


Not Defteri öğelerinizi metin dosyası veya görüntü olarak paylaşabilirsiniz.

Tüm notlar veya **Tüm yapılacaklar** ekranında paylaşılacak öğeye dokununuz,  düğmesine dokununuz, ardından bu öğeyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Not Defteri Öğelerini Silme




Not defteri öğelerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:


- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında ilgili notu veya yapılacak işi sola kaydırın, ardından silmek için  düğmesine dokununuz.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacak işi basılı tutun, silmek istediğiniz diğer tüm notlara veya yapılacaklara ait onay kutularını seçin veya sürükleyin, ardından  düğmesine dokununuz.

Silinmiş bir Not Defteri öğesini geri yüklemek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** düğmesine dokununuz, **En son silinenler** altında geri yüklemek istediğiniz öğeyi seçin, ardından  düğmesine dokununuz.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici


- 1 Kayda başlamak için **Araçlar** klasöründe  **Kayıt Cihazı** uygulamasını açın ve  düğmesine dokununuz.
- 2 Kayıt esnasında etiket eklemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.

3 İşlemi tamamladığınızda videoyu durdurmak için  düğmesine dokununuz.




4 Ayrıca bir kayda basılı tutup paylaşabilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlar **Dosyalar** > **Kategoriler** > **Dahili depolama birimi** > **Sounds** bölümüne kaydedilir.




Bir Kaydı Yürütme

Kayıt dosyaları  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında listelenir. Bir kaydı yürütmek için ilgili kayda dokununuz.



Kayıt yürütme ekranında:

- Sessize alınmış bölümleri atlamak için  düğmesine dokununuz.
- Yürütme hızını ayarlamak için  düğmesine dokununuz.
- Etiket eklemek için  düğmesine dokununuz.
- Bir etiketi yeniden adlandırmak için ilgili etikete dokununuz.

Kayıt Düzenleme

- 1**  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında kayda dokununuz.
- 2** Kaydın dalga biçimini görüntülemek için  düğmesine dokununuz.
- 3** Klip uzunluğunu ayarlamak için başlangıç ve bitiş çubuklarını sürükleyin. Klip uzunluğunu daha hassas bir şekilde ayarlamak için dalga biçimini parmaklarınızla sıkıştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- 4**  düğmesine dokununuz ve **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** özelliğini seçin.

Kayıtları Paylaşma


- 1**  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında paylaşmak istediğiniz videoyu oynatmak için üzerine dokununuz.
- 2**  > **Paylaş** bölümüne gidin.
- 3** Tercih ettiğiniz paylaşım yöntemini seçin ve kaydı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme


E-posta uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin, bu sayede istediğiniz zaman cihazınızı kullanarak kolayca e-postalarınıza erişebilirsiniz.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Cihazınızda  **E-posta** uygulamasını açın ve mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın ya da **Diğer** düğmesine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve sunucu ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem, otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange Hesabı Ekleme






Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusu yöneticisiyle iletişime geçin.
- 2  **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçin.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Hesap kurulumu** ekranında e-posta alan adı, sunucu adresi, bağlantı noktası numarası ve güvenlik türü gibi parametreleri ayarlayın.
- 5 **İleri** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


E-posta Gönderme

Bir e-posta hesabı seçin ve alıcıların e-posta adreslerine göndermek üzere e-posta yazın.

Bir E-posta Gönderme




- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Alıcının e-posta adresini girin veya bir kişi ya da grup seçmek için  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 3 E-postayı gönderirken CC veya BCC olarak eklemek istediğiniz alıcıların adreslerini ekleyin. Birden fazla e-posta hesabınız varsa e-postayı göndermek istediğiniz e-posta adresini de seçmeniz gerekecektir.
- 4 E-postayı yazın ve başlığı girin, ardından  düğmesine dokunun.

E-postayı Taslak Olarak Kaydetme

Yeni e-posta ekranında alıcının e-posta adresini, konuyu veya e-posta içeriğini girin ve e-postayı taslak olarak kaydetmek için  düğmesine dokunun.



Taslak e-postaları görüntülemek için **Gelen Kutusu > Tüm klasörleri göster > Taslaklar** bölümüne gidin.

E-posta Yanıtlama

- 1 **Gelen Kutusu** ekranında yanıtlamak istediğiniz e-postayı açın.
- 2 Yalnızca e-posta göndericisine yanıt göndermek için  düğmesine, konu içerisindeki herkese yanıt göndermek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Yanıtınızı yazdıktan sonra  düğmesine dokununuz.



Giden E-postaları Şifreleme

Gizli bilgilerinizi korumak için giden e-postaları şifreleyebilirsiniz. Şifrelenen e-postalar yalnızca gerekli dijital sertifikalara sahip alıcılar tarafından görüntülenebilir, böylece bilgi güvenliğinden emin olunur.

- 1 Bir dijital sertifika başvurusu yapın ve yükleyin.
 -  Yüklemeden önce güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisine (CA) dijital sertifika başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. İşlem prosedürü farklı CA'lar arasında farklılık göstermektedir. Ayrıntılar için ilgili CA'nın web sitesine bakın.
- 2 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 3 Şifreleme yapmak istediğiniz hesaba dokununuz, **E-posta şifreleme** düğmesine dokununuz, ardından **Giden e-postaları şifrele** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Sertifika yüklüyse **Şifreleme sertifikası** seçin ve tercihlerinize göre **Şifreleme algoritması** ayarlayın.
Hiçbir sertifika yüklü değilse **Şifrelenmiş e-postaları sertifika yüklemeyi gönder** özelliğini etkinleştirin.

E-posta Bildirimlerini Ayarlama


İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

E-posta Görüntüleme ve Yönetme

E-postalarınızı gelen kutusunda alın, görüntüleyin ve yönetin.

E-posta Görüntüleme


- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından e-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın.
Birden fazla e-posta hesabınız varsa **Gelen Kutusu** düğmesine dokununuz ve görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
- 2 Bir e-posta açın, ardından e-postayı görüntüleyin, yanıtlayın, yönlendirin veya silin.

Bir e-postada önemli bir etkinlikle ilgili bildirim aldıysanız etkinliği takviminize aktarmak

için  > **Takvime ekle** düğmesine dokunun.


3 Sonraki veya önceki e-postayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

E-postaları Konuya Göre Sıralama

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve **Konuya göre düzenle** özelliğini etkinleştirin.

Bir E-posta Kişisini Gruba Ekleme


Daha verimli şekilde iletişim kurmak için e-posta grupları oluşturabilirsiniz.

- 1** **Gelen Kutusu** ekranında bir e-postayı açın ve **Gruba ekle** düğmesine dokunun.
- 2** E-posta göndericisini veya alıcısını gruba eklemek üzere seçin ve **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3** Grup seçme ekranında mevcut bir grubu seçin, ardından kişiyi gruba kaydetmek için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Yeni grup oluştur** düğmesine dokunun, grup adını girin, ardından **Kaydet** düğmesine dokunun.

Bir grup oluşturduktan sonra grup üyelerine e-posta göndermek için alıcı açılır listesinden grubu seçebilirsiniz.

E-postaları Senkronize Etme


Otomatik e-posta senkronizasyonu etkinleştirildikten sonra cihazınızdaki e-postalar e-posta sunucusundakilerle senkronize edilecektir.

- 1** **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2** E-postaları senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin, ardından **E-posta senkronizasyonu** düğmesini açın.
- 3** Otomatik senkronizasyon süresi ayarlamak için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokunun.

E-posta Arama

Gelen Kutusu ekranında arama kutucuğuna dokunun, ardından konu veya e-posta içeriği gibi anahtar sözcükleri girin.



E-posta Silme

Gelen Kutusu ekranında silinecek e-postayı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm diğer e-postaların da kutucuklarını işaretleyin, ardından  düğmesine dokunun.

E-posta Hesaplarını Yönetme

Birden fazla e-posta hesabı ekleyebilirsiniz, bu sayede bunları aynı anda yönetebilirsiniz.


E-posta Hesabı Ekleme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** bölümüne gidin.
- 2 Mevcut bir e-posta servis sağlayıcı seçin veya **Diğer** düğmesine dokunun, ardından e-posta hesabı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Eklemek istediğiniz her hesap için işlemi tekrarlayın.


E-posta Hesapları Arasında Geçiş Yapma

Gelen Kutusu ekranında **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

Hesap Adını ve İmzasını Değiştirme

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve bir hesap seçin. Ardından **Hesap adı**, **İmza** ve **Varsayılan hesap** seçeneklerini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

E-posta Hesabından Çıkış Yapma



Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesap seçin ve **Hesabı sil** düğmesine dokunun.

VIP Kişileri Yönetme





Önemli e-posta kişileri VIP kişi olarak eklenebilir. VIP kişilerden gelen e-postalar otomatik olarak VIP gelen kutusunda depolanacaktır.

VIP Kişi Ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak VIP kişi ekleyebilirsiniz:

-  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranında **Ekle** > **Oluştur** bölümüne gidin veya **Kişilerden ekle** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bir e-postayı açın, göndericinin veya alıcının hesap adına dokunun, ardından **VIP listesine ekle** düğmesine dokunun.

VIP Kişi Silme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin.
- 2 **VIP listesi** ekranında  düğmesine dokunun.
- 3 Silinecek VIP kişiyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesi Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesi Kullanma

Hesap makinesini açın ve cihazı yatay çevirin.



Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

El Feneri

El Feneri

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak el fenerini açabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokunun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranının alt kenarını yukarı kaydırın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokunun.

Pusulula

Pusulula

- 1 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Pusulula** uygulamasını açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Pusula** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Pusula** uygulaması olacaktır.
- **Pusula** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.

2 Mevcut yönünüzü kilitlemek için pusula kadranına dokunun. Yanlış yöne gitmeniz durumunda ölçek işaretleri mavi renge dönecektir.






Yönünüzün doğru belirlenmesi için **Pusula** kullanırken cihazınızı düz veya dik tutun.

Ayna

Ayna

Nasıl görüldüğünüze bakmak için cihazınızı ayna olarak kullanabilirsiniz.


Araçlar > **Ayna** bölümüne gidin. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:


- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Alt kısımdaki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin. Aynı zamanda yakınlaştırmak için ekrana iki defa dokunabilir ve önceki görünüme dönmek için tekrar iki kez dokunabilirsiniz.
- Görüntüyü kaydetme: Mevcut görüntüyü dondurmak için ekrana dokunun. Devam ettirmek için tekrar ekrana dokunun. Görüntü duraklatıldığında fotoğrafı kaydetmek için  düğmesine dokunun. Kaydedilen fotoğrafı **Galeri** uygulamasında bulabilirsiniz.
- Ayna parlaklığını ayarlama: Ekranın üst kısmındaki  veya  düğmesine dokunun.
- Ekranı buğulandırma:  düğmesine dokunun ve **Üfleme** özelliğini etkinleştirin. Ardından ekranı buğulandırmak için mikrofonun üzerine üfleyin. Buğulanmayı temizlemek için ekranı silin.
- Ayna çerçevesini değiştirme: Farklı bir çerçeveye geçmek için  düğmesine dokunun.
- Kırık ayna efekti oluşturma: Ses efektiyle birlikte aynayı "kırmak" için ekranı basılı tutun. Aynayı "düzeltmek" için tekrar ekrana dokunun.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan aynı anda iki WeChat hesabıyla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İkiz uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.

- 2 Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3 İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Açılır menü görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun. Ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır menüden bir çekim moduna dokunarak bu moda erişin.

-  Bir uygulama simgesini basılı tuttuğunuzda açılır menü görüntülenmezse uygulama bu özelliği desteklemiyordur.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İstediğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Optimizer

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.

- 1  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Veri Kullanımını Yönetme



Optimizer uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme


- 1 Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2 Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımını sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokununuz.

Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokununuz, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme


Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.



- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokununuz. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokununuz ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:


-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, engellemek istediğiniz kişiye dokununuz, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.

Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Tek Dokunuşla Optimizasyon

Cihazınızı en iyi durumda tutmak için **Optimizer** uygulamasının **OPTİMİZE ET** özelliğini kullanın.



- 1  **Optimizer** uygulamasını açın ve **OPTİMİZE ET** özelliğine dokununuz.
- 2 Optimizasyon tamamlandığında sonuçlar ve öneriler görüntülenir.



Phone Clone

Phone Clone





Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

HiSuite

HiSuite'e Giriş

Huawei **HiSuite**, Huawei akıllı Android cihazları (telefonlar ve tabletler dahil) yönetmek için kullanılan bilgisayar tabanlı bir araçtır.

Bilgisayarınıza **HiSuite** uygulamasını yükledikten sonra kişilerin, mesajların, fotoğrafların, videoların ve uygulamaların gibi verileri yönetebilir, cihazınızdan verileri yedekleyebilir ve verileri cihazınıza geri yükleyebilir ve cihazınızı en son sürüme güncelleyebilirsiniz.


- 1 Bilgisayarınızda resmi Huawei web sitesini ziyaret edin, **HiSuite** uygulamasını arayın, ardından **HiSuite** uygulamasının en son sürümünü indirip yükleyin.
- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın. Cihazınızda **USB seçenekleri**: başlıklı bir iletişim kutucuğu görüldüğünde seçeneğini seçin.
- 3 Bilgisayarda **HiSuite** uygulamasını açın, bağlantı modunu USB kablosu olarak ayarlayın. Ardından cihazınız ile bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

HiSuite Kullanarak Veri Yedekleme ve Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınızla bağladıktan sonra cihazınızdan bilgisayarınıza veri yedeklemek (kişiler, mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar,

videolar, ses dosyaları ve belgeler gibi) için **HiSuite** kullanabilirsiniz. Cihazınızın verilerini bilgisayarınızdan da geri yükleyebilirsiniz.

Verileri Bilgisayara Yedekleme

- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Yedekle** düğmesine tıklayın.
 - 2 Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin.
 - 3 **Yedekle** düğmesine tıklayın, şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Şifreyi unutursanız yedeklenen veriler geri yüklenemeyecektir.
 - 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri yedekleyecektir. Veriler yedeklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
 - 5 Tüm veriler yedeklendiğinde **Bitti** düğmesine dokunun.
- Yedeklenen veriler bilgisayarda varsayılan olarak **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** dizinine kaydedilir. Bilgisayardaki yedekleme dizinini değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Yedekleme** bölümüne gidin.


Verileri Geri Yükleme

- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.
- 2 **Yedekleme Dosyaları** düğmesine tıklayın, cihazınıza geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.
- 3 Yedeklenen verilerin şifresini girin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
- 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri geri yükleyecektir. Veriler geri yüklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
- 5 Tüm veriler başarıyla geri yüklendiğinde **Bitti** düğmesine tıklayın.

HiSuite Kullanarak Sistemi Güncelleme veya Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınıza bağladıktan sonra cihazınızın sistemini güncellemek için **HiSuite** kullanabilirsiniz.

Sistemi Güncelleme

-  Sistem güncellemesi sırasında kişisel verileriniz silinebilir. Cihazınızı güncellemeden önce verilerinizi güncellemeniz önerilir.
- Cihazınızın en az %20 şarja sahip olduğundan emin olun ve USB kablosunu tüm güncelleme işlemi boyunca bağlı tutun. Cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.
- Çevrimiçi bankacılık uygulamaları veya oyunlar gibi bazı üçüncü kişi uygulamaları yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayabilir. Uygulama geliştiricilerinin uyumlu uygulama sürümünü piyasaya sürmeleri biraz zaman alabilir.

HiSuite başlangıç sayfasında **Güncelleme** düğmesine tıklayın. Yeni bir sürüm tespit edilirse sürüm numarası görüntülenir ve sistemi güncellemeye başlamak için sürüm numarasına tıklayabilirsiniz.

Güncelleme tamamlandığında cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

İpuçları

İpuçları



İpuçları, size cihazınız konusunda hızla bilgi sahibi olmanızı ve cihazınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak birçok bilgi sağlar. **İpuçları** uygulamasında daha ayrıntılı talimatlar için kullanıcı kılavuzlarının tam setine de ulaşabilirsiniz.


- Canlı tasvir edilmiş kartlar: Cihazınızdaki en kullanışlı özelliklerin tümü hakkında hızla bilgi edinmek için kısa bir klip ya da görüntü içeren kolay okunur kartlara göz atın. Kartlar sınıflandırılmıştır, bu sayede ilgilendiğiniz bir kategoriye doğrudan atlayabilirsiniz.
- Kullanıcı kılavuzları: Kapsamlı kullanıcı kılavuzlarından ayrıntılı talimatlara ulaşın.
- Özellikleri deneyin: Özelliği hemen denemeniz için bazı kartlarda **Şimdi dene** düğmesi mevcuttur.

Ayarlar

Ayarlarda Öğe Arama

Ayarlarda Öğe Arama

Ayarlar menüsü seçeneklerinde gezinmekten yoruldunuz mu? Arama kutucuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz.


- Arama kutucuğunu görüntülemek için ekranını ortasından aşağı kaydırın. Arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını girin.
-  **Ayarlar** menüsünü açın ve arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını ekranın üst kısmındaki arama kutucuğuna girin.


Wi-Fi


Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

 Güvenlik risklerinden ve kişisel verilerinizin ifşa olmasından kaynaklanan ekonomik kayıplardan kaçınmak için ücretsiz ve açık Wi-Fi ortak erişim noktalarına bağlanırken daha da dikkatli olun.




- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Wi-Fi** ekranında bir Wi-Fi ağına bağlanın:
 - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin. Şifreli ağlar için şifre gerekir.
 - Manuel olarak bir Wi-Fi ağı eklemek için ekranın alt kısmına gidin, **Ağ ekle** düğmesine dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için istendiği şekilde SSID ve şifre bilgilerini girin.

Durum çubuğunda görüntülenen  simgesi cihazın Wi-Fi ağına bağlandığı anlamına gelir.

Wi-Fi Direct

Huawei cihazları arasında hızlıca veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, büyük dosyaları Bluetooth'a kıyasla daha hızlı şekilde ve cihazların eşleştirilmesi gerekmeden aktarabilir.



- 1 Alıcı cihazda  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirin.

- 2 Yakındaki Wi-Fi Direct özelliği etkin olan cihazları aramayı başlatmak için  > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.
- 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
- 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarımı isteğini kabul edin.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

Wi-Fi+

Wi-Fi+ etkinleştirildiğinde cihazınız önceden bağlanmış veya ücretsiz bir Wi-Fi ağı tespit ederse Wi-Fi otomatik olarak etkinleştirilecek ve ilgili ağa bağlanacaktır. Cihazınız aynı zamanda Wi-Fi ağının kalitesini değerlendirecek ve Wi-Fi sinyali zayıfsa mobil veriye geçiş yapacaktır.

- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin.
- 2  > **Wi-Fi+** bölümüne gidin ve **Wi-Fi+** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Bluetooth

Bluetooth Hakkında Temel Bilgiler

Cihazınızı Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara, hoparlörlere ve araç kitlerine bağlayabilirsiniz. Cihazınız ile diğer cihazlar arasında veri paylaşmak için de Bluetooth'u kullanabilirsiniz. Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına mesafesinin 10 m (yaklaşık 33 fit) içinde kaldığından emin olun.

Bluetooth'u Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak Bluetooth'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **Bluetooth** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Bluetooth Adı Ayarlama

Bağlantı sırasında kolayca tanımlamak için cihazınıza bir Bluetooth adı ayarlayın.

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini açın.
- 2 **Cihaz adı** düğmesine dokunun, bir ad girin, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.


- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Veri

Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.


-  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlama için kartları adlandırabilirsiniz.

Bir SIM Kartı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve tercihlerinize uygun olarak SIM 1 veya SIM 2 düğmesini açın veya kapatın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya İnternete erişim için kullanılamaz.

SIM Kartınızı Adlandırma

Daha kolay tanımlama ve yönetim için SIM kartlarınızı adlandırabilirsiniz. Örneğin, bir SIM kartı “İş” ve diğerini “Kişisel” olarak işaretleyebilirsiniz.


SIM kart adını düzenlemek için  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.

Çift SIM Ayarlarını Yapılandırma

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunlardan birini varsayılan mobil veri SIM kartı diğerini de varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir veya iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini ayarlayabilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.


Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartı Ayarlama

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2 kartını varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

SIM Kartlar Arasında Arama Yönlendirme İşlevini Etkinleştirme

İki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra kullanılmayan SIM karta gelen aramalar diğer SIM karta yönlendirilir.

 Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği olmalıdır. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

1  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.

- 2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açın. Her iki düğme de açıldığında SIM kartlar arasında arama yönlendirme özelliği etkinleştirilir.

Akıllı Veri Geçişi

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa Akıllı veri geçişi düğmesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda cihazınız İnternet deneyiminizi optimize etmek için mobil veri SIM kartına otomatik olarak geçiş yapar.



Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi bölümüne gidin ve **Arama esnasında veri bağlantısını değiştir** işlevini etkinleştirin.



İki SIM kart farklı operatörlerden olmalıdır.

Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma

LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.

VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyorsa diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

VoLTE'yi Etkinleştirme

- 1 SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri 4G ve VoLTE işlevlerini destekliyorsa 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.



- 2 **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.



- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
- 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.

Veri Kullanımını Yönetme



Optimizer uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme


- 1 Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2 Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımı sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokununuz.

Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokunun, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.



- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokunun. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Diğer Bağlantılar

Uçak Modu

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
-  **Ayarlar** > **Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.


Huawei Share

Huawei Share, cihazlar arasında görüntü, video, belge ve diğer dosya türlerini hızlı bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyan bir kablosuz paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji yakındaki cihazları bulmak için Bluetooth işlevine dayanır ve dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanır.

Huawei Share'ı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak Huawei Share'ı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:



- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.

-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Huawei Share'ın etkinleştirilmesi Wi-Fi ve Bluetooth'u otomatik olarak açacaktır.

Huawei Share Kullanarak Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Huawei Share özelliğini kullanarak Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyalar alındıktan sonra dosyaların tüm içeriğini görüntüleyebilir. Alıcı alınan resimleri veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin, ardından  düğmesine dokunun. Dosyayı göndermek için **Huawei Share** seçeneğine, ardından alıcı cihazın simgesine dokunun.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokunun.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesindeki **Dahili depolama birimi** > **Huawei Share** bölümüne gidin.


Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri** > **Albümler** > **Huawei Share** bölümünde bulunabilir.

Cihazınız ve Bilgisayar Arasında Dosya Paylaşma

Huawei Share özelliğini kullanarak cihazınız ile bilgisayarlar (Windows bilgisayar veya Apple Mac) arasında kablosuz olarak hızlı ve kolay bir şekilde dosya paylaşabilirsiniz.

- 1 Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.


- 2 Cihazınızda **Huawei Share** ayarlarına girin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** özelliklerini etkinleştirin.
- 3 **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntüleneni ve **Bilgisayarlarda doğrulama** seçeneğinin altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4 Bilgisayarınızda aşağıdaki bölüme gidin:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network.**
 - macOS: **Finder > Go > Network.**

 Şu anda bu özellik yalnızca macOS 10.8 ila 10.14 sürümlerine sahip Mac cihazlarda kullanılabilir.
- 5 Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve daha önce not ettiğiniz kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 6 Cihazınızda Dahili depolama alanı veya Albüm klasörü gibi paylaşılan klasörlerden birini açın, ardından dosyaları görüntüleyin, düzenleyin veya klasörden bilgisayara kopyalayın ya da dosyaları cihazınızda saklamak üzere bilgisayardan paylaşılan klasöre kopyalayın. Bilgisayarınızın paylaşılan klasöründeki dosyaları düzenlerseniz değişiklikler otomatik olarak cihazınızla senkronize edilecektir. Benzer şekilde, cihazınızın paylaşılan klasöründeki dosyaları düzenlerseniz değişiklikler bilgisayarınızla senkronize edilecektir.

Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakında Huawei Share özelliğini destekleyen bir yazıcı bulunuyorsa, yazıcıyı bulmak ve resimleri veya PDF dosyalarını cihazınızdan yazdırmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcı türüne bağlı olarak, şunlardan emin olun:
 - Wi-Fi uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve cihazınız ile aynı ağa bağlı olmalıdır.
 - Wi-Fi Direct uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık olmalı ve Wi-Fi Direct özelliği etkin olmalıdır.
 - Bluetooth uyumlu yazıcılar: Yazıcı açık ve bulunabilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda, yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** uygulamasına gidin.
- 3 Yazıcı bulunduğunda cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırmak için **YAZDIR** düğmesine dokununuz. Bir Bluetooth yazıcıyı cihazınıza ilk kez bağlıyorsanız yazıcıyı cihazınızda bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından yazıcıdaki Güç düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutarak bağlantıyı onaylayın.

 Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Daha fazla bilgi** düğmesine dokununuz, ekranı sola kaydırın, ardından listeyi görmek için **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** düğmesine dokununuz.


USB Kablosu Kullanarak Dizüstü Bilgisayara Bağlanma

USB Bağlantısı Modunu Seçme

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.

- 2** Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Ayarlar > Diğer seçenekler için dokunun** bölümüne gidin ve aşağıdaki modlardan birini seçin:
- **Fotoğraf aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında fotoğraf aktarmak için Fotoğraf Aktarım Protokolü (PTP) kullanır.
 - **Dosya aktarımı:** Cihazınız ve bilgisayar arasında medya dosyalarını aktarmak için Medya Aktarma Protokolünü (MTP) kullanır.
 - **MIDI Girişi:** Bilgisayarınızda müzik çalmak üzere cihazınızı ses çıkışı olarak kullanmak için Müzik Enstrümanı Dijital Arayüzü (MIDI) kullanır.


USB Kablosu Kullanarak Veri Aktarma




- 1** Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın. Sürücü programı otomatik olarak yüklendikten sonra bilgisayarınızda cihazınız için adlandırılan bir sürücü görüntülenecektir.
- 2** Veri aktarmak için cihazınızda uygun bir USB bağlantı modu seçin:
- Fotoğrafları görüntülemek ve cihazınızdan bilgisayara aktarmak için bilgisayarda görüntülenen yeni sürücüde **Fotoğraf aktarımı** seçeneğini seçin. Cihazınızda saklanan fotoğrafları bilgisayarınızda da görüntüleyebilir veya iki cihaz arasında fotoğrafları kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.
 - Dosyaları görüntülemek ve cihazınızdan bilgisayara aktarmak için bilgisayarda görüntülenen yeni sürücüde **Dosya aktarımı** seçeneğini seçin. Cihazınızda saklanan dosyaları bilgisayarınızda da görüntüleyebilir veya iki cihaz arasında dosyaları kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.
 -  Medya dosyalarını cihazınızda görüntülemek için bilgisayarınıza Windows Media Player 11 veya daha sonraki sürümlerinden birini yükleyin.
 - Bilgisayarınızdan gönderilen MIDI mesajlarını cihazınızda almak ve işlemek için **MIDI Girişi** seçeneğini seçin.


Yazdırma

Cihazınızı Wi-Fi üzerinden Mopria sertifikalı bir yazıcıya bağlayın, ardından cihazınızdan görsel ve belge yazdırabilmeniz mümkün olacaktır.

Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

- 1** Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcı kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın. Sertifikalı değilse cihazınız için ilgili uygulama veya eklenti yüklemek için üreticiye danışın.
- 2** Cihazınızı ve yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
- Wi-Fi yönlendiricisine bağlanma: Yazıcının Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve Wi-Fi yönlendiricisine bağlayın. Cihazınızda  **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, aynı Wi-Fi yönlendiricisine dokunun ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



- Wi-Fi Direct ile bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın. Cihazınızda  **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin,  **> Wi-Fi Direct** bölümüne gidin, ardından bağlantıyı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız kablosuz ortak erişim noktası olarak da kullanılabiliriyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları uygulayın. Cihazınızda  **Ayarlar > Wi-Fi** bölümüne gidin, **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz ve ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

3  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğini etkinleştirin.

4 Yazıcıyı eklemek için arama sonuçlarından yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayınız.

Dosya Yazdırma

Galeri ve **Not Defteri** uygulamalarından dosya yazdırmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- Görsel yazdırma:  **Galeri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz görseli açın, **Diğer > Yazdır veya PDF'e çıkart** bölümüne gidin, yazıcıyı seçin, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- Not yazdırma:  **Not Defteri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz notu açın, **Yazdır** düğmesine dokununuz, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

Başlangıç Ekranını Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç Ekranındaki Bir Uygulama Simgesini Taşıma

Cihazınız titreyene kadar uygulama simgesini dokununuz ve ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyiniz.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırınız, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştiriniz. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilit** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme


Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Uygulama Simgelerini Klasörlere Koyma

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinizin kolay yönetimi için benzer uygulamaları bir klasöre koyabilir ve klasörü adlandırabilirsiniz.

- 1 Cihaz titreyene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından simgeyi başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Bu iki uygulamayı içeren bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.
- 2 Klasörü açın, adına dokunun, ardından yeni bir ad girin.

Klasöre Uygulama Simgesi Ekleme veya Silme

Bir klasörü açın ve  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Bir veya daha fazla uygulama seçebilir ve bunları klasöre eklemek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz.
- Bir veya daha fazla uygulamanın seçimini kaldırabilir ve bunları klasörden silmek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz. Tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.

Bir Ekran Sayfasının Yerini Değiştirme

- 1 Başlangıç ekranı düzenleyicisine erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
- 2 Yerini değiştirmek istediğiniz ekrana basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Uygulama Çekmecesi

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme



Ayarlar > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Çekmecedeki Uygulamaları Başlangıç Ekranına Ekleme

Çekmece modunda, Uygulama Çekmeceğini görüntülemek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın. Ekleme istediğiniz uygulamayı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından uygulamayı başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmeceğinde bulabilirsiniz.

Çekmece Stilini Devre Dışı Bırakma

Çekmece stilini devre dışı bırakmak için **Başlangıç ekranı stili** özelliğini **Standart** olarak ayarlayın.

Ekran ve Parlaklık

Parlaklık, Renk ve Renk Sıcaklığı

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama






Ayarlar > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız, ortamdaki ışık koşullarına göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
-  **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk Modunu Ayarlama



Ayarlar > **Ekran ve parlaklık** > **Renk modu ve sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal:** doğal renk tonları
- **Canlı:** canlı renk tonları

Renk Sıcaklığını Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan:** doğal bir ton
- **Sıcak:** sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk:** beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.



Göz konforu etkin olduğunda renk sıcaklığını ayarlamak için **Göz konforu** ayarları ekranına gitmeniz gerekecektir.



Göz Konforu Modu

Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.




- Her yarım saatlik ekran süresinden sonra gözlerinizi en az 10 dakika boyunca dinlendirin.
- Gözünüzdeki odaklanma kaslarının ayarlanması ve göz yorgunluğu yaşamamak için uzağa bakın.
- Göz bakım alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **Göz konforu** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun. **Göz konforu** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutun.



- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz konforu** bölümüne gidin ve **Etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz konforu etkinleştirildiğinde  simgesi durum çubuğunda görüntülenecek ve ekran daha az mavi ışık yaymasının sonucu olarak sarı renk tonlarına dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz konforu bölümüne gidin, **Zamanlanmış** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunun Renk Sıcaklığını Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz konforu bölümüne gidin, **Etkinleştir** özelliğini etkinleştirin, ardından renk sıcaklığı kaydırıcısını daha soğuk veya daha sıcak ekran renklerine sürükleyin.

Yazı Stili Ayarlarını Yapma

Sistemin yazı boyutunu, uygulamaların görüntülenme boyutlarını ve yazı stilini ayarlayabilirsiniz.

Yazı Boyutunu Büyütme veya Küçültme



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Metin boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Görüntülenme Boyutunu Büyütme veya Küçültme

Ekran boyutu, uygulamalarda görüntülenen içeriklerin boyutlarını (metin ve görseller de dahil) belirler.



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Ekran boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Ekran Çözünürlüğü

Akıllı Ekran Çözünürlüğünü Kullanma



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız ekran çözünürlüğünü mevcut çalışma durumuna göre otomatik olarak ayarlar.


Ekran Çözünürlüğünü Belirleme



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü bölümüne gidin ve tercihlerinize göre bir ekran çözünürlüğü seçin. Daha yüksek ekran çözünürlüğü daha net görüntü sunacak fakat daha fazla güç tüketecektir.


Tam Ekran Görüntüleme

Tam Ekran Görünümünü Uygulama

- Cihazınızda yüklü olan çoğu uygulama, otomatik olarak adapte olarak tam ekranda doğru şekilde görüntülenecektir.
- Doğru şekilde görüntülenmeyen uygulamalar için  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Tam ekran görünümü** bölümüne gidin ve bu uygulamaların düğmelerini

açın. **Tam ekran görünümü** özelliğinin etkinleştirilmesi bazı uygulamaların, uygunsuz şekilde büyütülmesi gibi nedenlerle hatalı şekilde görüntülenmesine neden olabilir.

Çentiği Gösterme


- 1  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Çentik** bölümüne gidin ve **Varsayılan** özelliğine dokununuz.
- 2 Çentiği belirli bir uygulama için göstermek veya gizlemek istiyorsanız **Özel** düğmesine dokununuz, uygulamayı seçin, ardından aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Otomatik**
 - **Çentiği göster**
 - **Çentiği gizle**

Çentiği Gizleme

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Çentik** bölümüne gidin ve **Çentiği gizle** özelliğini seçin.

Durum Çubuğunda Operatör Adını ve Ağ Hızını Görüntüleme

Durum çubuğuna tek bir bakışla operatör adını ve ağ hızını kontrol edebilirsiniz.

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları** bölümüne gidin, tercihlerinize göre **Operatör adını görüntüle** ve **Veri aktarım hızını görüntüle** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Dikey ve Yatay Görünüm Arasında Otomatik Geçiş Yapma

Cihazınızın yerleşik yerçekimi sensörü, ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak yatay ve dikey görünüm arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için  düğmesine dokununuz.



Sesler ve Titreşim


Rahatsız Etmeyin


Rahatsız etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun. **Rahatsız etmeyin** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.

-  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Rahatsız etmeyin modu etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  düğmesi görüntülenecektir. Arama, bildirim veya mesaj geldiğinde ses çıkmayacak, ekranın ışığı yanmayacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

 **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin, **Programlı** düğmesine dokunun, zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlayın, ardından **Programlı** özelliğini etkinleştirin.

Rahatsız Etmeyin Modunda Özel Durumlar Oluşturma

Rahatsız etmeyin modundayken, önemli şeyleri kaçırmamak için cihazınızın belirli kaynaklardan gelen aramalarda ve mesajlarda çalmasını sağlayabilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** veya **Programlı** özelliğini etkinleştirin. Ardından:

- **Aramalar** veya **Mesajlar** düğmesine dokunabilir ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz. İstisna ayarlamamız durumunda cihazınız seçili kaynaklardan gelen aramalarda veya mesajlarda çalar.
- **Tekrar arayanlar** etkinleştirildiğinde 15 dakika içinde aynı numaradan gelen ikinci arama sessize alınmaz.

Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama


Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama

1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.


2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokunun ve bir zil sesi seçin.

Huawei Histen Ses Efektleri

3D saran ses desteği ile Huawei Histen ses efektleri, kapsayıcı bir ses deneyimi oluşturmak için canlı ve temiz sesler sunar.

 Huawei Histen ses efektleri yalnızca mikrofonlu kulaklık takılı olduğunda kullanılabilir.

 **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Huawei Histen ses efektleri** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin:

- **Otomatik:** Ne çaldığını otomatik olarak tanımlar ve deneyiminizi optimize etmek için akıllı şekilde ses efektleri uygular.
- **3D ses:** 3D uzamsal ses sunar.
- **Doğal:** Sesleri orijinaline sadık kalarak tekrar oluşturur.
- **Standart:** Müzik çalarken daha az güç kullanımı gerektirir. Tam olarak aradığınız sesi elde etmek üzere ekolayzır ayarlarını kendiniz de özelleştirebilirsiniz.


Otomatik, **3D ses** ve **Standart** modları, bir mikrofonlu kulaklık türü seçmenize olanak tanır, böylece ses efektlerini mikrofonlu kulaklığınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde bir uygulama simge bildirimini görünür. Varsayılan olarak, numaralı bir simge bildirimini görüntülenir. Ayrıca, bir noktayı simge bildirimini olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.

Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma


- 1  **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokunun.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.


Diğer Bildirim Ayarları

Bildirimlerle Ekranın Açılması


 **Ayarlar > Bildirimler > Diğer bildirim ayarları** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** özelliğini etkinleştirin. Bir bildirim alındığında cihazınız ekranı otomatik olarak açar.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Bildirim Panelinde Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma


Bir uygulama bildirimini aldığınızda, bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın. Bir bildirimi sola kaydırın ve basılı tutun,  > **Diğer ayarlar** bölümüne gidin, ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

 **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin. Ardından şunları yapabilirsiniz:


- Bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulup buna dokununuz, ardından **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Tümünü yönet** seçeneğine dokununuz, ardından bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz birden fazla uygulamanın düğmelerini kapatın.

Ayarlarda Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

- 1  **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin ve bildirimleri devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı arayın.
- 2 Uygulama simgesine dokununuz, ardından **Bildirimler** düğmesine dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulama Bildirimlerini Yönetme

Bir Uygulama için Bildirim Modu Ayarlama

 **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin, bir uygulama seçin, ardından şunları ayarlayın:

- **Bildirimlere izin ver**
- **Başlıklar**
- **Kilit ekranı**
- **Kesintilere izin ver**
- **Zil sesi**
- **Titreşim**


 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Biyometri ve Şifreler

Parmak İzi Kimliği

Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasaanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.


Bir Parmak İzi Kaydetme

-  Gelişmiş güvenlik için parmak izi yalnızca **Desen, 4 haneli PIN, Özel PIN** veya **Şifre** seçeneklerinden biri kilit açma yöntemi olarak seçili olduğunda eklenebilir. Yeniden başlatma sonrasında veya parmak izi tanımanın başarısız olduğu durumlarda cihazınızın kilidini açmak için kilit ekranı şifrenizi kullanmanız gerekecektir.

-  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresi belirlemek veya girmek için talimatları uygulayın.
- 2** Parmak izinizi kaydetmeye başlamak için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
- 3** Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin. Titreşim hissettiğinizde parmağınızı kaldırın ve tekrar bastırın. Farklı yerlerini kaydetmek için parmağınızın yönünü değiştirin.
- 4** Kayıt tamamlandığında **Tamam** düğmesine dokunun.


Artık ekran kilidini açmak üzere parmak izi sensörüne parmağınızı yerleştirebilirsiniz.

Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme


-  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokunun.


Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.


-  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokunun.
- 3** Parmağınızla parmak izi sensörüne dokunun. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

Kasaanıza Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

-  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği > Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2** **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık  **Dosyalar** > **Kategoriler** bölümüne gidebilir, **Kasa** düğmesine dokunabilir ve ardından erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma


- 1  **Ayarlar** > **Biyometri ve şifreler** > **Parmak izi kimliği** > **Parmak izi yönetimi** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz Tanıma

- 1  **Ayarlar** > **Biyometri ve şifreler** > **Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
- 3 **Başlayın** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

Bir sayısal, desen veya karma şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit Ekranı Şifresini Değiştirme

- 1 **Biyometri ve şifreler** ekranından **Kilit ekranı şifresini değiştir** bölümüne gidin.
- 2 Orijinal kilit ekranı şifresin girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya bir şifre türü seçmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayarak yeni şifreyi girin.


Kilit Ekranı Şifresini Devre Dışı Bırakma


Biyometri ve şifreler ekranından **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Uygulamalar


İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan aynı anda iki WeChat hesabıyla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

- 1  **Ayarlar > Uygulamalar > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- 2 Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3 İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Deęiřtirme

 **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama ön belleğini silebilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da deęiřtirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Pil

Güç Tüketimini Kontrol Etme




 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin. řunları yapabilirsiniz:

- Arka planda yoğun güç kullanan uygulamaları görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun. Güç tüketimi uyarılarını etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için yoğun güç kullanan bir uygulamaya dokunun.
- Yazılım ve donanım güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Güç tüketimi ayrıntıları** düğmesine dokunun.

Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleřtirebilirsiniz.

Cihazın Güç Ayarlarını Optimize Etme

 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Pil kullanımını optimize et** düğmesine dokunun. Ardından cihazınız otomatik olarak mevcut güç tüketim sorunlarını analiz edecek, bazı ayarları optimize edecek ve diđer ayarların optimizasyonu için önerilerde bulunacaktır.




Güç Tasarrufu Modunu Etkinleřtirme

Optimizer iki güç tasarrufu moduna sahiptir:


- **Güç tasarrufu modu** arka plandaki uygulamaların aktivitelerini, görsel efektlerini ve seslerini sınırlandırarak güç tüketimini azaltır.
- **Süper Güç Tasarrufu modu** cihazınızın mümkün olduđu kadar uzun süre çalışmasını sağlamak için arka plandaki uygulamaları sıkı bir řekilde kontrol altında tutar. Bu moddayken yalnızca seçtiđiniz uygulamalar kullanılabilir, Wi-Fi ve mobil veri hariç olmak üzere tüm sistem düğmeleri kapatılacaktır.

Pil ekranında bir güç tasarrufu modu seçin:

- Pil seviyesi aşırı derecede düşük olduđunda **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliđini etkinleřtirin. Ardından cihazınızın başlangıç ekranı siyah renkte görüntülenecektir.

Kullanmak istediğiniz uygulamaları **Süper Güç Tasarrufu modu** etkinken kullanılacak şekilde eklemek için  düğmesine dokunun ve listeden uygulamaları seçin. Uygulamaları silmek için  düğmesine veya **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğinden çıkmak için sağ üst köşedeki  düğmesine dokunabilirsiniz.

- Pil seviyesi aşırı derecede düşük olmadığında fakat güç tasarrufu yapmanız gerektiğinde




Güç tasarrufu modu özelliğini etkinleştirin. Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

- **Süper Güç Tasarrufu modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Pil Ayarları

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokunun ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.


Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma

Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracaklarını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokunun, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Depolama

Depolama Alanı Kullanımını Kontrol Etme

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için  **Ayarlar** > **Depolama** bölümüne gidin.

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.

- 1  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında her ögenin ardından **Temizle** düğmesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme


Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik


Şifre Kasası

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Huawei'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Şifre Kasası ile Daha Hızlı Giriş Yapma

- 1 Bir uygulamaya ilk kez giriş yaparken cihazınız otomatik olarak sizden şifreyi kaydetmenizi isteyecektir. İstediğinde **KAYDET** düğmesine dokunun.


Asla kaydetme düğmesine yanlışlıkla dokunsanız bile  **Ayarlar > Güvenlik > Şifre kasası > Otomatik doldurma ayarları** bölümüne giderek ve bu uygulamanın yanındaki düğmeyi açık konuma getirerek bu uygulama için otomatik doldurma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Düğme kapalı konuma getirildiğinde otomatik doldurma özelliği devre dışı bırakılır.

- 2 Uygulamadan çıkış yaparsanız bir sonraki giriş yapışınızda kimliğinizi kilit ekranı şifresi, parmak izi veya yüz kimliği ile doğruladığınızda cihazınız, kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurur.

Yeni bir Huawei cihaza geçiş yaparken Phone Clone'u kullanarak Şifre Kasasındaki verilerinizi yeni cihazınıza taşıyabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için  **Ayarlar > Güvenlik > Şifre kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Şifre Kasası varsayılan olarak etkindir, ancak gerektiğinde devre dışı bırakılabilir.



Ayarlar > Güvenlik > Şifre kasası bölümüne gidin ve **Şifre Kasası** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulama Kilidi

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme



Ayarlar > Güvenlik > Uygulama kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, Uygulama Kilidi şifresini ayarlayın ve kilitlenecek uygulamaları seçin.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyseniz sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.



Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidini devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.

SIM PIN Kilidi Ayarlama

PIN kodu, bir SIM kartın kimlik kodudur ve SIM kart kilidi olarak ayarlanabilir. SIM kart kilidi olarak PIN kodu ayarlarsanız yetkisiz erişimi önlemek için cihazınızı her açtığınızda veya yeni bir cihaza geçiş yaptığınızda SIM kartın kilidini açmak için doğru PIN kodunu girmeniz gerekecektir.

Bu işlevi kullanmadan önce operatörünüzden SIM kartınızın PIN kodunu almanız gerekecektir.

- 1 SIM kilidi kurulum ekranına girmek için  **Ayarlar > Güvenlik > İlave ayarlar > Şifreleme ve kimlik bilgileri** bölümüne gidin.
- 2 **SIM kartı kilitle** özelliğini etkinleştirin, PIN kodunu girin ve **TAMAM** düğmesine dokunun. PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** düğmesine dokunun ve talimatları uygulayın.





- PIN kodunu girerken maksimum deneme sayısını aşarsanız SIM kartın kilidini açmak için PIN Kilidi Açma Anahtarı (PUK) kodu girmeniz gerekecektir. PUK kodu ile SIM kartınızın kilidini başarıyla açtıktan sonra yeni bir PIN kodu girmeniz gerekecektir. PUK kodunu girerken de maksimum deneme sayısını aşmanız halinde SIM kartınız bloke edilecektir.
- PUK kodu yalnızca operatörünüzden alınabilir.

Ekran Sabitleme

Bir uygulamanın ekranını sabitleyebilir, böylece ekrana odaklanabilirsiniz. Oyun oynarken, video izlerken ve diğer işlemlerinizi bu özelliği deneyin.



Ayarlar > Güvenlik > İlave ayarlar > Ekran sabitleme bölümüne gidin ve **Ekran sabitleme** özelliğini etkinleştirin.

- Hareketle gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve ekranı basılı tutun, ardından bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokunun. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için ekranın alt kısmından iki kez yukarı kaydırın.
- Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için  düğmesine dokunun ve bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokunun. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için  düğmesini basılı tutun.

Gizlilik

İzin Yönetimi

Uygulamalar, ilgili servisleri size sağlamak amacıyla Konum izinleri gibi bazı izinler gerektirebilir.

Ancak bazı uygulamalar, gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz açısından olası riskler oluşturacak şekilde çok sayıda gereksiz izin edinebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri izleyebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Konum İznini Yönetme

Konum izni ile uygulamalar, konum tabanlı servisleri sağlamak için konum bilginizi edinebilir. Örneğin, bir harita uygulaması konum izninizi almışsa uygulama, size konum ve navigasyon servisleri sağlayabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni devre dışı bırakabilirsiniz.



1 **Ayarlar > Uygulamalar > İzin yöneticisi** bölümüne gidin.

2 **İzin yöneticisi** ekranında **Konum** bölümüne girin, yönetmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve bir seçenek seçin.

Diğer Gizli Verilere Erişim İzinlerini Yönetme

Daha iyi servislerin keyfini çıkarmak ve gizliliğinizi korumak için Kişiler, Mesajlar, Arama kayıtları, Vücut sensörleri, Takvim ve Kamera gibi kişisel verilerinize erişim izinlerini de yönetebilirsiniz.



İzinler ekranında yönetmek istediğiniz izne dokununuz ve gereken şekilde her bir uygulamanın düğmesini açın veya kapatın.

Konum Servisleri

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerekliğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Konum erişimi** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra cihazınız, yerleşik bazı uygulamalar hariç tüm uygulamaların ve servislerin konum bilgilerinizi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulamaların konum bilgilerini kullanması gerektiğinde cihazınız size tekrar konum servislerini etkinleştirmenizi hatırlatacaktır.


Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına izin vererek cihazınızın konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Konum erişimi** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **İzinler** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokununuz ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.




- 2** Ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz uygulamaya dokunun ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
Açılır menünün görüntülenmesi için **Tümü** seçeneğine dokunun, ardından Konum izni reddedilmiş ya da sürekli olarak veya kullanımı sırasında izin verilmiş uygulamaları filtreleyebilirsiniz.

PrivateSpace

Parmak izi kimliğiniz veya şifre ile erişilebilen ve cihazınızın MainSpace'inden (orijinal alan) tamamen bağımsız olan bir PrivateSpace oluşturun.



Yetkisiz erişimi engellemek için özel fotoğraflarınızı ve gizli iş dosyalarınızı PrivateSpace'inize taşıyabilirsiniz. Ödeme ve oyun uygulamalarınızı da çocuğunuzdan uzak tutmak için PrivateSpace'e taşıyabilirsiniz.

PrivateSpace'i Etkinleştirme ve PrivateSpace'e Erişme

- 1**  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** > **Etkinleştir** bölümüne gidin ve PrivateSpace oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2** Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'inize girebilirsiniz:
 - Kilit ekranından alan için ayarlanan parmak izini veya şifreyi kullanarak PrivateSpace'e erişin.
 - Alternatif olarak, MainSpace'teyken  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin ve **Giriş yap** düğmesine dokununuz.
 -  Cihazınızı yeniden başlatırsanız ilk olarak MainSpace'e erişmek için şifreyi girmeli, ardından PrivateSpace'e geçmelisiniz.

PrivateSpace'e Giriş Gizleme veya Görünür Hale Getirme

MainSpace ayarlarından PrivateSpace girişini gizleyebilirsiniz, böylece PrivateSpace'e yalnızca bu alan için ayarlanan parmak izi veya şifre kullanılarak girilebilir.




- PrivateSpace'in girişini gizlemek için: PrivateSpace'ten  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i Gizle** özelliğini etkinleştirin.
- PrivateSpace'in girişini görünür hale getirmek için: MainSpace'ten  **Ayarlar** > **Güvenlik** > **İlave ayarlar** bölümüne gidin, ardından **Tüm ayarları göster** > **TAMAM** bölümüne gidin.

MainSpace ile PrivateSpace Arasında Dosya Aktarma:

- 1** PrivateSpace'ten  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin ve **MainSpace'den PrivateSpace'e** veya **PrivateSpace'den MainSpace'e** düğmesine dokununuz.
- 2** Aktarmak istediğiniz dosyaları (kişiler, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi) seçin, **Taşı** düğmesine dokununuz ve dosyaları aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
Hedef alanda fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri** > **Albümler** > **SharedImages** veya **Galeri** > **Albümler** > **SharedVideos** bölümüne gidin.



PrivateSpace Şifresini Sıfırlama

PrivateSpace şifresini oluştururken şifrenizi unutmamız durumunda sıfırlamanıza yardımcı olacak bir güvenlik sorusu ayarlayabilirsiniz.

- 1 PrivateSpace'ten  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından **Şifre koruması** düğmesine dokununuz.
- 2 Doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın, güvenlik sorusunu seçin ve yanıtlayın, ardından **Bitir** düğmesine dokununuz.
- 3 MainSpace'ten  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin ve doğrulamayı tamamlamak ve şifreyi sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

PrivateSpace Verilerinizi Yeni Cihazınıza Aktarma


Kişiler, fotoğraflar ve dosyalar gibi PrivateSpace verilerinizi eski cihazınızdan yenisine hızlıca aktarabilirsiniz.

- 1 Yeni cihazınızda PrivateSpace oluşturun ve bu alana girin,  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** > **Space Clone** bölümüne gidin ve **Bu yeni telefondur** özelliğini seçin.
- 2 Eski cihazınızda PrivateSpace'inize girin,  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** > **Space Clone** bölümüne gidin ve **Bu eski telefondur** özelliğini seçin.
- 3 Kare kodu taramak veya eski cihazı yenisine manuel olarak bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda aktarılacak verileri seçin. İşlem esnasında veri aktarımını iptal edebilir, eski cihazınızı yenisine tekrar bağladıktan sonra devam ettirebilirsiniz.

PrivateSpace'i Silme

PrivateSpace'i silerseniz bu alandaki tüm uygulamalar ve veriler silinecek ve geri yüklenemeyecektir. Lütfen PrivateSpace'i silerken dikkatli olun.


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak PrivateSpace'i silebilirsiniz:

- MainSpace'ten  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından  > **PrivateSpace'i sil** bölümüne gidin.
- Alternatif olarak PrivateSpace'ten  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **PrivateSpace** bölümüne gidin, ardından **Sil** düğmesine dokununuz.

Erişilebilirlik Özellikleri


Tek El Modu

Mini ekran görünümüne geçerek cihazınızı tek elle daha kolay kullanabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Tek el modu**, bölümüne gidin ve **Tek el modu** seçeneğini etkinleştirin.
- 2 Cihazınızda kullandığınız gezinti moduna bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek el modu** ekranına erişin.
 - Cihazınızı **El hareketleri** ile kullanıyorsanız parmağınızı ekranın alt köşelerinden birinden üst köşeye doğru çapraz şekilde kaydırın.
 - Cihazınızı **Üç tuşla gezinti** özelliğiyle kullanıyorsanız gezinti çubuğunda sola veya sağa kaydırın.
- 3 Çıkmak için boş alana dokununuz.


Kazara Dokunma Engelleme

Cihazınızın cebinizde veya çantanızda olduğu durumlar gibi zamanlarda ekrana kazara dokunulmasından kaynaklanan istenmeyen işlemleri engellemek için **Kazara dokunma engelleme** özelliğini etkinleştirin.

 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri** bölümüne gidin ve gerektiği şekilde **Kazara dokunma engelleme** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Programlı Açma/Kapatma

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

Kullanıcılar ve Hesaplar

Kullanıcı Oluşturma

Başka birinin cihazınızı kullanması için ayrı bir hesap oluşturabilirsiniz. Gizliliğinizi ve veri güvenliğinizi korumak için diğer kullanıcı cihazınızın yalnızca belirli işlevlerine erişim iznine sahip olacaktır.

Dijital denge özelliğini etkinleştirdiyseniz ve kullanıcı olarak **Çocuğum** ayarladıysanız çoklu kullanıcı özelliği kullanılamayacaktır.

Cihazınızda aşağıdaki kullanıcı hesabı türleri mevcuttur:

- Sahip
Hesabınız varsayılan olarak sahiptir.

Sahip, cihaz üzerinde başka hesap ekleme veya silme ve diğer kullanıcılara arama ve SMS işlevleri için yetki verme dahil olmak üzere tüm işlemleri yapma iznine sahiptir.

- Kullanıcı

Cihazınızı sıkça kullanan başka biri için ayrı bir hesap oluşturabilirsiniz.


Kullanıcı hesabı cihazınızın çoğu işlevini kullanabilir. Fakat cihazınızın fabrika ayarlarını geri yükleme, Phone Clone kullanımı, kullanıcı haklarını değiştirme veya PrivateSpace oluşturma gibi sahibin işlemlerine müdahalede bulunacak işlevleri kullanamaz.

- Konuk

Başka birinin cihazınızı geçici olarak kullanması için konuk hesabı oluşturabilirsiniz.

Konuk hesabı yalnızca cihazınızın sınırlı ve temel işlevlerini kullanabilir. Örneğin, konuklar SMS mesajı gönderme, bilinmeyen uygulamalar yükleme, farklı Wi-Fi ağına geçme veya mobil veri takibi ayarlama gibi işlemler yapma iznine sahip değildir.


Kullanıcı veya Konuk Hesabı Ekleme

- 1  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** düğmesine dokunun, ardından hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokunun. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.
- 3 Gerekliyse uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.



Kullanıcı veya Konuk Hesabına Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

- Cihazınıza yönetici olarak erişim sağladıktan sonra  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- İlgili hesaba dokunun ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.

Yönetici, Kullanıcı ve Konuk Arasında Geçiş Yapma



Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak farklı bir hesaba geçebilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın,  düğmesine dokunun, ardından geçiş yapmak istediğiniz hesabın profil fotoğrafına dokunun.
-  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin ve geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokunun.

Kullanıcı veya Konuk Hesabı Silme


Kullanıcı veya konuk hesabının silinmesi tüm ilgili verileri de silecektir. Lütfen dikkatli olun.

Cihazınıza yönetici olarak erişim sağladıktan sonra kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

-  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** düğmesine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın adına dokununuz, ardından silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Sistem ve Güncellemeler

Dil ve Bölge

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin, ardından kullanmak istediğiniz dili seçin.
- 2 İsteddiğiniz dil listelenmiyorsa **Dil ekle** düğmesine dokununuz, ardından istediğiniz dili bulun ve dile dokunarak listeye ekleyin.
- 3 Ülke/bölge seçmek için **Bölge** düğmesine dokununuz, böylece ekran içeriği seçmiş olduğunuz ülkenin/bölgenin yerel kültürüne ve alışkanlıklarına uyum sağlar.


Girdi Yöntemi

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Tarih ve Saat

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

-  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Deęiřtirme

- **Otomatik olarak ayarla** özellięini etkinleřtirin, cihazınız mobil aę üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özellięini devre dıřı bırakın.




Saat Formatını Deęiřtirme


- **24 saat biçimi** özellięini etkinleřtirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özellięini devre dıřı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Phone Clone




Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kiřiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz řekilde taşımanızı saęlar.


Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düęmesine ve ardından **Huawei** veya **Dięer Android cihaz** düęmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düęmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istedięiniz verileri seęin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düęmesine dokununuz.

 Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki iřletim sistemlerini çalıřtıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama




- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düęmesine ve ardından **iPhone/iPad** düęmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düęmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istedięiniz verileri seęin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

 Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki iřletim sistemlerini çalıřtıran cihazlarda kullanılabilir.

Harici Depolama Aygıtı ile Yedekleme


Bellek Kartı ile Yedekleme

Verilerinizi rahatça yedekleyip güvende tutabilmek için cihazınıza bir bellek kartı takın.

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 3 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.
Şifreyi sıfırlamak için **Bellek kartı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.
 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.
- 4 Yedekleme tamamlandıktan sonra yedeklenen verilerinizi **Dosyalar > Kategoriler > Bellek kartı** bölümündeki **Huawei** klasöründe bulabilirsiniz.

Bellek kartı yedekleme ekranına gidebilir ve **Otomatik yedekleme** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda cihazınız yedi günde bir şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil seviyesi en az %75 iken verilerinizi otomatik olarak yedekleyecektir.


Yedeklerinizi Bellek Kartından Geri Yükleme

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

USB Depolama Cihazı ile Yedekleme

Cihazınızdaki depolama alanının yetersiz olması durumunda büyük dosyaları veya her türlü veriyi USB flaş bellek veya kart okuyucu gibi bir USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz.

- 1 Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.

Verilerinizi bir USB Depolama Cihazından Geri Yükleme

- 1 Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 4 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

Cihazınızı Sıfırlama

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem, cihazınızın tüm ağ ayarlarını, parmak izlerini, yüz tanıma verilerini ve kilit ekranı şifresini sıfırlayacaktır. Cihazınızdaki herhangi bir veriyi silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** düğmesine dokunun, ardından tüm ayarları sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri, sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzikler, görseller ve cihazınızın dahili depolamasındaki tüm dosyalar dahil olmak üzere cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** düğmesine dokunun, ardından cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Basit Mod

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

Basit Modu Etkinleştirme



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.

İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

Basit Moddan Çıkma

Ayarlar menüsünü açın ve **Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.

Sistemi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler** bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yeni sürüm > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.
Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme: düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.
Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.
Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekirse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Yazılım güncellemesi** ekranında düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Feragatname

Telif Hakkı © Huawei 2020. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: SNE-LX1

EMUI 10.0_01