

HUAWEI P40 lite

Kullanım Kılavuzu



HUAWEI

İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Sistem Gezintisi	3
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	4
Bildirim ve Durum Simgeleri	5
Kısayol Düğmeleri	6
Başlangıç Ekranı Araçları	7
Duvar Kağıdınızı Ayarlama	7
Bildirimleri Görüntüleme ve Silme	8
Ses Ayarlarını Yapma	8
Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere	9
Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma	11
Şarj Etme	11
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	12
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	12
Phone Clone	14
Metin Girişi Yapma	15

Akıllı Özellikler

AI Lens	16
Huawei Share	17
AI Touch	18
Kolay Projeksiyon	19

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma	20
Panoramik Fotoğraf Çekme	20
Işık Resmi	21
HDR Fotoğraf Çekme	22
Hareketli Fotoğraflar	22
Belge Modu	23
Video Kaydetme	24
Filtreler	24
Kamera Ayarlarını Yapma	25
Galeri Yönetimi	26
Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu	32
Öne Çıkanlar	32
Fotoğraf Çekme	34
Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma	36
AI Kamera	37
Yakınlaştırma Yaparak Fotoğraf Çekme	38

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme	38
Pro Modu	38
Ağır Çekim Kayıt	40
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	40

Uygulamalar

Uygulamalar	42
Mesajlar	43
Not Defteri	44
Ayna	45
İkiz Uygulama	46
Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim	46
İpuçları	47
Pusula	47
Kişiler	47
Telefon	51
Mesajlar	58
Takvim	58
Saat	60
Ses Kaydedici	62
E-posta	63
Hesap Makinesi	67
El Feneri	68
Optimizer	68
Phone Clone	71
HiSuite	72

Ayarlar

Ayarlarda Öğe Arama	74
Wi-Fi	74
Bluetooth	75
Mobil Veri	76
Diğer Bağlantılar	78
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	82
Ekran ve Parlaklık	84
Sesler ve Titreşim	85
Bildirimler	87
Biyometri ve Şifreler	89
Uygulamalar	90
Depolama	91
Güvenlik	91
Gizlilik	93
Erişilebilirlik Özellikleri	94
Kullanıcılar ve Hesaplar	95

	İçindekiler
Sistem ve Güncellemeler	96
Telefon Hakkında	99
Mobil Veri	99
Diğer Bağlantılar	99
Ekran ve Parlaklık	100
Sesler ve Titreşim	102
Bildirimler	102
Biyometri ve Şifreler	103
Erişilebilirlik Özellikleri	104
Mobil Veri	105
Sesler ve Titreşim	107
Pil	107
Depolama	109
Gizlilik	109
Sistem ve Güncellemeler	110

Ana Hatlar

Temel Hareketler

Temel Hareketler

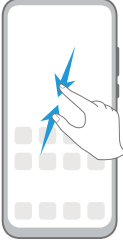

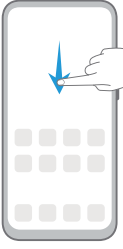
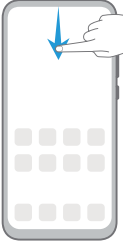
Sistem Gezintisi Hareketleri



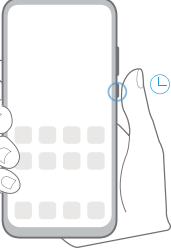
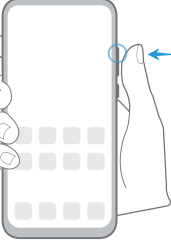
Ayarlar > **Sistem ve g¼ncellemeler** > **Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.

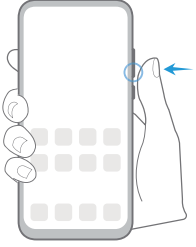
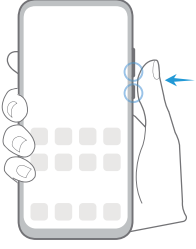
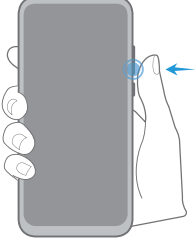
	Geri gitme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
	En son görevleri görüntüleme En son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmında yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulama kapatma En son görevler ekranında bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.
	Uygulamalar arasında geçiş yapma <ul style="list-style-type: none">Ekranın alt kenarı boyunca parmağınızı bir eğri çizer şekilde kaydırın.Uygulamaları değiştirmek için ekranın alt kısmı boyunca kaydır özelliğini etkinleştirin ve parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca yatay olarak kaydırın.

Diğer Hareketler

	<p>Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.</p>
	<p>Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme Kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.</p>
	<p>Arama çubuğunu görüntüleme Başlangıç ekranını aşağı kaydırın.</p>
	<p>Bildirim panelini açma Durum çubuğunu aşağı kaydırın.</p>


Düğme Kısayolları

	<p>Kapatma ve yeniden başlatma Güç düğmesini Kapat ve Yeniden başlat seçenekleri görünene kadar basılı tutun.</p>
	<p>Sesi artırma Ses artırma düğmesine basın.</p>


	<p>Sesi azaltma Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p>Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>
	<p>Süper anlık çekim Fotoğraf çekmek için ekran kapalı veya kilitli durumdayken Ses azaltma düğmesine iki kez basın.</p>

Sistem Gezintisi

Gezinti Modunu Değiştirme

Tercihlerinize uygun bir gezinti modu seçmek için  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin.

Hareketler ile Gezinti

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Hareketler etkinleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:

- Önceki ekrana geri dönme: Sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.
- Başlangıç ekranına geri dönme: Ekranın altından yukarı kaydırın.
- En son görevler ekranına erişme: Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- En son görevler ekranındaki bir uygulamayı kapatma: Uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.
- Uygulamalar arasında geçiş yapma: Ekranın alt kenarı boyunca parmağınızı bir eğri çizer şekilde kaydırın veya **Uygulamaları değiştirmek için ekranın alt kısmı boyunca kaydır** özelliği etkinken parmağınızı ekranın alt kenarı boyunca yatay olarak kaydırın.

Üç Tuşla Gezinti



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Üç tuşla gezinti** özelliğini seçin.

Daha sonra tercih ettiğiniz gezinti tuşu kombinasyonunu seçmek için **Ayarlar** düğmesine dokunun.

Gezinti çubuğundaki simgeler aşağıdaki gibidir:

- : Önceki ekrana dönmek, bir uygulamadan çıkmak veya ekran klavyesini kapatmak için Geri tuşu.
- : Başlangıç ekranına dönmek için Başlangıç Ekranı tuşu.
- : En son görevleri görüntülemek için En Son tuşu.
- : Bildirim panelini açmak için Bildirim tuşu.

Gezinti Tuşu Kombinasyonunu Özelleştirme

Üç tuşla gezinti > Ayarlar bölümüne gidin. Burada:

- Bir gezinti tuşu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Kullanılmadığında gezinti çubuğunu gizlemenize olanak sağlamak için **Gezinti tuşlarını gizle** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Gezinti Düğmesi



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi > Gezinti Düğmesi bölümüne gidin ve **Gezinti Düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

Gezinti düğmesi görüldükten sonra, şunları yapabilirsiniz:

- Düğmeyi istediğiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düğmeye dokunun.
- İki adım geri gitmek için düğmeye çift dokunun.
- Başlangıç ekranına geri gitmek için düğmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düğmeyi basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Kilit Ekranı Görünümünü Değiştirme

Resmi bir tema kullanırken kilit ekranında adım sayınızın ve imzanızın görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme



Ayarlar > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin. İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokununuz ve metni silin.

Kilit Ekranından Uygulamalara Erişme

Kamera, Ses Kaydedici ve Hesap Makinesi gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalara kilit ekranından erişebilirsiniz.

- Ekranı açın, düğmesini basılı tutun, ardından **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı açın, ardından kısayol panelini açmak için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın. **Kayıt Cihazı**, **El Feneri**, **Hesap Makinesi**, ve **Zamanlayıcı** kısayolları kullanılabilir.

Bildirim ve Durum Simgeleri

Bildirim ve Durum Simgeleri

Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızda mevcut olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım
	Veri tasarrufu etkin		SIM kart bulunamadı
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Wi-Fi ağına bağlı		SkyTone kullanılıyor
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Ağ, Wi-Fi+ tarafından değiştiriliyor
	Uçak modu etkin		Alarm ayarlandı
	Pil boş		Pil zayıf

	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper hızlı şarj oluyor		Süper kablosuz şarj oluyor
	Hızlı kablosuz şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç tasarrufu modu etkin		Dijital denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihaz pili
	Bluetooth cihaz bağlı		VPN bağlı
	Sürüş modu		Projeksiyon cihazı bağlı
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Kulaklık bağlı		Mikrofonlu kulaklık bağlı
	Cevapsız arama		Okunmamış SMS
	Mikrofon devre dışı		Sessize alındı
	Daha fazla bildirim mevcut		Sadece titreşim
	NFC etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Veriler senkronize ediliyor		Veri senkronizasyonu başarısız
	Performans modu etkin		Yeni e-posta
	Etkinlik hatırlatıcıları		


Kısayol Düğmeleri

Kısayol Düğmeleri


Kısayol Düğmesi Açma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- Bir özelliğe ait ayarlar ekranına girmek için ilgili kısayol düğmesini basılı tutun. (Yalnızca bazı özellikler için mevcuttur)

- Ayarlar menüsünü açmak için  düğmesine dokununuz.

Kısayol Düğmelerini Özelleştirme

 düğmesine dokununuz, bir simgeyi basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Araçları

Başlangıç Ekranı Araçları

Kişisel ihtiyaçlarınıza göre Ekran kilidi, Hava Durumu, Not Defteri, Saat, Kişiler ve Takvim gibi başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Başlangıç Ekranına Araç Ekleme

- 1 Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
- 2 **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından tüm araçları görüntülemek için sola kaydırın.
- 3 **Hava Durumu** gibi bazı araçlar çeşitli türlere sahiptir. Tüm türlerini görüntülemek için araca dokununuz, geri dönmek için sağa kaydırın.
- 4 Başlangıç ekranına eklemek için bir araca dokununuz. Mevcut ekran sayfasında yer yoksa aracı basılı tutunuz, ardından farklı bir ekran sayfasına sürükleyin.



Araç Taşıma veya Silme

Başlangıç ekranındaki bir aracı cihazınız titreyene kadar basılı tutunuz, ardından istediğiniz yere sürükleyin ve **Sil** düğmesine dokununuz.



Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Ön Tanımlı Duvar Kağıdı Kullanma

- 1  **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Duvar kağıdı** bölümüne gidin.
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görsele dokununuz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayın:
 - **Bulanıklaştır:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bulanıklık efekti uygular.
 - **Kaydırılabilir:** Duvar kağıdının başlangıç ekranında kaydırılabilir olmasına olanak tanır.
- 4  düğmesine dokununuz, ardından duvar kağıdını **Kilit ekranı, Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** olarak ayarlayın.

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.
- 2  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bildirimleri Görüntüleme ve Silme

Bildirimleri Görüntüleme ve Silme


Bildirimleri Görüntüleme


Bir bildirim hatırlatıcı belirlediğinde, bildirim panelini açmak ve bildirimi görüntülemek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz.

Bildirimleri Silme

- Bildirimi silmek için bildirim hatırlatıcısı üzerinde sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri silmek için bildirim panelinin alt kısmındaki  düğmesine dokunun.

Bildirimleri Engelleme, Sessize Alma veya Geciktirme

Bir bildirimi sola kaydırın, ardından ilgili kaynaktan gelen bildirimleri engellemek, sessize almak veya geciktirmek için  düğmesine dokunun.

 Bazı sistem bildirimleri engellenemez, silinemez veya geciktirilemez.

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama


Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Sessize Almak için Çevirme veya Zil Sesini Azaltmak için Kaldırma

Arama geldiğinde sessize almak için cihazınızı çevirebilir ya da zil sesi seviyesini azaltmak için kaldırabilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Kısayollar ve hareketler** > **Zil sesini kapatma/Sesi kısma** bölümüne gidin, ardından **Zil sesini sessize almak için çevirin** ve **Sesi azaltmak için kaldır** özelliklerini etkinleştirin.

Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama



Ayarlar > Sesler ve titreşim bölümüne gidin, ardından aşağıdaki öğeler için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- Medya (videolar, oyunlar, müzikler ve diğerleri)
- Zil sesi
- Alarmlar
- Aramalar

Zil Sesi, Titreşim veya Sessiz Mod arasında Geçiş Yapmak için Kısayol Kullanma

1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.

2 Farklı modlar arasında geçiş yapmak için **Ses**, **Sessiz** veya **Titreşim** düğmesine dokunun.

Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere

Çoklu Pencere

Çoklu Pencere, çoklu görev için uygulamaları bölünmüş ekranda veya kayan ekranda açmanıza olanak tanır.

Çoklu Pencere Düğmesinden Bölünmüş Ekran Modunu Etkinleştirme

- Bölünmüş ekran modunu etkinleştirme:

1 Çoklu Pencere düğmesini görüntülemek için bir uygulama açın ve sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın ve basılı tutun.

2 Bir uygulamanın simgesini Çoklu Pencere düğmesinden dışarı sürükleyin.

- Bölünmüş ekran bölmeleri arasında geçiş yapma: Bölme küçülene kadar bölünmüş ekran

bölmesinin üst kısmındaki düğmesini basılı tutun. Ardından bölmeler arasında geçiş yapmak için bölmeyi ekranın diğer tarafına sürükleyin.




- Bölünmüş ekran modundan çıkma: Bölünmüş ekran çizgisinin ortasında veya düğmesini bölmelerden biri kaybolana kadar yatay veya dikey olarak sürükleyin.

• Bölünmüş ekran modu desteği uygulamaya göre değişiklik göstermektedir.

- Tek bir uygulamanın ekranı ikiye bölünemez.
- Bölünmüş ekran modu aynı anda yalnızca iki uygulamayla kullanılabilir.

Çoklu Pencere Düğmesinden Kayan Pencereyi Görüntüleme

Oyun oynarken oyundan çıkmanıza gerek kalmadan kayan pencerede arkadaşlarınızla sohbet de edebilirsiniz.


- Kayan pencereyi görüntüleme:
 - 1 Çoklu Pencere düğmesini görüntülemek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın ve basılı tutun.
 - 2 Uygulamayı kayan pencerede açmak için Çoklu Pencere düğmesindeki bir uygulama simgesine dokununuz.
- Kayan pencerenin yerini değiştirme: Kayan pencerenin üst kısmındaki yatay çizgiyi istediğiniz yere sürükleyin.
- Tam ekran görüntüleme: Penceredeki içerikleri tam ekran görüntülemek için kayan penceredeki  düğmesine dokununuz.
- Kayan pencereyi kapatma: Kapatmak için kayan penceredeki  düğmesine dokununuz.
-  Kayan pencerenin boyutu ayarlanamaz.

Bölünmüş Ekran ve Kayan Pencere Arasında Geçiş Yapma



- Bölünmüş ekran modundan kayan pencereye geçiş: Bölünmüş ekranın üst kısmındaki çubuğu basılı tutun, ardından Dikey modda ekranın sol/sağ kısmına sürükleyin veya Yatay modda alt kenara sürükleyin.
- Kayan pencereden Bölünmüş ekran moduna geçiş: Kayan pencerenin üst kısmındaki çubuğu basılı tutun, ardından Dikey modda ekranın üst/alt kısmına sürükleyin veya Yatay modda sola veya sağa sürükleyin.



Çoklu Penceredeki Uygulamalar Arasında Sürükleyip Bırakma

Görselleri, metinleri ve belgeleri uygulamalar arasında kolayca sürükleyip bırakmak için Çoklu Pencere özelliğini kullanın.


- Görsel sürükleme ve bırakma: **Not Defteri** uygulamasıyla not alırken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve bu fotoğrafı **Not Defteri** editörüne sürükleyin.
- Metin sürükleme ve bırakma: SMS mesajı gönderirken **Not Defteri** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz metni basılı tutun ve mesaj metni girme kutusuna sürükleyin.
- Belge sürükleme ve bırakma: E-posta yazarken **Dosyalar** uygulamasını açın, eklemek istediğiniz belgeyi seçin ve bu belgeyi e-posta editörüne sürükleyin.
-  Tüm uygulamalar Çoklu Pencere ile sürükleyip bırakma işlemini desteklememektedir.

Çoklu Pencere Düğmesine Uygulama Ekleme, Taşıma veya Silme

- Uygulama ekleme: Çoklu Pencere düğmesinde  düğmesine dokununuz, eklemek istediğiniz uygulamaya dokununuz, ardından **Bitti** düğmesine dokununuz.
- Uygulama taşıma: Çoklu Pencere düğmesinde  düğmesine dokununuz, ilgili uygulamayı düğme üzerinde istediğiniz yere taşıyın, ardından **Bitti** düğmesine dokununuz.

- Uygulama silme: Çoklu Pencere düğmesinde  düğmesine dokununuz, silmek istediğiniz uygulamanın simgesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine, ardından **Bitti** düğmesine dokununuz.

Çoklu Pencereyi Devre Dışı Bırakma

Çoklu Pencere varsayılan olarak etkindir. Devre dışı bırakmak için  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Çoklu Pencere** bölümüne gidin ve **Çoklu Pencere düğmesi** özelliğini devre dışı bırakın.

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı açmak için cihaz titreyene ve logo görüntülenene kadar birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Zorla Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmıyorsa veya normal şekilde kapanmıyorsa zorla yeniden başlatabilirsiniz. Güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutmanız yeterli.

Şarj Etme

OTG Kablosuyla Ters Şarj

OTG (Hareket halinde), bir cihazın OTG kablo yardımıyla USB flaş bellekte veya dijital kamerada bulunan dosyalara doğrudan erişmesine veya klavye ya da fare gibi bir harici cihaza bağlanmasına imkan sağlayan bir USB iletim teknolojisidir.

OTG kablo aracılığıyla cihazınızı kullanarak diğer cihazları şarj edebilirsiniz.

1 OTG kablo aracılığıyla cihazınızı şarj edilecek cihaza bağlayın.

- 2 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, **Ayarlar** > **Diğer seçenekler için dokunun** ögesine dokunun ve **Ters şarj** ögesini seçin.
- 3 Şarjı başlatmak için şarj edilecek cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Cihazınız bir süre hareketsiz kaldığı takdirde, ekranı otomatik olarak kilitler ve güç tasarrufu sağlamak için uyku moduna girer.

Alternatif olarak, aşağıdaki yollardan biriyle ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında, iki parmağınızla sıkıştırarak ekran düzenleme moduna girin. **Araçlar** düğmesine dokunun, ardından **Ekran Kilidi** simgesini başlangıç ekranına sürükleyin. Artık **Ekran Kilidi** düğmesine dokunarak ekranı kitleyebilirsiniz.


Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama



Ayarlar > **Ekran ve parlaklık** > **Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Uyandırma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
-  **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Kısayollar ve hareketler** > **Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** özelliğini etkinleştirin.

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.

Cihazınızın Kilidini Parmak İzinizle Açma

Cihazınızın kilidini açmak için kayıtlı bir parmağınızı parmak izi sensörüne bastırın.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı


Ekran Görüntüsü Alma

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları

görmek için bir kez daha aşağı kaydırın. Ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme



Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol köşesinde bir küçük resim görüntülenir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak bir paylaşım modu seçebilir ve ekran görüntüsünü arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan olarak ekran görüntüleri **Galeri** klasörüne kaydedilir.

Ekranı Kaydetme

Öğretici video hazırlamak, harika oyun yeteneklerinizi göstermek ve çok daha fazlası için ekrandaki aktivitelerinizi paylaşılabilir video olarak kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma


Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.



Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** düğmesine dokununuz.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokununuz.
- 4 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokununuz ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.




-  Mikrofon devre dışıysa ( şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydını başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.

Phone Clone


Phone Clone

Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.



Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokunun.

 Phone Clone yalnızca Android 5.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.


Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokunun.

2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.





4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Metin Girişi Yapma

Metin Düzenleme

Ekranınızda görüntülenen metinleri seçebilir, yapıştırılmak üzere kesebilir veya geçici belleğe kopyalayabilir, ardından başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz birden çok yöntemle de paylaşabilirsiniz.

-  simgesi görünene kadar metni basılı tutun. Bazı uygulamalarda metin basılı tutulduğunda farklı bir işlem gerçekleşebilir. Örneğin, gönderilen veya alınan bir mesajı basılı tutarsanız seçenek menüsü görüntülenecek ve  simgesi yalnızca **Metin seç** seçeneğine dokunmanızın ardından görüntülenecektir.
- İhtiyacınız olan metni seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya metnin tamamını seçmek için **Tümünü seç** seçeneğine dokunun.
- Gereken şekilde **Kopyala** veya **Kes** seçimini yapın.
- Yapıştır** seçeneği görünene kadar metni yapıştırmak istediğiniz yeri basılı tutun, ardından **Yapıştır** seçeneğine dokunun.


Akıllı Özellikler

AI Lens


AI Lens'e Erişme

AI Lens'e erişmek için birden fazla yol vardır.


Kameradan

Kamerayı açın ve Fotoğraf modunu seçin. AI Lens'e erişmek için  düğmesine dokununuz.

Arama Çubuğundan



Cihazın kilidi açıkken arama çubuğunu görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın. Ardından, AI Lens'e erişmek için  düğmesine dokununuz.

Kilit Ekranından

Cihaz kilitliken ekranı alt kısmından yukarı kaydırın.  düğmesine dokununuz, ardından AI Lens'e erişmek için cihazın kilidini açın.



Kod Tarama

AI Lens, kare kodları okuyabilir ve sizi doğrudan ilgili uygulamaya yönlendirebilir.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Kare kodu tarama çerçevesine alın ve tanınmasını bekleyin.




Taratarak Tercüme

AI Lens uygulamasında yabancı dildeki bir metni hızlıca tercüme etmenize yardımcı olabilen Anında tercüme özelliği vardır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Dil listesinden kaynak ve hedef dili seçin.
- 3 Tercüme etmek istediğiniz metni hizalayın ve tercüme edilmesini bekleyin.

Taratarak Alışveriş

AI Lens uygulamasında ürünleri taratarak internetteki benzer ürünlerle ilgili satın alma önerileri almanıza olanak tanıyan Alışveriş özelliği vardır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Hedef nesneyi vizöre alın. Nesne tanıdıktan sonra satın alma önerileri görürsünüz. Otomatik olarak tanınacak bir fotoğraf çekmek için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

Huawei Share


Huawei Share


Huawei Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Huawei Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Huawei Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Huawei Share özelliğini aşağıdaki şekillerde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından **Huawei Share** özelliğini

etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutunuz.


-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Huawei Share etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açılır.

Huawei Share ile Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyaların tüm içeriğini dosyalar alındıktan sonra görüntüleyebilir. Örneğin, alınan fotoğraf veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

1 Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.

2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** seçeneğine dokununuz ve dosyaları göndermek için alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokununuz.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Huawei Share** bölümüne gidin.


Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri** > **Albümler** > **Huawei Share** bölümünde bulunabilir.

Huawei Share ile Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Dosya Paylaşma

Cihazınız ile bir bilgisayar (Windows veya Mac) arasında hızlı ve kolay bir şekilde kablosuz olarak dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.

1 Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.


- 2 Cihazınızda **Huawei Share** ayarları ekranına gidin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** seçeneklerini etkinleştirin.
- 3 **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntülenen ad ile **Doğrulama** alanının altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4 Bilgisayarda:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network.**
 - macOS: **Finder > Go to > Network.**

 Bu özellik şu anda yalnızca macOS 10.8 ile 10.14 arası sürümlere sahip Mac bilgisayarlarında kullanılabilir.
- 5 Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve not ettiğiniz kullanıcı adı ile şifreyi girin.
- 6 Cihazınızdaki dosyaları görüntülemek, düzenlemek veya bunları bilgisayarınıza kopyalamak ya da bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için cihazınızda Dahili depolama birimi veya Albüm klasörü gibi bir paylaşılan klasörü açın. Bilgisayarınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler cihazınızla veya tam tersi şekilde cihazınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.

Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakınıınızda Huawei Share desteği olan bir yazıcı varsa yazıcıyı bulmak ve cihazınızda depolanan fotoğrafları veya PDF'leri yazdırmak için Huawei Share'i kullanabilirsiniz.

- 1 Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve cihazınızla aynı ağa bağlı olmalıdır.
 - Wi-Fi Direct özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş olmalıdır.
 - Bluetooth özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** bölümüne gidin.
- 3 Yazıcı keşfedildiğinde, cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırma işlemini başlatmak için **YAZDIR** düğmesine dokununuz. Cihazınıza ilk defa Bluetooth yazıcı bağlıyorsanız cihazınızda yazıcıyı bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından bağlantıyı onaylamak için yazıcının Güç düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.


 Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Yardım** düğmesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** seçeneğine dokununuz.

AI Touch

Kolay Alışveriş

Cihazınızda satın almak istediğiniz bir öge gördüğünüzde **HiTouch** işlevini kullanarak satın almadan önce ögeyi hızlıca arayabilir ve çok sayıda alışveriş platformu arasında fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

Kolayca Alışveriş Yapmak için İki Parmakla Basılı Tutma

- 1  **Ayarlar** > **HUAWEI Assistant** > **HiTouch** bölümüne gidin ve **AI Touch** işlevini etkinleştirin.
- 2 Cihazınızda satın almak istediğiniz bir öge gördüğünüzde iki parmağınız hafifçe açık olacak şekilde ekranı basılı tutun.
- 3 Tanımlama kutucuğunun konumunu ve boyutunu ayarlayın.
- 4 Nesne tanımlandıktan sonra ögenin farklı alışveriş platformlarındaki bağlantıları görüntülenecektir.
- 5 Ürün ayrıntılarını görüntülemek ve satın almak için bağlantılara dokununuz.


Kolay Projeksiyon


Kablosuz Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana (televizyon gibi) kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

- 1 Harici ekranınızın modeli ve işlevlerine göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
 - Harici ekran Miracast destekliyse kablosuz projeksiyonunu etkinleştirin.
 - Harici ekranda Miracast desteği yoksa cihazınızla ekranı birbirine bağlamak için kablosuz HDMI adaptörü kullanabilirsiniz. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Harici ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da harici ekran üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

- 2 Cihazınızda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınız harici ekranları aramaya başlayacaktır.

Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Projeksiyona başlamak için arama sonuçları listesinden harici ekranın adına dokununuz. Kablosuz HDMI adaptörü kullanıyorsanız projeksiyona başlamak için adaptörün adına dokununuz.

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma

Kamerayı Açma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından



Başlangıç ekranından,  **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.

Süper Anlık Çekimi Kullanma

Bu özellik etkin olduğunda ekran kapalıyken kamerayı açmak için Ses azaltma düğmesine iki kez basmanız yeterlidir.




- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  > **Süper anlık çekim** bölümüne gidin ve **Kamerayı aç** veya **Anlık çekim yap** seçeneğini seçin.
- 3 Artık ekran kilidini açmadan kamerayı açarak anlık çekim yapabilirsiniz.

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panorama özelliğiyle manzara veya grup fotoğraflarınızı genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelerin çok sayıda fotoğrafını çeker ve bunları birleştirerek tek bir panoramik fotoğraf oluşturur.

Panoramik Fotoğraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma

- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2 Döndürme yönünü ayarlamak için vizörün alt kısmındaki  düğmesine dokunun.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza doğru tutun, ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
- 4 Kamerayı yavaşça ekranda görüntülenen ok yönünde hareket ettirin. Çekim boyunca cihazınızı sabit ve oku hattın merkezinde tutun.

5 Çekimi bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.

Işık Resmi




Işık Resmi

Işık resmi, perdenin daha uzun süre açık kalmasına olanak tanıyarak ışık izleri çekmenize yardımcı olur. Manuel açıklık ve perde ayarı gerekmez.

Süjeler ve ışık koşullarına göre mevcut seçenekler arasından seçim yapın. Kamera sarsıntısını azaltmak için cihazınızı sabit tutmak üzere tripod kullanmanız önerilir.




Trafik İzleri Modunda Araç Işıklarının İzlerini Çekme

Trafik izleri modu, geceleri arabaların arka lambalarının sanatsal fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Trafik izleri** bölümüne gidin.
- 2 Uzak mesafeden araçların oluşturduğu ışık izlerini görebileceğiniz bir yer bulun. Araç farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun, bu görselde aşırı pozlamaya neden olabilir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.


Işık Graffiti Modunda Işık Resmi Çekme



Işık graffiti, kameranın önündeki bir ışık kaynağını hareket ettirerek desenler oluşturmanıza veya kelimeler yazmanıza olanak tanır.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Işık graffiti** bölümüne gidin.
- 2 Dikkat dağıtan ışık kaynaklarının olmadığı karanlık bir ortamda küçük bir meşale veya fosforlu çubuk gibi uygun bir renge ve ışık parlaklığına sahip bir ışık kaynağını kameranın önüne yerleştirin. Hareket etmeniz çekimi etkileyeceği için aşırı hareketler yapmaktan kaçınin.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.

Silky Water Modunda Nehir ve Şelalelerin Fotoğrafını Çekme




Silky water, şelalelerin ve ırmakların ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > İpeksi su** bölümüne gidin.
- 2 Bu özellik, suyun güçlü aktığı akıntılarda veya şelalelerde en iyi sonuçları verir.

- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.

Star Track modunda Yıldızların Güzelliğini Çekme

Star track, kameranızı gece gökyüzündeki yıldızların hareketini çekmek için kullanmanızı sağlar.



- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Yıldız izleri** bölümüne gidin.
- 2 En iyi sonuçları almak için gökyüzünün net görülebildiği ve ışık kirliliği olmayan bir konumda havanın açık olduğu bir geceyi seçin.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.

HDR Fotoğraf Çekme

HDR Fotoğraf Çekme

Arka ışıklı veya yüksek ışık kontrastına sahip fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu, fotoğraflarınızdaki efektleri veya ışıkları ve gölgeleri iyileştirmenize yardım eder, böylece fotoğraflarınız daha keskin detaylara sahip olur.

Arka Kamera ile HDR Kullanma



- 1  **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **HDR** özelliğini seçin.
- 2 Cihazınızı sabit tutun, gerekiyorsa tripod kullanın.
- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraflar

Hareketli Fotoğraflar

Hareketli fotoğraflar, çekim düğmesine basmanızın bir saniye öncesindeki ve bir saniye sonrasındaki hareket ve sesleri de yakalar.

Hareketli Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera > Diğer > Hareketli fotoğraf** bölümüne gidin ve hareketli fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, **Galeri** uygulamasına JPG formatında kaydedilir.



Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokunun, ardından

görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki düğmesine dokunun.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Wi-Fi Direct, Bluetooth veya Huawei Share gibi çeşitli yöntemler kullanarak hareketli fotoğrafları Huawei veya Honor cihazlarla paylaşabilirsiniz.



Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları

seçmek için basılı tutun, ardından paylaşmak için düğmesine dokunun.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarıyla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görüntülenecektir.

Belge Modu

Belge Modu

Bir açıyla çekilen görsellerde her zaman perspektif sorunları ortaya çıkar. Bir belgenin mükemmel şekilde düz bir fotoğrafını çekemiyorsanız Belge modunu kullanın.

Kamera, Belge modunda çekilen eğri görselleri otomatik olarak düzeltecektir.

Belge Modunda Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera > Diğer** bölümüne gidin, ardından **Belgeler** seçeneğine dokunun.
Seçenek mevcut değilse düğmesine dokunun, ardından **Belgeler** modunu indirin.
- 2 Fotoğrafını çekmek istediğiniz belgeyi vizörde çerçeve içine alın, ardından düğmesine dokunun.
- 3 Kamera vizördeki metin alanını otomatik olarak tanımlayacak ve görüntünün eğikliğini düzeltecektir.


Metin Alanını Ayarlama

Belge modunun sunduğu açı düzeltmeyi yeterli bulmazsanız metin alanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Bu özellik yalnızca **Belgeler** modunda çekilen fotoğraflarda kullanılabilir.














- 1 **Galeri > Albümler > Kamera** bölümüne gidin ve ayarlamak istediğiniz fotoğrafa dokunun.

- 2 Fotoğrafın üstündeki düğmesine dokunun.

- 3 Düzeltme alanını özelleştirmek için dört köşeyi sürükleyin. Ardından  düğmesine dokunun.






Video Kaydetme

Video Çekme

-  **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- Aşağıdaki ayarları yapın:
 - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizör ekranında iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısı sürükleyin.
 - Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizör ekranını basılı tutun.
 - Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun, ardından flaşı açık tutmak için  düğmesine veya kapatmak için  düğmesine dokunun.
 - Güzellik efektini ayarlama:  düğmesine dokunun ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcısı sürükleyin.
 - Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.
Kare hızını seçmek için **Kare hızı** düğmesine dokunun.
 - Depolama alanına kaydedilecek video formatını seçme:  düğmesine dokunun ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.
Bu özellik etkin olduğunda cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Bununla birlikte, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Lütfen bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.
- Kaydı başlatmak için  düğmesine dokunun.
Kayıt yaparken sorunsuz bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  düğmesini basılı tutun.
Kayıt esnasında fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.
- Kaydı duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokunun.

Filtreler

Filtreler

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** veya **Video** modunu seçin.
- 2  veya  düğmesine dokunun ve bir filtre seçin.
 -  Bazı cihazlarda  simgesi mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokunun.




Kamera Ayarlarını Yapma

Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

-  Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamaz.

En Boy Oranını Ayarlama

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokunun.
- 2 En boy oranını (ör: 1:1 veya 4:3) seçmek için **Görüntü oranı** düğmesine dokunun.
 -  Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.


Konum Etiketini Etkinleştirme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı konumunuzla etiketlemek için **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafı veya videoyu yukarı kaydırın.



Cihaz Filigranı Ekleyin

Filigran ekle özelliğini etkinleştirin. Arka kamera ile çekilen fotoğraflara ve videolara cihaz filigranı eklenecektir.


-  Videolara cihaz filigranı ekleme özelliği bazı cihazlarda desteklenmez.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1  **Kamera** >  bölümüne gidin.
- 2 **Kamera ızgarası** seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir. Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

Ayna Yansımalarını Etkinleştirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansımaları** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.


Çekim Sesini Kapatma

Gerektiğinde **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.

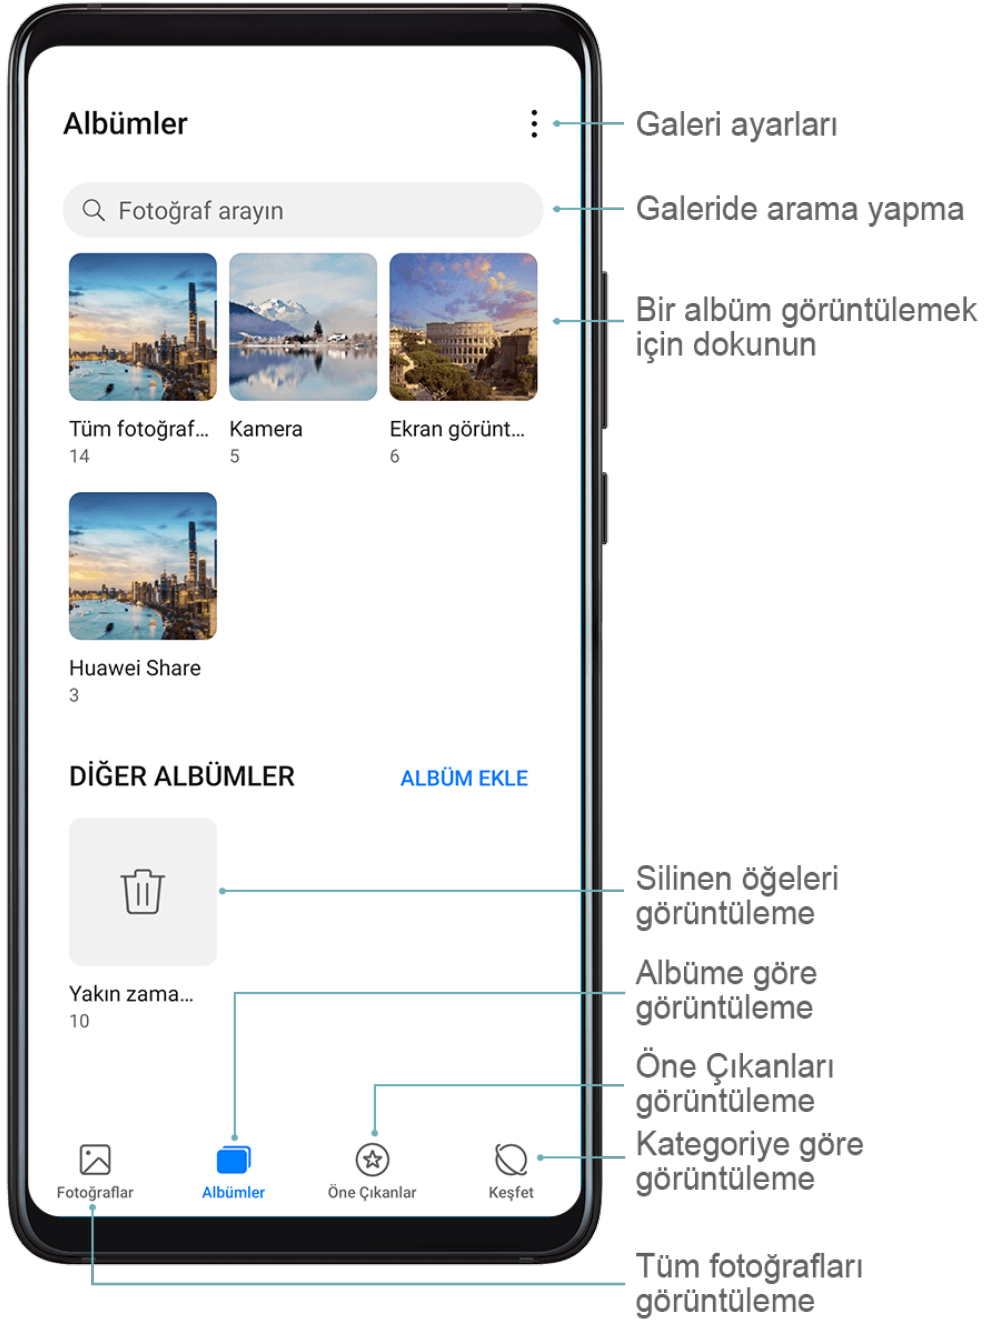
Daha İyi Kompozisyonlar İçin Yatay Dengeleyici Kullanma

- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokununuz.
- 2 Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin. Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.


Galeri Yönetimi

Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya paylaşabilir, bunlardan otomatik olarak oluşturulan kliplere göz atabilirsiniz.



Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Fotoğraf ve videolarınız  **Galeri** uygulamasında depolanır ve zaman, konum, kategori veya albüme göre görüntülenebilir.

Fotoğraflar sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde iki parmağınızı sıkıştırın, günlük görünüme dönmek içinse parmaklarınızı açın.

Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Kategoriye Göre Görüntüleme

Galeri akıllı bir şekilde fotoğrafları kategorilerine göre sıralar, böylece büyük albümlere kategorilere göre hızlıca göz atabilirsiniz.


Albümdeki fotoğrafları görüntülemek için **Keşfet** sekmesindeki bir albüme (yemek, portre veya manzara gibi) dokununuz.

Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokununuz. Menüü gizlemek için ekrana tekrar dokununuz.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

Fotoğraf Arama



Galeride anahtar kelimeye göre arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulabilirsiniz.


- 1  **Galeri** uygulamasını açın, ardından arama kutucuğuna dokununuz.
- 2 Bir anahtar kelime ("yemek", "manzara" veya "çiçek" gibi) girin.
- 3 Bu anahtar kelimeyle ilgili fotoğraflar görüntülenecektir. Önerilen bir anahtar kelimeye dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar kelime girin.


Fotoğraf ve Video Düzenleme



Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.



Temel Düzenleme


- 1  **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokununuz, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için  düğmesine dokununuz.



- Kırpma ve döndürme:  düğmesine dokununuz, bir çerçeve seçin, ardından saklamak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin.

Fotoğrafı döndürmek için  düğmesine dokununuz ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.





Fotoğrafı 90 derece döndürmek için  düğmesine dokununuz. Fotoğrafa ayna efekti vermek için  düğmesine dokununuz.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokununuz.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için  düğmesine dokununuz.





- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri gibi fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için  düğmesine dokunun.

2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.


Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

- 1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından  >  > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
- 2 **Saat, Konum, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi eklemek istediğiniz çıkartma türünü seçin.
- 3 Bir çıkartma seçin ve koymak istediğiniz yere sürükleyin. Bazı çıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.






Fotoğraf Mozaikleme




- 1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından  >  > **Mozaik** bölümüne gidin.
- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaik bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.





Fotoğrafları Yeniden Adlandırma

- 1 **Galeri** uygulamasında yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Videoları Düzenleme


- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Videolar** bölümüne gidin ve düzenlemek istediğiniz videoya dokunun.
- 2  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Video şablonu seçme:  düğmesine dokunun.
 - Video kırma:  düğmesine dokunun, ardından video klipin kaydırıcısını iki taraftan da sürükleyerek saklamak istediğiniz kısmı seçin. Kırılan videonun ön izlemesi için  düğmesine dokunun.

- Çerçeveyi ve video çözünürlüğünü ayarlama:  düğmesine dokunun, ardından çerçeve seçmek için **Çerçeve** düğmesine, video çözünürlüğünü seçmek için ise **Çözünürlük** düğmesine dokunun.
 -  Daha yüksek çözünürlük video kalitesini artıracaktır, fakat aynı zamanda daha fazla depolama alanı kullanılacaktır.
 - Arka plandaki müziği düzenleme:  düğmesine dokunun ve arka planda çalması için ön tanımlı müziklerin veya cihazınızda kayıtlı müziklerin arasından seçim yapın.



Orijinal video seslerini kapatmak için  düğmesine dokunun.
 - Filtre efektleri ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokunun. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - Açılış ve kapanış içeriğini düzenleme: Açılış ve kapanış içeriği seçmek için  düğmesine dokunun. Ön izleme tamamlandıktan sonra açılışın metin içeriğini ve stilini düzenlemek için ekrana dokunun.
- 3** İşlemi tamamladığınızda videoyu dışa aktarmak için  düğmesine dokunun. Düzenlenen videolar **Video Editor** albümüne kaydedilmekte, orijinal video ise değiştirilmemektedir.

Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri'de bulunan fotoğraflar ve videoları paylaşmak için çeşitli yöntemler vardır.

1  **Galeri** uygulamasını açın.


2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Tek fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Çok sayıda fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeki birden fazla fotoğraf ve videoyu basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Galeri Yönetimi

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme

1  **Galeri** uygulamasını açın ve **Albümler** düğmesine dokunun.

2 **Albüm ekle** düğmesine dokunun, ardından albümü adlandırın.

3 **Tamam** düğmesine dokunun.


4 Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma

1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.

2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokununuz.

3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.

 **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.

Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.


Fotoğraf ve Video Silme

Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

 **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** albümleri silinemez.


Silinen fotoğraf ve videolar 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler**

albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.


Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin,

ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin.

Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokununuz.

Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Albümleri Gizleme

 **Kamera**, **Videolar**, **Favorilerim** ve **Ekran görüntüleri** gibi sistem albümleri gizlenemez.




Albümler sekmesinden  > **Albümleri sakla** bölümüne gidin ve gizlemek istediğiniz albümler için düğmeleri açın.

Gizli albümler ve bunların içindeki fotoğraflar ve videolar, Galeri'de görüntülenmeyecek şekilde gizlenir.

Albümleri Engelleme

Üçüncü taraf uygulamalarının albümlerinin Galeri'de görüntülenmesini önlemek için bu albümleri engelleyin.

1 **Albümler** sekmesinde **Diğerleri** düğmesine dokununuz.

- 2 Bir albüme dokunun ve albüm üstte  görüntüleniyorsa  > **Engelle** bölümüne gidin. Engellemek istediğiniz fotoğraf ve videoları engellenen albümlere taşıyın. Engellenen albümler Dosyalar dışında başka bir uygulamadan görüntülenemez.
 - 3 Bir albümün engelini kaldırmak için **Diğerleri** bölümüne gidin, **Engelli albümleri görüntüle** düğmesine dokunun, ardından albümün yanındaki **Engellemeyi kaldır** düğmesine dokunun.
-  Yalnızca **Diğerleri** bölümündeki bazı albümler engellenebilir.

Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu

Akıllı Fotoğraf Kategorizasyonu


Galeri fotoğraflarınızı otomatik olarak portreler, konumlar, manzara ve yemek gibi kategoriler halinde sıralar, böylece aradığınızı çabucak bulabilirsiniz.




Galeri uygulamasını açın, ardından kategoriler halinde düzenlenmiş fotoğraflarınızı görüntülemek için **Keşfet** sekmesine dokunun.

Bir albümden bir fotoğrafı silmek için silmek istediğiniz fotoğrafı basılı tutarak seçin, ardından



(veya portreler için ) düğmesine dokunun.


 Kategori albümlerinden fotoğrafların tümü silinemez.


Kişi Albümü Görüntüleme ve Ayarlama

Yeterince fotoğraf çekmenizin ardından Galeri, fotoğraflarınızdaki yüzleri tanımlayarak kişiler veya gruplar için otomatik olarak Kişi albümleri oluşturacaktır. Bu işlemler cihazınız şarj olurken ve ekranı kapalıyken yapılacaktır.

Kişi albümlerinizi adlandırabilir ve kişilerle aranızdaki ilişkiyi ayarlayabilirsiniz.

Grup fotoğraf albümleri, Kişi albümlerinde adlandırılmış olan 2 ila 10 yüzü içeren belirli bir sayıda fotoğraf gerektirmektedir.

1  **Galeri** > **Keşfet** bölümüne gidin ve oluşturulan Kişi albümlerini görüntüleyin.


2 Bir albüme dokunun,  > **Düzenle** > **Ad ekle** bölümüne gidin, ardından ad ve ilişki ayarlayın (Bebek veya Anne gibi).

İşlemi tamamladığınızda arama çubuğuna ad veya ilişki girerek Kişi albümünü bulabilirsiniz.



Öne Çıkanlar

Öne Çıkanlar







Galeri, en iyi fotoğraf ve videolarınızı kullanarak zaman, konum ve tema bilgilerine göre Öne çıkanlar albümleri oluşturur ve kısa bir video klip de oluşturarak güzel zamanlarınızı anında tekrar yaşamanızı sağlar.

- Öne çıkanları kullanmaya başlamak için **Kamera** >  bölümüne gidin ve **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.
- Öne çıkanlar albümleri cihazınız şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil en az %50 doluyken otomatik olarak oluşturulur. Bu işlem biraz zaman alabilir.
Galeri'de 10 fotoğraf veya videodan daha az sayıda öge varsa Öne çıkanlar albümleri oluşturulmaz.

Öne Çıkan Videoları Görüntüleme


- 1  **Galeri** > **Öne Çıkanlar** bölümüne gidin ve bir albüme dokununuz.
- 2 Videoyu oynatmak için  düğmesine dokununuz.

Öne Çıkan Videoları Düzenleme

- 1 Öne çıkan videolardan birini izlerken videoya dokununuz ve ekranın alt kısmından ön tanımlı bir şablon seçin.
- 2 Daha fazla özelleştirme yapmak için:
 - Video şablonu seçme:  düğmesine dokununuz.
 - Video klipleri düzenleme: Video karesini veya uzunluğunu ayarlamak ya da video klip eklemek veya silmek için  düğmesine dokununuz.
 - Arka plandaki müziği düzenleme:  düğmesine dokununuz ve arka planda çalması için ön tanımlı müziklerin veya cihazınızda kayıtlı müziklerin arasından seçim yapın.
 - Filtre efektleri ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokununuz. Filtre efektini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - Açılış ve kapanış içeriğini düzenleme: Açılış ve kapanış içeriği seçmek için  düğmesine dokununuz. Ön izleme tamamlandıktan sonra içeriğini ve stilini düzenlemek için açılış metnine dokununuz.
- 3 İşiniz bittiğinde videoyu kaydetmek için  düğmesine dokununuz ve dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Öne Çıkan Videoları Paylaşma




- 1 **Galeri** > **Albümler** > **Video Editor** bölümüne giderek dışa aktarılan tüm videoları bulabilirsiniz.

2 Paylaşmak istediğiniz videoyu basılı tutun, ardından  düğmesine dokunun.

Öne Çıkanlar Albümlerine Fotoğraf ve Video Ekleme veya Öne Çıkanlar Albümlerinden Fotoğraf ve Video Silme


1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Fotoğraf veya video ekleme:  düğmesine dokunun, eklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- Fotoğraf veya video silme: Silmek istediğiniz fotoğrafları veya videoları basılı tutun,  düğmesine dokunun, ardından **Taşı** düğmesine dokunun.


Öne Çıkanlar Albümlerini Yeniden Adlandırma

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.

2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.


Öne Çıkanlar Albümlerini Silme

1 **Öne Çıkanlar** sekmesinde bir albüme dokunun.


2  > **Sil** bölümüne gidin ve **Sil** düğmesine dokunun.






Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1  **Kamera** uygulamasını açın.

2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:

- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Odaklama ve ölçüm özelliklerini ayrı olarak ayarlamak için vizör ekranını basılı tutun ve bağımsız halkayı veya çerçeveyi istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun. Odaklanma çerçevesinin yanında  sembolü belirlediğinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçenekleri arasında sola veya sağa kaydırın.



- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) seçeneğini seçin.
- Bazı özellikler yalnızca arka kamera ile kullanılabilir.

3 Fotoğrafları çekmek için  düğmesine dokunun.






Seri Fotoğraf Çekme

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri Çekim modunu kullanın.

Seri çekim özelliği sadece arka kamera kullanılırken geçerlidir.



- 1**  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2** Seri fotoğraf çekmek için  düğmesini basılı tutun veya Ses düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken, şimdiye kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.
- 3** Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

Çekimi tamamladıktan sonra, seri çekimden saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin.

- 1**  **Galeri** uygulamasını açın.
- 2** Bir seri çekim fotoğrafa ( ile etiketlenir) dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 3** Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4** Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Zamanlı Fotoğraf Çekme


Kamera zamanlayıcı bir zaman gecikmesi ayarlamana olanak tanır, böylece deklanşör düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1**  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2**  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve gecikme seçeneği seçin.
- 3** Vizöre geri dönün ve deklanşör düğmesine dokunun. Geri sayın bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Fotoğraf Çekmek için Sesli Komut Kullanma

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1**  **Kamera** uygulamasını açın.






- 2  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin, **Sesle kontrol** özelliğini etkinleştirin ve ses kontrol seçeneklerinden birini seçin.
- 3 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Portre Çekmek için Portre Modunu Kullanma



Portre modu, çarpıcı portreler çekmeniz için fotoğraflarınıza güzellik ve ışık efektleri uygulamanıza olanak tanır.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.
- 2 Süjenizi vizörde çerçeveye alın.
Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Güzellik efektini etkinleştirme:  düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyerek güzellik ayarlarını yapın. Daha büyük değer, daha belirgin bir güzellik efekti oluşturacaktır.
Güzellik efektini devre dışı bırakmak için ayarı en düşük değere sürükleyin.
 - Sahne efekti ayarlama:  düğmesine dokunun ve beğendiğiniz bir efekti seçin.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Gece Çekimi Yapma

Gece modu zayıf ışığın ve gece çekimin yol açtığı sorunları ortadan kaldırır ve fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve daha parlak renklere sahip olmasını sağlar.



Gece modunu, daha iyi kontrast veya pürüzsüz ve ipeksi bir su efekti oluşturmak için arkadan aydınlatılan süjeleri veya şelale gibi su akıntısı karelerini çekerken de kullanabilirsiniz.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Arka kamerayı kullanıyorsanız ISO duyarlılığını ayarlamak için vizörde **ISO** düğmesine, perde hızını ayarlamak için ise **S** düğmesine dokunun.
- 3 Cihazınızı sabit tutun ve  düğmesine dokunun.
- 4 Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Cihazınızı sabit tutun.

Geri sayım sona erene dek çekimi durdurmayın aksi halde fotoğraflarınız bulanık hale gelebilir.






Geniş Açıklıklı Fotoğraflar ve Videolar Çekme

Geniş açıklık modu, arka planın bulanıklaştırıldığı ve süjenize odaklanıldığı fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak tanır.

- 1  **Kamera** > **Diğer** uygulamasını açın ve **Açıklık** modunu seçin.
- 2 Odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. En iyi sonuçlar için cihazınız süjenizden 2 metre (yaklaşık 7 ft) mesafede olmalıdır.
- 3 Vizörde  düğmesine dokununuz ve açıklık ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük açıklık değeri daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır.
- 4 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokununuz. Kayıt yaparken odağı ayarlamak için vizöre dokununuz.

Geniş Açıklıklı Fotoğrafların Arka Plan Bulanıklığını Düzenleyin



Geniş açıklıklı bir fotoğraf çektikten sonra odağı ve arka plan bulanıklığını ayarlayabilirsiniz.



- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin.
- 2  simgesiyle etiketli bir fotoğrafa dokununuz ve ardından fotoğrafın üst kısmındaki  simgesine dokununuz.
- 3 Odağını ayarlamak için fotoğrafa dokununuz. Açıklığı ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 Ayarları kaydetmek için  simgesine dokununuz.
- 5 Düzenlenen fotoğrafı yeni bir fotoğraf olarak kaydetmek için  simgesine dokununuz. Yeni fotoğraf, arka plandaki bulanıklığın düzenlenmesine izin vermez.

AI Kamera

AI Kamera

AI kamera, nesnelere ve kareleri akıllı şekilde tanımlayarak ve kamera ayarlarını buna göre optimize ederek daha iyi fotoğraflar çekmenize yardımcı olan ön yüklü bir kamera özelliğidir. AI kamera; sahne, plaj, mavi gökyüzü, yeşillik ve metin gibi farklı çeşitli kareleri tanımlayabilir.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 AI kamera özelliğinin etkin olduğundan emin olmak için  düğmesine dokununuz.
- 3 Süjeyi vizör çerçevesine yerleştirin. AI kamera, ne çektiğinizi tanımladığında otomatik olarak bir mod önerecektir (portre, yeşillik veya metin gibi).



- 4 Önerilen modu devre dışı bırakmak için mod metninin yanındaki  düğmesine dokunun veya AI kamera özelliğini devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Yakınlaştırma Yaparak Fotoğraf Çekme

Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme

Cihazınızın kamerasının yakınlaştırma yeteneği bir kareyi veya uzak manzaraları daha geniş yakalamanıza olanak sağlar.





Uzaktan Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz uzaktaki nesneye doğru tutun. Büyütme seviyesini ayarlamak için yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da parmağınızla sıkıştırın veya genişletin.
- 3 Vizörde odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Kamera odaklandığında  düğmesine dokunun.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

Fotoğraflarınıza renk katmak için zaman, konum, hava durumu veya ruh hali gibi filigranlar ekleyin.


- 1  **Kamera** > **Diğer** > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
Bu mod orada mevcut değilse  düğmesine dokunun ve **Çıkartmalar** modunu indirin.
- 2  düğmesine dokunun ve bir filigran seçin. Seçili filigran vizörde görüntülenecektir.
- 3 Konumunu değiştirmek için filigranı sürükleyin. Bazı filigran türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Pro Modu

Pro Mod

Pro mod, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ince ayar yapmanıza olanak tanır ve çekim esnasında ölçüm, ISO hassasiyeti, pozlama ve daha fazlası için size tam kontrol verir.




Pro modda video çekerken yukarıdaki ayarlardan bazıları kullanılamayacaktır.

-  **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve **Pro** modunu seçin.
- Benzersiz ve profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmek için kamera ayarlarını özelleştirin.



düğmesine dokunarak yüksek kaliteli videolar da çekebilirsiniz.



- Ölçüm modunu ayarlama: Ölçüm modu seçmek için **M** düğmesine dokunun.


Ölçüm Modu	Uygulanabilir Senaryo
 Matris	Tüm çerçevedeki ışığı ölçer. Doğal manzara çekerken uygundur.
 Merkez	Ekranın ortasındaki ışık seviyesine daha fazla ağırlık verir. Portre çekerken uygundur.
 Nokta	Süjenin gözleri gibi ekranın küçük bir alanındaki ışığa odaklanır.


- ISO duyarlılığını ayarlama: **ISO** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Düşük ışıklı ortamlarda ISO duyarlılığını artırın. İyi aydınlatılan ortamlarda görselde parazit oluşmasını önlemek için ISO duyarlılığını düşürün.
- Perde hızını ayarlama: **S** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. Sabit kare veya portre çekerken perde hızını düşürün. Hareketli kare veya nesne çekerken perde hızını artırın.
- EV pozlama telafisini ayarlama: **EV** düğmesine dokunun ve kaydırıcıyı sürükleyin. EV değerini zayıf ışıklı koşullarda artırın, iyi ışıklandırılan ortamlarda ise azaltın.
- Odağı ayarlama: Odak modu seçmek için **AF** düğmesine dokunun.

Odak Modu	Uygulanabilir Senaryo
AF-S (tek)	Sabit süjeler
AF-C (sürekli)	Hareketli süjeler
MF (manuel)	Odaklanmak istediğiniz süjeye dokunun.

- Renk üstünlüğünü ayarlama: **WB** düğmesine dokunun ve bir mod seçin.

Parlak gün ışığı altında çekim yaparken  düğmesine dokunun. Zayıf ışıklı ortamlarda  düğmesine dokunun.

Renk sıcaklığını ayarlamak için  düğmesine dokunun.

- Yatay seviyeyi etkinleştirme:  düğmesine dokunun ve **Yatay seviye** özelliğini etkinleştirin. Ardından vizörde yatay bir kılavuz çizgisi görünecektir. Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş demektir, bu da eğik fotoğraflar çekmenizi engellemeye yardımcı olur.

- Fotoğraf çekmek veya video kaydını başlatmak için çekim düğmesine dokunun.





Ađır Çekim Kayıt

Ađır Çekim Kayıt

Geçip giden anları ayrıntılarıyla yakalamak için Ađır çekim modunu kullanın. Videonuzun ne kadar yavaş görünmesini istediđinize bađlı olarak ađır çekim hızını ayarlayın.

- 16x süper ađır çekim: Kamera, vizörde hareket eden bir nesne algıladıđında mükemmel bir süper ađır çekim video kaydedecektir. Bu mod balon patlaması ve su sıçraması gibi çok yüksek hızlı hareketlerin çekimi için uygundur.
- 4x ađır çekim: Çekimin genel uzunluđunu ve ađır çekim yapılan kısmın uzunluđunu özelleştirebilirsiniz. Bu mod dalıř ve topa vurma gibi hızlı hareketlerin ayrıntılı çekimi için uygundur.





Ađır Çekim Video Kaydetme

- 1  **Kamera** > **Diđer** bölümüne gidin, ardından **Ađır çekim** düđmesine dokunun.
- 2  düđmesine dokunun ve hız seçin.
- 3 Kaydı başlatmak için  düđmesine dokunun.
- 4 Kaydı sonlandırmak için  düđmesine dokunun.

Ađır Çekim Videolardaki Ađır Çekim Kısmı Ayarlama

Ađır çekim videolardaki ađır çekim kısmının uzunluđu ayarlanabilir.

 Bu özellik yalnızca 4x ayarıyla kaydedilen ađır çekim videolarda kullanılabilir.




- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin ve ađır çekim videolardan birini seçin.
- 2 Videoyu oynatmak için  düđmesine dokunun. Oynatma sırasında videoya dokunarak düzenleme ekranını açın.
- 3 Ađır çekim oynatılmasını istediđiniz kısmı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 Arka plan müziđini ve parlaklıđı ayarlamak için  düđmesine dokunun.
- 5 Ayarları bitirdiđinizde  > **Ađır çekim dosyayı kaydet** bölümüne giderek düzenlemelerinizi kaydedin.

Hızlandırılmıř Çekim Fotođrafçılık

Hızlandırılmıř Çekim Fotođraf

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmıř çekimi kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa bir videoya sıkıştırabilirsiniz. Böylece

açan çiçekler, sürüklenen bulutlar ve daha fazlası gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.

- 1**  **Kamera > Diğer** bölümüne gidin ve ardından **Hızlandırılmış çekim** düğmesine dokunun.
- 2** Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titremesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutun.
- 3** Kayda başlamak için  düğmesine dokunun. Kayıt süresi ayarlanmamışsa kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.


Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Uygulamalar

Uygulamalar



Uygulamalar

Yüklü bir Uygulamayı Bulma


Arama çubuğunu göstermek için başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın ve uygulama adını girin. Uygulamayı bulduğunuzda uygulama adının yanındaki  düğmesine dokununuz.



Uygulama Kaldırma



Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Cihazınız titreyene kadar silmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun, **Kaldır** düğmesine dokununuz, ardından uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokununuz, ardından **Kaldır** düğmesine dokununuz.
-  Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.

Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme

- 1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:
 - **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
 - **Üç tuşla gezinti:**  düğmesine dokununuz.
- 2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:
 - Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
 - Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
 - Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
 - Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

 - Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
 - Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokununuz.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama** > **Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Mesajlar

Mesaj Gönderme ve Yönetme

Metin, emoji, fotoğraf, ses dosyası ve daha fazlasını içeren mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. Mesajlarınızı mesaj listesinde de yönetebilirsiniz.

Mesaj Gönderme

- 1 **Mesajlar** uygulamasını açın ve düğmesine dokunun.
- 2 **Yeni mesaj** ekranında mesajınızın içeriğini girin. Fotoğraf ve ses dosyası gibi diğer içerik türlerini eklemek için düğmesine dokunun.
- 3 Alıcı kutucuğunda düğmesine dokunun, kişileri veya kişi gruplarını seçin, ardından düğmesine dokunun. Kişiler listenizde olmayan kişilere grup mesajı göndermek için alıcı kutucuğundaki boş herhangi bir yere dokunun ve alıcıların telefon numarasını girin. Telefon numaralarını tek tek girdikten sonra klavyeden enter tuşuna dokunun.
- 4 Düzenlemeyi tamamladıktan sonra mesajı göndermek için düğmesine dokunun.

Taslak Mesaj Kaydetme

Taslak mesaj kaydetmek için **Yeni mesaj** ekranında düğmesine dokunun.

Mesaj Gönderimini İptal Etme

Mesajlar ekranından > **Ayarlar** > **Gelişmiş** bölümüne gidin ve **Mesajları geri al** özelliğini etkinleştirin.

Mesaj gönderildikten sonra altı saniye içinde gönderimi iptal etmek için mesaja çift dokunabilirsiniz.



Mesajları Görüntüleme ve Yanıtlama

- 1 **Mesajlar** ekranında sohbetinizi görüntülemek istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Bir mesaja yanıt vermek için metin kutucuğuna mesajınızın içeriğini girin, ardından simgesine dokunun.

Yeni mesajlar bildirim panelinde başlık olarak görüntülenecektir, bunları cevaplamak için üzerine dokunabilirsiniz.



Mesajları Okundu Olarak İşaretleme

Mesajları okundu olarak işaretlemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- Yeni mesajlar bildirim panelinde başlık olarak görüntülenecektir ve bunları orada okundu olarak işaretlemeniz mümkündür.
- **Mesajlar** ekranında okundu olarak işaretlemek istediğiniz mesajı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokununuz.
- **Mesajlar** ekranından  > **Tümünü okunmuş olarak işaretle** bölümüne gidin.

Mesaj Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mesajları silebilirsiniz:

- **Mesajlar** ekranında silinecek mesajı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokununuz.
- Bir mesajı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm mesajları seçin, ardından  düğmesine dokununuz. Silinen mesajlar geri alınamaz.

Not Defteri






Not Defteri Yönetimi

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilirsiniz; istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.




Not Oluşturma

Düşüncelerinizi ve aklınıza gelenleri kaydetmek için notlar oluşturabilirsiniz.

- 1  **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Notun başlığını ve içeriğini girin.
- 3 Gerektiğinde nota resim eklemek için  düğmesine dokununuz. Resmi basılı tutun, ardından not üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 Notlarınızı daha kolay erişim ve görüntüleme için düzenlemek istiyorsanız düzenlemeyi bitirdikten sonra notunuza bir etiket eklemek için  düğmesine dokununuz.
- 5 Notu kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Yapılacaklar Listeleri Oluřturma



Görevleri tamamlamanızı size hatırlatan zaman ayarlı yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz. Zaman ayarlarsanız cihazınız belirlenen zamanda size hatırlatma bildirimini gönderecektir.

- 1  **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Yapılacaklar listesi ögesini girin.
- 3  simgesine dokunun, hatırlatıcı zamanını ayarlayın, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.

Not Defteri İçeriklerini Kategoriye Göre Sıralama


Not defteri içeriklerini daha kolay bulmak için kategorize edebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki notlar farklı renklerde görüntülenecektir.

Ařağıdaki yöntemlerden birini kullanarak not defteri içeriklerini sıralayabilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir ögeyi sola kaydırın,  düğmesine dokunun, ardından bir kategori seçin.
- Bir notu veya yapılacak ögesini basılı tutun, aynı kategoride sınıflandırmak istediğiniz diğeri içerikleri seçin, ardından kategori seçmek için  düğmesine dokunun.



Not Defteri Öğelerini Paylaşma

Not Defteri öğelerinizi metin dosyası veya görüntü olarak paylaşabilirsiniz.

Tüm notlar veya **Tüm yapılacaklar** ekranında paylaşılacak ögeye dokunun,  düğmesine dokunun, ardından bu ögeyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not Defteri Öğelerini Silme

Not defteri öğelerini ařağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında ilgili notu veya yapılacak işi sola kaydırın, ardından silmek için  düğmesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacak işi basılı tutun, silmek istediğiniz diğeri tüm notlara veya yapılacaklara ait onay kutularını seçin veya sürükleyin, ardından  düğmesine dokunun.






Silinmiş bir Not Defteri ögesini geri yüklemek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** düğmesine dokunun, **En son silinenler** altında geri yüklemek istediğiniz ögeyi seçin, ardından

 düğmesine dokunun.

Ayna

Nasıl görüldüğünüze bakmak için cihazınızı ayna olarak kullanabilirsiniz.


Araçlar > Ayna bölümüne gidin. Sonrasında şunları yapabilirsiniz:


- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Alt kısımdaki yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin. Aynı zamanda yakınlaştırmak için ekrana iki defa dokunabilir ve önceki görünüme dönmek için tekrar iki kez dokunabilirsiniz.
- Görüntüyü kaydetme: Mevcut görüntüyü dondurmak için ekrana dokunun. Devam ettirmek için tekrar ekrana dokunun. Görüntü duraklatıldığında fotoğrafı kaydetmek için  düğmesine dokunun. Kaydedilen fotoğrafı **Galeri** uygulamasında bulabilirsiniz.
- Ayna parlaklığını ayarlama: Ekranın üst kısmındaki  veya  düğmesine dokunun.
- Ekranı buğulandırma:  düğmesine dokunun ve **Üfleme** özelliğini etkinleştirin. Ardından ekranı buğulandırmak için mikrofonun üzerine üfleyin. Buğulanmayı temizlemek için ekranı silin.
- Ayna çerçevesini değiştirme: Farklı bir çerçeveye geçmek için  düğmesine dokunun.
- Kırık ayna efekti oluşturma: Ses efektiyle birlikte aynayı "kırmak" için ekranı basılı tutun. Aynayı "düzeltmek" için tekrar ekrana dokunun.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan bir uygulamaya aynı anda iki hesapla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz Uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

- 1  **Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- 2 Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3 İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Açılır menü görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun. Ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır menüden bir çekim moduna dokunarak bu moda erişin.


 Bir uygulama simgesini basılı tuttuğunuzda açılır menü görüntülenmezse uygulama bu özelliği desteklemiyordur.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İstediğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

İpuçları

İpuçları

 **İpuçları**, size cihazınız konusunda hızla bilgi sahibi olmanızı ve cihazınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak birçok bilgi sağlar. **İpuçları** uygulamasında daha ayrıntılı talimatlar için kullanıcı kılavuzlarının tam setine de ulaşabilirsiniz.

- Canlı tasvir edilmiş kartlar: Cihazınızdaki en kullanışlı özelliklerin tümü hakkında hızla bilgi edinmek için kısa bir klip ya da görüntü içeren kolay okunur kartlara göz atın. Kartlar sınıflandırılmıştır, bu sayede ilgilendiğiniz bir kategoriye doğrudan atlayabilirsiniz.
- Kullanıcı kılavuzları: Kapsamlı kullanıcı kılavuzlarından ayrıntılı talimatlara ulaşın.
- Özellikleri deneyin: Özelliği hemen denemeniz için bazı kartlarda **Şimdi dene** düğmesi mevcuttur.

Pusula

Pusula

- 1 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Pusula** uygulamasını açabilirsiniz:
 - Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Pusula** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Pusula** uygulaması olacaktır.
 - **Pusula** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- 2 Mevcut yönünüzü kilitlemek için pusula kadranına dokununuz. Yanlış yöne gitmeniz durumunda ölçek işaretleri mavi renge dönecektir.




Yönünüzün doğru belirlenmesi için **Pusula** kullanırken cihazınızı düz veya dik tutunuz.

Kişiler


Kişi Bilgilerini Oluşturma ve Düzenleme

Kişiler listenizi görüntüleme ve yönetme ile kişi oluşturma'nın birçok yolu vardır.




Kişi Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun. Bir kişiyi ilk kez oluşturuyorsanız kişi eklemeye başlamak için **Yeni kişi oluştur** düğmesine dokunun.
- 2 Kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için kamera simgesine dokunun, kişinin adı, çalıştığı yer ve telefon numarası gibi bilgilerini girin ve  düğmesine dokunun.

Kişileri İçe Aktarma

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **İç/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Bluetooth ile içe aktar**, **Wi-Fi Direct ile içe aktar** veya **Depolama cihazından içe aktar** özelliğini seçin, ardından kişileri içe aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Kişi Eklemek için Kartvizit Tarama

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Tara** veya **Kartvizitler** > **Tara** bölümüne gidin.
- 2 Kartviziti düz bir yüzeye yerleştirin, kamerayı kartvizit içeriği vizörde açıkça görüntülenecek şekilde ayarlayın, ardından aynı anda tek veya birden çok kartvizit çekmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Fotoğraflar çekildikten sonra cihazınız kişi bilgilerini otomatik olarak tanımlayacaktır. Kişiyi kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Taranan kartvizitleri **Kartvizitler** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Kişi Eklemek için Kare Kod Tarama

Kişi bilgileri içeren bir kare kod varsa tarayarak hızlıca kişiyi ekleyebilirsiniz.


- 1 **Kişiler** ekranından  > **Tara** veya **Kartvizitler** > **Tara** bölümüne gidin.
- 2 Kare kodun fotoğrafını çekin veya Galeri'den bir kare kod fotoğrafı çekin, ardından kare kodda bulunan kişi bilgileri tanımlanabilir ve eklenebilir.

Kişi Arama


- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Görüntüleme tercihleri** bölümüne gidin ve tüm kişilerinizi görüntülemek için **Tüm kişiler** düğmesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri arayın:

- Başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın, arama kutucuğuna bulmak istediğiniz kişiyle ilgili anahtar sözcükler girin (adı, baş harfleri, telefon numarası veya e-posta adresi gibi).
Eşleşen kişileri hızlıca bulmak için "Burak İstanbul" gibi birden çok anahtar sözcük de girebilirsiniz.
- Kişi listesinin üst kısmındaki arama kutucuğuna bulmak istediğiniz kişiyle ilgili anahtar sözcükler girin. Eşleşen sonuçlar arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

Kişi Paylaşma

- 1 **Kişiler** ekranında paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, ardından  > **Kişi paylaş** bölümüne gidin.
- 2 Paylaşma yöntemi seçin, ardından kişiyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Kişileri Dışa Aktarma



- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Depolama cihazına aktar** düğmesine dokunun ve kişileri dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dışa aktarılan **.vcf** dosyaları, varsayılan olarak telefonunuzun dahili depolamasının root dizinine kaydedilir. Dahili depolamadaki dışa aktarılmış dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açabilirsiniz.




Kişileri Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri silin:

- Silmek istediğiniz girişe basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.
- **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz girişleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Silinen kişileri geri yüklemek için  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklemek istediğiniz kişiyi basılı tutun, geri yüklemek istediğiniz diğer kişilerin de onay kutularını işaretleyin, ardından  düğmesine dokunun.




Zaten Mevcut Olan Kişileri Birleştirme

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** düğmesine dokunun.
- 2 Birleştirmek istediğiniz zaten mevcut olan kişileri seçin ve  düğmesine dokunun.



Kişi Gruplarını Yönetme

Kişi grupları oluşturarak ve bunları yöneterek kolayca çok sayıda kişiye e-posta veya mesaj gönderebilirsiniz. Cihazınız kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve son iletişim zamanına göre gruplamaktadır, fakat siz de tercihlerinize göre yeni gruplar oluşturabilirsiniz.



Kişi Grubu Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Gruplar** düğmesine dokunun.
- 2 "Aile" veya "Arkadaşlar" gibi grup adı girmek için  düğmesine dokunun, ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Kişileri gruba eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın ve ardından  düğmesine dokunun.

Kişi Grubu Düzenleme

- 1 **Gruplar** ekranında düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve yeni kişiyi eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 **Üyeleri sil**, **Grup zil sesi**, **Grubu sil** ya da **Yeniden adlandır** seçenekleri için  düğmesine dokunun.

Grup Mesajı veya E-postası Gönderme

Gruplar ekranında bir grubu açın, ardından mesaj göndermek için  düğmesine, e-posta göndermek için ise  düğmesine dokunun.



Kişi Grubu Silme

Gruplar ekranında silinecek grubu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Kişisel Bilgi Oluşturma

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizit oluşturabilirsiniz. Ayrıca acil bir durumda yardım için hızla arayabileceğiniz kişisel acil durum bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kişisel Kartvizit Oluşturma



- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Kartım** düğmesine dokunun.
- 2 Profil fotoğrafınızı ayarlayın; adınız, iş adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi girin.
- 3 Otomatik olarak kare kodlu kartvizit oluşturmak için  düğmesine dokunun. Kartvizitinizi bu kare kodu kullanarak paylaşabilirsiniz.

Acil Durum Bilgisi Ekleme

- 1 **Kişiler** ekranından **Kartım > Acil durum bilgileri** bölümüne gidin.
- 2 **EKLE** düğmesine dokunun ve kişisel, tıbbi ve acil durum ilgili kişilerinizin bilgilerini ayarlayın.

Acil durum ilgili kişilerini ekledikten sonra acil bir durumda şifrenizi girmek için kilit ekranına erişin, **Acil durum > Acil durum bilgileri > Acil durumda ulaşılabacak kişiler** bölümüne gidin ve arama yapmak üzere bir acil durum ilgili kişisi seçin.

Kişi İzlerini Silme


- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından kişi izlerini silmek istediğiniz kişiye dokunun.
- 2 Söz konusu kişinin tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmek için  > **Geçmiş sil > Sil** bölümüne gidin.

Telefon

Arama Yapma

Aramak İçin Numara Çevirme ya da Kişi Seçme



Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir kişiyi bulmak için  **Telefon** uygulamasını açın, telefon numarasının bir kısmını, kişinin adının ilk harfini veya kişinin adı ve soyadının baş harflerini girin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.



Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi atanarak rakamı kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

 **Telefon** >  > **Ayarlar > Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin, ardından bu rakamla hızlı arama yapmak için bir kişi ayarlayın.

Aramayı Bitirmek İçin Güç Düğmesine Basma

Arama esnasında aramayı bitirmek için Güç düğmesine basma.

 **Telefon** >  > **Ayarlar > Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.

Arama Ekranı Arka Planı Ayarlama

Arama ekranının arka planı olarak bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1  **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin.

2 Bir fotoğraf seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.


Arama ekranının arka planında kişinin profil fotoğrafının görüntülenmesini de ayarlayabilirsiniz.

1 **Telefon** ekranında ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından profil fotoğrafı ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.

2 İlgili kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için  düğmesine, ardından  düğmesine dokunun.

Uluslararası Arama Yapma

1 Uluslararası arama servisini etkinleştirmek ve bu konuyu sorgulamak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.

2  **Telefon** uygulamasını açın, alt kısımdaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.

Kişiler listesinde olmayan numaralar için **Telefon** ekranında + sembolünü görüntülemek için 0 tuşunu basılı tutun, ülke kodunu ve telefon numarasını girin, ardından uluslararası

arama yapmak için  düğmesine dokunun.

Arama Kayıtlarını Yönetme

Arayüzün daha düzenli ve basit görünmesi için aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını birleştirebilir veya gerektiğinde arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Arama Kayıtlarını Birleştirme


1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Arama kaydını birleştir** bölümüne gidin.

2 **Kişiyeye göre** seçeneğini seçtiğinizde cihazınız, aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını otomatik olarak birleştirecektir.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme




1 Tüm cevapsız aramaları görüntülemek için  **Telefon** uygulamasını açın, arama kaydı listesini aşağı kaydırın ve **Cevapsız** sekmesine dokunun.

Tüm cevapsız aramalar, **Tümü** ekranında kolayca görebilmeniz için arama kayıtları listesinde kırmızı renkte görüntülenir.

2 Geri aramak veya mesaj göndermek için arama kaydının yanındaki  düğmesine dokunun.

Arama Kayıtlarını Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arama kayıtlarını silin:




- **Telefon** ekranında bir kaydı basılı tutun, ardından **Kaydı sil** düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranından  > **Girişleri sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz kayıtları seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranında silmek istediğiniz kaydı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokunun.

Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.




Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama


- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

Bir Videoyu Zil Sesi Olarak Ayarlama

Gelen aramalar için zil sesi olarak video ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 **Video zil sesleri** düğmesine dokunun ve gelen aramalar için efekti ön izlemek üzere bir video seçin.
- 3 Videoyu zil sesi olarak ayarlamak için **Uygula** düğmesine dokunun.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokunun ve bir zil sesi seçin.

Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma


LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.


VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyse diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

VoLTE'yi Etkinleştirme


1 SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsiyi 4G ve VoLTE işlevlerini destekliorsa 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


2  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.


-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.

Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

2 Görüntülü arama yapmak için  düğmesine dokunun.

Sesli arama sırasında ayrıca görüntülü aramaya geçiş yapmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

VoWiFi Kullanarak Arama Yapma

VoWiFi işlevi Wi-Fi ağı üzerinden arama yapmanıza olanak tanır. Uçak modundayken bile VoWiFi araması yapabilirsiniz.

1 Bu işlevin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gerekir. VoWiFi işlevini aktive etmek için operatörünüzle iletişime geçin.

2  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Wi-Fi Araması** bölümüne gidin, ardından **Wi-Fi Araması** özelliğini etkinleştirin.




Gelen Aramaları Yönetme

Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.





Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme

Ekran kilitliken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  düğmesini sağa sürükleyin.

- Aramayı reddetmek için  düğmesini sola sürükleyin.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.



Ekran kilitli değilken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.

Arama Bekletmeyi Etkinleştirme



Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır.

- Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin. Arama bekletmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kart ekranından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama

- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokununuz.

Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme



Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ayarlanan koşulları karşılayan aramalar otomatik olarak belirtilen telefon numarasına yönlendirilecektir.

- Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

- 1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kartın ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokununuz.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.




Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma



- 1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz SIM kart ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokunun.
 - 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.
-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizör** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




- 2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.


Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Acil Durum SOS ve Acil Durum Aramaları

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

- 1 GPS'i etkinleştirin ve Acil durum SOS özelliğinin konumunuza erişmesine izin verin.
- 2  **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin, **SOS mesajı da gönderilir** özelliğini etkinleştirin, ardından acil durum kişilerinizi belirleyin.


Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumla karşılaşırsanız Güç düğmesine art arda hızlı bir şekilde beş defa bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir.

Mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekranda acil durum hizmetlerinden birini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Acil Durum Araması Yapma





Acil bir durumda sinyal olmasa bile doğrudan cihazınızın kilit ekranından acil durum araması yapabilirsiniz.

⚠️ Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.

- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durum** düğmesine dokunun. Bulduğunuz yerde sinyal güçlüyse ve cihazınız internete bağlıysa konum bilgilerinizi otomatik olarak alacak ve ekranda görüntüleyecektir.
- 2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** düğmesine dokunun ve aramak için bir acil durum ilgili kişisi seçin.

Arama Esnasında Başka İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü görüntülenecektir.



- Eller serbest modunu etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.
- Başka bir arama başlatmak (yalnızca üç yönlü arama aktive edildiğinde kullanılabilir) için  düğmesine dokunun. Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.
- Telefonu kullanmak için  düğmesine dokunun.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz. Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil çubuğa dokunun.
- Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.

Sesli Mesaj Kullanma

Cihazınız kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken aramaları sesli mesajınıza yönlendirin. Sizi arayan kişiler, daha sonra dinleyebileceğiniz bir sesli mesaj bırakabilirler.

Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün servis desteği olmalıdır. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle iletişime geçin.

Sesli Mesajı Etkinleştirme

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin.
Cihazınız iki SIM kartlıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.
- 2 **Sesli mesaj** > **Sesli mesaj numarası** bölümüne gidin, operatörden alınan sesli mesaj numarasını girin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

Sesli Mesaj Dinleme




Telefon uygulamasının arama ekranında 1 tuşunu basılı tutun ve sesli mesaj numaranızı girin.


Mesajlar

Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme





Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Mesajları Engelleme





 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.

Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokununuz ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime kara listesi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokununuz ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama




 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Takvim



Etkinlik Ekleme ve Yönetme

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük yaşamınızdaki ve işinizdeki faaliyetleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olmak için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Etkinlik Oluşturma

- 1  **Takvim** uygulamasını açın ve  düğmesine dokunun.
- 2 Başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanları gibi etkinliğin ayrıntılarını girin.
- 3 Etkinlik için hatırlatıcı zamanı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine dokunun.
- 4 Etkinliği kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1  **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2 **Hesap ekle** düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görmek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Arama



- 1 **Takvim** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizin anahtar sözlüklerini girin.

Etkinlik Paylaşma

- 1 **Takvim** ekranından takvimdeki veya programdaki bir etkinliğe dokunun.
- 2  düğmesine dokunun ve etkinliği tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Silme



Etkinlikleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz:

- **Takvim** ekranında silinecek etkinliğe dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- **Programla** ekranında bir etkinliği basılı tutun, silmek istediğiniz etkinlikleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Takvim Bildirimi Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirimi türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları, sesli bildirimler ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızın size bir hatırlatıcı göndereceği zamanı kontrol etmek için varsayılan hatırlatıcı zamanını da değiştirebilirsiniz.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarında **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerini ayarlayın.
- 3 **Bildirimler** düğmesine dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görünümünü Özelleştirme

Takvim görünümü ayarlarında haftanın ilk gününü, hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve daha fazlasını ayarlayın.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Takvim görünümü ayarlarında hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve benzeri seçenekleri ayarlayın.



Alternatif Takvim Ayarlama

Takvim'i, Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimleri de görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve başka bir takvim seçin.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/yerel tatilleri görüntüleyin.



- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, cihazınız otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Bir Alarm Kurma

- 1  **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz ve saati ayarlayın.
- 2 Alarm için bir zil sesi seçin. Seçtiğinizde zil sesi çalınacaktır. Ses seviyesini ayarlamak için Ses düğmelerine basabilirsiniz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize ayarlayın:
 - Tekrarlama
 - Titreşim
 - Çalma süresi

- Erteleme süresi
- Etiket

4 İşiniz bittiğinde ✓ düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.

Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.

Zamanlayıcı ve Kronometre


Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı




Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için



düğmesine dokunun. Durdurmak için  düğmesine dokunun.

Kronometre




Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  düğmesine

dokunun. Durdurmak için  düğmesine dokunun.

Dünya Şehirlerinin Saatlerini Görüntüleme

Dünya çapında diğer zaman dilimlerindeki yerel saati görmek için **Saat** uygulamasını kullanın.



Saat > Dünya saati bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve şehrin adını girin veya listedeki şehirlerden birini seçin.

Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve **Yaşadığınız şehir** ayarını yapın. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.

i Bulduğunuz yerin saati yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

Ses Kaydedici

Ses Kaydedici

- 1 Kayda başlamak için **Araçlar** klasöründe **Kayıt Cihazı** uygulamasını açın ve düğmesine dokunun.
- 2 Kayıt esnasında etiket eklemek için düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3 İşlemi tamamladığınızda videoyu durdurmak için düğmesine dokunun.
- 4 Ayrıca bir kayda basılı tutup paylaşabilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz. Kayıtlar **Dosyalar > Kategoriler > Dahili depolama birimi > Sounds** bölümüne kaydedilir.

Bir Kaydı Yürütme

Kayıt dosyaları **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında listelenir. Bir kaydı yürütmek için ilgili kayda dokunun.



Kayıt yürütme ekranında:

- Sessize alınmış bölümleri atlamak için düğmesine dokunun.
- Yürütme hızını ayarlamak için düğmesine dokunun.
- Etiket eklemek için düğmesine dokunun.
- Bir etiketi yeniden adlandırmak için ilgili etikete dokunun.

Kayıt Düzenleme

- 1 **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında kayda dokunun.
- 2 Kaydın dalga biçimini görüntülemek için düğmesine dokunun.
- 3 Klip uzunluğunu ayarlamak için başlangıç ve bitiş çubuklarını sürükleyin. Klip uzunluğunu daha hassas bir şekilde ayarlamak için dalga biçimini parmaklarınızla sıkıştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- 4 düğmesine dokunun ve **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** özelliğini seçin.

Kayıtları Paylaşma


- 1  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında paylaşmak istediğiniz videoyu oynatmak için üzerine dokunun.
- 2  > **Paylaş** bölümüne gidin.
- 3 Tercih ettiğiniz paylaşım yöntemini seçin ve kaydı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme


E-posta uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin, bu sayede istediğiniz zaman cihazınızı kullanarak kolayca e-postalarınıza erişebilirsiniz.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Cihazınızda  **E-posta** uygulamasını açın ve mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın ya da **Diğer** düğmesine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve sunucu ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem, otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange Hesabı Ekleme



Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.




- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusu yöneticisiyle iletişime geçin.
- 2  **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçin.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Hesap kurulumu** ekranında e-posta alan adı, sunucu adresi, bağlantı noktası numarası ve güvenlik türü gibi parametreleri ayarlayın.
- 5 **İleri** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

E-posta Gönderme


Bir e-posta hesabı seçin ve alıcıların e-posta adreslerine göndermek üzere e-posta yazın.

Bir E-posta Gönderme

- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından  düğmesine dokunun.




- 2 Alıcının e-posta adresini girin veya bir kişi ya da grup seçmek için  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 3 E-postayı gönderirken CC veya BCC olarak eklemek istediğiniz alıcıların adreslerini ekleyin. Birden fazla e-posta hesabınız varsa e-postayı göndermek istediğiniz e-posta adresini de seçmeniz gerekecektir.
- 4 E-postayı yazın ve başlığı girin, ardından  düğmesine dokunun.

E-postayı Taslak Olarak Kaydetme

Yeni e-posta ekranında alıcının e-posta adresini, konuyu veya e-posta içeriğini girin ve e-postayı taslak olarak kaydetmek için  düğmesine dokunun.



Taslak e-postaları görüntülemek için **Gelen Kutusu > Tüm klasörleri göster > Taslaklar** bölümüne gidin.

E-posta Yanıtlama



- 1 **Gelen Kutusu** ekranında yanıtlamak istediğiniz e-postayı açın.
- 2 Yalnızca e-posta göndericisine yanıt göndermek için  düğmesine, konu içerisindeki herkese yanıt göndermek için  düğmesine dokunun.
- 3 Yanıtınızı yazdıktan sonra  düğmesine dokunun.

Giden E-postaları Şifreleme

Gizli bilgilerinizi korumak için giden e-postaları şifreleyebilirsiniz. Şifrelenen e-postalar yalnızca gerekli dijital sertifikalara sahip alıcılar tarafından görüntülenebilir, böylece bilgi güvenliğinden emin olunur.

- 1 Bir dijital sertifika başvurusu yapın ve yükleyin.
 -  Yüklemeden önce güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisine (CA) dijital sertifika başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. İşlem prosedürü farklı CA'lar arasında farklılık göstermektedir. Ayrıntılar için ilgili CA'nın web sitesine bakın.
- 2 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 3 Şifreleme yapmak istediğiniz hesaba dokunun, **E-posta şifreleme** düğmesine dokunun, ardından **Giden e-postaları şifrele** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Sertifika yüklüyse **Şifreleme sertifikası** seçin ve tercihlerinize göre **Şifreleme algoritması** ayarlayın. Hiçbir sertifika yüklü değilse **Şifrelenmiş e-postaları sertifika yüklemeyi gönder** özelliğini etkinleştirin.



Exchange Hesabı için Otomatik Yanıt Ayarlama

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- 2 Otomatik yanıt ayarlamak istediğiniz Exchange hesabını seçin, **Otomatik yanıtlar** düğmesine dokunun ve **Otomatik yanıtlar** düğmesini açın.
- 3 Otomatik yanıt zamanını ve içeriğini ayarlayın, ardından **Tamam** düğmesine dokunun.

E-posta Bildirimlerini Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

E-posta Görüntüleme ve Yönetme

E-postalarınızı gelen kutusunda alın, görüntüleyin ve yönetin.

E-posta Görüntüleme


- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından e-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın. Birden fazla e-posta hesabınız varsa **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
- 2 Bir e-posta açın, ardından e-postayı görüntüleyin, yanıtlayın, yönlendirin veya silin. Bir e-postada önemli bir etkinlikle ilgili bildirim aldıysanız etkinliği takviminize aktarmak için  > **Takvime ekle** düğmesine dokunun.
- 3 Sonraki veya önceki e-postayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

E-postaları Konuya Göre Sıralama

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve **Konuya göre düzenle** özelliğini etkinleştirin.

Bir E-posta Kişisini Gruba Ekleme


Daha verimli şekilde iletişim kurmak için e-posta grupları oluşturabilirsiniz.

- 1 **Gelen Kutusu** ekranında bir e-postayı açın ve **Gruba ekle** düğmesine dokunun.
- 2 E-posta göndericisini veya alıcısını gruba eklemek üzere seçin ve **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Grup seçme ekranında mevcut bir grubu seçin, ardından kişiyi gruba kaydetmek için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Yeni grup oluştur** düğmesine dokunun, grup adını girin, ardından **Kaydet** düğmesine dokunun.

Bir grup oluşturduktan sonra grup üyelerine e-posta göndermek için alıcı açılır listesinden grubu seçebilirsiniz.

E-postaları Senkronize Etme


Otomatik e-posta senkronizasyonu etkinleştirildikten sonra cihazınızdaki e-postalar e-posta sunucusundakilerle senkronize edilecektir.

- 1 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 E-postaları senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin, ardından **E-posta senkronizasyonu** düğmesini açın.
- 3 Otomatik senkronizasyon süresi ayarlamak için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokununuz.

E-posta Arama

Gelen Kutusu ekranında arama kutucuğuna dokununuz, ardından konu veya e-posta içeriği gibi anahtar sözcükleri girin.



E-posta Silme

Gelen Kutusu ekranında silinecek e-postayı basılı tutunuz, silmek istediğiniz tüm diğer e-postaların da kutucuklarını işaretleyin, ardından  düğmesine dokununuz.

E-posta Hesaplarını Yönetme

Birden fazla e-posta hesabı ekleyebilirsiniz, bu sayede bunları aynı anda yönetebilirsiniz.


E-posta Hesabı Ekleme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** bölümüne gidin.
- 2 Mevcut bir e-posta servisi sağlayıcı seçin veya **Diğer** düğmesine dokununuz, ardından e-posta hesabı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Eklemek istediğiniz her hesap için işlemi tekrarlayın.


E-posta Hesapları Arasında Geçiş Yapma

Gelen Kutusu ekranında **Gelen Kutusu** düğmesine dokununuz ve kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

Hesap Adını ve İmzasını Değiştirme

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve bir hesap seçin. Ardından **Hesap adı**, **İmza** ve **Varsayılan hesap** seçeneklerini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

E-posta Hesabından Çıkış Yapma



Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesap seçin ve **Hesabı sil** düğmesine dokununuz.

VIP Kişileri Yönetme





Önemli e-posta kişileri VIP kişi olarak eklenebilir. VIP kişilerden gelen e-postalar otomatik olarak VIP gelen kutusunda depolanacaktır.

VIP Kişi Ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak VIP kişi ekleyebilirsiniz:

-  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranında **Ekle** > **Oluştur** bölümüne gidin veya **Kişilerden ekle** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bir e-postayı açın, göndericinin veya alıcının hesap adına dokunun, ardından **VIP listesine ekle** düğmesine dokunun.

VIP Kişi Silme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin.
- 2 **VIP listesi** ekranında  düğmesine dokunun.
- 3 Silinecek VIP kişiyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi


Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.




Temel Hesap Makinesi Kullanma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme



- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.


- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

El Feneri

El Feneri

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak el fenerini açabilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokunun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranının alt kenarını yukarı kaydırın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokunun.

Açıldığında, kilit ekranında el fenerinin açıldığını gösteren bir bildirim görüntülenecektir. El fenerini kapatmak için  düğmesine dokunun.

Optimizer

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.


- 1  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Veri Kullanımını Yönetme

 **Optimizer** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme


- 1 Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2 Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımı sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokununuz.

Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokununuz, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme




Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.



- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları > Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokununuz. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




2 Arama engelleme kuralları düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.




Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama


 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme





Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Mesajları Engelleme





 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.

Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme


- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime kara listesi** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Tek Dokunuşla Optimizasyon

Cihazınızı en iyi durumda tutmak için **Optimizer** uygulamasının **OPTİMİZE ET** özelliğini kullanın.




- 1  **Optimizer** uygulamasını açın ve **OPTİMİZE ET** özelliğine dokununuz.
- 2 Optimizasyon tamamlandığında sonuçlar ve öneriler görüntülenir.


Phone Clone

Phone Clone




Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.


Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.

 Phone Clone yalnızca Android 5.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

HiSuite

HiSuite'e Giriş

Huawei **HiSuite**, Huawei akıllı Android cihazları (telefonlar ve tabletler dahil) yönetmek için kullanılan bilgisayar tabanlı bir araçtır.

Bilgisayarınıza **HiSuite** uygulamasını yükledikten sonra kişilerin, mesajların, fotoğrafların, videoların ve uygulamaların gibi verileri yönetebilir, cihazınızdan verileri yedekleyebilir ve verileri cihazınıza geri yükleyebilir ve cihazınızı en son sürümüne güncelleyebilirsiniz.


- 1 Bilgisayarınızda resmi Huawei web sitesini ziyaret edin, **HiSuite** uygulamasını arayın, ardından **HiSuite** uygulamasının en son sürümünü indirip yükleyin.
- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın. Cihazınızda **USB seçenekleri:** başlıklı bir iletişim kutucuğu görüldüğünde **Dosya aktarımı** seçeneğini seçin.
- 3 Bilgisayarda **HiSuite** uygulamasını açın, bağlantı modunu USB kablosu olarak ayarlayın. Ardından cihazınız ile bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

HiSuite Kullanarak Veri Yedekleme ve Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınızla bağladıktan sonra cihazınızdan bilgisayarınıza veri yedeklemek (kişiler, mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları ve belgeler gibi) için **HiSuite** kullanabilirsiniz. Cihazınızın verilerini bilgisayarınızdan da geri yükleyebilirsiniz.

Verileri Bilgisayara Yedekleme

- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Yedekle** düğmesine tıklayın.
- 2 Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin.
- 3 **Yedekle** düğmesine tıklayın, şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Şifreyi unutursanız yedeklenen veriler geri yüklenemeyecektir.
- 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri yedekleyecektir. Veriler yedeklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
- 5 Tüm veriler yedeklendiğinde **Bitti** düğmesine dokunun.

Yedeklenen veriler bilgisayarda varsayılan olarak **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** dizinine kaydedilir. Bilgisayardaki yedekleme dizinini değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Yedekleme** bölümüne gidin.

Verileri Geri Yükleme


- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.
- 2 **Yedekleme Dosyaları** düğmesine tıklayın, cihazınıza geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.

- 3 Yedeklenen verilerin şifresini girin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
- 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri geri yükleyecektir. Veriler geri yüklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
- 5 Tüm veriler başarıyla geri yüklendiğinde **Bitti** düğmesine tıklayın.

HiSuite Kullanarak Sistemi Güncelleme veya Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınıza bağladıktan sonra cihazınızın sistemini güncellemek için **HiSuite** kullanabilirsiniz.

Sistemi Güncelleme

-  • Sistem güncellemesi sırasında kişisel verileriniz silinebilir. Cihazınızı güncellemeden önce verilerinizi güncellemeniz önerilir.
- Cihazınızın en az %20 şarja sahip olduğundan emin olun ve USB kablosunu tüm güncelleme işlemi boyunca bağlı tutun. Cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.
- Çevrimiçi bankacılık uygulamaları veya oyunlar gibi bazı üçüncü kişi uygulamaları yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayabilir. Uygulama geliştiricilerinin uyumlu uygulama sürümünü piyasaya sürmeleri biraz zaman alabilir.

HiSuite başlangıç sayfasında **Güncelleme** düğmesine tıklayın. Yeni bir sürüm tespit edilirse sürüm numarası görüntülenir ve sistemi güncellemeye başlamak için sürüm numarasına tıklayabilirsiniz.


Güncelleme tamamlandığında cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

Ayarlar

Ayarlarda Öğe Arama

Ayarlarda Öğe Arama

Ayarlar menüsü seçeneklerinde gezinmekten yoruldunuz mu? Arama kutucuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz.


- Arama kutucuğunu görüntülemek için ekranını ortasından aşağı kaydırın. Arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını girin.
-  **Ayarlar** menüsünü açın ve arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını ekranın üst kısmındaki arama kutucuğuna girin.


Wi-Fi


Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

 Güvenlik risklerinden ve kişisel verilerinizin ifşa olmasından kaynaklanan ekonomik kayıplardan kaçınmak için ücretsiz ve açık Wi-Fi ortak erişim noktalarına bağlanırken daha da dikkatli olun.



- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Wi-Fi** ekranında bir Wi-Fi ağına bağlanın:
 - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin. Şifreli ağlar için şifre gerekir.
 - Manuel olarak bir Wi-Fi ağı eklemek için ekranın alt kısmına gidin, **Ağ ekle** düğmesine dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için istendiği şekilde SSID ve şifre bilgilerini girin.

Durum çubuğunda görüntülenen  simgesi cihazın Wi-Fi ağına bağlandığı anlamına gelir.

Wi-Fi Direct


Huawei cihazları arasında hızlıca veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, büyük dosyaları Bluetooth'a kıyasla daha hızlı şekilde ve cihazların eşleştirilmesi gerekmeden aktarabilir.

- 1 Alıcı cihazda  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirin.

- 2 Yakındaki Wi-Fi Direct özelliği etkin olan cihazları aramayı başlatmak için **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.
 - 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
 - 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
 - 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarımı isteğini kabul edin.
- Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

Wi-Fi+

Wi-Fi+ etkinken cihazınız daha önce bağlandığı veya ücretsiz olan bir Wi-Fi ağı tespit ettiğinde Wi-Fi özelliğini otomatik olarak etkinleştirecek ve bir ağa bağlanacaktır. Cihazınız aynı zamanda Wi-Fi ağlarının istikrarını da değerlendirecek ve Wi-Fi sinyali zayıf olduğunda mobil veriye geçiş yapacaktır. Lütfen bunun ilave ücretlendirmelere sebep olabileceğini unutmayın.

- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin.
- 2 **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi+** bölümüne gidin ve **Wi-Fi+** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Bluetooth

Bluetooth Hakkında Temel Bilgiler

Cihazınızı Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara, hoparlörlere ve araç kitlerine bağlayabilirsiniz. Cihazınız ile diğer cihazlar arasında veri paylaşmak için de Bluetooth'u kullanabilirsiniz. Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına mesafesinin 10 m (yaklaşık 33 fit) içinde kaldığından emin olun.

Bluetooth'u Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak Bluetooth'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **Bluetooth** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Bluetooth Adı Ayarlama

Bağlantı sırasında kolayca tanımlamak için cihazınıza bir Bluetooth adı ayarlayın.

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini açın.
- 2 **Cihaz adı** düğmesine dokunun, bir ad girin, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.


- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.


Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Veri

Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.


-  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlama için kartları adlandırabilirsiniz.

Bir SIM Kartı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve tercihlerinize uygun olarak SIM 1 veya SIM 2 düğmesini açın veya kapatın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya İnternete erişim için kullanılamaz.

SIM Kartınızı Adlandırma

Daha kolay tanımlama ve yönetim için SIM kartlarınızı adlandırabilirsiniz. Örneğin, bir SIM kartı “İş” ve diğerini “Kişisel” olarak işaretleyebilirsiniz.


SIM kart adını düzenlemek için  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.

Çift SIM Ayarlarını Yapılandırma

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunlardan birini varsayılan mobil veri SIM kartı diğerini de varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir veya iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini ayarlayabilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.


Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartı Ayarlama

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2 kartını varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

SIM Kartlar Arasında Arama Yönlendirme İşlevini Etkinleştirme

İki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra kullanılmayan SIM karta gelen aramalar diğer SIM karta yönlendirilir.

 Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği olmalıdır. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.

1  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.

- 2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açın. Her iki düğme de açıldığında SIM kartlar arasında arama yönlendirme özelliği etkinleştirilir.

Veri Dolaşımını Etkinleştirme

Uluslararası dolaşım servisini aktive etmenizin ardından farklı bir ülke veya bölgeye seyahat ettiğinizde mobil veri kullanmak için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

- Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.
- Uluslararası dolaşım servisini kullanırken ücretlendirme yapılabilir. Veri dolaşımının nasıl ücretlendirildiğiyle ilgili ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.



Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri bölümüne gidin. Veri dolaşımı özelliğini etkinleştirmek istediğiniz SIM kart bölümünde **Veri dolaşımı** özelliğini etkinleştirin.


Cihazınız iki SIM kartlıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.

Diğer Bağlantılar

Uçak Modu

Uçakla yolculuk yaparken havayolu şirketi zorunlu kılıyorsa Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Uçak modundayken cihazınızla arama yapamaz, SMS mesajı gönderip alamaz veya mobil veri kullanamazsınız ancak diğer tüm işlevleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Uçak modu** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.

-  **Ayarlar > Mobil ağ** bölümüne gidin ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Uçak modu etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Havayolu şirketinin izin vermesi durumunda bunları tekrar etkinleştirebilirsiniz.


Huawei Share

Huawei Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Huawei Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Huawei Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Huawei Share özelliğini aşağıdaki şekillerde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.


-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Huawei Share etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açılır.

Huawei Share ile Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyaların tüm içeriğini dosyalar alındıktan sonra görüntüleyebilir. Örneğin, alınan fotoğraf veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** seçeneğine dokununuz ve dosyaları göndermek için alıcı cihazın simgesine dokununuz.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokununuz.

Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Huawei Share** bölümüne gidin.


Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri** > **Albümler** > **Huawei Share** bölümünde bulunabilir.

Huawei Share ile Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Dosya Paylaşma

Cihazınız ile bir bilgisayar (Windows veya Mac) arasında hızlı ve kolay bir şekilde kablosuz olarak dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızda **Huawei Share** ayarları ekranına gidin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** seçeneklerini etkinleştirin.
- 3 **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntülenen ad ile **Doğrulama** alanının altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4 Bilgisayarda:

- Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
- macOS: **Finder** > **Go to** > **Network**.

 Bu özellik şu anda yalnızca macOS 10.8 ile 10.14 arası sürümlere sahip Mac bilgisayarlarda kullanılabilir.

- 5 Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve not ettiğiniz kullanıcı adı ile şifreyi girin.

- 6** Cihazınızdaki dosyaları görüntülemek, düzenlemek veya bunları bilgisayarınıza kopyalamak ya da bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için cihazınızda Dahili depolama birimi veya Albüm klasörü gibi bir paylaşılan klasörü açın. Bilgisayarınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler cihazınızla veya tam tersi şekilde cihazınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.

Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakınıınızda Huawei Share desteği olan bir yazıcı varsa yazıcıyı bulmak ve cihazınızda depolanan fotoğrafları veya PDF'leri yazdırmak için Huawei Share'i kullanabilirsiniz.

- 1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve cihazınızla aynı ağa bağlı olmalıdır.
 - Wi-Fi Direct özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş olmalıdır.
 - Bluetooth özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
 - 2** Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** bölümüne gidin.
 - 3** Yazıcı keşfedildiğinde, cihazınızda yazıcının adına dokun ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırma işlemini başlatmak için **YAZDIR** düğmesine dokun. Cihazınıza ilk defa Bluetooth yazıcı bağlıyorsanız cihazınızda yazıcıyı bulun, yazıcının adına dokun, ardından bağlantıyı onaylamak için yazıcının Güç düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.
- i** Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Yardım** düğmesine dokun, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** seçeneğine dokun.


USB Kablosu Kullanarak Bilgisayara Bağlanma

- 1** Cihazınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın. Sürücü otomatik olarak bilgisayarınıza yüklendikten sonra cihaza karşılık gelen bir sürücü harfi görüntülenecektir.
- 2** Cihazınızda durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, **Ayarlar > Diğer seçenekler için dokun** bölümüne gidin ve aşağıdaki modlardan birini seçin:
 - **Fotoğraf aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında fotoğraf aktarmak için Fotoğraf Aktarma Protokolünü (PTP) kullanır. Bilgisayardaki yeni sürücüde cihazınızda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya fotoğrafları iki cihaz arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **Dosya aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında medya dosyalarını aktarmak için Medya Aktarma Protokolünü (MTP) kullanır. Bilgisayardaki yeni sürücüde cihazınızda depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya dosyaları iki cihaz arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - i** Cihazınızdaki medya dosyalarını görüntülemek için bilgisayarınıza Windows Media Player 11 veya sonraki bir sürümünü yükleyin.
 - **MIDI Girişi:** Bilgisayarınızda müzik çalmak üzere cihazınızı bir ses giriş cihazı olarak kullanmak için Müzik Enstrümanı Dijital Arayüzü (MIDI) formatını kullanır.

Yazdırma



Cihazınızı Wi-Fi üzerinden Mopria sertifikalı bir yazıcıya bağlayın, ardından cihazınızdan görsel ve belge yazdırabilmeniz mümkün olacaktır.

Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcı kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın.
Sertifikalı değilse cihazınız için ilgili uygulama veya eklenti yüklemek için üreticiye danışın.
- 2 Cihazınızı ve yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Yönlendiriciye bağlanma: Yazıcının Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve yönlendiriciye bağlayın. Cihazınızda **Wi-Fi** ağını etkinleştirin, aynı yönlendiriciye bağlanın, ardından ayarları yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Wi-Fi Direct kullanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct özelliğini destekliyse bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın. Cihazınızda **Wi-Fi Direct** özelliğini etkinleştirin, ardından bağlantı kurmak için yazıcıya dokununuz.
 - Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi ortak erişim noktası olarak da kullanılabilirse ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları uygulayın. Cihazınızda **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz ve ayarları yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** ağını etkinleştirin.
- 4 Yazıcıyı eklemek için arama sonuçlarından yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Dosya Yazdırma

Galeri ve **Not Defteri** uygulamalarından dosya yazdırmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Görsel yazdırma:  **Galeri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz görseli açın, **Diğer > Yazdır veya PDF'e çıkart** bölümüne gidin, yazıcıyı seçin, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Not yazdırma:  **Not Defteri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz notu açın, **Yazdır** düğmesine dokununuz, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

VPN Ağına Bağlanma


Sanal özel ağ (VPN), güvenlik sağlamak için veri aktarımını şifreleyerek açık bir ağ üzerinde özel ağ oluşturan geçici bir bağlantıdır.

Ofis dışında çalışırken şirketinizin Intranet ağına güvenli şekilde erişmek için VPN kullanabilirsiniz.


Aşağıdaki sunucu türleri desteklenmektedir:

- PPTP: Noktadan Noktaya Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve MPPE şifrelemesi sunar.
- L2TP: Katman 2 (Veri Bağlantı Katmanı) Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve IPSec PSK ve IPSec RSA şifreleme sunar.
- IPSec Xauth: PSK, RSA ve Hibrit RSA şifrelemesi sunar.

PPTP Sunucusuna Bağlanma

- 1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını ve adresini alın.
- 2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN adını girin, sunucu türünü PPTP olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini girin.
- 3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokunun, ardından DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.
- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokunun, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokunun.

L2TP/IPSec PSK Sunucusuna Bağlanma

- 1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını, sunucu adresini, L2TP anahtarını (isteğe bağlı), IPSec tanımlayıcıyı (isteğe bağlı) ve IPSec ön paylaşım anahtarını alın.
- 2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN sunucusu adını girin, sunucu türünü L2TP/IPSec PSK olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini, L2TP anahtarını, IPSec tanımlayıcıyı ve IPSec ön paylaşım anahtarını girin.
- 3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokunun ve DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.
- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokunun, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokunun.

Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

Başlangıç Ekranını Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç Ekranındaki Bir Uygulama Simgesini Taşıma

Cihazınız titreyene kadar uygulama simgesini dokunun ve ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme


Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları** > **Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Uygulama Simgelerini Klasörlere Koyma

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinizin kolay yönetimi için benzer uygulamaları bir klasöre koyabilir ve klasörü adlandırabilirsiniz.

- 1 Cihaz titreyene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından simgeyi başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Bu iki uygulamayı içeren bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.
- 2 Klasörü açın, adına dokunun, ardından yeni bir ad girin.

Klasöre Uygulama Simgesi Ekleme veya Silme

Bir klasörü açın ve  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Bir veya daha fazla uygulama seçebilir ve bunları klasöre eklemek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz.
- Bir veya daha fazla uygulamanın seçimini kaldırabilir ve bunları klasörden silmek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz. Tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.

Uygulama Çekmecesi

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme



Ayarlar > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Çekmecedeki Uygulamaları Başlangıç Ekranına Ekleme

Çekmece modunda, Uygulama Çekmeceğini görüntülemek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın. Ekleme istediğiniz uygulamayı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından uygulamayı başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmeceğinde bulabilirsiniz.

Çekmece Stilini Devre Dışı Bırakma

Çekmece stilini devre dışı bırakmak için **Başlangıç ekranı stili** özelliğini **Standart** olarak ayarlayın.

Ekran ve Parlaklık

Karanlık Modu

Düşük ışıklı koşullarda veya geceleri aşırı ışığın gözlerinizi rahatsız etmesini engellemek için daha koyu bir renk düzeni uygulamak üzere **Koyu mod** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.



Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Koyu mod** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yazı Stili Ayarlarını Yapma

Sistemin yazı boyutunu, uygulamaların görüntülenme boyutlarını ve yazı stilini ayarlayabilirsiniz.

Yazı Boyutunu Büyütme veya Küçültme



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Metin boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Görüntülenme Boyutunu Büyütme veya Küçültme


Ekran boyutu, uygulamalarda görüntülenen içeriklerin boyutlarını (metin ve görseller de dahil) belirler.




Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Ekran boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Ekran Çözünürlüğü

Akıllı Ekran Çözünürlüğünü Kullanma


 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü** bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız ekran çözünürlüğünü mevcut çalışma durumuna göre otomatik olarak ayarlar.

Ekran Çözünürlüğünü Belirleme

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü** bölümüne gidin ve tercihlerinize göre bir ekran çözünürlüğü seçin. Daha yüksek ekran çözünürlüğü daha net görüntü sunacak fakat daha fazla güç tüketecektir.

Durum Çubuğunda Operatör Adını ve Ağ Hızını Görüntüleme

Durum çubuğuna tek bir bakışla operatör adını ve ağ hızını kontrol edebilirsiniz.

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları** bölümüne gidin, tercihlerinize göre **Operatör adını görüntüle** ve **Ağ hızını görüntüle** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Dikey ve Yatay Görünüm Arasında Otomatik Geçiş Yapma

Cihazınızın yerleşik yerçekimi sensörü, ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak yatay ve dikey görünüm arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için  düğmesine dokununuz.

Sesler ve Titreşim



Rahatsız Etmeyin


Rahatsız etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.



Rahatsız Etmeyin Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirmek veya


devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun. **Rahatsız etmeyin** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.

-  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Rahatsız etmeyin modu etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  düğmesi görüntülenecektir. Bildirimleri kilit ekranında veya durum çubuğunu aşağı kaydırıp bildirim panelini açarak kontrol edebilirsiniz. Bildirimi sola kaydırın ve ertelemek için  düğmesine dokunun.


Arama, bildirim veya mesaj geldiğinde ses çıkmayacak, ekranın ışığı yanmayacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.
- 4 Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.


Rahatsız Etmeyin Modunda Özel Durumlar Oluşturma

Rahatsız etmeyin modundayken, önemli şeyleri kaçırmamak için cihazınızın belirli kaynaklardan gelen aramalarda ve mesajlarda çalmasını sağlayabilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** veya **Programlı** özelliğini etkinleştirin. Ardından:

- **Aramalar** veya **Mesajlar** düğmesine dokunabilir ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz. İstisna ayarlamamız durumunda cihazınız seçili kaynaklardan gelen aramalarda veya mesajlarda çalar.
- **Tekrar arayanlar** etkinleştirildiğinde 15 dakika içinde aynı numaradan gelen ikinci arama sessize alınmaz.


SMS Bildirim Sesini Ayarlama

- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, ardından **Mesaj sesi** düğmesine dokununuz.
- 2 İki SIM kart kullanılıyorsa ikisi için ayrı ayrı SMS bildirim sesi ayarlayabilirsiniz.
- 3 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini SMS bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bildirim Sesini Ayarlama


Genel bir bildirim sesi ayarlayabilir veya Not Defteri veya Takvim gibi belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan Bildirim Sesini Ayarlama

- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve **Bildirim sesi** düğmesine dokunun.
- 2 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.


Belirli bir Uygulama için Bildirim Sesi Ayarlama

Aşağıdaki adımları uygulayarak belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz:

- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin.
- 2 Bir uygulama (örneğin **Not Defteri**) seçin.
- 3 **Bildirimler** > **Not Defteri** > **Zil sesi** bölümüne gidin.
- 4 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

Huawei Histen Ses Efektleri

3D saran ses desteği ile Huawei Histen ses efektleri, kapsayıcı bir ses deneyimi oluşturmak için canlı ve temiz sesler sunar.

 Huawei Histen ses efektleri yalnızca mikrofonlu kulaklık takılı olduğunda kullanılabilir.

 **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Huawei Histen ses efektleri** bölümüne gidin ve seçeneklerden birini seçin:

- **Otomatik:** Ne çaldığını otomatik olarak tanımlar ve deneyiminizi optimize etmek için akıllı şekilde ses efektleri uygular.
- **3D ses:** 3D uzamsal ses sunar.
- **Doğal:** Sesleri orijinaline sadık kalarak tekrar oluşturur.
- **Standart:** Müzik çalarken daha az güç kullanımı gerektirir. Tam olarak aradığınız sesi elde etmek üzere ekolayzır ayarlarını kendiniz de özelleştirebilirsiniz.


Otomatik, **3D ses** ve **Standart** modları, bir mikrofonlu kulaklık türü seçmenize olanak tanır, böylece ses efektlerini mikrofonlu kulaklığınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde numaralı bir simge bildirimini görünür. Ayrıca, simge bildirimini nokta olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.


Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.




Diğer Bildirim Ayarları

 **Ayarlar** > **Bildirimler** > **Diğer bildirim ayarları** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** özelliğini etkinleştirin. Bir bildirim alındığında cihazınız ekranı otomatik olarak açar.


Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma veya Değiştirme

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak uygulamalardan bildirim almamayı seçebilirsiniz:

- Bir uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelinde bu bildirimini sola kaydırın,  > **Diğer ayarlar** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
-  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulun, ardından **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz uygulamanın simgesine dokununuz, **Bildirimler** düğmesine dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.

Uygulama Bildirimlerinin Gönderilme Şeklini Değiştirme

- 1  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin, bir uygulama seçin ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini etkinleştirin.
- 2 Bildirimlerin gönderilme şeklini ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın:
 - Bildirimleri sessize alabilirsiniz.
 - Bildirim stili seçebilirsiniz (Kilit ekranı bildirim ve Başlıklar dahil).
 - Bildirim sesi seçebilirsiniz.
 - Bildirimler için titreşimi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- Rahatsız Etmeyin etkinken bile uygulamalardan bildirim alınmasına izin vermeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

 Uygulamaların desteklediği bildirim yöntemleri değişiklik gösterebilir.


Biyometri ve Şifreler

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma özelliği, karanlık ortamlarda bile yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak sağlar.

Yüz tanıma özelliğini kullanırken yüzünüzün cihaz ekranına dönük olduğundan emin olun.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
- 3 **Başlayın** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.


- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

Bir sayısal, desen veya karma şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit Ekranı Şifresini Değiştirme

- 1 **Biyometri ve şifreler** ekranından **Kilit ekranı şifresini değiştir** bölümüne gidin.
- 2 Orijinal kilit ekranı şifresin girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya bir şifre türü seçmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayarak yeni şifreyi girin.


Kilit Ekranı Şifresini Devre Dışı Bırakma


Biyometri ve şifreler ekranından **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Uygulamalar


İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan bir uygulamaya aynı anda iki hesapla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz Uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

- 1  **Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- 2 Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3 İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.


Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

 **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama önbelleğini silebilir, uygulama izinlerini

görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Depolama

Depolama Alanı Kullanımını Kontrol Etme


Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için 

Ayarlar > Depolama bölümüne gidin.

Güvenlik


Şifre Kasası

Şifre Kasası kullanıcı adlarınız ve şifrelerinizi kaydeder ve bir uygulamaya her giriş yaptığınızda bunları otomatik doldurur. Bu veriler donanım şifrelidir ve yalnızca cihazınızda saklanır. Huawei'in bu verilere erişimi yoktur ve bunları ağa veya sunucuya yüklemeyecektir.

-  Şifre Kasasını kullanmadan önce cihazınızda kilit ekranı şifresi belirleyin.
- Şifre Kasası yalnızca belirli uygulamalar ile uyumludur.

Şifre Kasası ile Daha Hızlı Giriş Yapma

1 Bir uygulamaya ilk kez giriş yaparken cihazınız otomatik olarak sizden şifreyi kaydetmenizi isteyecektir. İstendiğinde **KAYDET** düğmesine dokunun.


Asla kaydetme düğmesine yanlışlıkla dokunsanız bile  **Ayarlar > Güvenlik > Şifre Kasası > Otomatik doldurma ayarları** bölümüne giderek ve bu uygulamanın yanındaki düğmeyi açık konuma getirerek bu uygulama için otomatik doldurma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Düğme kapalı konuma getirildiğinde otomatik doldurma özelliği devre dışı bırakılır.

2 Uygulamadan çıkış yaparsanız bir sonraki giriş yapışınızda kimliğinizi kilit ekranı şifresi, parmak izi veya yüz kimliği ile doğruladığınızda cihazınız, kullanıcı adını ve şifreyi otomatik olarak doldurur.

Yeni bir Huawei cihaza geçiş yaparken Phone Clone'u kullanarak Şifre Kasasındaki verilerinizi yeni cihazınıza taşıyabilirsiniz.

Kayıtlı Kullanıcı Adlarını ve Şifreleri Görüntüleme veya Silme

Şifre Kasası'na kaydedilen kullanıcı adlarını ve şifreleri istediğiniz zaman görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Kayıtlı kullanıcı adlarını ve şifreleri görüntülemek veya silmek için  **Ayarlar > Güvenlik > Şifre Kasası > HESAPLAR** bölümüne gidin.

Şifre Kasasını Devre Dışı Bırakma

Şifre Kasası varsayılan olarak etkindir, ancak gerektiğinde devre dışı bırakılabilir.



Ayarlar > Güvenlik > Şifre Kasası bölümüne gidin ve **Şifre Kasası** özelliğini devre dışı bırakın.

Uygulama Kilidi

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme



Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, Uygulama Kilidi şifresini ayarlayın ve kilitlenecek uygulamaları seçin.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyseniz sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.



Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  **> Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  **> Uygulama Kilidi\ 'ni devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


Akıllı Kilit Açma

Akıllı Kilit Açma özelliği telefonunuzun kilidini akıllı bileklik gibi bir Bluetooth cihazıyla açmanıza olanak tanır. Uyumlu bir Bluetooth cihazı tespit edildiğinde şifre veya başka yöntemler kullanarak kimliğinizi doğrulamanıza gerek kalmadan cihazınızın kilidini açabilirsiniz.

1 Cihazınızda kilit ekranı şifresi ayarlayın.




2 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Akıllı Kilit Açma** bölümüne gidin ve **Akıllı Kilit Açma** özelliğini etkinleştirin.

3 Akıllı bileklik gibi bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için  düğmesine dokunun. Eşleştirme tamamlandıktan sonra Bluetooth cihazı **Akıllı Kilit Açma** ayarları ekranındaki **Eşlenen cihazlar** listesinde görüntülenecektir.

4 **Eşlenen cihazlar** listesindeki Bluetooth cihazının adına dokunun, **Tamam** düğmesine dokunun ve bu cihazı **Cihaz kilidini açılıyor** olarak ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Ardından Bluetooth cihazı yakınındayken cihazınızın kilidini otomatik olarak açılacaktır.




Akıllı Kilit Açma hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Akıllı Kilit Açma** ayarları

ekranındaki  düğmesine dokunun.

Ekran Sabitleme

Bir uygulamanın ekranını sabitleyebilir, böylece ekrana odaklanabilirsiniz. Oyun oynarken, video izlerken ve diğer işlemlerinizi bu özelliği deneyin.

 **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > Ekran sabitleme** bölümüne gidin ve **Ekran sabitleme** özelliğini etkinleştirin.

- Hareketle gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve ekranı basılı tutun, ardından bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokunun. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için ekranın alt kısmından iki kez yukarı kaydırın.
- Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için düğmesine dokunun ve bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokunun. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için  düğmesini basılı tutun.


Gizlilik


Konum Servisleri

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

- Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra cihazınız, yerleşik bazı uygulamalar hariç tüm uygulamaların ve servislerin konum bilgilerinizi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulamaların konum bilgilerini kullanması gerektiğinde cihazınız size tekrar konum servislerini etkinleştirmenizi hatırlatacaktır.


Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına izin vererek cihazınızın konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

-  **Ayarlar** > **Konum** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme


Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Gizlilik** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokununuz ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokununuz ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Erişilebilirlik Özellikleri

Tek El Modu

Mini ekran görünümüne geçerek cihazınızı tek elle daha kolay kullanabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Tek el modu**, bölümüne gidin ve **Tek el modu** seçeneğini etkinleştirin.
- 2 Cihazınızda kullandığınız gezinti moduna bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek el modu** ekranına erişin.
 - Cihazınızı **Hareketler** ile kullanıyorsanız parmağınızı ekranın alt köşelerinden birinden üst köşeye doğru çapraz şekilde kaydırın.
 - Cihazınızı **Üç tuşla gezinti** özelliğiyle kullanıyorsanız gezinti çubuğunda sola veya sağa kaydırın.
- 3 Çıkmak için boş alana dokununuz.

Cihazınızda Hareketle büyütme özelliği etkinse **Tek el modu** çalışmaz.

Kazara Dokunma Engelleme

Cihazınızın cebinizde veya çantanızda olduğu durumlar gibi zamanlarda ekrana kazara dokunulmasından kaynaklanan istenmeyen işlemleri engellemek için **Kazara dokunma engelleme** özelliğini etkinleştirin.



Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri bölümüne gidin ve gerektiği şekilde **Kazara dokunma engelleme** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Programlı Açma/Kapatma

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.



1 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.

2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

Kullanıcılar ve Hesaplar

Kullanıcı Oluşturma



1 **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, **Kullanıcı ekle** veya **Konuk ekle** düğmesine dokunun, ardından hesap eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


2 Kullanıcı veya konuk hesabına geçmek için **Değiştir** düğmesine dokunun. İstendiği şekilde yeni hesabın ayarlarını yapılandırın.

3 Gerekiyorsa uygulamaları yükleyin. Başka bir kullanıcı tarafından uygulamanın daha yeni bir sürümü yüklenmişse uygulama yüklemenin başarısız olacağını unutmayın.

En fazla üç kullanıcı ve bir konuk hesabı eklenebilir.



Kullanıcı veya Konuk Hesabına Arama Yapma ve Mesaj Gönderme Yetkisi Verme

Kullanıcı veya konuk hesabına arama yapma, SMS mesajı gönderme ve daha fazlasını yapma izinleri verip vermeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

- Cihazınıza yönetici olarak erişim sağladıktan sonra  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin.
- İlgili hesaba dokunun ve yetki vermek istediğiniz izinleri seçin.



Yönetici, Kullanıcı ve Konuk Arasında Geçiş Yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak farklı bir hesaba geçebilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın,  düğmesine dokunun, ardından geçiş yapmak istediğiniz hesabın profil fotoğrafına dokunun.
-  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin ve geçiş yapmak istediğiniz hesabın adına dokunun.


Kullanıcı veya Konuk Hesabı Silme

Kullanıcı veya konuk hesabının silinmesi tüm ilgili verileri de silecektir. Lütfen dikkatli olun. Cihazınıza yönetici olarak erişim sağladıktan sonra kullanıcı veya konuk hesabını silmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

-  **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin, silmek istediğiniz hesabın adına dokunun, ardından silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** düğmesine dokunun, silmek istediğiniz hesabın adına dokunun, ardından silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Sistem ve Güncellemeler

Dil ve Bölge

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin, ardından kullanmak istediğiniz dili seçin.
- 2 İsteddiğiniz dil listelenmiyorsa **Dil ekle** düğmesine dokunun, ardından istediğiniz dili bulun ve dile dokunarak listeye ekleyin.
- 3 Ülke/bölge seçmek için **Bölge** düğmesine dokunun, böylece ekran içeriği seçmiş olduğunuz ülkenin/bölgenin yerel kültürüne ve alışkanlıklarına uyum sağlar.

Tarih ve Saat

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

-  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Deęiřtirme

- **Otomatik olarak ayarla** özellięini etkinleřtirin, cihazınız mobil aę üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özellięini devre dıřı bırakın.

Saat Formatını Deęiřtirme

- **24 saat biçimi** özellięini etkinleřtirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özellięini devre dıřı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Cihazınızı Sıfırlama

Aę Ayarlarını Sıfırlama

Bu iřlem Wi-Fi, mobil veri aęı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın bařka bir ayarını deęiřtirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Aę ayarlarını sıfırla** düęmesine dokunun, ardından aę ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm Ayarları Geri Yükleyin

Bu iřlem tüm aę ayarlarını ve kilit ekranı řifrenizi sıfırlayacaktır. Cihazınız parmak izi veya yüz tanımayı destekliyorsa kaydedilmiş olan parmak izi ve yüz verileri de silinecektir. Dięer veriler veya dosyalar cihazınızdan silinmeyecektir.



Tüm ayarları sıfırlamak için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama** bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** öęesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyin

Bu iřlem; hesaplarınız, uygulama verileri ve sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzik, görseller, dahili depolama alanındaki tüm dosyalar, güvenlik çipi içerikleri ve cihazda depolanan sistem ve uygulama verileri ile HUAWEI Kimliklerine iliřkin kiřisel veriler dahil olmak üzere cihazınızdaki verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedekledięinizden emin olun.



Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla** bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** öęesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Basit Mod

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, bařlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

Basit Modu Etkinleştirme



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.

İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

Basit Moddan Çıkma

Ayarlar menüsünü açın ve **Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.

Sistemi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler** bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yeni sürüm > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.
Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme: düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.
Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.
Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekirse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Yazılım güncelleme** ekranında düğmesine dokununuz, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Feragatname


Telif Hakkı © Huawei 2020. Tüm hakları saklıdır.


Mobil Veri

Kişisel Ortak Erişim Noktası




Kişisel ortak erişim noktası etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Kişisel Ortak Erişim Noktası Aracılığıyla Ağ Bağlantınızı Paylaşma

 Aşağıda listelenen öğeler yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur. Belirli bir öğe cihazınızda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.

-  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidin.
- Cihaz adı** ve **Şifre** ayarlayın.
- Wi-Fi ağı kullanılırken Wi-Fi ortak erişim noktasının AP frekans bandını ayarlayabilirsiniz. **Diğer** > **AP bandı** bölümüne gidin ve **2,4 GHz** veya **5 GHz** düğmesine dokununuz.
- Mobil veri kullanılırken tek bir oturum için mobil veri sınırı ayarlayabilirsiniz. **Diğer** > **Veri sınırı** bölümüne gidin ve sınırı ayarlayın.
Bu sınıra ulaşıldığında cihazınız ortak erişim noktasını otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.
- Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirdiğinizde cihazınız mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşacaktır.

Ağ Bağlantınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma


-  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin, bir cihaz seçin, ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Kişisel ortak erişim noktası** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanındaki  düğmesine dokununuz, ardından İnternet bağlantısı kurmak ve ağ bağlantınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.


Diğer Bağlantılar

Kablosuz Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana (televizyon gibi) kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

- 1 Harici ekranınızın modeli ve işlevlerine göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
 - Harici ekran Miracast destekliyse kablosuz projeksiyonunu etkinleştirin.
 - Harici ekranda Miracast desteği yoksa cihazınızla ekranı birbirine bağlamak için kablosuz HDMI adaptörü kullanabilirsiniz. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Harici ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da harici ekran üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Cihazınızda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınız harici ekranları aramaya başlayacaktır.


Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Projeksiyona başlamak için arama sonuçları listesinden harici ekranın adına dokununuz. Kablosuz HDMI adaptörü kullanıyorsanız projeksiyona başlamak için adaptörün adına dokununuz.

Ekran ve Parlaklık

Parlaklık, Renk ve Renk Sıcaklığı




Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama


 **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız, ortamdaki ışık koşullarına göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
-  **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk Modunu Ayarlama

 **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** > **Renk modu ve sıcaklığı** bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal**: doğal renk tonları

- **Canlı:** canlı renk tonları

Renk Sıcaklığını Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Varsayılan:** doğal bir ton
- **Sıcak:** sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk:** beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.

Göz Konforu Modu

Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.




- Her yarım saatlik ekran süresinden sonra gözlerinizi en az 10 dakika boyunca dinlendirin.
 - Gözünüzdeki odaklanma kaslarının ayarlanması ve göz yorgunluğu yaşamamak için uzağa bakın.
 - Göz bakım alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **Göz konforu** özelliğini etkinleştirmek için



düğmesine dokunun. **Göz Konforu** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutun.



- **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Göz Konforu etkinleştirildiğinde  simgesi durum çubuğunda görüntülenecek ve ekran daha az mavi ışık yaymasının sonucu olarak sarı renk tonlarına dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama




Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Göz Konforu Modunu Özelleştirme

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.


Tam Ekran Görüntüleme

Tam Ekran Görünümünü Uygulama

- Cihazınızda yüklü olan çoğu uygulama, otomatik olarak adapte olarak tam ekranda doğru şekilde görüntülenecektir.
- Doğru şekilde görüntülenmeyen uygulamalar için  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Tam ekran görünümü** bölümüne gidin ve bu uygulamaların düğmelerini açın. **Tam ekran görünümü** özelliğinin etkinleştirilmesi bazı uygulamaların, uygunsuz şekilde büyütülmesi gibi nedenlerle hatalı şekilde görüntülenmesine neden olabilir.

Sesler ve Titreşim

Titreşim Modu ve Diğer Ses Ayarları

1  **Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, tercihlerinize göre **Sessiz modda titret** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


2 **Diğer ses ayarları** düğmesine dokununuz. Ardından aşağıdaki öğeler için sesi ayarlayabilirsiniz:

- **Telefon tuş sesleri**
- **Ekran kilidi**
- **Ekran görüntüsü**
- **Ekrana dokunma**
- **Dokunulduğunda titreşim**
- **Başlangıç sesi**

 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.

Bildirimler

Kilit Ekranı Bildirimleri


 **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçeneğini etkinleştirin. Bildirim içerikleri bundan böyle cihazınızın kilit ekranında görüntülenmeyecektir. **Bildirim içeriğini gizle** seçeneği devre dışı bırakıldığında yeni bildirimlerin içerikleri kilit ekranında görüntülenecektir.

Biyometri ve Şifreler

Parmak İzi Kimliği


Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasaanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.

Bir Parmak İzi Kaydetme

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresi belirlemek veya girmek için talimatları uygulayın.
- 2 Parmak izinizi kaydetmeye başlamak için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
- 3 Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin. Titreşim hissettiğinizde parmağınızı kaldırın ve tekrar bastırın. Farklı yerlerini kaydetmek için parmağınızın yönünü değiştirin.
- 4 Kayıt tamamlandığında **Tamam** düğmesine dokunun.


Artık ekran kilidini açmak üzere parmak izi sensörüne parmağınızı yerleştirebilirsiniz.

Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme


- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokunun.


Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.


- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokunun.
- 3 Parmağınızla parmak izi sensörüne dokunun. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

Kasaanıza Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık  **Dosyalar > Kategoriler** bölümüne gidebilir, **Kasa** düğmesine dokunabilir ve ardından erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Erişilebilirlik Özellikleri

Erişilebilirlik

Ekran okuyucu uygulamaları görme engelli kullanıcıların bir cihazı kullanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokununuz.

Büyütme Hareketlerini Kullanma

Ekranı yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanın.

Erişilebilirlik > Büyütme ekranında **Büyütme** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin.

Ekranı art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

- Ekranı yakınlaştırırken, daha fazla yakınlaştırma için iki veya daha fazla parmağınızla genişletin, ardından tekrar uzaklaştırmak için iki veya daha fazla parmağınızla sıkıştırın.
- Ekranın diğer bölümlerini görüntülemek için iki veya daha fazla parmağınızla ekranı sürükleyin.

Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleştirme

Rengi ters çevirme özelliği metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sağlar. Rengi ters çevirme özelliği etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

Erişilebilirlik ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliğini etkinleştirin.

Bir Erişilebilirlik Özelliğini Aktive Etmek için Kısayol Kullanma

Bir erişilebilirlik özelliğini hızlı bir şekilde aktive etmek için Ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 **Erişilebilirlik** ekranında **Erişilebilirlik kısayolu** düğmesine dokunun.
- 2 Kısayol ile aktive etmek istediğiniz özelliği seçmek için **Özellikleri seç** düğmesine dokunun.
- 3 **Erişilebilirlik kısayolu** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Artık Ses artırma ve azaltma düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutarak özelliği aktive edebilirsiniz.

Basılı Tutma Gecikmesini Ayarlama

Basılı tutma gecikmesi özelliği bir şeyi basılı tuttuğunuzda ekranın yanıt vermesi için geçen süreyi ayarlamanıza olanak tanır.

Erişilebilirlik ekranında **Basılı tutma gecikmesi** düğmesine dokunun, ardından tercihlerinize uygun olarak bir gecikme seçeneği seçin.

Mobil Veri

Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma


LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.


VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyorsa diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

VoLTE'yi Etkinleştirme



- 1 SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsileri 4G ve VoLTE işlevlerini destekliyorsa 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


- 2  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.

-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.


Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Görüntülü arama yapmak için  düğmesine dokunun.

Sesli arama sırasında ayrıca görüntülü aramaya geçiş yapmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

Veri Kullanımını Yönetme

 **Optimazer** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme


- 1 Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2 Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımını sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokunun.

Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokunun, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin.
Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme

Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimazer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.




- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokunun. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Sesler ve Titreşim

Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama




Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama


- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bir Videoyu Zil Sesi Olarak Ayarlama

Gelen aramalar için zil sesi olarak video ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 **Video zil sesleri** düğmesine dokununuz ve gelen aramalar için efekti ön izlemek üzere bir video seçin.
- 3 Videoyu zil sesi olarak ayarlamak için **Uygula** düğmesine dokununuz.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokununuz ve bir zil sesi seçin.

Pil

Güç Tüketimini Kontrol Etme




 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Arka planda yoğun güç kullanan uygulamaları görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokununuz. Güç tüketimi uyarılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yoğun güç kullanan bir uygulamaya dokununuz.
- Yazılım ve donanım güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Güç tüketimi ayrıntıları** düğmesine dokununuz.

Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Cihazın Güç Ayarlarını Optimize Etme






 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Pil kullanımını optimize et** düğmesine dokununuz. Ardından cihazınız otomatik olarak mevcut güç tüketim sorunlarını analiz edecek, bazı ayarları optimize edecek ve diğer ayarların optimizasyonu için önerilerde bulunacaktır.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Optimizer iki güç tasarrufu moduna sahiptir:




- **Güç tasarrufu modu** arka plandaki uygulamaların aktivitelerini, görsel efektlerini ve seslerini sınırlandırarak güç tüketimini azaltır.
- **Süper Güç Tasarrufu modu** cihazınızın mümkün olduğu kadar uzun süre çalışmasını sağlamak için arka plandaki uygulamaları sıkı bir şekilde kontrol altında tutar. Bu moddayken yalnızca seçtiğiniz uygulamalar kullanılabilir, Wi-Fi ve mobil veri hariç olmak üzere tüm sistem düğmeleri kapatılacaktır.

Pil ekranında bir güç tasarrufu modu seçin:


- Pil seviyesi aşırı derecede düşük olduğunda **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınızın başlangıç ekranı siyah renkte görüntülenecektir. Kullanmak istediğiniz uygulamaları **Süper Güç Tasarrufu modu** etkinken kullanılacak şekilde eklemek için  düğmesine dokununuz ve listeden uygulamaları seçin. Uygulamaları silmek için  düğmesine veya **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğinden çıkmak için sağ üst köşedeki  düğmesine dokunabilirsiniz.
 - Pil seviyesi aşırı derecede düşük olmadığı fakat güç tasarrufu yapmanız gerektiğinde **Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.
-  **Süper Güç Tasarrufu modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu maksimum performans sunmak için güç ayarlarını değiştirmektedir. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil seviyesi yeterli olduğunda  **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.




Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

 **Performans modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek **Optimizer** bölümünde görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Pil Ayarları

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.

Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma


Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracığını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokununuz, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Depolama

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.

-  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokununuz.
- Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokununuz ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Gizlilik


İzin Yönetimi

Uygulamalar, ilgili servisleri size sağlamak amacıyla Konum izinleri gibi bazı izinler gerektirebilir.

Ancak bazı uygulamalar, gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz açısından olası riskler oluşturacak şekilde çok sayıda gereksiz izin edinebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri izleyebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Konum İznini Yönetme

Konum izni ile uygulamalar, konum tabanlı servisleri sağlamak için konum bilginizi edinebilir. Örneğin, bir harita uygulaması konum izninizi almışsa uygulama, size konum ve navigasyon servisleri sağlayabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 **İzin yöneticisi** ekranında **Konum** bölümüne girin, yönetmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve bir seçenek seçin.

Diğer Gizli Verilere Erişim İzinlerini Yönetme


Daha iyi servislerin keyfini çıkarmak ve gizliliğinizi korumak için Kişiler, Mesajlar, Arama kayıtları, Vücut sensörleri, Takvim ve Kamera gibi kişisel verilerinize erişim izinlerini de yönetebilirsiniz.

İzin yöneticisi ekranında yönetmek istediğiniz izne dokunun ve gereken şekilde her bir uygulamanın düğmesini açın veya kapatın.

Sistem ve Güncellemeler

Girdi Yöntemi




Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Dil ve giriş** > **Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Phone Clone

Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.



Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokunun.

i Phone Clone yalnızca Android 5.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokunun.

2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

i Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: JNY_LX1

EMUI 10.1_01