



MI VACUUM MOP ESSENTIAL

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

- Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Saç, bol giysileri, parmakları ve tüm vücut kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verildiyse ve talimatları anladıysa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin kullanımına yönelik değildir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce vakumlu paspasın kapatıldığından ve şarj yuvasının fişinin çekildiğinden emin olun.
- Bu vakumlu paspas, yalnızca ev ortamındaki zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Açık bir balkon gibi dış mekanlarda veya kanepe gibi zemin olmayan bir yüzeyde veya ticari veya endüstriyel bir ortamda kullanmayın.
- Vakumlu paspası, koruyucu bir bariyer bulunmadığı sürece çatı katı, açık balkon veya mobilyaların üzerinde olduğu gibi zemin seviyesinin üzerinde asılı duran bir alanda kullanmayın.
- Vakumlu paspası 40 ° C'nin üzerinde veya 0 ° C'nin altındaki bir ortam sıcaklığında veya sıvı veya yapışkan maddeler içeren bir zemin üzerinde kullanmayın Şarj Sıcaklığı: 0 ° C ila 35 ° C.
- Lütfen kullanmadan önce odayı hazırlayın ve ev sahibinin sürekli bakımı için talimat verin.
- Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- Temizlik sırasında sürüklenmesini önlemek için vakumlu paspası kullanmadan önce zemindeki tüm kabloları çıkarın.
- Vakumlu paspasın engellenmesini veya bunlara çarparak hasara neden olmasını önlemek için zeminden vazo veya plastik poşet gibi kırılabilir veya gevşek nesneleri çıkarın.
- Sabitken veya hareket halindeyken elektrikli süpürge üzerine çocukları, evcil hayvanları veya herhangi bir öğeyi koymayın.
- Koyu renkli halıları temizlemek için vakumlu paspası kullanmayın, çünkü koyu renkli halılar düzgün temizlenemeyebilir.
- Elektrikli süpürge inşaat malzemeleri, cam veya çivi gibi sert veya keskin nesneleri toplamasına izin vermeyin.
- Vakumlu paspasa herhangi bir sıvı püskürtmeyin. Yeniden takmadan önce toz bölmesinin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Vakumlu paspası baş aşağı koymayın.
- Yanan maddeleri temizlemek için vakumlu paspası kullanmayın.
- Normal kullanım koşullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bu ürünün uygunsuz kullanımından doğacak her türlü zarar ve ziyandan kullanıcılar sorumludur.


Pil ve Şarj Etme

- Herhangi bir üçüncü taraf pil, güç adaptörü veya şarj yuvası kullanmayın. Yalnızca <BLJ24W200120P-V> besleme ünitesiyle kullanın.
- Pili veya şarj yuvasını kendi başınıza sökme, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Şarj yuvasını radyatör gibi bir ısı kaynağının yanına yerleştirmeyin.
- Eski pilleri uygunsuz bir şekilde imha etmeyin. Vakumlu paspası atmadan önce, vakumlu paspasın fişinin çekildiğinden ve pilin çevreye zarar vermeyecek şekilde çıkarılıp atıldığından emin olun.
- Taşınırken vakumlu paspasın kapatıldığından ve mümkünse orijinal ambalajında saklandığından emin olun.
- Vakumlu paspas uzun bir süre kullanılmıyacaksa, tamamen şarj edin, ardından kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın.
- Pili zarar görmesini önlemek için vakumlu paspası ayda en az bir kez şarj edin.

Ürüne Genel Bakış



Ürün Görünümü

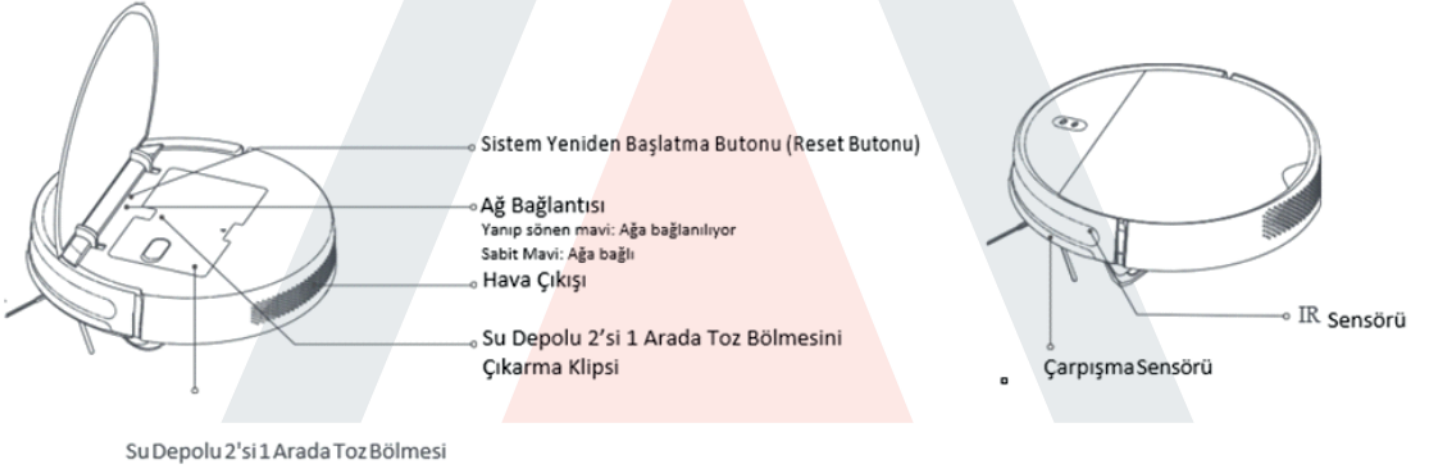


Aksesuarlar



Şarj Ünitesi




Güç Adaptörü

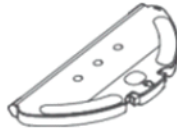

Mop Tutucu




Mop




Temizlik Fırçası

Sensörler

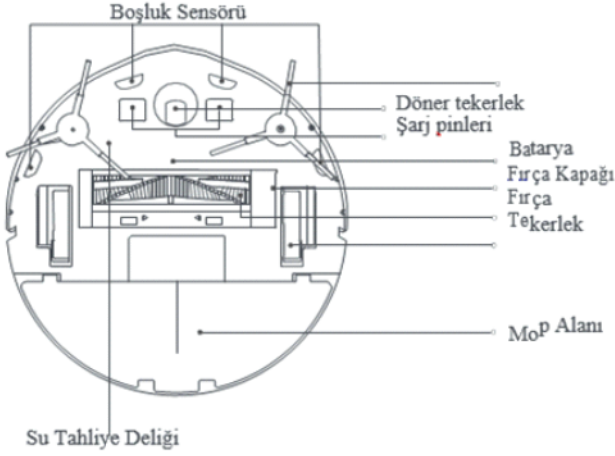

Şarj Ünitesi

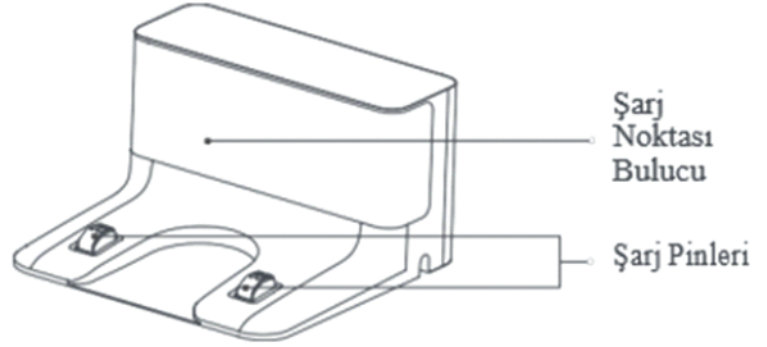

Mi Home Uygulaması Kurulum



Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla çalışır. Cihazınızı Mi Home / Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edin. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse, bağlantı kurulum sayfasın yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home / Xiaomi Home" araması yapın.

Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin. * Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır. Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

Wi-Fi Bağlantısını Sıfırlama

Not: Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi ağları desteklenir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme


Dock düğmesini "🏠" 5 saniye basılı tutun sesli uyarılar, sıfırlamanın ne zaman başladığını ve tamamlandıktan sonra gösterecektir. Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tüm kullanıcı verilerini temizleyecektir.

Not: Birden fazla deneme gereksinimi olabilir. Fabrika ayarlarına döndürüldü geri bildirimini duyana kadar devam ediniz.

Kurulum


1. Kullanmadan Önce

Koruyucu köpük şeritleri her iki taraftan çıkarın ve çarpışma sensörünün koruyucu tabakasını sıyırın.

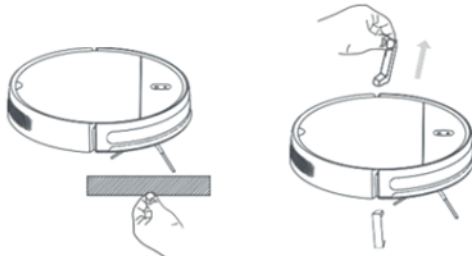


2. Güç kaynağına bağlayın


Şarj yuvasının alt kapağını açın. Güç kablosunu bağlayın ve fazla kordonu şarj yuvasının altındaki makaranın etrafına sarın, ardından koruyucu filmi şarj noktası bulucudan çıkarın.

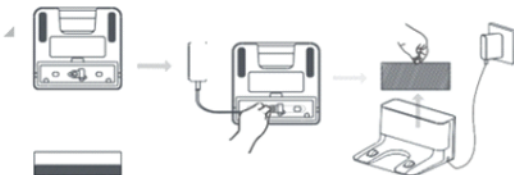

3. Şarj istasyonunu duvara dayalı düz bir zemine yerleştirin.

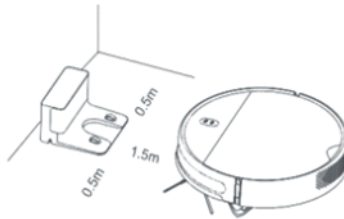


4. Süpürgeyi açın ve şarj edin. Vakumlu paspası açmak için "🔌" düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gösterge yandığında, şarj etmek için süpürgeyi şarj yuvasına manuel olarak yerleştirin.

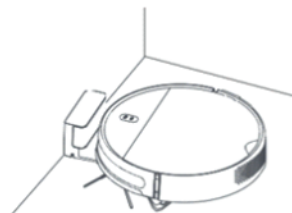


Süpürme Modu

Süpürgenizi açın. Artık temizliğe başlamaya hazırdır.

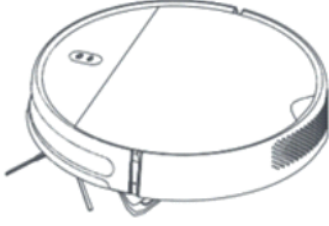


2. Monte edilmiş paspas pedi tutucusunu gösterilen yönde düz bir şekilde süpürgenin altına kaydırarak takın.

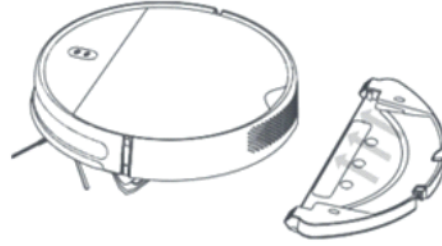


Süpürme ve Paspas Modu

1. Kapağı açın ve depoyu doldurun, ardından kapağı tekrar kapatın. Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesini süpürgenize yerleştirin.

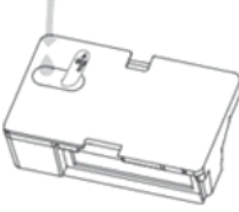

3. Süpürgeyi açın. Süpürgeniz vakumlamaya ve paspaslamaya başlamak için hazırdır.

Not: Paspas pedi tutucusu takılı değilse, yalnızca vakumlama modu kullanılacaktır.

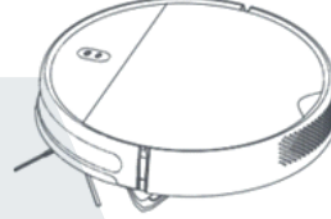

Önlemler

- Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığı alan bir alana yerleştirmeyin.
- Şarj yuvasının her iki yanında 0,5 metre veya daha fazla açık alan olduğundan emin olun. Düşük pil nedeniyle vakumlu paspas açılmıyorsa, şarj etmek için doğrudan şarj yuvasına yerleştirin.
- Vakumlu paspas, şarj yuvasındayken otomatik olarak açılacaktır.
- Vakumlu paspas, şarj yuvasındayken kapatılamaz.
- Vakumlu paspas şarj olurken veya kullanılmıyorken paspas pedi tutucusunu çıkarın.
- Kir oluşumunu önlemek için 2'si 1 arada toz bölmesini su haznesi ile düzenli olarak temizleyin. Bu, vakumlu paspasın optimum performansı korumasına yardımcı olacaktır.
- Elektrikli süpürgenin sürüklenmesini veya takılmasını önlemek için, temizlemeden önce zemindeki gevşek kabloları toplayın.

Açma Ve Kapama

Süpürgenizi açmak için " " düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gösterge beyaza dönecek ve elektrikli süpürgenin bekleme modunda olduğunu belirten bir sesli mesaj duyacaksınız.

Süpürgenizi kapatmak için, sabit durumdayken " " düğmesine basılı tutun. Sesli bir mesaj, vakumlu paspasın kapandığını gösterecektir.

Not: Süpürgeniz, şarj sırasında kapatılamaz. Düşük pil nedeniyle süpürgeniz açılmıyorsa, şarj etmek için süpürgenizi şarj yuvasına manuel olarak yerleştirin.

Temizlemeyi Başlatma / Duraklatma

Süpürgenizi açın, ardından " " tuşuna basın ve temizlemeye başlayın. Yapılan temizliği durdurmak veya sonlandırmak için " " tuşuna basabilir yada uygulama üzerinden durdurabilirsiniz.

Not: Süpürgenizi sıvıları temizlemek için kullanmayınız. Elektrikli süpürgenin pili azalmışsa ve temizlemeye başlayamıyorsa, temizlemeden önce yeterli bir seviyeye kadar yeniden şarj edin. Bir temizlik görevi sırasında elektrikli süpürgenin pili azalmaya başlarsa, otomatik olarak şarj yuvasına geri dönecektir. Pil seviyesi yeterli olduğunda, Süpürgenizi temizlemeye kaldığı yerden otomatik olarak devam edecektir. Temizlemeden önce, elektrikli aletleri yanlışlıkla kapatabilecek veya nesnelere ya da kablolarla zarar verebilecek vakumun sürüklenmesini veya üzerlerine takılmasını önlemek için zemindeki gevşek kabloları (şarj istasyonu güç kablosu dahil) toplayın.

Şarj Modları

Otomatik mod: Süpürgeniz, temizliği bitirdikten sonra otomatik olarak şarj yuvasına dönecektir.

Manuel mod: Süpürgenizi şarj yuvasına manuel olarak göndermek için " " düğmesine basın.

Şarj yuvasına döndüğünde, süpürgenizin göstergesi beyaz renkte yanıp söner veya süpürgenizin pili biterse turuncu renkte yanıp söner. Gösterge şarj olurken yavaşça beyaz renkte yanıp söner ve tamamen şarj olduğunda beyaz kalır.

Not: Süpürgeniz bir hata nedeniyle şarj yuvasına geri dönemezse, şarj yuvasının çevresinde herhangi bir engel olmadığından emin olun ve ardından yeniden şarj etmek için süpürgeyi yuvaya manuel olarak yerleştirin.

Temizleme Modları

Temizlik işlemi esnasında ürün Mi Home uygulamasında eşzamanlı olarak kontrol edebileceğiniz bir harita oluşturacaktır.

Mi Home Uygulaması :

Not: Vakum paspasını çalışırken hareket ettirmekten kaçının çünkü ürünün manuel olarak yerini değiştirmek vakumlu paspasın konumunu kaybetmesine ve çevresini yeniden eşleştirmesine neden olacak ve yapılan temizliği engelleyecektir.

Kenar Temizleme:

Uygulamada kenar temizleme modunu etkinleştirin. Süpürge, kenarları ve duvarları 30 dakika boyunca temizler ve ardından şarj yuvasına geri döner.

Alan Temizleme:

Uygulamayı, süpürge haritadaki belirli bir alanı temizlemesini söylemek için kullanabilirsiniz. Nokta temizlemeye dokunduktan sonra, süpürge otomatik olarak oraya gidecek ve 1 x 1 m'lik bir alanı temizleyecektir.

Planlanmış Temizleme:

Uygulamada temizlik zamanlarını planlayabilirsiniz. Elektrikli süpürge, programlanan zamanlarda otomatik olarak temizlemeye başlayacak ve ardından temizlik tamamlandıktan sonra şarj yuvasına geri dönecektir.

Emiş Gücünün Ayarlanması

Uygulamada dört emiş modu mevcuttur: Sessiz, Standart, Orta ve Turbo. Varsayılan mod Standarttır.

Su Çıkışının Ayarlanması:

Uygulama üzerinden paspas işlemi esnasında su akış hızını ayarlayabilirsiniz. Suyun akış hızları: düşük, orta ve yüksektir.


Bakım ve Temizlik

Bileşen	Temizleme Aralığı	Önerilen Değişirme Döngüsü
Su Depolu 2'si 1 Arada Toz Bölmesi	Her kullanımdan sonra	Aşınmış veya hasar görmüş ise değiştirin.
Filtre	Haftada bir	Her 6 ayda bir (veya 150 çalışma saatinde bir)
Fırça	Haftada bir	Her 6 ila 12 ayda bir (veya her 300 çalışma saatinde bir)
Kenar Fırçası	Haftada bir	Her 3 ila 6 ayda bir (veya 150 çalışma saatinde bir)
Temizlik fırçası	Her kullanımdan sonra	Aşınmış veya hasar görmüş ise değiştirin
Fırça Koruyucu	Ayda bir	Fırça silikon kauçuk şeridi kapatırsa değiştirin
Düşme Sensörü	Ayda bir	Değiştirmeye gerek yok
Şarj Pinleri	Ayda bir	Değiştirmeye gerek yok
Tekerlek	Ayda bir	Aşınmış veya hasar görmüşse değiştirin
Mop Aparatı	Her kullanımdan sonra	Aşınmış veya hasar görmüşse değiştirin
Mop Bezi	Her kullanımdan sonra	Her 3 ila 6 ayda bir (veya gözle görülür aşınma durumunda)



Not : Temizlik ve bakım yapmadan ürünü şarj ünitesinden çıkarın ve kapatın. Gerçek parça değişim döngüsü kullanım koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Hazne Temizliği:

1. Süpürge kapağını açın, ardından şekilde gösterildiği gibi 2'si 1 arada toz bölmesinin su hazneli her iki tarafındaki klipsleri sıkıştırın

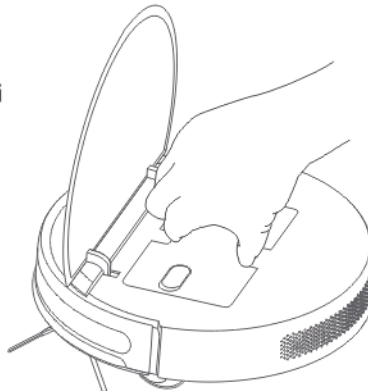


2. Filtre tertibatını çıkarın, ardından temizlemek için filtreyi ve sünger filtreyi çıkarın.

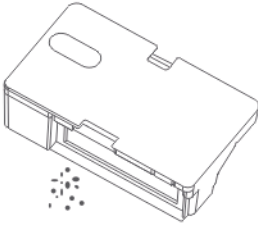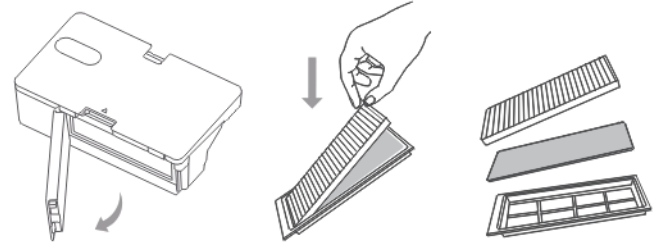

3. Toz bölmesinin içindekileri boşaltın. Temizleme fırçasını kullanarak bölmeyi temizleyin, ardından filtreyi hizalayıp yeniden takın.


4. Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesini yerine oturana kadar vakum paspasına geri takın, ardından vakumlu paspasın kapağını kapatın.

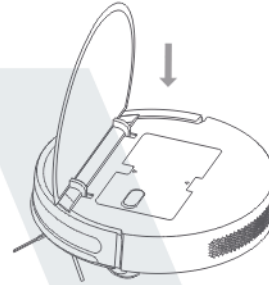

Fırça Temizliği


1. Süpürgenizi ters çevirin ve fırça kapağını çıkarmak için klipsleri sıkıştırın.
2. Fırça ve fırça yataklarını çıkarın.
3. Fırçayı yeniden takın, ardından kapağı tekrar takın ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

Not: En iyi temizlik sonuçları için, fırçanın her 6–12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

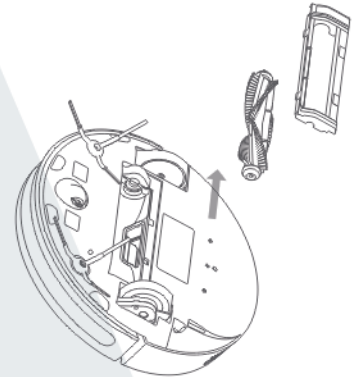

Sensör Temizliği



Sensörlerin ayda bir kuru bir bez ile temizlenmesi önerilir.

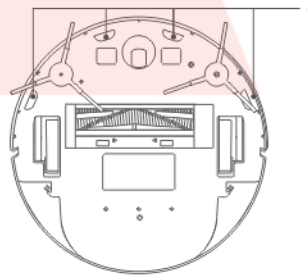

Düşme ve Boşluk Sensörü


Yan Fırça Temizliği

Yan fırçayı yerinde tutan vidaları çıkarmak için bir tornavida kullanın. Yan fırçayı temizleyin ve yeniden takın. En iyi temizlik sonucu için yan fırçanın 3-6 ay arasında değiştirilmesi önerilir.

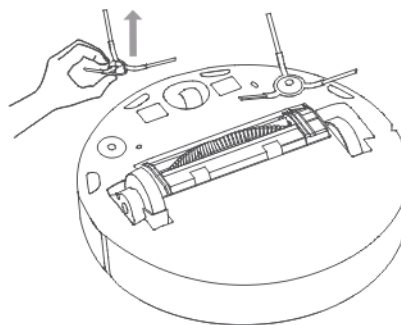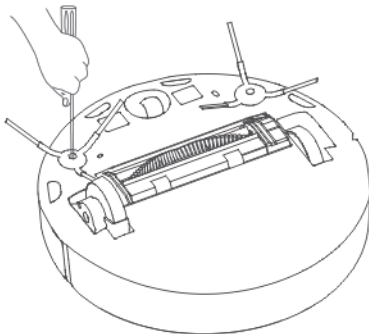


Paspas Bezinin Temizlenmesi

Paspas bezinin tutucusunun yan klipslerini sıkıştırın ve şekilde gösterildiği gibi çıkarmak için kendinize doğru çekin

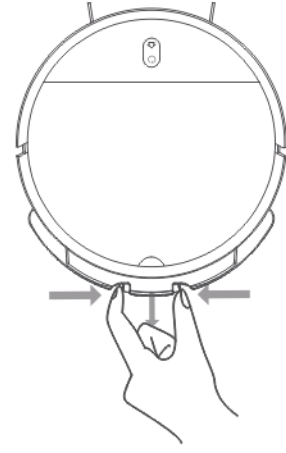

Paspas bezini paspas tutucusundaki velurdan ayırın, ardından şekilde gösterildiği gibi oluktan dışarı kaydırın. Paspas bezini suyla temizleyin ve tamamen kuruduktan sonra tekrar takınız.

Not: Paspas bezinin her 3 ila 6 ayda bir yada gözler görülür bir aşınma olması durumunda değiştirilmesi önerilir.

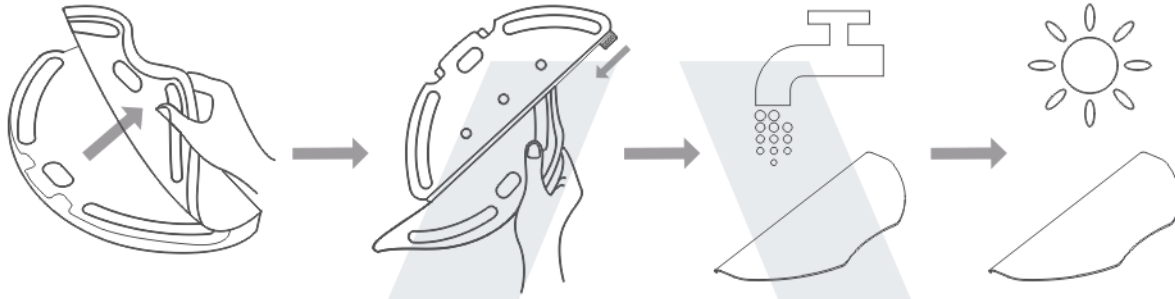

Teknik Özellikler

Adı	Mi Robot Vacuum-Mop Essential
Model	MJSTG1
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Çalışma Frekansı	2412-2472 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	< 20 dBm
Voltaaj	14.4 V
Pil Çalışma Zamanı	Yaklaşık. 90 dk (Standart Mod)
Güç	25 W
Pil Kapasitesi	2500 mAh
Şarj Süresi	4-5 h
Nominal Giriş Voltaajı	20 V
Nominal Giriş Akımı	1.2 A
Hizmet Ömrü	1.000 saat

Güç Adaptörü

Yayınlanan Bilgiler	Değer ve Hassasiyet	Birim
Üretici firma	ZhongshanBaolijinElectronicCo.,Ltd.	-
Model Kimliği	BLJ24W200120P-V	-
Giriş Gerilimi	100 - 240	V~
Giriş AC Frekansı	50/60	Hz
Çıkış Voltajı	20.0	V
Çıkış Akımı	1.2	A
Çıkış gücü	24.0	W
Ortalama Aktif Verimlilik	86.2	%
Düşük Yükte Verimlilik (% 10)	80.1	%
Yüksüz Güç Tüketimi	0.10	W

Şarj Ünitesi

Model	G1
Nominal Giriş Voltajı	20V ===
Nominal Giriş Akımı	1.2A
Nominal Çıkış Gerilimi	20V ===
Nominal Çıkış Akımı	1.2A



WEEE Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır. (2012/19 / EU yönergesinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atanan, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen bu tür toplama noktalarının yeri ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.



AB Uygunluk Beyanı

Xiaomi Communications Co., Ltd., Mi Robot Vakum-Mop Essential MJSTG1 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial