

HUAWEI P10

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

Önsöz

Cihazınızı Ambalajından Çıkarma

SIM kart ve microSD kart takma	2
Cihazınızı şarj etme	2
Hızlı şarj	4
Pil durumunu görüntüleme	5

Başlarken

Başlangıç kurulumu	6
SIM kartı etkinleştirme veya devre dışı bırakma	6
SIM kartı adlandırma	7
Varsayılan mobil veri SIM'ini seçme	7
Varsayılan SIM kartı ayarlama	8
İnternete Bağlanma	8
Başka bir cihazdan veri aktarımı	9
Önerilen ayarları görüntüleme	10

Ekran ve Görüntüleme

Ana ekran	11
Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma	20
Bildirim paneli ve durum çubuğu	22
Gezinme çubuğu	25
Temalar	26
Global arama	26
Ekran görüntüsü	28
Ekran kaydı	33
Çoklu ekran modu	35
Hareketleri kullanma	39
Göz konforu modu	40
Ekran ayarları	41

Ağ İletişimi ve Paylaşım

Mobil internet	43
Wi-Fi desteklenmelidir	45
Bluetooth	47
NFC	49
Çoklu ekran	50
VPN'ler	51
HiSuite	52
İki Huawei cihaz arasında dosya aktarımı için Huawei Share kullanma	53

Veri aktarmak için USB bağlantı noktası kullanma

53

Güvenlik ve Yedekleme

Parmak izi tanıma	57
Çok kullanıcılı hesaplar	59
Güvenlik ayarları	61
Verileri yedekleme ve geri yükleme	63
Dosya yönetimi	64

Kamera ve Galeri

Kamera seçenekleri	69
Fotoğraf ve video kayıtları	69
Nesne tanıma ve Pro kamera modu	73
Geniş açıklık modu	75
Monokrom modu	75
Portre modu	75
Mükemmel Selfie modu	76
Ağır çekim kayıt	76
Zaman atlamalı mod	76
Fotoğraflara filigran ekleme	77
Sesli notlar	77
Çekim modlarını yönetme	78
Kamera ayarlarını yapılandırma	78
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme	80
Albümleri düzenleme	81
Fotoğraf ve video paylaşma	83
Fotoğrafı düzenleme	83
Videoları Düzenleme	85
Galeriyi Yapılandırma	86

Çağrılar ve Kişiler

Arama yapma	87
Çağrı yanıtlama	90
Konferans görüşmesi yapma	91
Çağrı seçenekleri	92
Çağrı kayıtlarını yönetme	94
Çağrı ayarları	95
Kişi kartı oluşturma	97
Yeni kişi oluşturma	98
Kişileri içe ve dışa aktarma	100
Kişileri yönetme	101
Kişileri arama	103
Kişileri paylaşma	104
Bir kişiyi sık kullanılanlara ekleme	104

Kişi fotoğraflarını değiştirme	105
Tek tek kişilere ait çağrı kayıtlarını görüntüleme	105
Bir kişiye bir zil sesi atama	105
Kişi grupları	106

Mesajlaşma ve E-posta

Bir mesaj gönderme	108
Bir mesaja yanıt verme	108
RCS anlık mesajlaşmayı kullanma	109
Mesajları arama	109
Mesaj dizilerini silme	109
Mesajları yönetme	110
Mesaj listesinin üstüne geri dönme	110
Mesajları listenin üst kısmına sabitleme	110
Mesajları okundu olarak işaretleme	110
İstenmeyen mesajları engelleme	111
Bir mesaj imzası ekleme	111
Mesaj zil sesini yapılandırma	111
Kısa mesajlardaki kötü amaçlı URL'leri tanımlama	111
Bir e-posta hesabı ekleme	112
E-posta gönderme	112
E-postaları yanıtlama	113
E-postaları yönetme	113
E-postaları arama	114
VIP kişileri yönetme	114
E-posta hesaplarını yönetme	114
Posta Yapılandırma	115

Takvim ve Not Defteri

Takvim görünümünü değiştirme	117
Dünyadaki tatilleri görüntüleme	117
Doğum günü hatırlatıcıları	118
Etkinlikleri senkronize etme	118
Etkinlik oluşturma	118
Etkinlikleri paylaşma	118
Etkinlik silme	119
Etkinlikleri arama	119
Etkinlik davetleri gönderme	119
Not oluşturma	120
Notları yönetme	120
Notları yedekleme	121

Müzik ve Video

Müzik dinleme	122
---------------	-----

Müzik arama	122
Şarkıları silme	123
Çalma listesi oluşturma	123
Çalma listesini oynatma	123
Video oynatma	123

Telefon Yöneticisi

Performansı optimize etme	125
Hızı artırma	125
Veri kullanımını yönetme	125
Taciz filtresi	126
Pil yönetimi	127
Uygulama izinleri yönetme	128
Virüs tarayıcı	128
Uygulamaları şifreleme	128
Ekran kilitletiğinde uygulamaları otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama	129
Telefon Yöneticisini	129

Araçlar

İki sosyal medya hesabında aynı anda oturum açma	130
Saat	130
Ses kaydedici	133

Sistem Özellikleri ve Ayarları

Güç açma ve kapatma zamanlayıcısı	135
Cihazınızı yeniden başlatma	135
Sistem dilini değiştirme	135
Giriş yöntemini değiştirme	135
Giriş yöntemi ayarları	136
Metin düzenleme	136
Uçak modu	137
Ses ayarlarını yapılandırma	137
Tek elle kullanım modu	139
Eldiven modu	140
Rahatsız etmeyin modu	140
Hesap oluşturma	141
Bellek ve depolama alanı bilgilerini görüntüleme	142
Tarih ve saati ayarlama	142
Konum erişimini etkinleştirme	143
Fabrika ayarlarını geri yükleme	143
OTA güncellemeleri	144
Ürün bilgisini görüntüleme	144
Erişilebilirlik özellikleri	145

Yardım alma

Kişisel Bilgi ve Veri Güvenliđi

Güvenlik özellikleri listesi

Yasal Uyarı




Önsöz

Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Bu belgede yer alan tüm resim ve illüstrasyonlar sadece kaynak göstermek amacıyla verilmiştir ve nihai üründen farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı özellikler, belirli cihazlar veya operatörler tarafından desteklenmeyebilir.

Simgeler ve tanımlar


	Tanım	Önemli bilgileri ve ipuçlarını vurgular ve ek bilgiler sağlar.
	Hatırlatıcı	Özen gösterilmemesi veya dikkat edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek olası sorunlara (cihazın hasar görmesi veya veri kaybı gibi) işaret eder.
	Uyarı	Ciddi yaralanmaya neden olabilecek potansiyel tehlikeler konusunda uyarır.


Cihazınızı Ambalajından Çıkarma

SIM kart ve microSD kart takma

Cihazınızda 2'si 1 arada SIM kart yuvası mevcuttur. İki nano-SIM kart veya bir nano-SIM kart ve bir microSD kart takabilirsiniz.

- SIM kart yuvası yalnızca nano SIM kartları destekler. Yeni bir nano-SIM kart talep etmek veya kartınızı değiştirmek için operatörünüzle iletişim kurun.
- SIM kart tablasına zarar vermemek için sadece standart nano SIM kartları kullanın.
- Kartın doğru konuma takıldığından emin olun ve cihazınıza takarken kart tablasını düz tutun.
- SIM çıkarma iğnesini kullanırken kendinize veya cihazınıza zarar vermemeye dikkat edin.
- Yutma veya yaralanmayı önlemek için SIM çıkarma iğnesini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- SIM çıkarma iğnesi yalnızca SIM kart tablasını çıkarmak için kullanılmalıdır. SIM çıkarma iğnesini diğer deliklere sokmak cihazınıza zarar verebilir.

- 1 Güç düğmesine dokunun ve basılı tutun; cihazınızı kapatmak için  düğmesine basın.
- 2 Kart tablasını çıkarmak için, cihazınızla birlikte gelen SIM çıkarma iğnesini kart tablasının yanındaki küçük deliğe bastırın.

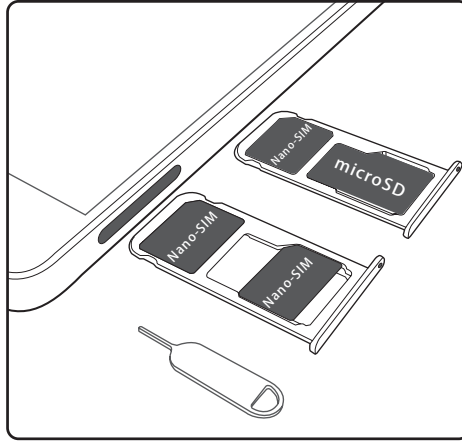

- 3 Kart tablasına bir SIM kart veya microSD kart takın.
- 4 Kart tablasını doğru yönde tutarak tekrar cihazınıza takın.

Cihazınızı şarj etme

Pil bitmek üzereyken cihazınızda düşük pil uyarısı görülür. Cihazınızın otomatik olarak kapanmasını önlemek için hemen şarj edin.

Cihazınızı şarj aleti ile şarj etme

Cihazınızla birlikte teslim edilen şarj aleti ve USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir prize bağlayın.

⚠️ Hızlı şarj hızlarından yararlanmak için cihazınızla birlikte gelen şarj aletini ve USB kabloyu kullanmalısınız. Başka şarj aleti ya da USB kablosu kullanmak cihazınızın sürekli yeniden başlamasına ya da şarj süresinin artmasına neden olabilir. Şarj cihazının aşırı ısınmasına, hatta cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.

- Cihazınız güç düğmesine bastığınızda tepki vermezse muhtemelen pil boştur. Pilinizi en az 10 dakika süresince (cihazınızla birlikte teslim edilen şarj aletiyle) şarj edin, sonra cihazı yeniden başlatın.
- Cihazınızı bir şarj aletine veya başka cihazlara bağladığınızda otomatik olarak güvenlik kontrolü yapar. Cihazınız USB bağlantı noktasının ıslak olduğunu algılayarsa, şarj etmeyi otomatik olarak durduracak ve bir güvenlik mesajı görüntüleyecektir. Bu mesaj görüntülenirse USB kablosunu cihazınızdan çıkarın ve cihazınızın ya da pilin hasar görmesini önlemek için USB bağlantı noktasını kurumaya bırakın.

Cihazınızı şarj etmek için USB bağlantı noktası kullanma

Bir şarj aletine ulaşamıyorsanız, cihazınızı bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayarak şarj edebilirsiniz.

1 Cihazınızı bilgisayara ya da başka bir cihaza bağlamak için bir USB kablosu kullandığınızda, açılır bir pencerede **Cihaz verilerine erişim izni verilsin mi?** görüntülenecektir.

2 Hayır, sadece şarj et ögesine dokununuz.

Başka bir USB bağlantı modu seçilmişse, bildirim panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağıya kaydırın. **USB üzerinden dosya aktarma** ögesine dokununuz ve ardından **Sadece şarj** ögesini seçin.

USB Tip-C bağlantı noktasını kullanarak diğer cihazları şarj etme

USB Tip-C bağlantıları çift yönlüdür ve iki taraflı da kullanılabilir. Bir USB Tip-C kablosuyla başka bir cihazı şarj etmek için cihazınızı kullanabilirsiniz.

1 Cihazınızı başka bir cihaza bağlamak için bir USB Tip-C kablosu kullanın.

2 Cihazınızda bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı modunu **Ters şarj** olarak ayarlayın.


3 Diğer cihazda USB bağlantı modunu **Sadece şarj** olarak ayarlayın.

Cihazınızı şarj etmek amacıyla başka bir cihaz kullanmak için USB bağlantı modunu **Sadece şarj** olarak, diğer cihazın USB bağlantı modunu da **Ters şarj** olarak ayarlayın.

Güvenlik bilgileri





- Cihazınızı şarj etmek için yalnızca orijinal Huawei pil, şarj aleti ve USB kablosu kullanın. Üçüncü taraf aksesuarlar potansiyel bir güvenlik tehlikesidir ve cihazınızın performansına zarar verebilir.
- Pilinizi defalarca şarj edebilirsiniz ancak bütün pillerin sınırlı bir kullanım ömrü vardır. Cihazınızın pil ömründe önemli bir bozulma fark ederseniz, yeni bir orijinal Huawei pil alın.

Entegre pilleri sökmeye çalışmayın. Cihazınızda entegre pil varsa, yeni bir pil için yetkili bir Huawei servis merkezi ile iletişim kurun. Pil çıkarılabiliyorsa, orijinal bir Huawei pille değiştirin.

- Cihazınız uzun süre kullanımdan sonra veya yüksek ortam sıcaklığına maruz kaldığında ısınabilir. Cihazınız dokunulamayacak kadar ısınıyorsa, şarj etmeyi durdurun ve gereksiz özellikleri devre dışı bırakın. Cihazınızı serin bir yere koyun ve oda sıcaklığına soğumasını bekleyin. Cihazınız ısındığında yüzeyine uzun süreler boyunca dokunmaktan kaçının.
 - Şarj süreleri ortam sıcaklığına ve kalan pil düzeyine göre değişebilir.
 - Cihazınız şarj olurken kullanmaktan kaçının. Cihazınızın ya da şarj aletinin üzerini kapatmayın.
-  Şarj etme ve pil bakımı hakkında daha fazla bilgi için <http://consumer.huawei.com/> adresini ziyaret edin ve cihazınızın kullanım kılavuzunu arayın.


Pil durumu bilgisi


Pil durumu, cihazınızın gösterge ışığı ve durum çubuğundaki pil simgesiyle belirtilir.

Durum göstergesi	Pil simgesi	Pil durumu
Yanıp sönen veya sabit kırmızı ışık		%4'ten daha az kaldı
Kırmızı		Şarj oluyor, %10'dan daha az kaldı
Turuncu		Şarj oluyor, %10–90 kaldı
Yeşil		Şarj ediliyor, en az %90 kalmış. Durum çubuğunda pil simgesinin yanında %100 görülüyorsa veya kilit ekranından şarj tamamlandı mesajı görülüyorsa şarj tamamlanmıştır.

Hızlı şarj

Cihazınız hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Böylece cihazınız şarj voltaj ve akımına otomatik olarak uyum sağlayarak daha kısa sürede şarj olur.

-  Hızlı şarj özelliğinden yararlanmak için cihazınızla birlikte gelen şarj aletini ve USB kabloyu kullanmalısınız. Başka şarj aleti ya da USB kablosu kullanmak cihazınızın sürekli yeniden başlamasına ya da şarj süresinin artmasına neden olabilir. Şarj cihazının aşırı ısınmasına, cihazınızın veya pilin zarar görmesine sebep olabilir.

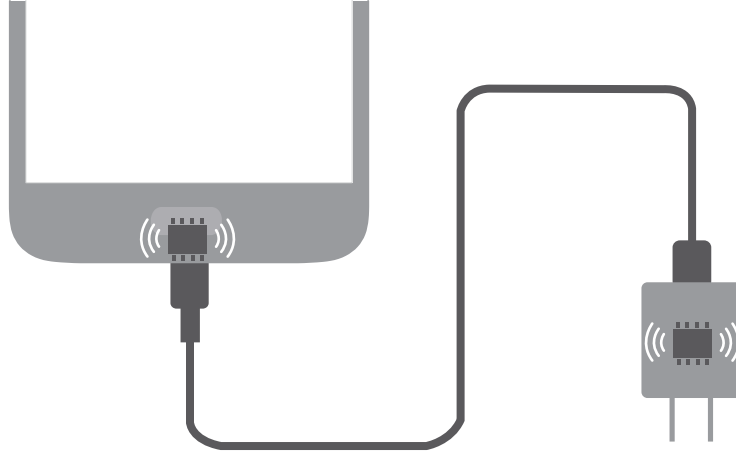


Pil durumunu görüntüleme

Pil durumunu görüntüleyebilir ve kalan pil yüzdesini görüntülemek için durum çubuğunu yapılandırabilirsiniz.


Pil durumunu görüntüleme

Pil durumu, durum çubuğundaki pil simgesi tarafından belirtilir.

- **Telefon Yöneticisi** ögesini açın. Kalan pil yüzdesini ve kullanım süresini görüntülemek için  ögesine dokununuz.



Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntüleme

Kalan pil yüzdesini durum çubuğunda iki şekilde görüntüleyebilirsiniz:

- **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.  ögesine dokununuz ve **Kalan pil yüzdesi** ögesini açın.
- **Ayarlar** ögesini açın. **Bildirim ve durum çubuğu** > **Pil yüzdesi** ögesine dokununuz. Kalan pil yüzdesini seçilen konumda görüntülemek için **Simgenin yanında** veya **Simgenin içinde** ögesini seçin. Kalan pil yüzdesini görüntülemek istemiyorsanız **Gösterme** ögesini seçin.

Başlarken


Başlangıç kurulumu

-  • Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun. Cihazınızı kurma hakkında daha fazla bilgi için Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu okuyun.
 - Cihazınızı açmak için güç tuşuna basın ve basılı tutun. Başlangıç kurulumunu tamamlamak için ekran talimatlarını takip edin.
- 1 Dilinizi ve bölgenizi seçtikten sonra **SONRAKİ** öğesine dokununuz.
 - 2 İçeriği dikkatle okuyun, kullanıcı hüküm ve şartlarını kabul edin ve ardından **KABUL EDİYORUM > KABUL EDİYORUM** öğesine dokununuz.
 - 3 Uygulama izin bilgisini okuyun. **KABUL EDİYORUM** öğesini seçin ve **SONRAKİ** öğesine dokununuz.
 - 4 Hizmet politikasını okuyun. **KABUL EDİYORUM** öğesini seçin ve **SONRAKİ** öğesine dokununuz.
 - 5 Cihazınız erişilebilir Wi-Fi ağlarını otomatik olarak arayacaktır. Ağa bağlanmak için ekran talimatlarını takip edin.
 - 6 Google hüküm ve koşullarını okuyun, ardından **SONRAKİ** öğesine dokununuz.
 - 7 Cihazınızı iki şekilde yapılandırabilirsiniz:
 - Yedeklemeyi geri yüklemek için ekran talimatlarını takip edin.
 - Başka bir cihazdan veri kopyalamak için ekran talimatlarını takip edin veya bu adımı atlamak için **YENİ TLF OLARAK KAYDET > Tamam** öğesine dokununuz.
 -  Bu adımı atlamayı seçerseniz daha sonra **Ayarlar > Gelişmiş ayarlar > Veri iletimi** öğesine dokunarak yine başka bir cihazdan veri aktarabilirsiniz.
 - 8 Cihazınızda parmak izi sensörü bulunmaktadır. Parmak izinizi eklemek için ekran talimatlarını takip edin. Parmak izinizi eklemeden önce bir PIN veya şifre oluşturmanız istenecektir; bunları, parmak izi tanımanın başarılı olmadığı durumlarda ekran kilidini açmak için kullanabilirsiniz.
 - 9 Ayarları tamamlamak için **BAŞLAYIN** öğesine dokununuz. Cihazınız artık kullanıma hazır.


SIM kartı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Daha kolay kullanım ve yönetim için SIM kartınızı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

-  Bu özellik sadece çift SIM içeren cihazlarda kullanılabilir.

- 1  **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 **Çift SIM yönetimi** öğesine dokununuz.

- 3 SIM kartı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için işlem yapmak istediğiniz SIM kartın yanındaki düğmeyi değiştirin.

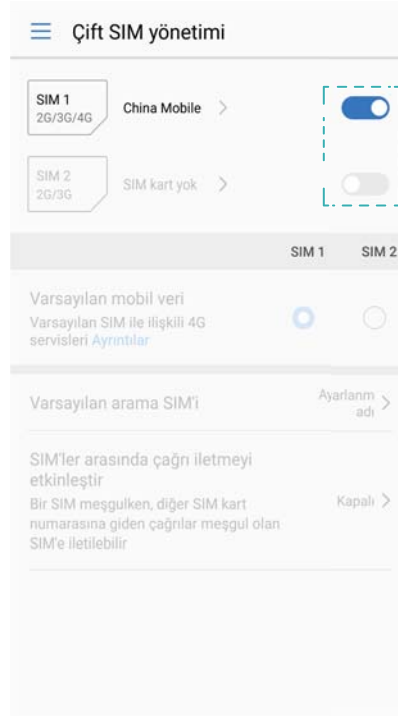


- i** Devre dışı bırakılmış SIM kartlar çağrı yapmak, mesaj göndermek veya internete erişim için kullanılamaz.

SIM kartı adlandırma

Varsayılan olarak, her SIM kart operatörün adını taşır. Daha kolay tanıyabilmek için SIM kartınızın adını değiştirebilirsiniz.


- i** • Bu özellik sadece çift SIM içeren cihazlarda kullanılabilir.
- Özellikler, operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- 1**  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2** Dokunun **Çift SIM yönetimi**
- 3** Bir SIM kart seçin. Bir ad girin ve **Tamam** ögesine dokununuz.

Varsayılan mobil veri SIM'ini seçme

Veri hizmetleri için bir varsayılan SIM kart seçebilirsiniz.

- i** • Bu özellik sadece çift SIM içeren cihazlarda kullanılabilir.
- Özellikler, operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- 1**  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2** **Çift SIM yönetimi** ögesine dokununuz.
- 3** Seçilen SIM kartın yanındaki anahtarı **Varsayılan mobil veri** değiştirin.

Varsayılan SIM kartı ayarlama

Giden çağrılar için varsayılan bir SIM kart seçebilirsiniz.

i Bu özellik sadece çift SIM içeren cihazlarda kullanılabilir.


- 1 **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Çift SIM yönetimi** ögesine dokununuz.
- 3 **Varsayılan arama SIM'i** ögesine dokununuz ve istediğiniz SIM kartı seçin.


Varsayılan SIM kartı seçtikten sonra, SIM 1 ve SIM 2 artık çevircide görüntülenmeyecektir.

İnternete Bağlanma

Cihazınızla kolayca Wi-Fi ağlarına bağlanın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarları ekranını açmak için  ögesine dokununuz ve basılı tutun.
- 3 **Kablosuz**'yi açın. Cihazınız bulduğunuz yerdeki mevcut tüm Wi-Fi ağlarını sıralayacaktır.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Şifreli bir ağ seçerseniz Wi-Fi şifresini de girmeniz gerekecektir.

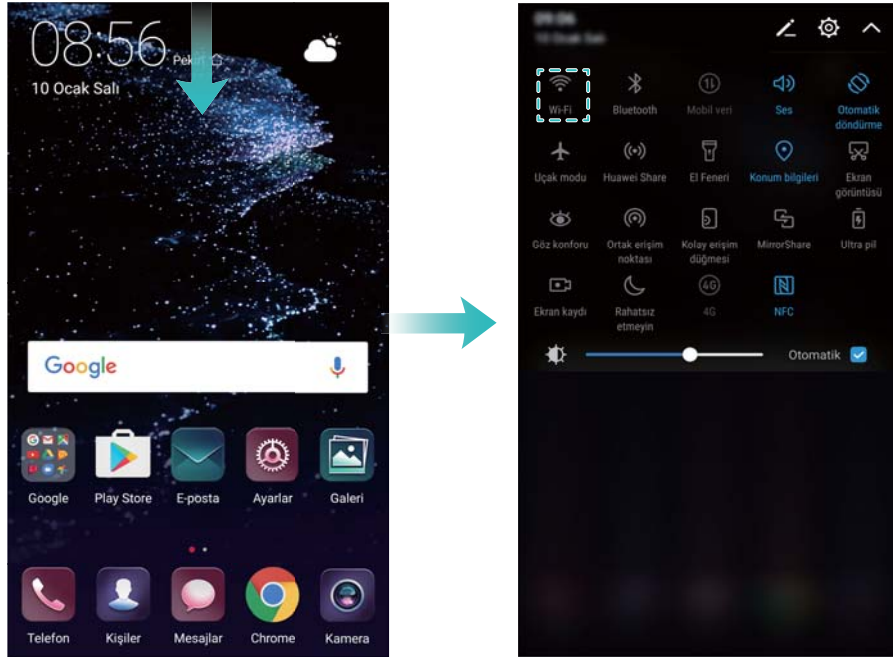


Mobil veri kullanarak bağlanma

i Mobil verileri kullanmadan önce, yüksek veri ücretlerini önlemek için operatörünüzle bir veri planınız bulunduğundan emin olun.

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.

2 Mobil veriyi etkinleştirmek için  ögesine dokununuz.

 Pil gücünden tasarruf etmek ve veri kullanımını azaltmak için, kullanmadığınız zaman mobil veriyi kapatın.

Başka bir cihazdan veri aktarımı

Birkaç basit adımda başka bir telefondan veri aktarma.

Yeni cihazınıza veri kopyalama



1  **Ayarlar**'i açın.

2 **Gelişmiş ayarlar** > **Veri iletimi**'e dokununuz.

Veri aktarmak için Phone Clone kullanma

Phone Clone, bilgisayar veya internete ihtiyaç duymadan iki cihaz arasında veri aktarmanıza olanak tanıyan, Huawei tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır.


1 Eski cihazınıza **Phone Clone**'i yükleyin.

2 Yeni cihazınızda  **Ayarlar**'i açın.

3 **Gelişmiş ayarlar** > **Veri iletimi** > **Eski telefondan (Phone Clone ile)**'e dokununuz.

4 Veri almak istediğiniz cihazı seçin ve **Devam et**'e dokununuz.

5 Eski cihazınızda, **Phone Clone**'i açın ve **gönder**'e dokununuz. Yeni cihazdaki kare kodu tarayın veya manuel olarak yeni cihazın Wi-Fi etkin noktasına bağlanın.

 Eski cihazınıza **Phone Clone** yüklemek için, yeni cihazınızda **bir kare kodu oluşturmak buraya dokununuz**'e dokununuz ve kare kodu okutunuz.

6 Bağlantı kurulunca, eski cihazınızda göndermek istediğiniz verileri seçin ve **gönder**'e dokununuz.

Veri aktarımı için HiSuite kullanma

Eski cihazınızda verileri bilgisayara yedeklemek için HiSuite kullanın ve bu verileri yeni cihazınıza aktarın.

1 Bilgisayarınıza HiSuite yükleyin.

- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın. HiSuite otomatik olarak açılır.
- 3 HiSuite'te yedekleme ekranına gidin. Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve verileri yedeklemek için ekrandaki talimatlarını takip edin.
- 4 USB kablosu kullanarak yeni cihazınızı bilgisayara bağlayın. HiSuite'te veri geri yükleme ekranına gidin.
- 5 Geri yüklemek istediğiniz yedeklemeyi seçin ve verileri geri yüklemek için ekran talimatlarını takip edin.

Önerilen ayarları görüntüleme

İlk kurulum işlemini tamamladıktan sonra, cihazınızda önerilen ayarların bir listesi görüntülenir.



Ayarlar öğesini açın. Yapılandırmak için önerilen ayara dokununuz.


- Önerilen ayarla **Ekran kilidi** ve **Duvar kağıdını değiştirin** öğeleri ile başka bir e-posta adresi eklemeyi kapsar.
- Listedenden kaldırmak için önerilen ayarın yanındaki öğesine dokununuz. Listedenden kaldırılan öneriler artık görüntülenmez.

Ekran ve Görüntüleme

Ana ekran

Ana ekran hakkında

Uygulamalarınıza ve pencere öğelerine erişmek için ana ekranı kullanın.

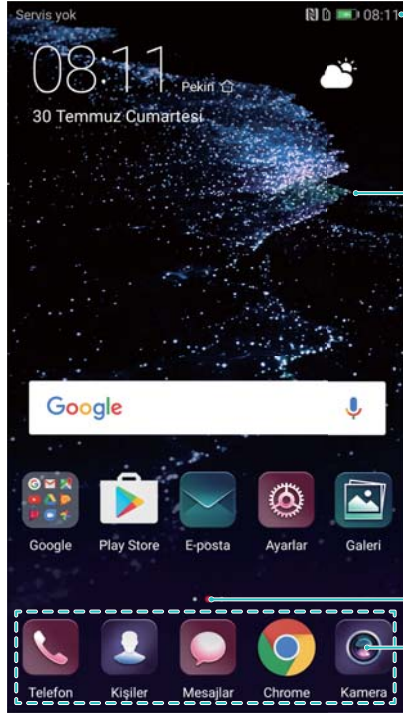

Durum çubuğu:
Bildirim ve durum simgelerini görüntüler


Görüntüleme alanı:
Uygulama simgeleri, klasörler
ve widget'ları görüntüler

Ekran konumu göstergesi:
Hangi ana ekranın görüntülediğini belirtir
Yuva çubuğu: Sık kullanılan uygulamaları görüntüler

- i** Gezinme çubuğu ön kamera parmak izi sensörü gezinme düğmesi olan cihazlarda varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Gezinme çubuğunu etkinleştirmek için **Ayarlar > Gezinti tuşu > Sanal gezinti çubuğu** öğesine dokunabilirsiniz. Ancak bu gezinme düğmesini devre dışı bırakacaktır; bu da cihazınızın gezinme düğmesine dokunduğunuzda, tuttuğunuzda veya kaydırduğunuzda yanıt vermeyeceği anlamına gelmektedir.

Temel ekran hareketleri


Uygulamaları başlatmak, listelerde kaydırarak ilerlemek ve resimleri büyütme gibi çeşitli görevleri yerine getirmek için basit dokunmatik ekran hareketleri kullanın.

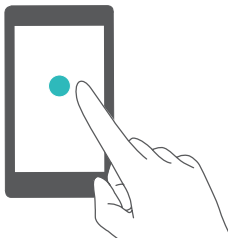


Dokunma: Öğeye bir kez dokunun. Örneğin bir seçeneği seçmek veya bir uygulamayı açmak için dokunun.




İki defa dokunma: Ekranın hedef alanına art arda hızlı iki kez dokunun. Örneğin tam ekran modundaki bir resmi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki kez dokunun.

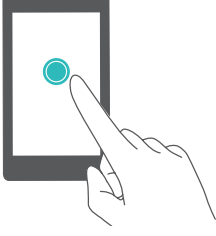


Basma ve basılı tutma: Ekranın hedef alanına basın ve en az 2 saniye basılı tutun. Örneğin, ana ekran düzenleyicisine erişmek için ana ekranda boş bir alana basın ve basılı tutun.

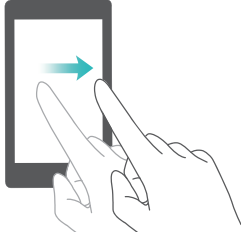


Kaydırma: Parmaklarınızı ekranda kaydırın. Diğer ana ekranlara göz atmak, bir belgede kaydırarak ilerlemek ve daha fazlası için parmağınızı dikey veya yatay olarak kaydırın.

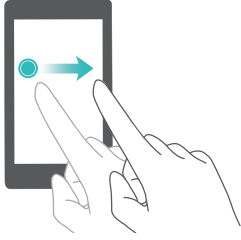

Sürükleme: Bir öğeye dokunup tutun ve başka bir konuma sürükleyin. Örneğin, ana ekranda uygulamaları ve pencere öğelerini yeniden düzenlemek için bu hareketi kullanın.

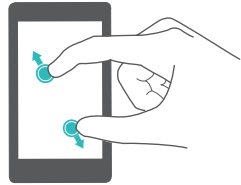

Parmakları ayırma: Ekran üzerinde iki parmağınızı birbirinden ayırarak uzaklaştırın. Örneğin, bir resim veya web sayfasını yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

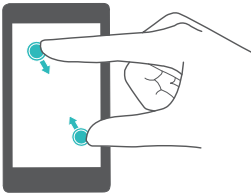

Parmakları kıştırma: Ekranda iki parmağı bir araya getirin. Örneğin uzaklaştırmak için bir resmin üzerinde iki parmağınızı birbirine yaklaştırarak kıştırın.

Çekmece ana ekranını etkinleştirme

Uygulama simgelerini ayrı bir uygulama çekmecesine kaydetmek için Çekmece ana ekranını kullanın.



Çekmece ana ekranını etkinleştirme


1  **Ayarlar** öğesini açın.

2 Başlangıç ekranı > Çekmece ögesine dokunun.


Ana ekrana uygulama kısayolları ekleme

Hızlı erişim için ana ekrana sık kullanılan uygulamaları ekleyin.

- 1 Ana ekrandan, uygulama listesini görüntülemek için  ögesine dokunun.
- 2 Cihaz titreyene kadar uygulama simgesini dokunun ve ardından uygulama simgesini ana ekranda istediğiniz konuma sürükleyin.
 -  Ana ekranda yeterli alan bulunmalıdır. Yeterli boş alan yoksa, başka bir ana ekran ekleyin veya biraz boşluk yaratın.

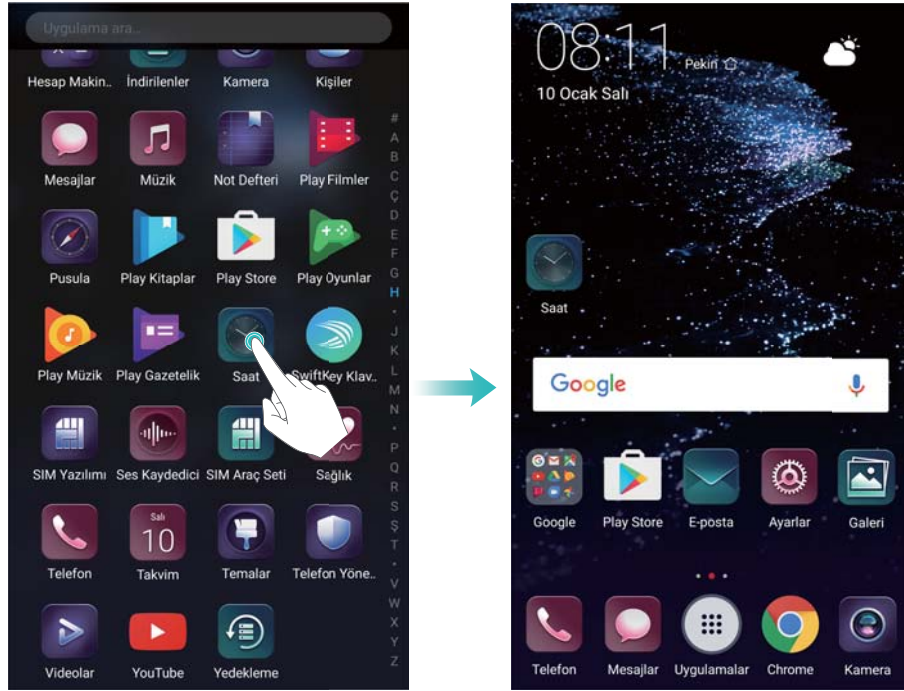


Standart ana ekrana dönme

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 Başlangıç ekranı > Standart ögesine dokunun.

Basit giriş ekranına geçme

Kolay kullanım için basit ana ekranda basit bir yerleşim ve daha büyük simgeler mevcuttur.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 Gelişmiş ayarlar > Basit mod ögesini açın ve  ögesine dokunun.

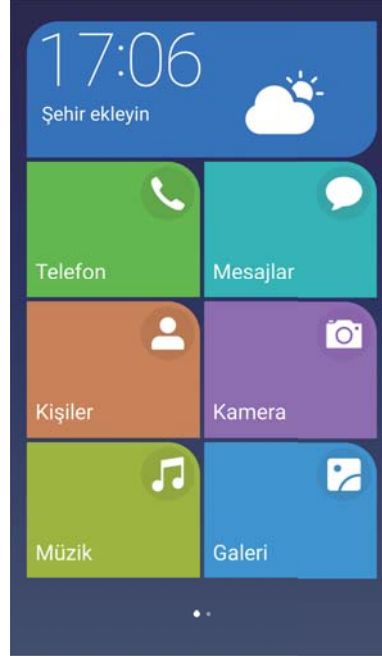

3 Basit ana ekranda şunları yapabilirsiniz:

- Açmak için uygulama simgelerine veya pencere öğelerine dokunun.
- Ana ekran düzenleme moduna girmek için bir simgeye dokunun ve basılı tutun. Bu modda uygulama ekleyebilir veya silebilir, uygulamayı istediğiniz yere tutup sürükleyebilirsiniz.
- Uygulama listesini açmak ve uygulamaları görüntülemek veya açmak için **Diğerleri** öğesine dokunun.
- Standart ana ekrana dönmek için **Standart mod** öğesine dokunun.

Bildirim rozetlerini görüntüleme veya gizleme

Bildirim rozetleri, uygulama simgelerinin sağ üst köşesinde görülür. Rozet numarası yeni bildirim sayısını belirtir. Bildirim ayrıntılarını görüntülemek için ilgili uygulamayı açın.



- 1 Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kısırtın ve ana ekran düzenleyicisini açın.
- 2 **Ayarlar > İşaret uygulama simgeleri** öğesine dokunun.
- 3 Bildirim rozetlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için anahtarı değiştirin.

Ana ekran duvar kağıdını belirleme



Cihazınızı kişiselleştirmek için geniş bir dizi tema ve duvar kağıdı arasından seçim yapın.

Duvar kağıdı değiştirme

- 1  **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 **Ekran > Duvar kağıdı > Duvar kağıdı ayarla** öğesine dokunun.

- 3 İstedığınız duvar kağıdını seçin ve ana ekran veya kilit ekranı duvar kağıdı (veya her ikisi) olarak ayarlamak için ekran talimatlarını takip edin.

Duvar kağıdını otomatik olarak değiştirme

- 1  **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 **Ekran > Duvar kağıdı** öğesine dokunun.
- 3 **Ana ekran duvar kağıdını rastgele değiştir** öğesini açın veya kapatın.
 -  Ana ekran duvar kağıdının rastgele değiştirilmesi seçeneği etkinleştirildiyse, **Aralık** ve **Gösterilecek albüm** öğelerini duvar kağıdınız otomatik olarak belirli aralıklarla değiştirebilir.

Ana ekran simgelerini yönetme



Ana ekranda uygulamaları kolaylıkla taşıyabilir veya kaldırabilirsiniz.


Ana ekran simgelerini taşıma

Cihazınız titreşene kadar ana ekran bir uygulama simgesine veya widget'a dokunup tutun. Ardından uygulama simgesi veya widget'ı istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.



Ana ekrandan uygulamaları silme

Ekranın üstünde  görülene kadar ana ekranda uygulama veya widget'a dokunun. İstenmeye uygulamayı veya widget'ı  öğesine sürükleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

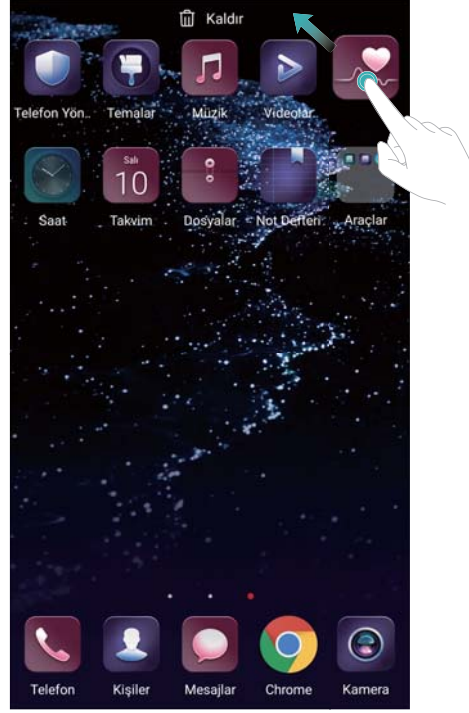


i Önceden yüklenmiş bazı uygulamalar sistemin düzgün çalışması için kaldırılamazlar.

Simgeleri otomatik hizalamak için cihazınızı sallama

Uygulamaları kaldırdıktan veya klasör içine taşıdıktan sonra ana ekranda boşluklar görülebilir. Uygulamaları ana ekranda düzgün bir şekilde düzenlemek için takip etme özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1** Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kısırtın ve ana ekran düzenleyicisini açın.
- 2** **Ayarlar** ögesine dokununuz ve **Salla** ögesini açın.
- 3** Ana ekrana dönünüz ve ana ekran düzenleyicisini yeniden açın. Boşluklar dolacak şekilde uygulamalarınızı yeniden düzenlemek için cihazınızı sallayın.

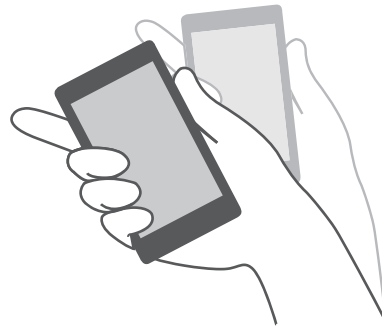


Ana ekranları yönetme

Ana ekranları isteğinize göre özelleştirebilirsiniz.

Ana ekranları ekleme

- 1** Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kısırtın ve ana ekran düzenleyicisini açın.


2 Yeni bir ekran eklemek için ana ekranda en solda veya en sağda **+** ögesine dokunun.

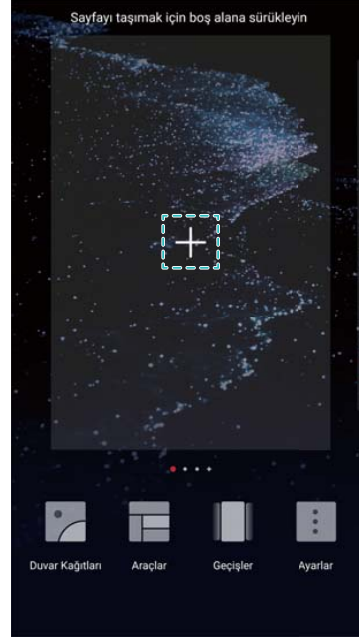

Ana ekranları silme

1 Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kıstırın ve ana ekran düzenleyicisini açın.

2 Silmek için boş ekranda **X** ögesine dokunun.

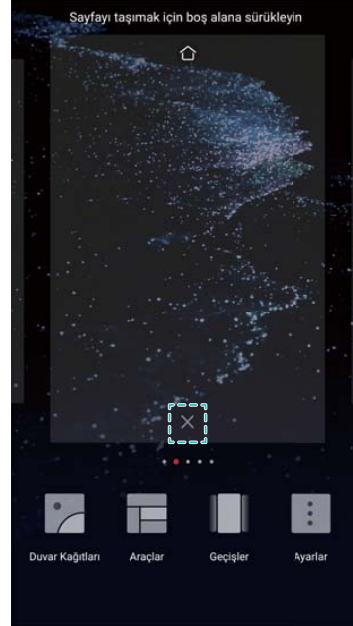


i Uygulama veya pencere ögesi içeriyorsa bir ana ekranı silemezsiniz.

Ana ekranları taşıma

1 Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kıstırın ve ana ekran düzenleyicisini açın.

2 Taşımak istediğiniz ana ekrana dokunup tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Varsayılan ana ekranı ayarlama

- 1 Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kıstırın ve ana ekran düzenleyicisini açın.
- 2 Seçilen ana ekranı varsayılan ana ekran olarak ayarlamak için ana ekranın üst kısmındaki  ögesine dokununuz.

Ana ekran pencere öğelerini yönetme

Ana ekrandan pencere öğesi ekleyin, taşıyın veya silin.

Pencere öğesi ekleme

- 1 Ana ekranda iki parmağınızı bir araya getirerek kıstırın ve ana ekran düzenleyicisini açın.
- 2 **Araçlar** öğesine dokununuz. Bir pencere öğesi seçip ana ekrandaki bir boşluğa sürükleyin.
 - i** Ana ekranda yeterli alan bulunmalıdır. Yeterli boş alan yoksa, başka bir ana ekran ekleyin veya biraz boşluk yaratın.



Pencere öğesi taşıma

Ana ekranda, cihazınız titreyene kadar uygulama veya pencere öğesine dokununuz; ardından pencere öğesini istediğiniz konuma sürükleyin.

Pencere öğesi silme

Ana ekranda, cihazınız titreyene kadar uygulamaya veya pencere öğesine dokununuz; ardından pencere öğesini ekranın üstünden **Kaldır** konumuna sürükleyin.


Ana ekran klasörlerini yönetme

Kolayca bulabilmeniz için uygulamalarınızı klasörler halinde düzenleyin.

Klasör oluşturma

Bulmayı kolaylaştırmak için uygulamalarınızı kategorilere ayrılmış klasörlerde gruplayın. Örneğin sosyal medya uygulamalarınız için bir Sosyal klasörü oluşturabilirsiniz.

Ana ekranda, her iki uygulamayı da içeren bir klasör oluşturmak için bir simgeyi diğer simgeye sürükleyin.

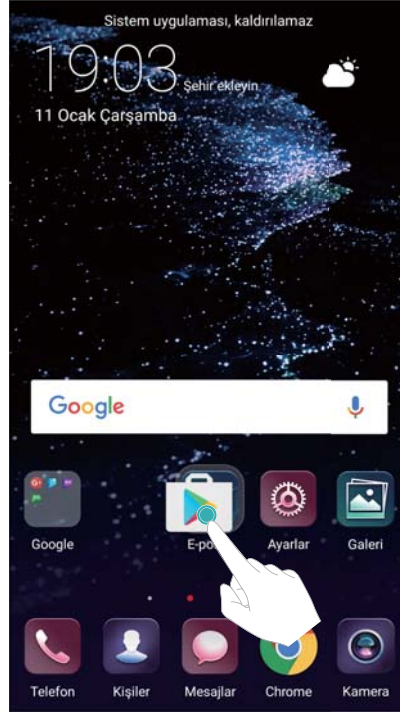

Klasörleri yeniden adlandırma

Bir klasörün adını değiştirmek için açın ve klasör adına dokunun.


Bir klasöre uygulama ekleme


- 1 Klasörü açın.
- 2 **+** ögesine dokunun.
- 3 Ekleme istediğiniz uygulamaları seçin ve **Tamam** ögesine dokunun.

Bir klasörden uygulama kaldırma

- 1 Klasörü açın.
 - 2 **+** ögesine dokunun.
 - 3 Kaldırmak istediğiniz uygulamaların seçimini kaldırın ve **Tamam** ögesine dokunun.
- i** Bir ögeye dokunup klasör dışına sürükleyerek de kaldırabilirsiniz.

Klasörleri silme

- 1 Klasörü açın.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 Tüm uygulamaların seçimini kaldırın ve **Tamam** ögesine dokunun. Klasör otomatik olarak silinir.


 Bir klasör içinde ikiden fazla uygulama varsa, silinemez.


Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma

Kilit ekranı stilini değiştirme



Cihazınıza yetkisiz erişimi önlemek için bir ekran kilidi şifresi ayarlayın.

Ekran kilidi yöntemini değiştirme

Magazine Unlock varsayılan ekran kilidi stili olarak belirlenmiştir. Ekran kilidi stilini değiştirmek için  **Ayarlar** > **Ekran kilidi ve şifreler** > **Ekran kilitleme yöntemi** ögesine dokunun ve bir stil seçin.



 Magazine Unlock hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Magazine Unlock Ayarlama ve Yönetme](#).

Ekran kilidi şifresini belirleme


- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
 - 2 Dokunun **Ekran kilidi ve şifreler** > **Şifre**
 - 3 Bir kilit açma şekli, PIN kodu veya şifre ile ekranın kilidini açmayı seçebilirsiniz:
 - **Desen** ögesine dokunun ve bir ekran kilidi açma şekli oluşturmak için en az dört noktayı iki kez bağlayın.
 - **PIN** ögesine dokunun. En az dört rakam içeren bir PIN oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
 - **Şifre** ögesine dokunun. En az dört karakter içeren bir şifre oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
-  • Ekran kilidini açmak için parmak izinizi de kullanabilirsiniz. Açılan iletişim kutusunda **Kaydet** ögesine dokunarak parmak izinizi ekleyin. Ekran kilidini açmak için parmak izinizin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Parmak İzi Ayarlama](#).
- Ekran kilidi şifresini kaldırmak için **Yok** ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

Ekranı kilitleme

Güç tüketimini azaltmak ve amaçlanmayan basmaları ya da verilerinize izinsiz erişimi önlemek için ekranı kilitleyin.

- **Manuel kilitleme:** Ekranı manuel olarak kilitlemek için **Güç düğmesine** basın.
- **Otomatik kilitleme:** Güç tüketimini azaltmak ve istenmeyen işlemleri önlemek amacıyla önceden belirlenen uyku süresinin ardından ekran otomatik olarak kilitletir ve uyku moduna girer.
 -  Ekran uyku süresini değiştirmek için  **Ayarlar** > **Ekran** > **Uyku** ögesine dokununuz ve bir saat seçin.

Ekran kilidini açma



- 1 Ekranı açmak için **Güç düğmesine** basın.
- 2 Ekranda parmağınızı herhangi bir yönde kaydırın.
 -  Bir kilit açma şekli, PIN veya şifre belirlediyseniz, ekran kilidini açmak için kilit açma şeklini çizmeniz veya PIN/şifre girmeniz gerekir.
 - Cihazınızda parmak izi sensörü varsa, parmağınızı parmak izi sensörüne yerleştirerek kilit ekranını açabilirsiniz.

Magazine Unlock resimlerini yapılandırma


Kilit ekranı duvar kağıtlarınızı özelleştirmek için Magazine Unlock'u yapılandırma.

Görüntüleme listesine çevrimiçi duvar kağıtları ekleme




Magazine Unlock seçeneklerini görüntülemek için kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.

 ögesine dokununuz.  ögesine dokununuz ve görüntüleme listesine eklemek istediğiniz duvar kağıtlarını seçin.

Magazine Unlock duvar kağıtlarını paylaşma

Magazine Unlock seçeneklerini görüntülemek için kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın ve  ögesine dokununuz. Duvar kağıdını nasıl paylaşmak istediğinizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Görüntüleme listesine çevrimdışı duvar kağıtlarını ekleme

- 1 Magazine Unlock seçeneklerini görüntülemek için kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.
- 2 Görüntüleme listesine erişmek için  ögesine dokununuz.
- 3 **Sizin ekledikleriniz** ögesine dokununuz ve  ögesini seçin.
- 4 İsteddiğiniz resimleri seçin ve  ögesine dokununuz.

Magazine Unlock kapaklarını güncelleme

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Ekran kilidi ve şifreler** > **Magazin kilit açma** ögesine dokununuz.


3 Magazine Unlock duvar kağıtlarını manuel olarak güncellemek için **Abonelikler > İndirilenler** ögesine dokununuz ve **Güncelle** ögesini seçin.

i Bu özellik için internet bağlantısı gerekir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Kilit ekranından araçlara erişme

Uygulamaları doğrudan kilit ekranından başlatın.

- 1** Kilit ekranı özelliklerini ve araçları görüntülemek için kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.
- 2** Erişmek istediğiniz uygulamayı başlatmak için ekranın altındaki kısayol simgesine dokununuz.

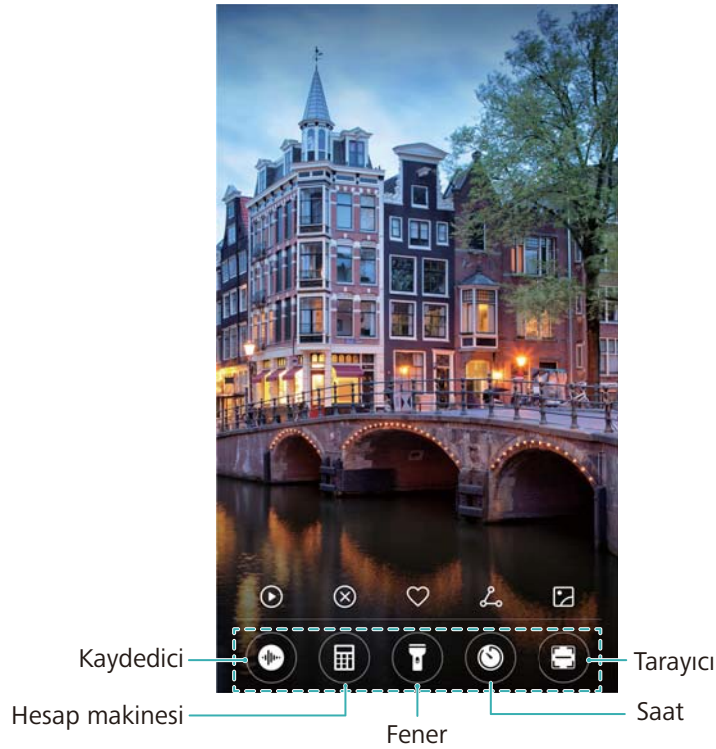

i Kamerayı kilit ekranında açmak için kamera simgesini kaydırın.

Kilit ekranı imzanızı yapılandırma

Kilit ekranınızı kişiselleştirmek için bir kilit ekranı imzası yapılandırın.

- 1** **Ayarlar** ögesini açın.
- 2** **Ekran kilidi ve şifreler > Kilit ekranı imzası** ögesine dokununuz.
- 3** Kilit ekranı imzanızı girin ve **Kaydet** simgesine dokununuz.

Kilit ekranı simgeniz, kilit ekranında görüntülenir.

Bildirim paneli ve durum çubuğu

Durum çubuğu hakkında

Bildirim paneline erişim sağlamak ve cihazınızın durumunu kontrol etmek için durum çubuğunu kullanın.

Bildirim panelini ve durum çubuğunu açma

Bildirim panelini ve durum çubuğunu kilit ekranından yapılandırma

Ekranı açın ve bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın. Sonra kısayol anahtarlarını veya bildirim mesajlarını açıp kapayabilirsiniz.


Ekran kilidi açıldığında bildirim panelini ve durum çubuğunu yapılandırma



Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın. Sonra kısayol anahtarlarını veya bildirim mesajlarını açıp kapayabilirsiniz.

Bildirim ve durum simgeleri hakkında

Durum simgeleri













Durum simgeleri, bildirim çubuğunun sağında görüntülenir ve cihazın ağ bağlantıları, sinyal gücü, batarya ve saat durumu hakkında bilgi verir.

 Durum simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Sinyal gücü		Sinyal yok
	4G üzerinden bağlantı		3G üzerinden bağlantı
	2G üzerinden bağlantı		HSPA üzerinden bağlantı
	HSPA+ üzerinden bağlantı		LTE üzerinden bağlantı
	VoLTE etkinleştirildi		NFC etkinleştirildi
	Dolaşım		Uçak modu etkin
	Bluetooth etkinleştirildi		Wi-Fi üzerinden bağlantı
	Kablosuz ağ mevcut		GPS'den konum verisi alınıyor
	Titreşim modu etkin		Sessiz mod etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi		Şarj ediyor
	Pil dolu		Pil zayıf
	Kulaklıkları mikrofon seti takıldı		Hiçbir SIM kart bulunamadı


Bildirim simgeleri

Yeni bir mesaj, bildirim veya hatırlatıcı aldığınızda, bildirim simgeleri durum çubuğunun sol tarafında görüntülenir.

	Cevapsız çağrılar		Yeni e-postalar
	Bir VPN'e bağlanıldı		Yeni sesli mesaj
	Veri indiriliyor		Veri karşıya yükleniyor
	Yaklaşan etkinlikler		Cihaz belleği dolu
	Veriler senkronize ediliyor		Senkronizasyon başarısız
	Oturum açma veya senkronizasyon sorunu		Daha fazla bildirim


Bildirimleri yapılandırma

Her bir uygulama için bildirim ayarlarını yapılandırabilirsiniz.


-  **Ayarlar** ögesini açın.
- Bildirim ve durum çubuğu > Bildirim yönetimi** ögesine dokununuz.
- Yapılandırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve bildirimleri istediğiniz gibi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bildirim aldığınızda ekranı açılacak şekilde yapılandırma

Önemli bilgileri kaçırmamak için yeni bir bildirim aldığınızda ekranı açılacak şekilde yapılandırın.

-  **Ayarlar** ögesini açın.
- Bildirim ve durum çubuğu** ögesine dokununuz.
- Bildirimler ekranı açar** anahtarını değiştirin.

Durum çubuğunu yapılandırma


 **Ayarlar** ögesini açın, **Bildirim ve durum çubuğu** ögesine dokununuz. Durum çubuğunda hangi bilgilerin görüntüleneceğini yapılandırmak için **Operatör adını görüntüle**, **Veri aktarım hızını görüntüle** veya **Pil yüzdesi** anahtarlarını değiştirin.

Ayarlara erişmek için kısayol anahtarlarını kullanma


Sık kullanılan özellikleri kolayca etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol anahtarlarını kullanın.


Kısayol anahtarlarına erişme

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.

- i** Kısayol anahtarlarının tamamını görüntülemek için  ögesine dokunun.

Kısayol anahtarlarını yapılandırma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2  ögesine dokunun. Bir anahtara dokunup tutarak istediğiniz konuma sürükleyin.

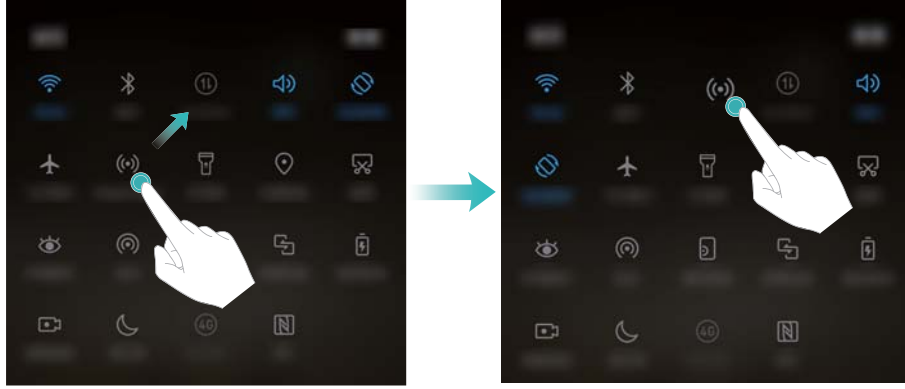




- 3 İlgili özelliği etkinleştirmek için bir anahtara dokunun. Anahtar dokunup basılı tutma hareketlerini destekliorsa, ilgili özelliğin ayarlarına ulaşmak için anahtara dokunup basılı tutun.

- i** Bazı anahtarlar dokunup basılı tutma hareketlerini desteklemez.

Gezinme çubuğu

Gezinme çubuğu hakkında


Gezinme çubuğu üç sanal anahtar içerir: Geri, Ana Ekran ve En Son.

-  **Geri:** Önceki ekrana geri dönmek veya bir uygulamadan çıkmak için dokunun. Metin girişi sırasında ekran klavyesini kapatmak için dokunun.
 -  **Ana Ekran:** Ana ekrana dönmek için dokunun.
 -  **En Son:** Son kullanılan uygulamaları görüntülemek için dokunun.
- i** Gezinme çubuğu, öne bakan parmak izi sensör gezinme tuşuna sahip cihazlarda varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Gezinme çubuğunu etkinleştirmek için **Ayarlar > Gezinti tuşu > Sanal gezinti çubuğu** ögesine dokunabilirsiniz. Ancak bu gezinme düğmesini devre dışı bırakacaktır; bu da cihazınızın gezinme düğmesine dokunduğunuzda, tuttuğunuzda veya kaydirdiğinizde yanıt vermeyeceği anlamına gelmektedir.


Gezinme çubuğu stilini değiştirme




1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Gezinti tuşu** > **Gezinti düğmeleri** ögesine dokununuz.

 Parmak izi sensörü gezinme hareketlerini destekleyen bir cihaz üzerinde **Ekran dışı gezinti düğmesi** modu etkinleştirildiğinde sanal gezinme çubuğunun düzenini değiştiremezsiniz. Düzeni değiştirmek için **Sanal gezinti çubuğu** modunu seçin ve ardından yeniden deneyin.

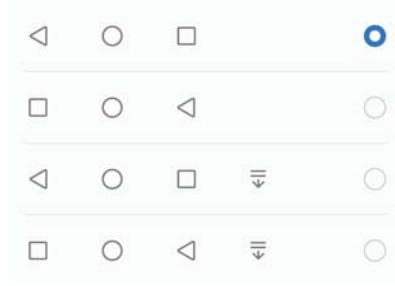3 İsteddiğiniz yerleşimi seçin.



  ögesini içeren bir gezinme çubuğunu seçerseniz bildirim panelini aşağı çekmek için  ögesine dokunabilirsiniz.

Temalar

Temalar hakkında

Temalar, duvar kağıdını, uygulama simgelerini ve daha fazlasını değiştirerek ana ekranınızı kişiselleştirmenize yardımcı olur.

Temayı değiştirme

1  **Temalar** ögesini açın.

2 Şunları yapabilirsiniz:


- Bir tema seçin ve ayarları yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin.
- Kilit ekranı yöntemlerini, duvar kağıtlarını, uygulama simgelerini ve daha fazlasını karıştırıp eşleştirmek için **Özelleştir** ögesine dokununuz.

Global arama

Global arama hakkında

Global aramayı kullanarak cihazınızdaki.

Global arama penceresini açmak için ana ekranda aşağı kaydırın, sonra arama terimlerinizi yazın.

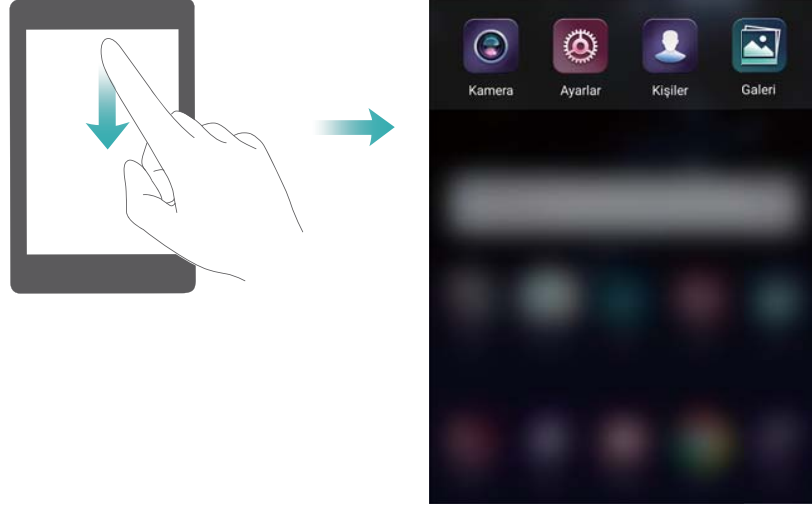

Cihazınızdaki içerik için arama yapma

Kişileri arama

- 1 Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın.
- 2 Arama çubuğuna dokunun ve kişi adını, baş harflerini, telefon numarasını, e-posta adresini ve diğer bilgileri girin. Eşleşen sonuçlar altta görüntülenir.

i Arama sonuçlarının doğruluğunu artırmak için birden fazla anahtar sözcük girin. Her anahtar sözcük boşlukla ayrılmalıdır (örneğin "Ahmet Doğan İstanbul").

SMS mesajlarında arama

- 1 Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın.
- 2 Bir veya daha fazla sayıda anahtar kelime girin. Sonuçlar, arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

i Alternatif olarak **Mesajlar** ögesini açın ve arama çubuğuna bir ya da daha fazla anahtar sözcük girin.

E-postalarda arama

- 1 Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın.
- 2 Bir veya daha fazla anahtar kelime (e-posta konusu gibi) girin. Sonuçlar, arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

Uygulamalarda arama

- 1 Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın.

2 Bir veya daha fazla sayıda anahtar kelime girin. Sonuçlar, arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

i Çekmece ana ekran düzenini kullanırken, ayrıca **⋮** ögesine dokunarak ve arama çubuğuna uygulama adını girerek uygulamalarda arama yapabilirsiniz.

Ayarları arama

1 Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın.

2 Bir veya daha fazla sayıda anahtar kelime girin. **Ayarlar** eşleşen menü seçenekleri arama çubuğunun altında görüntülenir.

Ekran görüntüsü

Tüm ekranı yakalama


Güç ve ses kısma düğmeleriyle ekran görüntüsü alma

Tam ekran görüntüsü için **Güç düğmesi** ve **Ses azaltma düğmesine** basın.




Ekran görüntüsü kısayolu

Bildirim panelini açın ve ardından Kısayollar sekmesindeki **📷** ögesine dokunarak tam bir ekran görüntüsü alın.

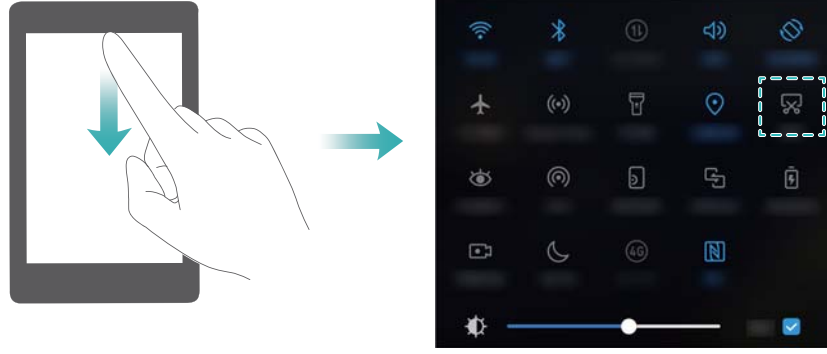

Parmak ekleminizi kullanarak ekran görüntüsü alma


Tam ekranın görüntüsünü almak için parmak ekleminizle ekrana iki kez vurun.

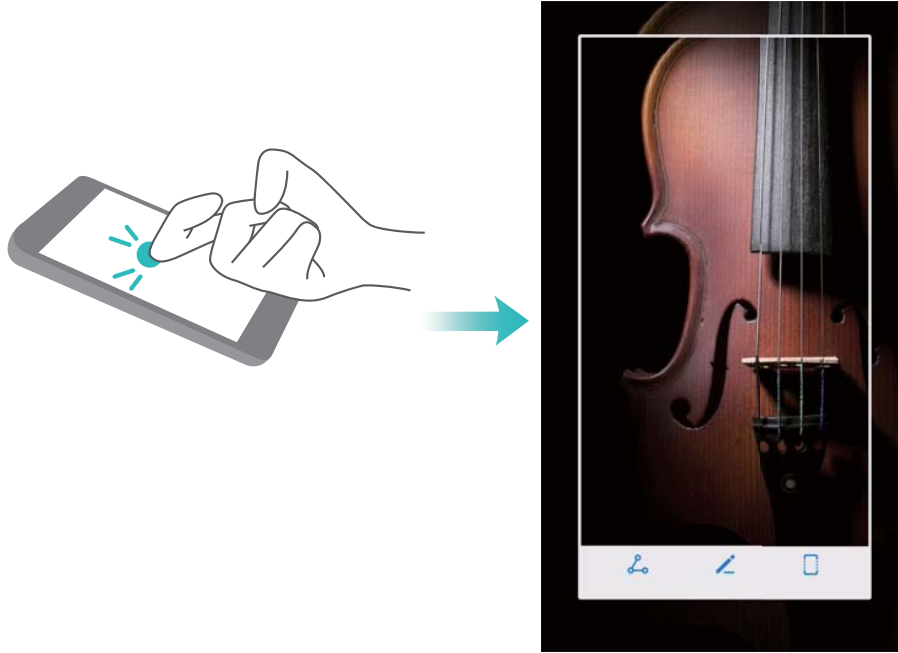


Ekranın bir kısmını yakalama

Bu özellik ekranın bir bölümünü kaydetmenizi ve resim olarak saklamanızı sağlar.

Parmak ekleminizle ekrana dokununuz. Parmak ekleminizi ekranda tutunuz ve görüntüsünü kaydetmek istediğini alanı çizin. Mavi çizgi içindeki alanın görüntüsü kaydedilir.

Tercih edilen bir şekli kullanmak için ekranın üstündeki ekran görüntüsü kutusunu seçiniz ve ardından ekran görüntüsünü kaydetmek için  ögesine dokununuz.

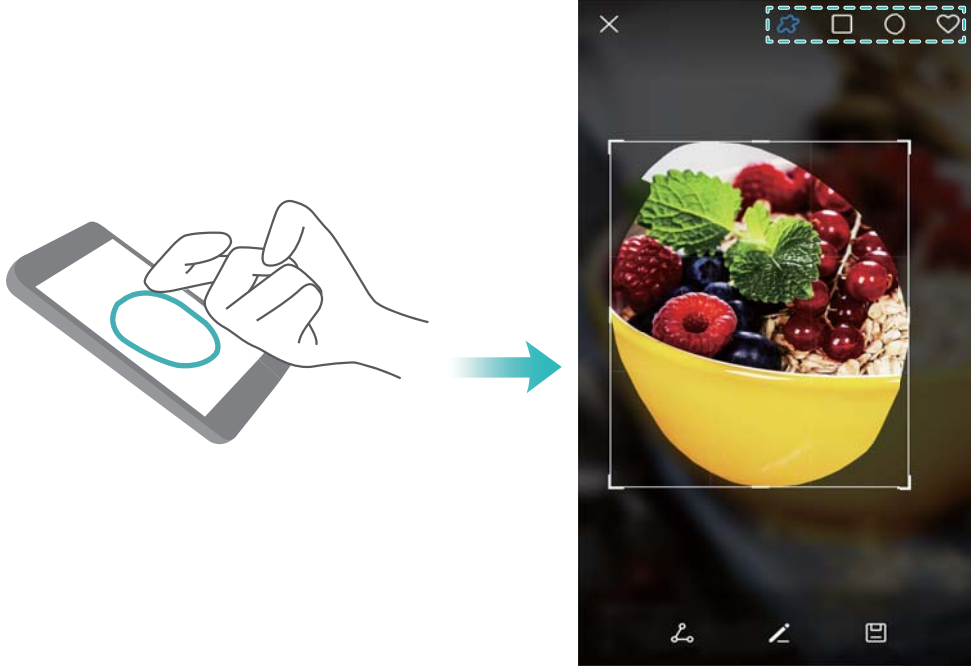



Ekran görüntüleri varsayılan olarak **Galeri** klasörünün içindeki **Ekran görüntüleri** ögesine depolanır.

i Ekran görüntüsünü paylaşmak için  ögesine dokununuz.


Kayan ekran görüntüleri alma

Ekrana uymayan içeriği yakalamak için parmak eklemi hareketleri veya kayan ekran görüntüleri kullanınız. Bu kullanım, sohbet diyalogları, web sayfaları veya büyük resimler paylaşırken işlevlidir.

Ekran görüntüsü sekmesini kullanma


- 1** Bildirim panelini açın, ardından tam bir ekran görüntüsü almak üzere  ögesine dokununuz.
- 2** Bir ekran görüntüsü aldıktan sonra kayan ekran görüntüsü almak için  ögesine dokununuz.
- 3** Cihazınız ekran görüntüsünü yakalarken ekran otomatik olarak aşağı kayacaktır.



- i** Ekran görüntüsü aldıktan sonra 3 saniye içinde  ögesine dokunduğunuzdan emin olun.

Parmak eklemınızı kullanma


Ekranı parmak eklemınızle vurun ve aşağı doğru bastırın. Ekranı bir "S" harfi çizin ve parmak eklemınızı tutun. Cihazınız ekran görüntüsünü yakalarken ekran otomatik olarak aşağı kayacaktır.

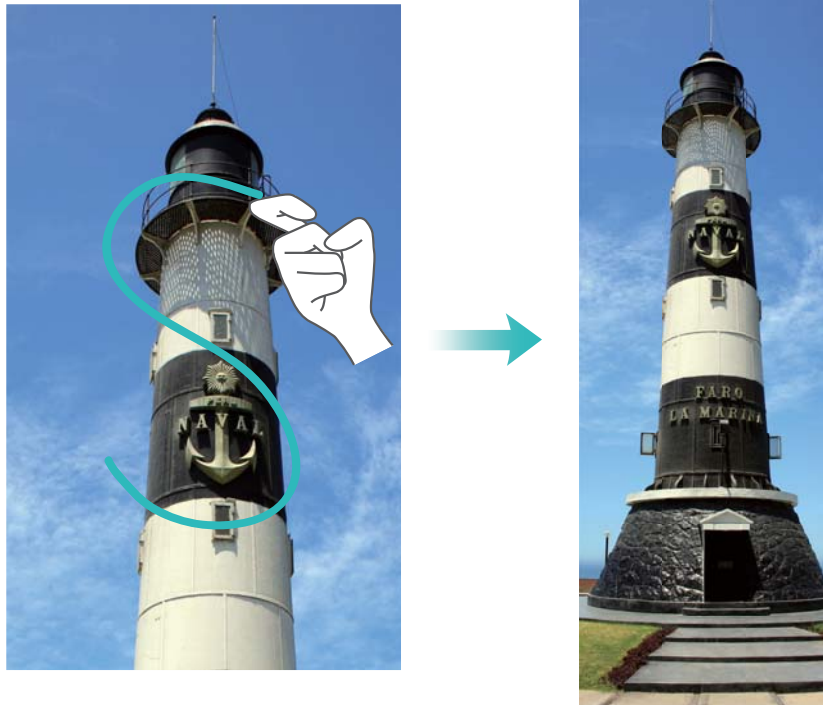



- i** Kaydırmayı durdurmak ve önceki içeriği kaydetmek için ekrana dokununuz.

Ekran görüntülerini görüntüleme, düzenleme, silme ve paylaşma

Ekran görüntülerini görüntüleme



- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 **Albümler** sekmesinde, ekran görüntülerinizi görüntülemek için **Ekran görüntüleri** ögesine dokununuz.

Ekran görüntüsünü düzenleme

- 1 Bir ekran görüntüsü aldıktan sonra,  ögesine dokununuz.
- 2 Resmi düzenlemek için tercih edilen seçenekler arasından seçim yapınız.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için  üzerine dokununuz.




Ekran görüntüsünü paylaşma

- 1  **Galeri** ögesini açınız.
- 2 **Albümler** sekmesinde **Ekran görüntüleri** ögesine dokununuz.
- 3 Paylaşmak istediğiniz ekran görüntüsünü seçiniz ve  ögesine dokununuz.
- 4 Ekran görüntüsünü nasıl paylaşmak istediğinizi seçiniz ve ekran talimatlarını takip ediniz.

Ekran görüntüsünü silme

- 1  **Galeri** ögesini açınız.
- 2 **Albümler** sekmesinde **Ekran görüntüleri** ögesine dokununuz.

3 Silmek istediğiniz ekran görüntüsünü seçin ve  ögesine dokunun.


Ekran kaydı


Ekran kayıtları hakkında

Kaydetmek ve arkadaşlarınızla paylaşmak için ekran kayıt özelliğini kullanın.

Ekran kaydedici

Ekran kaydedici kısayol düğmesini kullanma

Ekran kaydetmeye başlamak için bildirim panelini açın ve  ögesine dokunun.

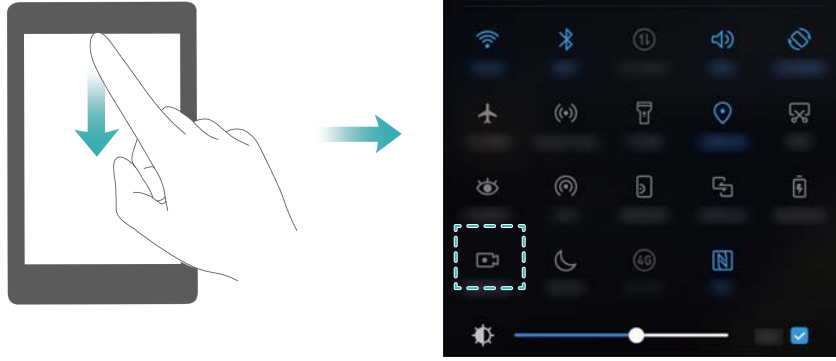

Kaydetmek için düğmelere basma

Ses yükseltme ve **güç düğmelerine** aynı anda basın.



Kaydetmek için parmak eklemi hareketlerini kullanma

Bir ekran kaydı başlatmak için, ekrana iki parmak eklem yerinizle iki kez tıklayın.



- **i** Ses de kaydedileceğinden, sessiz bir ortamda olmaya dikkat edin.
- Bir arama yaptığınızda veya bir çağrı aldığınızda kayıt işlemi otomatik olarak durdurulacaktır.
- Bir ekran kaydı gerçekleştirirken kayıt özelliğini diğer uygulamalarda kullanamazsınız.
- Daha uzun kayıtlar cihazınızın dahili depolamasında daha fazla yer kaplayacağından, kayıt öncesinde yeterli boşluğa sahip olduğunuzdan emin olun.


Bir ekran kaydını üç şekilde durdurabilirsiniz:

- İki parmak eklem yerinizi kullanarak ekrana iki kez vurun



- Ses yükseltme ve güç düğmelerine aynı anda basın.
- Durum çubuğunun sol üst köşesinde yer alan ekran kaydı simgesine dokunun.

Ekran kayıtlarını görüntüleme, paylaşma ve silme



Ekran kayıtlarını görüntüleme

 **Galeri** ögesini açın ve ekran kayıtlarınızı görüntülemek için **Ekran görüntüleri** veya **Ekran kayıtları** ögesine gidin.

Ekran kayıtlarını paylaşma


- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 Albümler sekmesinde **Ekran görüntüleri** veya **Ekran kayıtları** ögesine dokunun.
- 3 Paylaşmak istediğiniz ekran kaydını seçin ve  ögesine dokunun.
- 4 Kaydı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Ekran kayıtlarını silme

- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 Albümler sekmesinde **Ekran görüntüleri** veya **Ekran kayıtları** ögesine dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz ekran kaydına dokunup tutun ve  ögesini seçin.
- 4 **Sil** ögesine dokunun.

Ekran kayıtları için varsayılan saklama konumunu yapılandırma

 Tüm cihazlar microSD kart özelliğini desteklemeyebilir.

- 1 Cihazınıza bir microSD kart takın.
- 2  **Ayarlar** ögesini açın.
- 3 **Bellek ve Depolama** > **Varsayılan konum** ögesine dokunarak varsayılan depolama konumunu **Dahili depolama birimi** veya **SD kart** olarak ayarlayın.

Çoklu ekran modu

Çoklu ekran modu hakkında


İki uygulamayı aynı anda kullanmak için çoklu ekran modunu kullanın.

Çoklu ekran modunu etkinleştirme

Çoklu ekran modu tüm uygulamalar için kullanılamaz. Bazı uygulamalar çoklu ekran modunda doğru çalışmayabilir.

Çoklu ekran modunu etkinleştirmek için parmak eklemeni kullanma

Çoklu ekran modunu destekleyen bir uygulama açın ve ekrana bir parmak eklemenizle dokunun. Parmak eklemeyi aşağı doğru bastırın ve ekran boyunca bir çizgi çizin. Ekran dikey görünümündeyse yatay bir çizgi çizin; ekran yatay ise dikey bir çizgi çizin.

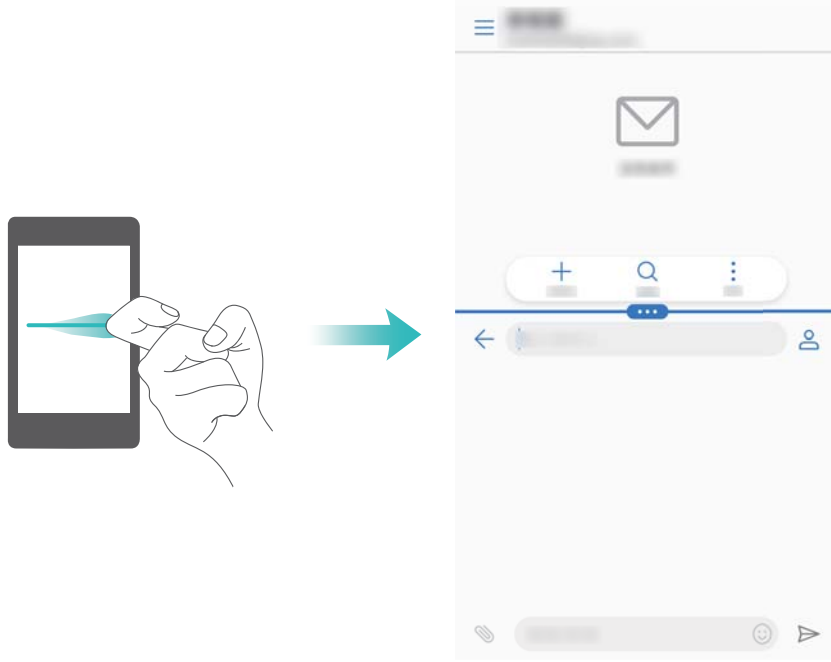


Çoklu ekran modunu etkinleştirmek için En Son tuşunu kullanma

Çoklu ekran modunu destekleyen uygulamayı açın ve ögesine dokunup tutun.

- i** Gezinme çubuğu, öne bakan parmak izi sensör gezinme tuşuna sahip cihazlarda varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Gezinme çubuğunu etkinleştirmek için **Ayarlar > Gezinti tuşu > Sanal gezinti çubuğu** ögesine dokunabilirsiniz. Ancak bu gezinme düğmesini devre dışı bırakacaktır; bu da cihazınızın gezinme düğmesine dokunduğunuzda, tuttuğunuzda veya kaydırdığınızda yanıt vermeyeceği anlamına gelmektedir.


Çoklu ekran modunu etkinleştirmek için kaydırma hareketini kullanma


Çoklu ekran modunu destekleyen bir uygulama açın ve iki parmakla ekranın altından yukarı kaydırın.

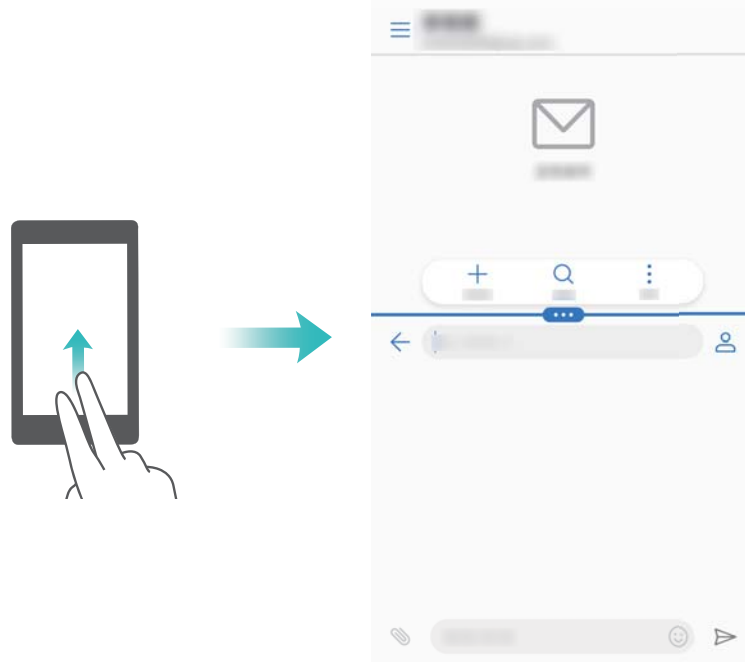



Çoklu ekran modunu kullanma


Tam ekran moduna geçme

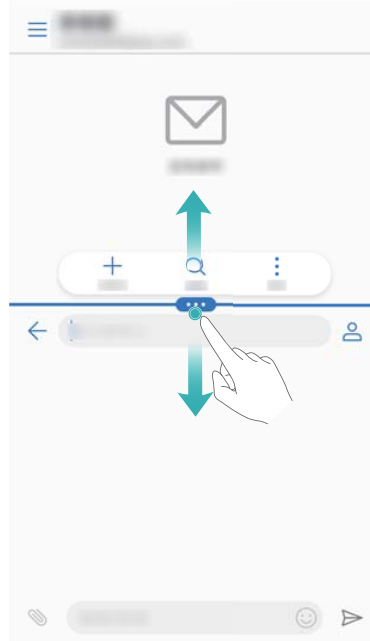Çoklu ekran modunda,  ögesine dokunup tutun ve tam ekran moduna geçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.




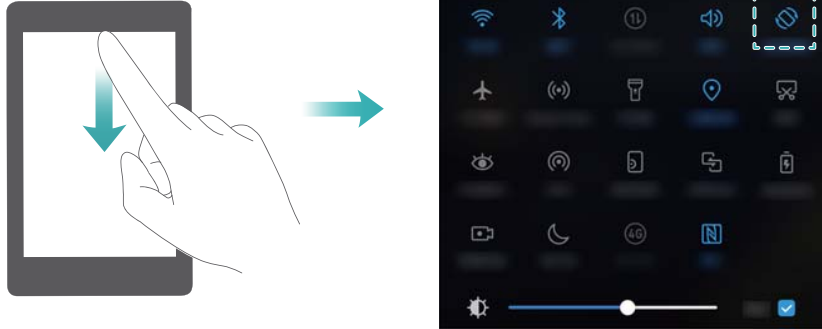
Ekranları taşıma

Çoklu ekran modunda,  ögesine dokununuz ve ardından  ögesine dokunarak ekranların konumunu değiştirin.

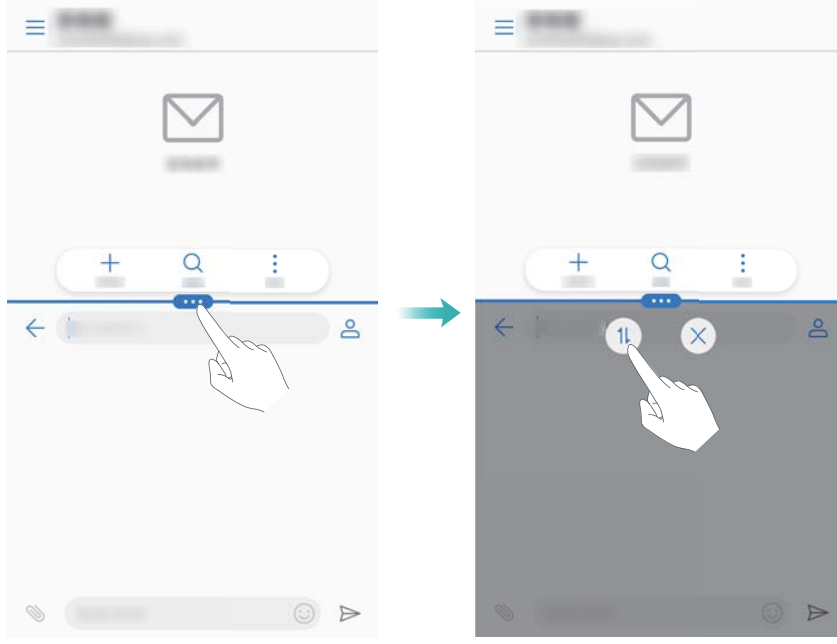



Ekran yönünü deęiştirme

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın. Ekranın otomatik olarak dönme özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.






Ana ekrana erişim

Çoklu ekran modunda, ana ekrana erişim için  ögesine dokununuz.

-  Gezinme çubuğu, öne bakan parmak izi sensör gezinme tuşuna sahip cihazlarda varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Gezinme çubuğunu etkinleştirmek için **Ayarlar > Gezinti tuşu > Sanal gezinti çubuğu** ögesine dokunabilirsiniz. Ancak bu gezinme düğmesini devre dışı bırakacaktır; bu da cihazınızın gezinme düğmesine dokunduğunuzda, tuttuğunuzda veya kaydırduğunuzda yanıt vermeyeceği anlamına gelmektedir.

Çoklu ekran modundan çıkma

Çoklu ekran modundan çıkmak için  ögesine dokununuz ve  simgesini seçin.

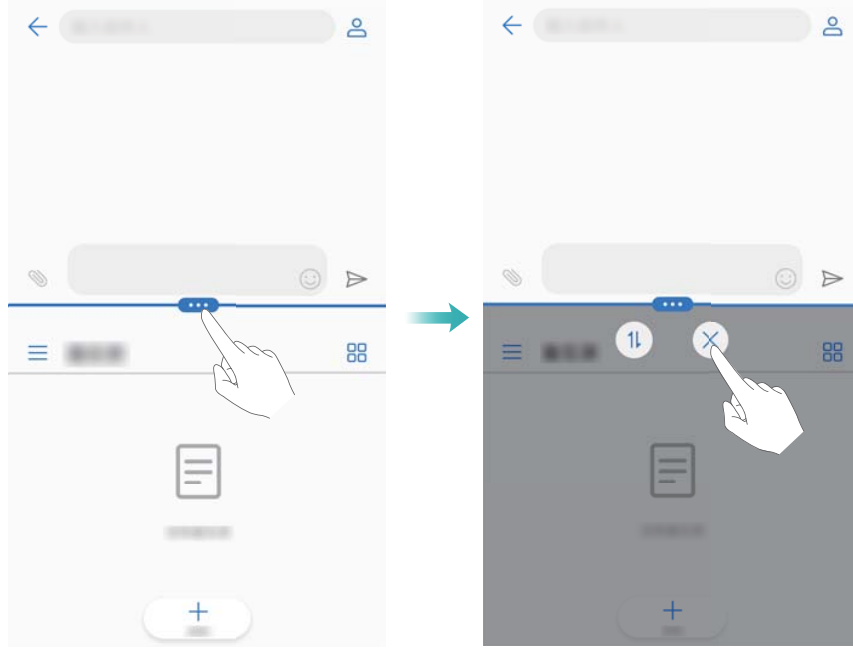

Hareketleri kullanma


Hareketler cihazınızı kontrol etmenizi kolaylaştırır.

 **Ayarlar** ögesini açın. **Akıllı yardım** > **Hareket kontrolü** ögesine dokununuz ve ardından etkinleştirmek istediğiniz hareketleri seçin.

- **Çevir:** Gelen çağrılar, alarmlar ve zamanlayıcıların seslerini kapatın ve titreşimleri devre dışı bırakın.



- **Telefonu kaldır:** Gelen çağrılar, alarmlar ve zamanlayıcı seslerini azaltmak için cihazınızı kaldırın.

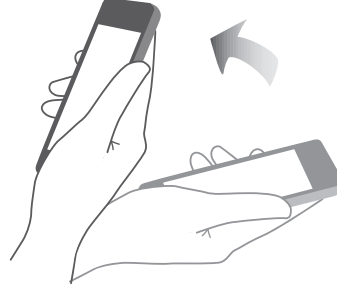

- **Kulağınıza götürün:** Gelen çağrıyı yanıtlamak için telefonu kulağınıza götürün. Çağrı kaydı ayrıntılarını veya kişi ayrıntılarını görüntülerken, görüntülenen kişiyi aramak için telefonu kulağınıza götürün. Eller boşta modunda veya Bluetooth kulaklıkla arama yaparken, kulaklık moduna geçmek için telefonu kulağınıza götürün.





Göz konforu modu

Göz konforu modu, göz yorulmasını azaltmak için ekrandan yansıyan mavi ışık miktarını azaltır.

Göz konforu modu

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Ekran > Göz konforu** ögesine dokununuz ve **Göz konforu** ögesini açın.

 Göz konforu modu etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  görüntülenecektir.



Renk sıcaklığını ayarlama


Göz konforu modu, ekrandan yayılan mavi ışık miktarını azaltır ve ekranınıza hafif sarı bir ton verebilir. Mavi ışık miktarını kontrol etmek için renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Göz konforu etkinleştirildiğinde, ekran tonunu soğuk ve sıcak hale getirmek için renk sıcaklığı kaydırıcısını sola ya da sağa kaydırın.

Göz konforu modunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma


Göz konforu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bildirim panelinde kısayol anahtarını kullanabilirsiniz.

Durum çubuğunda aşağı kaydırın. Tüm kısayol anahtarlarını görüntülemek için  ögesine dokununuz ve ardından  anahtarına dokununuz.

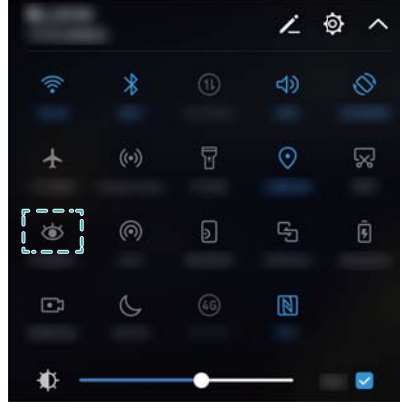


Zamanlayıcıyı yapılandırma


Göz konforu modunu örneğin çalışmayı bitirdiğinizde ya da yatmadan önce gibi önceden belirlenen bir zamanda otomatik olarak etkinleştirmesi için zamanlayıcıyı yapılandırın.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Ekran > Göz konforu** ögesine dokununuz.
- 3 **Programla** ögesini açın ve **Başlangıç zamanı** ve **Bitiş zamanı** öğelerini yapılandırınız.

Ekran ayarları

Yazı tipi boyutunu değiştirme

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Ekran > Yazı tipi boyutu** ögesine dokununuz ve bir yazı tipi boyutu seçin.

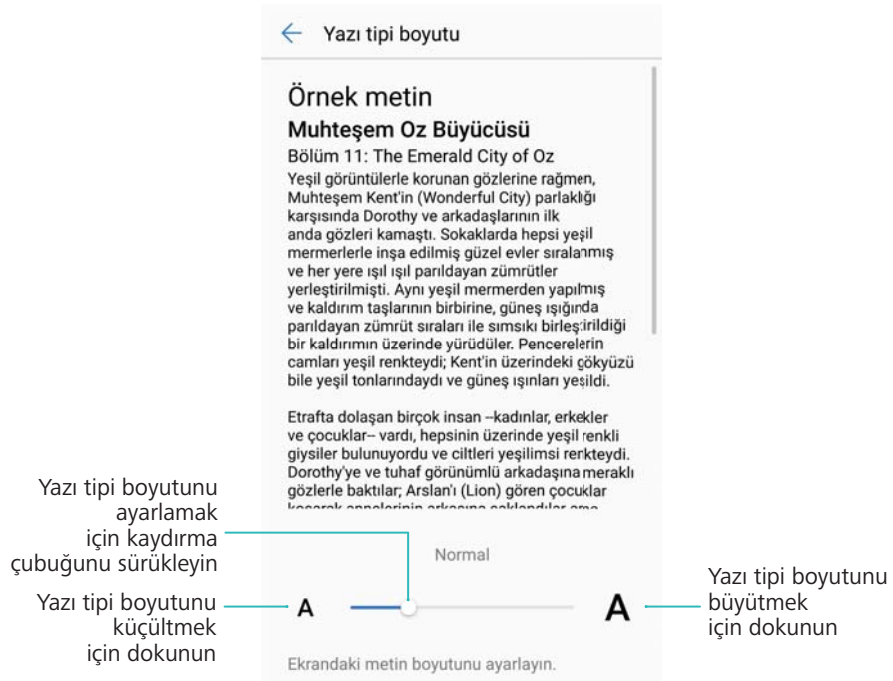

Ekran parlaklığını ayarlama

Ekran parlaklığını ihtiyacınıza göre ayarlayın.

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Ekran** > **Parlaklık** ögesine dokununuz ve **Otomatik parlaklık** ögesini açın.

Otomatik ekran parlaklığı etkinleştirildiğinde, ekran parlaklığı otomatik olarak ışık koşullarına göre ayarlanacaktır.


i **Ekran parlaklığını hızlı ayarlama:** Durum çubuğunda aşağı kaydırın. ✓ ögesine dokununuz. Otomatik ekran parlaklığını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Kaydırıcıyı sürükleyerek ekran parlaklığını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Otomatik mod etkinleştirilmezse ekran parlaklığı farklı ışık koşullarına göre değişmeyecektir.


Ekran döndürme ayarlarını yapılandırma

Cihazınızı döndürdüğünüzde, bazı uygulamalar kullanımı kolaylaştırmak için ekran yönünü otomatik olarak ayarlar.

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Ekran** ögesine dokununuz ve **Ekranı otomatik döndür** ögesini açın.

i **Otomatik döndürmeyi hızlı etkinleştirme:** Durum çubuğunu aşağı kaydırarak kısayol anahtarları sekmesini açın ve ardından  ögesine dokununuz.

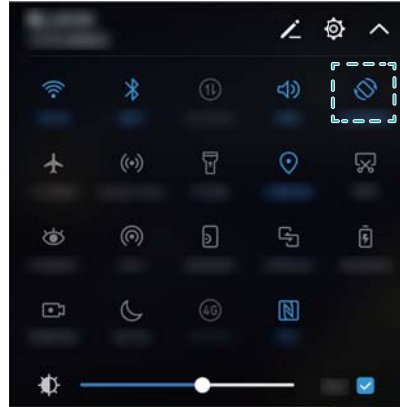

Ağ İletişimi ve Paylaşım

Mobil internet

Mobil veri kullanma


Mobil veriyi etkinleştirme

 Mobil veriyi etkinleştirmeden önce, operatörünüzden bir mobil veri planı aldığınızdan emin olun.

1  **Ayarlar** ögesini açın.


2 **Diğer** > **Mobil ağ** ögesine dokununuz.

3 Mobil veriyi etkinleştirmek için **Mobil veri** ögesini açın.

 Pil gücünden tasarruf etmek ve veri kullanımını azaltmak için, kullanmadığınız zaman mobil veriyi kapatın.

VoLTE'yi etkinleştirme

4G ağları üzerinden yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar yapmak için VoLTE'yi (Voice over LTE) etkinleştirin.

-  • VoLTE'yi etkinleştirmeden önce 4G'yi açın.
- Cihazınızın VoLTE'yi desteklediğinden ve operatörünüz vasıtasıyla bu özelliği etkinleştirdiğinizden emin olun.


1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Diğer** > **Mobil ağ** ögesine dokununuz.

3 **VoLTE aramaları** ögesini açın.

Veri dolaşımını etkinleştirme

Yurt dışında seyahat ederken internete erişmek için veri dolaşımını etkinleştirin.

 Veri dolaşımını etkinleştirildiğinde dolaşım ücretleri ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişim kurunuz.

1  **Ayarlar** ögesini açın.



2 **Diğer** > **Mobil ağ** ögesine dokununuz.

3 **Veri dolaşımında** ögesini açın.


Mobil İnternetinizi başka cihazlarla paylaşma


Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası oluşturma




- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
 - 2 **Diğer > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası** ögesine dokununuz.
 - 3 **Mobil Wi-Fi ortak erişim noktası** ögesine dokununuz ve ortak erişim noktasını açın.
 - 4 **Wi-Fi ortak erişim noktası yapılandırma** ögesine dokununuz. Wi-Fi ortak erişim noktası adını, şifreleme modunu ve şifreyi ayarlayın ve **Kaydet** ögesine dokununuz.
-  **Diğer cihazların kullanabileceği veri miktarını sınırlayın:** **Ayarlar** ekranında **Veri sınırı** ögesine dokununuz ve daha sonra veri sınırını ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Cihazınız, bağlantılı cihazlar bu sınırı aştığında Wi-Fi ortak erişim noktasını otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

USB internet paylaşımını kullanma

-  Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak USB internet paylaşımını kullanmak için bilgisayarınıza sürücüler yüklemeniz veya bir ağ bağlantısı kurmanız gerekmektedir. İşletim sisteminizin talimatlarına bakın.

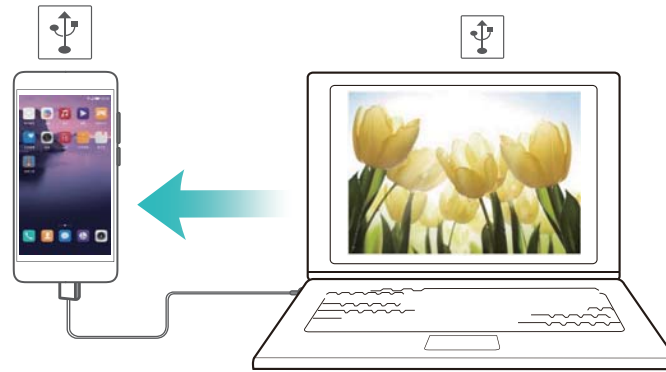



- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosunu kullanın.
- 2  **Ayarlar** ögesini açın.
- 3 **Diğer > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası** ögesine dokununuz.
- 4 Mobil İnternetinizi paylaşmak için **USB bağlantı paylaşımı** ögesine açın.

Bluetooth internet paylaşımını kullanma




Bluetooth internet paylaşımını kullanmadan önce cihazınızı mobil İnternetinizi kullanmak isteyenler ile eşleştirin. Daha fazla bilgi için [Bluetooth kullanarak diğer cihazlara bağlanma](#) ögesine bakın.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Diğer > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası** ögesine dokununuz.
- 3 Mobil İnternetinizi paylaşmak için **Bluetooth bağlantı paylaşımı** ögesine açın.
- 4 **Bluetooth** ekranında eşleşmiş cihazın yanında bulunan  ögesine dokununuz ve daha sonra mobil İnternetinizi paylaşmak için **İnternet erişimi** ögesini açın.

Wi-Fi desteklenmelidir


Wi-Fi Hakkında

Cihazınızla internete erişmek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

-  Kişisel verileriniz ve finansal bilgilerinize yetkisiz erişimi engellemek için, ortak Wi-Fi ağlarına bağlanırken her zaman dikkatli olun.



Wi-Fi kullanarak internete bağlanma

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 **Wi-Fi** ögesine dokununuz ve **Kablosuz** düğmesini açın. Cihazınız erişilebilir Wi-Fi ağlarının listesini görüntüleyecektir.
 - **Listeyi yenileme:** Erişilebilir Wi-Fi ağlarının listesini yenilemek için **Tara** ögesine dokununuz.
 - **Manuel olarak ağ ekleme:** Menü'nün altına aşağı kaydırın ve **Ağ ekle...** ögesine dokununuz. Ağ adı ve şifreyi manuel olarak girmek üzere ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin:
 - Wi-Fi ağı bir şifre gerektirmiyorsa, cihazınız otomatik olarak bağlanır.
 - Ağ korumalıysa, sorulduğunda şifreyi girin ve **Bağlan** ögesine dokununuz.


Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak Wi-Fi ağına bağlanma


WPS, cihazınızın şifre girmeden WPS'i destekleyen bir yönlendiriciye bağlanmasını sağlar.

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 **Wi-Fi** ögesine dokununuz ve **Kablosuz** ögesini açın.
- 3  > **Gelişmiş Wi-Fi ayarları** ögesine dokununuz. İki seçenek bulunmaktadır:
 - **WPS bağlantısı** ögesine dokununuz ve yönlendiricinin WPS düğmesine basın.
 - PIN oluşturmak için **WPS PIN bağlantısı** ögesine dokununuz ve ardından yönlendirici PIN'i girin.

Wi-Fi+ Kullanma

Wi-Fi+ etkinleştirildiğinde, cihazınız Wi-Fi'yi otomatik olarak etkinleştirecek veya devre dışı bırakacak ve en iyi sinyale sahip Wi-Fi ağına bağlanacaktır.


-  Büyük dosyaları indirirken veya mobil veri üzerinden çevrimiçi videoları izlerken ek veri ücretleri oluşabilir. Aşırı veri ücretleri oluşmasını önlemek için bir veri planı satın alın. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişim kurun.



- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** ögesine dokununuz ve **Wi-Fi+** düğmesini açın.

Wi-Fi+ etkinleştirildiğinde cihazınız Wi-Fi bağlantısı geçmişinizi kaydeder ve sinyal gücünüzü ve konumunuzu izler. Bu bilgiler Wi-Fi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve en güçlü sinyalin bulunduğu Wi-Fi ağına bağlanmak için kullanılır.

Wi-Fi ortak erişim noktasını paylaşmak için QR kodu kullanma

Cihazınızın Wi-Fi ortak erişim noktasını arkadaşlarınızla paylaşmak için QR kodu oluşturun.




-  • QR kodları şu kablosuz şifreleme yöntemleri için üretilebilir: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK ve WPA2-PSK. EAP protokolü kullanarak şifrelenen Wi-Fi ağlarına bağlanmak için QR kodu kullanamazsınız.
- Bağlanan cihazın Wi-Fi ağı bilgilerini aktarmak amacıyla QR kodlarını desteklediğinden emin olun.

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 **Wi-Fi** ögesini seçin ve **Kablosuz** düğmesini açın.
- 3 Bağlandıktan sonra QR kodu oluşturmak için ağına dokununuz.
- 4 Bağlanan cihazda ekranın merkezine dokununuz ve aşağı kaydırın. QR kodunu taramak için  ögesine dokununuz ve Wi-Fi ortak erişim noktasına bağlanmak için ekran talimatlarını takip edin.



Wi-Fi Direct kullanarak veri aktarma

Wi-Fi Direct Wi-Fi ağına bağlanmadan iki Huawei cihazı arasında doğrudan veri aktarmanıza olanak tanır. Wi-Fi Direct, Bluetooth'a benzerdir ama daha hızlı aktarım sağlar ve daha büyük dosyaları paylaşmaya uygundur.

Wi-Fi Direct'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
 - 2 **Wi-Fi** ögesine dokununuz. **Kablosuz** anahtarı açın ve  ögesine dokununuz.
 - 3 Cihazınız erişilebilir Wi-Fi Direct cihazları sıralayacaktır. Dosya paylaşmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlanmak için ekran talimatlarını takip edin.
- Alıcı cihazla bağlantıyı kesmek için  ögesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** ekranına gidin. Alıcı cihazı seçin ve **TAMAM** ögesine dokununuz.



Dosya göndermek ve almak için Wi-Fi Direct'i kullanma

-  Wi-Fi Direct'in her iki cihazda da etkinleştirildiğinden emin olun.
- 1  **Dosyalar** ögesine gidin ve paylaşmak istediğiniz resme dokunarak basılı tutun.
 - 2 **Daha fazla > Paylaş > Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz. Cihazınız yakındaki Wi-Fi Direct cihazları sıralayacaktır. Alıcı cihazı seçin.
 - 3 Alıcı cihazda dosya aktarım isteğini kabul etmek için açılır pencerede **Kabul et** ögesini seçin. Dosya aktarım durumunu görüntülemek için bildirim panelini açın.
- Varsayılan olarak alınan dosyalar **Wi-Fi Direct** içindeki **Dosyalar** klasörüne kaydedilir.



Bluetooth

Bluetooth kullanarak diğer cihazlara bağlanma

Bluetooth'u etkinleştirme ve diğer cihazlarla eşleştirme


- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 **Bluetooth** ögesine dokununuz ve **Bluetooth'u aç** ögesini açın.
 -  Eşleştirmek istediğiniz cihazın görünür olduğundan emin olun.
- 3 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ekran talimatlarını takip edin.


Bluetooth cihazların eşleşmesini sonlandırma

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 **Bluetooth** ögesine dokununuz ve **Bluetooth'u aç** ögesini açın.
- 3 Cihaz adının yanındaki  simgesine dokununuz ve **Eşleşmeyi bitir** ögesini seçin.

Bluetooth kullanarak veri aktarma



Dosya paylaşmak için Bluetooth kullanımı

-  Bluetooth'un iki cihazda da etkin olduğundan ve iki cihazın da görünür olduğundan emin olun.

- 1 Paylaşmak istediğiniz dosyayı (dosyaları) seçin ve **Paylaş > Bluetooth** ögesine dokunun. Cihazınız bulunabilir Bluetooth cihazları arayacaktır.
- 2 Alıcı cihazı seçin.
- 3 Alıcı cihazda dosya aktarım isteğini kabul etmek için açılan iletişim kutusundan **Kabul Et** ögesini seçin. Dosya aktarım durumunu görüntülemek için bildirim panelini açın.
 -  Varsayılan olarak alınan dosyalar **Dosyalar** bölümündeki **Bluetooth** klasörüne kaydedilir.

Bluetooth ile fotoğraf ve video paylaşma


Fotoğraf ve videoları tam ekranda görüntülerken, içeriği Bluetooth yoluyla hızlı şekilde paylaşabilirsiniz.

-  Bluetooth'un iki cihazda da etkin olduğundan ve iki cihazın da görünür olduğundan emin olun.
- 1 **Galeri** bölümüne gidin.
 - 2 Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin ve tam ekranda açın. Dosyayı paylaşmak için **Paylaş > Aktar > Başlat** ögesine dokunun. Cihazınız yakındaki bulunabilir Bluetooth cihazları arayacaktır.
 - 3 Alıcı cihazı seçin.
 - 4 Alıcı cihazda dosya aktarım isteğini kabul etmek için açılan iletişim kutusundan **Kabul Et** ögesini seçin. Dosya aktarım durumunu görüntülemek için bildirim panelini açın.
 -  Varsayılan olarak alınan dosyalar **Dosyalar** bölümündeki **Bluetooth** klasörüne kaydedilir.



Bluetooth ayarları

Cihazınızı yeniden adlandırma

Bluetooth'u etkinleştirdiğiniz zaman cihaz modeliniz varsayılan cihaz adı olarak kullanılır. Cihazınızın daha kolay tanınmasını sağlamak için cihaz adını değiştirebilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 **Bluetooth > Cihaz adı** ögesine dokunun.
- 3 Yeni bir ad girin ve ardından **Kaydet** ögesine dokunun.

Cihazınızı görünür hale getirme

- 1  **Ayarlar** ögesine girin.
- 2 Cihazınızın diğer Bluetooth cihazları tarafından görünmesini sağlamak için **Bluetooth** ögesine dokunun ve **Görünürlük** ögesini açın.
- 3 **Daha fazla > Görünürlük zaman aşımı** ögesine dokunun ve görünürlük zaman aşımı ayarını yapılandırın.
 -  Görünürlük zaman aşımı dolduğunda **Görünürlük** otomatik olarak devre dışı bırakılır ve cihazınız artık görünmez olur.

NFC


NFC hakkında

NFC (Yakın Alan İletişimi) cihazınızla hızlı, güvenli ödemeler yapmanızı sağlar ve başka cihazlarla uygun şekilde içerik paylaşmanıza olanak tanır.

NFC'nin etkinleştirildiği cihazlar aşağıdaki üç modu destekler:

- **Kart emülasyonu:** Temassız akıllı kartlara öykünme (banka, ulaşım ve erişim kartları gibi).
- **Okuma/yazma:** NFC etiketlerini tarama (örneğin ulaşım kartınıza yükleme yapmak için).
- **Eşler arası:** NFC'nin etkinleştirildiği iki cihaz arasında dosya aktarma.


NFC'yi etkinleştirme



- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Diğer > NFC** ögesine dokununuz.
- 3 NFC'yi etkinleştirmek için **NFC** ögesini açın.

Ödeme yapmak için NFC kullanma

NFC cihazınızı mağazalarda veya toplu taşımada temassız ödeme yapmak amacıyla kullanmanızı sağlar.


Ödeme yapmak için SIM kart kullanma


-  NFC özelliğini kullanabilmek için operatörünüzden NFC'nin etkin olduğu bir SIM kart talep etmelisiniz.

- 1  **NFC** ögesine girin.
- 2 **Varsayılan ödeme uygulaması** ögesinin altında operatörünüzün ödeme uygulamasını açın ve banka kartı eklemek ve kredi yüklemek için ekran talimatlarını takip edin.
Ödeme yapmak için ödeme noktasında cihazınızı NFC sensörüne doğru tutun.
 Cihazınız kapalıyken de ödeme yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle cihazınızı kapatmadan önce **NFC** ögesinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ödeme yapmak için kart emülasyonu kullanma

Mağazalarda ve internet üzerinden güvenli, temassız ödemeler yapmak için cihazınızı bir sanal banka kartı olarak kullanın.

-  Bu özelliği kullanmadan önce bankanızın mobil uygulamasını indirin ve kart eklemek için ekran talimatlarını takip edin. Ayrıntılar için bankanızla irtibat kurun.

- 1  **NFC** ögesine girin.
- 2 **Varsayılan ödeme uygulaması** altında bankanızın mobil uygulamasını seçin.
- 3 Ödeme yapmak için cihazınızın kilidini açın ve ödeme noktasında temassız sembolüne doğru tutun.

Dosyaları aktarmak için NFC'yi kullanma

Hızlı dosya aktarımı için NFC'nin etkinleştirdiği iki cihazı sırt sırta koyun.

Her iki cihazda da ekran kilitlerinin açık olduğundan ve NFC ve Huawei Beam'in etkin olduğundan emin olun.



- 1 Gönderici cihazda, aktarmak istediğiniz içeriği (örneğin web sayfaları, kişiler, resimler veya videolar) seçin. **Paylaş** > **Huawei Beam** öğesine dokunun.
- 2 İki cihazı cihazlardaki NFC sensörleri birbirine dokunacak şekilde sırt sırta tutun. Bir ses duyulacak ve paylaşım penceresi ekranda küçülecektir.
- 3 Dosyaları alıcı cihaza aktarmak için gönderici cihazda ekrana dokunun.
Varsayılan olarak alınan dosyalar **beam** içindeki **Dosyalar** klasörüne kaydedilir.

İki cihazı eşleştirmek için NFC kullanma

İki cihazı Bluetooth veya Wi-Fi Direct üzerinden hızlıca bağlamak ya da Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı paylaşmak için NFC kullanabilirsiniz.

Her iki cihazda da ekran kilitlerinin açık olup olmadığını ve NFC ile Huawei Beam'in etkin olup olmadığını kontrol edin.

- 1 İki cihazda da Bluetooth'u etkinleştirin.
- 2 Cihazınız ve alıcı cihazı iki cihazdaki NFC sensörleri birbirine dokunacak şekilde sırt sırta tutun. Bir ses duyulacak ve paylaşım penceresi ekranda küçülecektir.
- 3 Alıcı cihaza bağlanmak için gönderici cihazda ekrana dokunun.
i Aynı yöntem Wi-Fi Direct bağlantısı kurmak, Wi-Fi ortak bağlantısı paylaşmak veya ağ kimliklerini paylaşmak için de kullanılabilir.

Çoklu ekran

Çoklu ekranı kullanma

Cihaz ekranınızı TV, projektör veya başka bir görüntüleme cihazında göstermek için çoklu ekranı kullanın.

- i** Çoklu ekran kullanmak için görüntüleme cihazınız Miracast desteklemelidir. Görüntüleme cihazınız yukarıdakileri desteklemiyorsa Android alıcı kutusu satın alabilir ve kutuyu görüntüleme cihazınıza bağlayabilirsiniz.



Ekranınızı bir görüntüleme cihazına yansıtma

Oyun oynarken veya başkalarıyla içerik paylaşırken ekranınızı daha büyük bir görüntüleme cihazına yansıtın.

- i** Cihazınızın görüntüleme cihazıyla aynı Wi-Fi ağına veya alıcı kutusuna bağlı olduğundan emin olun.

1  **Ayarlar** ögesine girin.

2 Akıllı yardım > MirrorShare ögesine dokununuz. Sıralanan cihazlar arasından görüntüleme cihazınızı veya alıcı kutusunu seçin. Cihazınızın ekranı bu cihaza yansıtılacaktır.

- i** Bu özelliği kullanmak için öncelikle görüntüleme cihazında veya alıcı kutusunda Miracast özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanma kılavuzuna bakın.

Ekranı yansıtmayı durdurmak için  > **Bağlantıyı kes** ögesine dokununuz.

VPN'ler


VPN Hakkında


VPN (sanal özel ağ), paylaşılan ve genel ağlarda veri almanıza ve göndermenize imkan tanıyan bir güvenli bağlantıdır. Şirket ağınıza ve e-posta sunucunuzu bağlamak için bir VPN kullanabilirsiniz.

VPN'e bağlanma

Şirket verilerine ve diğer ağ kaynaklarına güvenli uzaktan erişim sağlamak için bir sanal özel ağ (VPN) kullanın.

 Sunucu bilgilerini almak için VPN yöneticinizle irtibat kurun.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Diğer > VPN** ögesine dokununuz.
- 3 **VPN ağı ekle** ögesine dokununuz. Sorulduğunda sunucu adını girin, sunucu türünü seçin ve sunucu adresini girin. Sunucu ayarlarını kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.
- 4 VPN'e bağlanmak için VPN adına dokununuz, kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve **Bağlan** ögesine dokununuz.

 Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için VPN yöneticinizle irtibat kurun.

HiSuite

HiSuite'i Kullanma


Bilgisayarınızdan telefonunuzun uygulamalarını ve verileri yönetmek için HiSuite'i kullanın. Tek tıklama ile uygulamaları indirin ve yükleyin ve akıllı telefonunuzdan en üst düzeyde yararlanın.

- **Uygulama ve veri yönetimi:** Kişileri, mesajları, multimedya dosyalarını yönetmek ve takviminizi ve kişileri senkronize etmek için HiSuite'i kullanın.
- **Verileri yedekleme ve geri yükleme:** Cihazınızdan bilgisayarınıza verileri yedekleyin veya verileri herhangi bir Huawei cihaza geri yükleyin.
- **Sistemi onarma veya güncelleme:** Cihazınız doğru açılmaz veya yüklenmezse, fabrika ayarlarına sıfırlamak için HiSuite'i kullanın. Ayrıca yazılım güncellemelerini kontrol edebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz.
- **Ekran yansıtma:** Bilgisayarınızda cihaz ekranınızı görüntülemek ve ekran görüntülerini çekmek için HiSuite'i kullanın.

HiSuite'i Yükleme

HiSuite'i indirmek ve yüklemek için bilgisayarınızda http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html ögesini ziyaret edin. Sisteminizin minimum gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

- 1 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın. HiSuite otomatik olarak açılır.
- 2 Cihazınızda **Cihaz verilerine erişim izni verilsin mi?** iletişim kutusu görülürse, **Evet, erişime izin ver** ögesine dokununuz.
- 3 Alıcı cihazdan gönderilen bağlantı talebini kabul etmek için bilgisayarınızda ekran talimatlarını takip edin. Bağlantı kurulduktan sonra cihaz ekranınız ve modeli bilgisayarınızda görüntülenir.

 Bağlantı otomatik olarak kurulmuyorsa cihazınızda **Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > İlave ayarlar** ögesine dokununuz ve **HiSuite'in HDB kullanmasına izin ver** ögesini açın.

İki Huawei cihaz arasında dosya aktarımı için Huawei Share kullanma

Huawei Share iki Huawei cihaz arasında hızlı ve kolay bir şekilde dosya paylaşma yöntemidir. Bluetooth paylaşımının rahatlığını Wi-Fi aktarımların hızı ile birleştirir.

Huawei Share'i Etkinleştirme

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2 **Huawei Share** ögesine dokunun.
 - **Huawei Share** düğmesine dokunun. Böylece **Wi-Fi** ve **Bluetooth** otomatik olarak etkinleşir.
 - **Wi-Fi** veya **Bluetooth** öğelerini devre dışı bırakırsanız **Huawei Share** düğmesi otomatik olarak kapanacaktır.

Dosya aktarmak için Huawei Share kullanma

- Huawei Share'in iki cihazda da desteklendiğinden emin olun. Huawei Share alıcı cihazda etkinleştirilmiş olmalı ve ekran açık olmalıdır.
- 1 Cihazınızda paylaşmak istediğiniz dosyayı veya dosyaları seçin. **Paylaş** ögesine dokunun.
 - 2 Sıralanan cihazlar arasından alıcı cihazı seçin.
 - 3 Alıcı cihazda dosya aktarım isteğini kabul etmek için açılır pencerede **KABUL ET** ögesini seçin. Dosya aktarım durumunu görüntülemek için bildirim panelini açın.
 - Göndermeyi iptal etmek için cihazınızda alıcı cihazın adına dokunun.
- Varsayılan olarak alınan dosyalar **Huawei Share** içindeki **Dosyalar** klasörüne kaydedilir.

Veri aktarmak için USB bağlantı noktası kullanma

USB bağlantı modunu seçme

- 1 Telefonunuzu bilgisayara ya da başka bir cihaza bağlamak için bir USB kablosu kullandığınızda, açılır bir pencerede **Cihaz verilerine erişim izni verilsin mi?** görüntülenecektir.
- 2 **Hayır, sadece şarj et** ögesine dokunun.
- 3 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın ve ardından **USB üzerinden şarj** ögesine dokunun. Aşağıdaki USB bağlantı modlarından birini seçebilirsiniz:
 - **Sadece şarj**: Sadece cihazınızı şarj edin.
 - **Ters şarj**: Bir USB Tip-C kablosuyla başka bir cihazı şarj etmek için cihazınızı kullanın.
 - **Cihaz dosya yöneticisi (MTP)**: Cihazınızla bilgisayar arasında dosya aktarın.

- **Kamera (PTP):** Cihazınızla bilgisayar arasında resim aktarın. Cihazınız MTP'yi desteklemiyorsa, dosyalar ve resimleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında aktarmak için PTP protokolü kullanılacaktır.
- **MIDI:** Cihazınızı bir MIDI giriş cihazı olarak kullanın ve MIDI dosyalarını bilgisayarınızda oynatın.

Cihazınız ve bilgisayar arasında veri aktarma

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak ve iki cihaz arasında veri aktarmak için bir USB kablosu kullanın.

Dosya aktarma

MTP (medya aktarım protokolü), medya dosyalarını aktarmaya dair bir protokoldür. Cihazınızla bir bilgisayar arasında dosya aktarmak için MTP'yi kullanabilirsiniz. MTP'yi kullanmadan önce, bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı modunu **Cihaz dosya yöneticisi (MTP)** olarak ayarlayın. Bilgisayarınız otomatik olarak gerekli sürücüler yükleyecektir. Cihazınızda depolanan dosyaları görüntülemek için sürücüler yüklenene kadar bekleyin ve ardından bilgisayarınızda görülen yeni sürücü simgesine tıklayın (yeni sürücü cihaz modelinizin adını taşır). Windows bilgisayar kullanıyorsanız, cihazınızdaki multimedya içeriğe göz atmak için Windows Media Player kullanın.

Resimleri aktarma

PTP (resim aktarım protokolü), bir görüntü aktarım protokolüdür. Cihazınızla bir bilgisayar arasında resim aktarmak için PTP'yi kullanabilirsiniz.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı modunu **Kamera (PTP)** olarak ayarlayın. Bilgisayarınız otomatik olarak gerekli sürücüler yükleyecektir. Cihazınızda depolanan resimleri görüntülemek için sürücüler yüklenene kadar bekleyin ve ardından bilgisayarınızda görülen yeni sürücü simgesine tıklayın (yeni sürücü cihaz modelinizin adını taşır).

Cihazınıza MIDI verisi aktarma

MIDI (Müzik Aleti Dijital Arayüzü), dijital müzik aletlerinin birbiriyle iletişim kurmasına izin veren bir müzik teknolojisi protokolüdür.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı modunu **MIDI** olarak ayarlayın. Cihazınızı diğer cihazlardan MIDI verisi almak veya işlemek için kullanabilirsiniz.

Cihazınız ve bir USB depolama cihazı arasında veri aktarma

USB OTG, bilgisayar ihtiyacı olmadan iki USB cihaz arasında (telefon, tablet, dijital kamera ve yazıcı gibi) doğrudan veri aktarmak için tasarlanmıştır. Cihazınızı bir USB depolama cihazına bağlamak ve dosyalarınızı yedeklemek için bir USB On-The-Go (OTG) kablosu kullanın.

Cihazınız ve microSD kart arasında veri aktarma

Bilgisayar kullanmadan başka bir cihazın microSD kartındaki verilere bir USB OTG kablosu kullanarak erişebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca USB OTG kablolarını destekleyen cihazlarda mevcuttur.
 - Cihazınızda C Tipi bir USB bağlantı noktası varsa mikro USB'den C Tipi USB'ye bir adaptör satın alın ya da C Tipi USB konektörlü bir USB OTG kablosu kullanın.
- 1** Bir USB OTG kablosu ve bir USB veri kablosu kullanarak diğer cihaza bağlanın.




- 2** Diğer cihazda USB bağlantı modunu **USB flaş bellek** veya **Cihaz dosya yöneticisi (MTP)** olarak ayarlayın.
- 3** microSD karttaki verilere göz atmak için **Dosyalar > Yerel > SD kart** ögesine dokununuz. Veriyi seçip hedef bir klasöre kopyalayabilirsiniz.
- 4** Göz atma işleminiz sonlandığında **Ayarlar > Bellek ve Depolama > SD kart > Çıkar** ögesine dokununuz.
- 5** USB OTG ve USB veri kablolarını iki cihazdan da çıkarın.

Cihazınız ve bir USB depolama cihazı arasında veri aktarma

Cihazınız USB flaş bellekler, kart okuyucular ve diğer depolama cihazlarındaki verilere bir USB OTG kablosu kullanarak erişebilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca USB OTG kablolarını destekleyen cihazlarda mevcuttur.
- Cihazınızda C Tipi bir USB bağlantı noktası varsa mikro USB'den C Tipi USB'ye bir adaptör satın alın ya da C Tipi USB konektörlü bir USB OTG kablosu kullanın.

- 1** Cihazınızı bir USB OTG kablosuyla bir USB flaş belleğe bağlayın.

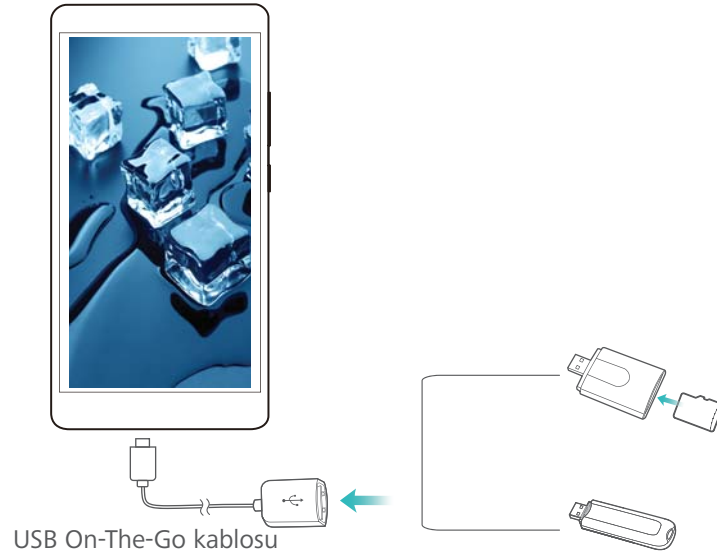

- 2** Flash sürücüdeki verilere göz atmak için **Dosyalar > Yerel > USB sürücü** ögesine dokununuz. Veriyi seçip hedef bir klasöre kopyalayabilirsiniz.
- 3** Göz atma işleminiz sonlandığında **Ayarlar > Bellek ve Depolama > USB sürücü > Çıkar** ögesine dokununuz.
- 4** USB OTG kablosunu cihazınızdan ve USB flaş sürücüden çıkarınız.


Güvenlik ve Yedekleme

Parmak izi tanıma


İlk kez bir parmak izi ekleme

Parmak izini ekran kilidini açmak, kilitli uygulamalara ve kasaya erişmek ve güvenli ödemeler yapmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Gizliliğinizi daha iyi korumak için, parmak iziyle ekran kilidi açma özelliğini sadece kilit açma yöntemi **PIN** veya **Şifre** olarak ayarlanmış ise kullanabilirsiniz.


- 1  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Parmak izi kimliği** > **PIN** veya **Şifre** öğesine dokunun, ekran talimatlarını izleyerek kilit açma şifresi oluşturun.
- 3 Şifre belirledikten sonra parmak izi eklemek için **Yeni parmak izi** öğesine dokunun.
- 4 Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin. Cihaz titreşmeye başlayınca dek sensör üzerinde kuvvetle aşağı bastırın. Parmak ucunuzun farklı kısımlarını kullanarak bu adımı tekrarlayın.
- 5 **Tamam** öğesine dokunun.

Ekranın kilidini açmak için parmağınızı parmak izi sensörüne yerleştirin.

-  Cihazınızı yeniden başlattığınızda veya parmak izi tanıma başarısız olursa yedek PIN veya şifreyi girmeniz istenir.


Parmak izini ekleme, silme veya yeniden adlandırma

Beş parmak izi ekleyebilirsiniz. Dilerseniz parmak izlerini silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Parmak izi kimliği** öğesine dokunun.
- 3 Ekran kilidi şifresini girin ve **İleri** öğesine dokunun.
- 4 **Parmak izi listesi** bölümünde şunları yapabilirsiniz:
 - Başka parmak izi eklemek için **Yeni parmak izi** öğesine dokunun.
 - Yeniden adlandırmak veya silmek amacıyla daha önce eklenmiş bir parmak izine dokunun.
 - Kayıtlı parmak izlerini tanımak ve vurgulamak için **Parmakizi tanıma** öğesine dokunun.

Kasaya parmak iziyle erişim

Kasaya şifre girmeden erişmek için parmak izinizi kullanın.

- 1  **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 **Parmak izi kimliği** öğesine dokunun.
- 3 Ekran kilidi şifresini girin ve **İleri** öğesine dokunun.

4 Kasaya eriş ögesine dokununuz ve ekran talimatlarını takip ederek Kasa şifrenizi girin ve parmak izi tanımayı etkinleştirin.

Ayarları tamamladığınızda **Dosyalar > Kasa** ögesine dokununuz. Şimdi Kasaanıza erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine parmak iziyle erişme

Uygulama Kilidinizdeki uygulamalara hızlı erişim için parmak izinizi kullanın. Uygulama Kilidi şifresini girmenize gerek yoktur.

1  **Ayarlar** ögesini açın.


2 **Parmak izi kimliği** ögesine dokununuz.

3 Ekran kilidi şifresini girin ve **İleri** ögesine dokununuz.


4 **Uygulama erişim kilidi** ögesine dokununuz. Uygulama Kilidi şifrenize girmek ve parmak izi tanıma işlevini etkinleştirmek için ekran talimatlarını takip edin.

Uygulama Kilidi durumunu görüntülemek için, ayarları tamamladıktan sonra **Telefon Yöneticisi > Uygulama kilidi** ögesine dokununuz ve ardından parmağınızı parmak izi sensörünün üzerine getirin. Bir kilitli uygulamaya ana ekrandan erişmek için, uygulama simgesine dokununuz ve parmağınızı parmak izi sensörünün üzerine getirin.

Parmak izi sensörü gezinme hareketlerini kullanma

Ön kamera parmak izi sensörü  gezinme tuşu işlevi görür ve gezinme hareketleri yapmanızı sağlar.

- Önceki ekrana geri dönmek için parmak izi sensörüne dokununuz.
- Ana ekrana geri dönmek için parmak izi sensörüne basın ve basılı tutunuz.
- Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için parmak izi sensöründe sola veya sağa kaydırınız. Son kullanılan uygulamaların listesinden çıkmak için tekrar sola veya sağa kaydırınız.
- Ses yardımcısını başlatmak için ekranın altından yukarı kaydırınız.

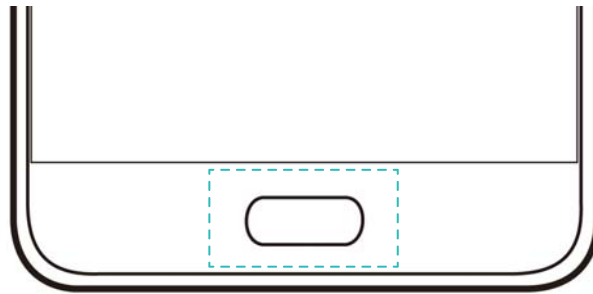

- **Parmak izi sensörü gezinme hareketlerini destekleyen cihazlarda gezinme çubuğu** varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Gezinme çubuğunu etkinleştirmek için **Ayarlar** ögesini açın ve **Gezinti tuşu > Sanal gezinti çubuğu** ögesine dokununuz. Gezinme çubuğunu etkinleştirdikten sonra işlem yapmak için parmak izi sensörüne dokunamaz, dokunup basılı tutamaz veya sensörü kaydıramazsınız.

Çok kullanıcı hesapları

Çoklu kullanıcı hesapları hakkında

Diğer şahısların gizli bilgilerinizi görmesini engellemek veya iş yaşamınızla kişisel yaşamınızı birbirinden ayırmak için birden çok kullanıcı hesabı oluşturun.


Dört farklı kullanıcı tipi vardır:

- **Sahip:** Bu hesapta yalnızca cihazın sahibi oturum açabilir. Cihazın sahibi olarak tüm kullanıcı izinlerini kontrol edebilirsiniz. Örneğin kullanıcılar ve konukları ekleyebilir veya silebilir ya da diğer kullanıcılara arama ve mesaj gönderme konusunda yetki verebilirsiniz.
- **Alt kullanıcı:** Yakın aile ve arkadaşlar için uygundur. Alt kullanıcılar, fabrika ayarlarına geri yükleme veya rahatsız etmeyin modunu etkinleştirme gibi cihaz sahibini etkileyebilecek özellikler dışında çoğu özelliği kullanabilir.
- **Konuk:** Konuklar cihazınızın özelliklerine sınırlı erişim hakkına sahiptir.
- **PrivateSpace:** Başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz bilgileri saklamak amacıyla bir PrivateSpace oluşturabilirsiniz. Bu alan oluşturulduktan sonra uygulamaları bu alana yükleyip burada kullanabilir ve başkalarının erişiminden uzak tutabilirsiniz.

Kullanıcı hesapları oluşturun

İş yaşamınızla kişisel yaşamınızı birbirinden ayırmak için birden çok kullanıcı hesabı oluşturun.


- 1 **Ayarlar** ögesini açın.
 - 2 **Gelişmiş ayarlar > Kullanıcılar** ögesine dokununuz.
 - 3 **Kullanıcı ekle** ögesine dokununuz. Bir takma ad girin, sonra **EKLE** ögesine dokununuz.
 - 4 Bir kullanıcıyı ekledikten sonra, yeni kullanıcı hesabına geçiş yapın ve kullanıcı ayarlarını özelleştirmek için ekran talimatlarını takip edin.
- Kilit ekranından da yeni bir kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. **Kilit ekranı ayarları** altında, **Cihaz kilitliken kullanıcı ekle** ögesini açın, ardından kilit ekranında durum çubuğundan aşağı kaydırın.
 - En fazla üç kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz.



Kullanıcı hesaplarını silme


Depolama alanınızı boşaltmak için kullanılmayan hesapları silin.


Cihaz sahibi olarak oturum açın. Bir kullanıcı hesabını iki şekilde silebilirsiniz:

- Parmaklarınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve  > **Diğer ayarlar** ögesine dokunun. Silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Kullanıcıyı sil** > **Sil** ögesine dokunun.
- **Ayarlar** > **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar** ögesini açın. Silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Kullanıcıyı sil** > **Sil** ögesine dokunun.

Kullanıcı hesapları arasında geçiş yapma



Kullanıcı hesapları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapın.

Başka bir kullanıcı hesabına geçmek için, durum çubuğundan aşağı kaydırın,  ögesine dokunun ve ardından bir profil resmi veya kullanıcı adı seçin.

-  **Ayarlar** > **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar** ögesini açın. Geçiş yapmak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Kullanıcı değiştir** ögesine dokunun.



Kullanıcı adları ve profil resimlerini yapılandırma

Kullanıcı adınızı ve profil resminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar** ögesine dokunun.
- 3 İstediğiniz kullanıcıyı seçin.
- 4  ögesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir fotoğraf çekmek ve bunu profil resminiz olarak kullanmak için **Fotoğraf çek** ögesini seçin.
 - Galeriden bir profil resmi seçmek için **Galeri'den fotoğraf seçin** ögesini seçin.
- 5 Yeni bir ad girin ve **Tamam** ögesine dokunun.


Konuk hesabı oluşturma

Arkadaşlarınızın cihazınızı kullanabilmesi için konuk hesabı oluşturun.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar** ögesine dokunun.
- 3 **Konuk ekle** > **EKLE** ögesine dokunun.
 -  Kilit ekranından da bir konuk hesabı oluşturabilirsiniz. **Kilit ekranı ayarları** altında, **Cihaz kilitliken kullanıcı ekle** ögesini açın, ardından kilit ekranında durum çubuğundan aşağı kaydırın.

Konuk hesabını silme


Cihaz sahibi olarak oturum açın. Konuk hesabını iki şekilde silebilirsiniz:

- Durum çubuğundan aşağı kaydırın,  > **Diğer ayarlar** öğesine ve ardından **Misafir** > **Konuğu sil** > **Sil** öğesine dokunun.
- **Ayarlar** > **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar** öğesini açın ve **Misafir** > **Konuğu sil** > **Sil** öğesine dokunun.

Kullanıcılara arama yapma ve çağrı kaydına erişme yetkisi verme





Kullanıcılara kişilerin, çağrı kaydı ve arama ve mesaj gönderme özelliklerine erişme yetkisi verebilirsiniz.

Cihaz sahibi olarak oturum açın. Bir kullanıcı veya konuğa arama yapma ve kişilerinize erişme yetkisini iki şekilde verebilirsiniz:

- Parmaklarınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın ve  > **Diğer ayarlar** öğesine dokunun. Bir kullanıcı seçin ve sonra **Çağrılara, mesajlara ve iletişim geçmişinin paylaşımına izin ver** öğesine dokunun.
- **Ayarlar** > **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar** öğesini açın, bir kullanıcı seçin ve sonra **Çağrılara, mesajlara ve iletişim geçmişinin paylaşımına izin ver** öğesine dokunun.

PrivateSpace kullanımı


Başkalarının mesajlarınıza, fotoğraflarınıza, videolarınıza ve diğer dosyalarınıza erişimini önlemek için PrivateSpace kullanın.


- 1  **Ayarlar**'i açın.
 - 2 **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar**'e dokunun.
 - 3 **PrivateSpace ekle**'e dokunun. PrivateSpace'e bir isim verin ve **EKLE**'e dokunun.
 - 4 Ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - 5 PrivateSpace'i görüntülemek için **Değiştir**'e dokunun.
-  **PrivateSpace**'i silin veya çıkış yapın: PrivateSpace'e git. **Ayarlar** > **Gelişmiş ayarlar** > **Kullanıcılar**'e dokunun ve isteğinize göre  veya  'i seçin.

Güvenlik ayarları

SIM kart PIN'inizi ayarlama


Başkalarının SIM kartınızı kullanmasını önlemek için SIM kilidini etkinleştirin. Cihazınızı açtığınız veya SIM kartınızı başka bir cihaza taktığınız her seferde SIM kartın PIN numarasını girmeniz gerekir.

-  SIM kilidini etkinleştirmeden önce operatörünüzden SIM kart PIN numarası aldığınızdan emin olun.

- 1  **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 SIM kilidi ayarlarına erişim için **Güvenlik ve gizlilik** > **İlave ayarlar** öğesine dokunun ve kart kilidi öğesini seçin.


3 SIM kartı kilitle öğesini açın. SIM kart PIN numaranızı girin ve **Tamam** öğesine dokunun.

 SIM kart PIN numaranızı değiştirmek için **SIM PIN1 kodunu değiştir** öğesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

-  • Yanlış PIN denemelerinin maksimum sayısını aştığınızda PUK kodunu girmeniz gerekecektir. PUK kodu çok fazla sayıda hatalı girilirse, SIM kart kalıcı olarak kilitlenecektir.
- Bu sınırlara ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.

microSD kartta depolanan şifreli dosyalar

Diğer cihazlardan erişimi engellemek için microSD kartınızdaki dosyaları şifreleyin.

-  • Dosyaları şifrelerken veya şifre kaldırırken microSD kartı çıkarmayın; kartı çıkarmak işlemin tamamlanmasını engelleyebilir veya veri kaybına yol açabilir.
- Cihazınıza fabrika ayarlarını geri yüklerken microSD kartınızın şifresini kaldırın.
- Tüm cihazlar microSD kart özelliğini desteklemeyebilir.


1  **Ayarlar** öğesini açın.

2 Güvenlik ve gizlilik > İlave ayarlar öğesine dokunun. **SD kartı şifrele** öğesini seçin ve şifre belirlemek için ekran talimatlarını takip edin.

microSD kartınızın şifresini kaldırmak için **SD kart şifresini çöz** öğesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

microSD kart şifresini belirleme

Verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için microSD kartınızı şifreleyin. microSD kart başka bir cihaza takıldığında bir şifre girmeniz istenir.

-  • Bazı microSD kartlar şifrelenemeyebilir. Desteklenmeyen kartları şifrelemeyi veya kilitlemeyi açmayı denediğinizde bir hata mesajı görüntülenebilir. microSD kartınızı şifrelemeden önce önemli verileri yedeklemeyi unutmayın.
- Şifrelenen microSD kartlar, microSD kart şifrelemeyi desteklemeyen cihazlar tarafından tanınmayacaktır.
- microSD kart şifresini unutursanız, kart üzerindeki tüm verileri temizlemeniz gerekir.
- Tüm cihazlar microSD kart özelliğini desteklemeyebilir.

1  **Ayarlar** öğesini açın.


2 Şifre ayarlamak için **Güvenlik ve gizlilik > İlave ayarlar > SD kart şifresini ayarla** öğesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

Şifre belirledikten sonra şifreyi değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz:



- Şifreyi değiştirmek için **SD kart şifresini değiştir** öğesine dokunun.
- microSD kart şifresini kaldırmak ve şifrelemeyi devre dışı bırakmak için **SD kart şifresini temizle** öğesine dokunun.

Verileri yedekleme ve geri yükleme

Verileri bir microSD karta yedekleme



-  • Tüm cihazlar microSD kart özelliğini desteklemeyebilir.
 - Bu özellik operatöre göre farklılık gösterebilir.

Dosyalarınızı kaybetmemek için eski cihazınızdaki verileri bir microSD karta yedekleyin.

- 1 Eski cihazınızda  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Yedekle > SD kart > İleri** ögesini seçin.
- 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** ögesine dokunun. Sorulduğunda yedekleme şifresini girin. Fotoğraflar, ses dosyaları, videolar veya belgeler için yedekleme şifresi gerekmez.
 -  • Şifrenizi hatırlamanıza ve dosya erişimini kaybetmeyi önlemenize yardımcı olacak bir şifre hatırlatıcı belirleyin.
 - Varsayılan olarak, yedekleme dosyaları **içerisindeki HuaweiBackupDosyalar** klasörüne kaydedilir.


Verileri cihazınızın dahili depolama alanına yedekleme



Dosyalarınızı kaybetmemek için verileri cihazınızın dahili depolama alanına yedekleyin. Yalnızca daha küçük dosyaları yedekleyin.

- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Yedekle > Dahili depolama > İleri** ögesine dokunun.
- 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** ögesine dokunun. Sorulduğunda yedekleme şifresini girin. Fotoğraflar, ses dosyaları, videolar veya belgeler için yedekleme şifresi gerekmez.
 -  • Verilerinize erişimi kaybetmemek için bir şifre hatırlatıcı belirleyin.
 - Varsayılan olarak, yedekleme dosyaları **içerisindeki HuaweiBackupDosyalar** klasörüne kaydedilir.

Verileri USB depolama cihazına yedekleme

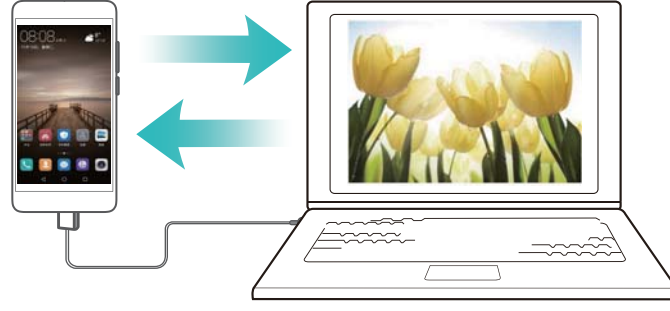Cihazınızı bir USB depolama cihazına bağlamak ve dosyalarınızı yedeklemek için bir USB On-The-Go (OTG) kablosu kullanın. Uyumlu USB depolama cihazları arasında USB flash bellekler, kart okuyucular ve microSD kartlı cihazlar bulunmaktadır.





- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Yedekle > USB depolama birimi > İleri** ögesine dokununuz.
- 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** ögesine dokununuz. Sorulduğunda yedekleme şifresini girin. Fotoğraflar, ses dosyaları, videolar veya belgeler için yedekleme şifresi gerekmez.
 -  • Şifrenizi hatırlamanıza ve dosya erişimini kaybetmeyi önlemenize yardımcı olacak bir şifre hatırlatıcı belirleyin.
 - Varsayılan ayar olarak yedekleme verileri USB depolama cihazında **HuaweiBackup** klasörüne kaydedilir.

Verileri bilgisayar kullanarak aktarma

Dosyalarınızı kaybetmemek için cihazınızdaki verileri bir bilgisayara yedekleyin.



Verileri yedeklemek ve geri yüklemek için bilgisayarınızı kullanmadan önce HiSuite'i yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [HiSuite'i Yükleme](#).

- 1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın. HiSuite otomatik olarak açılır.
 -  Eski cihazınız bir Huawei cihazı değilse, verileri bilgisayarınıza yedeklemek için üretici tarafından sağlanan yazılımı kullanın ve ardından doğrudan 4. adıma geçin.
- 2 HiSuite'te yedekleme ekranına gidin. Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve verileri yedeklemek için ekrandaki talimatlarını takip edin.
 -  Şifrenizi hatırlamanıza ve dosya erişimini kaybetmeyi önlemenize yardımcı olacak bir şifre hatırlatıcı belirlemek için ekran talimatlarını takip edin.
- 3 Yeni cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.
- 4 HiSuite'te veri geri yükleme ekranına gidin. Geri yüklemek istediğiniz yedeklemeyi seçin ve verileri geri yüklemek için ekran talimatlarını takip edin. Yedekleme verileri şifrelenmişse, verileri kurtarmanız istendiğinde şifreleme parolasını girmeniz gerekir.

Dosya yönetimi

Klasör oluşturma


Dosyalarınız için klasör oluşturarak cihazınızı düzenli tutun.

- 1  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 **Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3  ögesine dokunun. Yeni klasör adını girin ve **Kaydet** ögesine dokunun.

Dosya görüntüleme



Dosyaları kategoriye göre görüntüleme

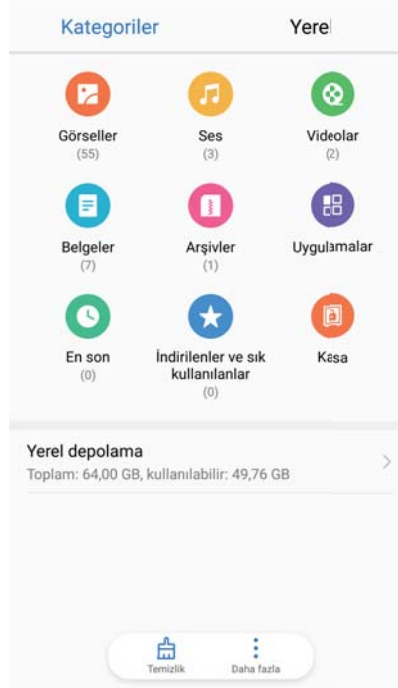Dosyalar ögesini açın. Dosyalarınızı kategoriye göre görüntülemek için **Kategoriler** sekmesini seçin.





Dosyaları hızlı bulma

Dosya arama özelliğini kullanarak dosyaları hızlıca bulun.

- 1  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 **Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3  ögesine dokunun ve dosya adı veya anahtar kelimeleri girin. Arama çubuğunun altında arama sonuçları görüntülenir.

Dosyaları sıralama

Dosyalarınızı türe, boyuta veya tarihe göre düzenlemek için sıralama özelliğini kullanın.



- 1  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 **Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3  ögesine dokunun ve dosyaları türe, ada, boyuta veya tarihe göre sıralayın.

İndirmeleri görüntüleme

- 1  **Dosyalar** ögesini açın.



- 2 Kategoriler** sekmesinde **İndirilenler ve sık kullanılanlar** ögesine dokunarak indirdiğiniz veya başka cihazlardan aldığınız dosyaları görüntüleyin.

Sık kullanılanları ekleme ve görüntüleme

- 1**  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3** Ekleme istediğiniz dosya veya klasöre dokunup tutun ve  > **Sık kullanılanlara ekle** ögesine dokunun.
- 4 Kategoriler** sekmesinde, sık kullanılanları görüntülemek için **İndirilenler ve sık kullanılanlar** ögesine dokunun.



Ana ekranda dosya kısayolları oluşturma

Kolay erişim için ana ekranda, sık kullanılan dosyaların kısayolunu oluşturun.

- 1**  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3** Ekleme istediğiniz dosya veya klasöre dokunup tutun ve  > **Bir masaüstü kısayolu oluştur** ögesine dokunun.



Dosyaları paylaşma

Dosya, fotoğraf ve videoları paylaşmak için dosya paylaşım özelliğini kullanın.


- 1**  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3** Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin ve  > **Paylaş** ögesine dokunun.
- 4** Bir paylaşma yöntemi seçin ve dosyalarınızı paylaşmak için ekran talimatlarını takip edin.

Dosya yeniden adlandırma






Dosyalarınıza akılda kalan adlar vererek dosyaları bulmayı kolaylaştırın.

- 1**  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.
- 3** Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyaya veya klasöre basın ve basılı tutun, ardından  > **Yeniden adlandır** ögesine dokunun.
- 4** Yeni bir ad girin ve **Tamam** ögesine dokunun.

Dosyaları kopyalama, taşıma veya silme





- 1**  **Dosyalar** ögesini açın.
- 2 Yerel** sekmesinde **Dahili depolama** ögesine dokunun.

3 Kopyalamak, taşımak veya silmek istediğiniz dosya veya klasörlere dokununuz ve tutunuz. Şunları yapabilirsiniz:

- **Dosyaları hedef klasöre kopyalama:**  öğesine dokununuz. Bir hedef klasör seçiniz ve  öğesine dokununuz.
- **Dosyaları hedef klasöre taşıma:**  öğesine dokununuz. Bir hedef klasör seçiniz ve  öğesine dokununuz.
- **Dosya veya klasörleri silme:**  > **Sil** öğesine dokununuz.



Arşiv oluşturma veya çıkartma

Alan açmak ve dosyaları daha kolay paylaşmak için dosyaları bir zip arşivinde sıkıştırın.

- 1**  **Dosyalar** öğesini açın.
 - 2** Yerel sekmesinde **Dahili depolama** öğesine dokununuz.
 - 3** Sıkıştırmak istediğiniz dosyaya veya klasöre basın ve basılı tutunuz, ardından  > **Sıkıştır** öğesine dokununuz.
 - 4** Arşiv hedef konumunu seçiniz. Seçilen dosyalar bir zip dosyası olarak sıkıştırılır ve otomatik olarak adlandırılır.
-  Bir arşivi çıkartmak için, arşiv dosyasına dokununuz ve basılı tutunuz.  > **Buraya Çıkart** öğesine dokununuz ve arşiv içeriğinin nereye çıkarılmasını istediğinizi seçiniz.


Küçük resim dosyalarını gizleme


Dosyalar resimlerimize göz attığınızda, web sitelerinden önbelleğe alınan bazı resimler görülebilir. Bu resimlerin görüntülenmesini şu şekilde önleyebilirsiniz:

- 1**  **Dosyalar** öğesini açın.
- 2**  > **Ayarlar** öğesine dokununuz ve 30 KB'tan küçük dosyaları gizlemek için **Küçük resimleri filtrele** öğesini açın. Önbelleğe alınan çoğu resim gizlenecektir.


Dosyaları güvenli saklama

Kasayı etkinleştirin, bir şifre oluşturun ve şifrelemek üzere dosyaları bir kasa taşıyın. Dosyaları kasadan istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.



 Resimleri, ses dosyalarını, videoları ve belgeleri bir kasa ekleyebilirsiniz.

- 1**  **Dosyalar** öğesini açın.
- 2** Yerel veya **Kategoriler** sekmesinde, **Kasa** öğesine dokununuz.
- 3** **Etkinleştir** öğesine dokununuz.
- 4** Kasa depolama konumunu ayarlayın.
- 5** Bir şifre ve güvenlik sorusu belirlemek için ekran talimatlarını takip edin ve **Bitti** öğesine dokununuz.

6  öğesine dokunun.

7 Dosyaları seçmek için ekran talimatlarını takip edin ve  öğesine dokunun.

Kasa öğesinde, şunu da yapabilirsiniz:

- **Dosyaları kasadan kaldırma:** Kasa içinde bir klasör açın ve çıkarmak istediğiniz dosyalara basın ve basılı tutun, ardından  öğesine dokunun.
- **Kasayı imha etme:** Kasa içindeyken, **Ayarlar > Kasa imha et** öğesine dokunun. Kasadan dosyaları kaldırmak ve kasayı imha etmek için ekran talimatlarını takip edin.
- **Kasa şifresini değiştirme:** Kasa içindeyken, **Ayarlar > Şifreyi değiştir** öğesine dokunun. Şifreyi değiştirmek için ekran talimatlarını takip edin.
- **Güvenlik sorusunu değiştirme:** Kasa içindeyken, **Ayarlar > Güvenlik sorusunu değiştir** öğesine dokunun. Güvenlik sorusunu değiştirmek için ekran talimatlarını takip edin.
- **Başka bir kasaya geçme:** Kasa içindeyken, **Ayarlar > Güvenli değiştir** öğesine dokunun. Başka bir kasa seçmek için ekran talimatlarını takip edin.
- **Depolama konumunu görüntüleme:** Kasa içindeyken, kasanın depolama konumunu görüntülemek için **Ayarlar > Güvenli konum** öğesine dokunun.
 -  Depolama konumu klasörünü değiştirmeyin, aksi halde dosyalarınıza erişemezsiniz.

Kamera ve Galeri

Kamera seçenekleri

Vizörü görüntülemek için  **Kamera** ögesini açın.



Çekim modları listesini görüntülemek için vizörde sağa kaydırın.

Kamera ayarlarına erişim için vizörde sola kaydırın.


Fotoğraf ve video kayıtları

Fotoğraf çekme

Fotoğraflarda yer etiketleme

Fotoğrafların ve video kayıtlarının konumunu kaydetmek için yer etiketlemeyi etkinleştirin. **Galeri** ögesinde fotoğrafların ve videoların çekim yerini görüntüleyebilirsiniz. **Galeri** ögesinde tüm fotoğrafları ve videoları harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

1  **Kamera** ögesini açın.

 **Kamera** ögesini ilk kez açarken, açılır iletişim kutusundan konum servislerini etkinleştirin.

2 Ekranda sola kaydırın ve **GPS etiketi** ögesini açın.


Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Yakınlaştırmak için iki parmağı ayırın veya uzaklaştırmak için sıkıştırın. Maksimum optik yakınlaştırma oranına erişildikten sonra yakınlaştırmaya devam ederseniz görüntü kalitesi etkilenebilir. İki parmağınızla yakınlaştırdıktan veya uzaklaştırdıktan sonra vizörde görünen kaydırıcıyı ayarlayarak da yakınlaştıracak veya uzaklaştıracakabilirsiniz.


Pozlamayı ayarlama





Kamera, ortam parlaklığına göre pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Daha yüksek bir pozlama, daha parlak görüntüler oluşturur.

Pozlamayı manuel olarak ayarlama: Vizörde, ekrana dokununuz ve pozlamayı ayarlamak için

 öğesini yukarı veya aşağı hareket ettirin.



Flaşı açma

Flaş açmak için, vizörün sol üst köşesindeki flaş simgesine dokununuz. Dört seçeneği görüntülemek için  öğesine dokununuz:

-  : Ortam parlaklığına göre flaşı otomatik olarak etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
-  : Flaşı devre dışı bırakır.
-  : Flaşı etkinleştirir.
-  : **Kamera** öğesini açtığınızda flaşı açık tutar.

Görüntüyü iyileştirmek için filtreleri ve renk modlarını kullanma

Kameranızda fotoğraflarınıza benzersiz bir görünüm vermek için bazı filtreler ve renk modları bulunmaktadır. Vizörde şunları yapabilirsiniz:


-  öğesine dokununuz ve ardından bir filtre seçin.
- Renk modunu seçmek için  öğesine dokununuz.

Ultra Ekran Görüntüsü

Ekran kapalıyken fotoğraf çekmek için ses azaltma düğmesine iki kez basın.







i Bu özellik müzik çalma sırasında kullanılamaz.

- 1  **Kamera** ögesini açın.
 - 2 Sola kaydırın ve **Ultra enstantane > Aç** ögesine dokununuz.
 - 3 Ekran kapalıyken, kamerayı istediğiniz nesneye doğrultun ve fotoğraf çekmek için ses azaltma düğmesine art arda iki kez basın. Kamera otomatik olarak fotoğrafı çeker ve çekim saatini görüntüler.
- i** **Ultra Ekran Görüntüsünü devre dışı bırakma:** Kamera ayarlarında **Ultra enstantane > Kapalı** ögesine dokununuz.




Seri çekim

Bir futbol maçlarında olduğu gibi hareketli bir nesnenin fotoğrafını çekmek istediğinizde seri çekimi kullanın. Kamera art arda hızlı bir şekilde birkaç fotoğraf çeker ve otomatik olarak en iyi fotoğrafı seçer.

i Bu özellik HDR modunda, Panorama modunda, Süper Sessiz modunda ve Açık Resim modunda kullanılamaz.



- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Seri çekim sekansını başlatmak için  ögesine dokununuz ve tutun. Çekilen fotoğraf sayısı  üstünde görüntülenir.
- 3 Seri çekimi durdurmak için  ögesini serbest bırakın.

i Cihazda yeterli depolama alanı bulunuyorsa, bir seri çekimde 100 fotoğraf çekebilirsiniz.

En iyi çekimi seçme: Görüntüyü  **Galeri** içinde görüntülemek için bir görüntü küçük resmine dokununuz ve ardından fotoğrafı seçmek için  ögesine dokununuz.  ögesine dokununuz ve fotoğrafı kaydetmek için ekran talimatlarını takip edin.



Otomatik zamanlayıcı

Çekimlere kendinizi de dahil etmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

- 1  **Kamera** ögesini açın. Kamera ayarlarına erişim için ekranda sola doğru kaydırın.
- 2 Geri sayımı başlatmak için **Zamanlayıcı** ögesine dokunun.
- 3 Vizöre geri dönün. Cihazınızı dengeli bir yüzeye koyun ve çekmek istediğiniz sahneyi kareye alın.
- 4 Geri sayımı başlatmak için  ögesine dokunun. Geri sayım zamanı geçtiğinde cihazınız otomatik olarak bir fotoğraf çeker.


Ses kontrollü çekim

Kamerayı uzaktan kontrol etmek için sesli komutları kullanın veya kamerayı yüksek bir ses algıladığında fotoğraf çekecek şekilde ayarlayın.

- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Kamera ayarlarına erişim için ekranda sola doğru kaydırın.
- 3 **Sesli kumanda** ögesine dokunun ve **Sesli kumanda** ögesini açın.
- 4 Şunları yapabilirsiniz:
 - **Fotoğraf çekerken Cheese deyin:** Kamerayı sesli komut verdiğinizde fotoğraf çekecek şekilde ayarlayın.
 -  Kamera yalnızca varsayılan özel sesli komutlar tespit edildiğinde fotoğraf çeker: Özel sesli komutları yapılandıramazsınız.
 - **Ses ayarlı desibele ulaştığında foto çek:** Ortam sesi belirli bir desibel seviyesine ulaştığında fotoğraf çekecek şekilde kamerayı ayarlayın.
- 5 Çekmek istediğiniz sahneyi kareye alın. Bir sesli komut verdiğinizde veya cihaz düşük bir ses algıladığında cihazınız otomatik olarak fotoğraf çeker.




Leica filigranı ekleme




Arka kamera ile çekilen fotoğraflara Leica filigranı ekleyin.


- 1  **Kamera** ögesini açın. Kamera ayarlarına erişim için ekranda sola doğru kaydırın.
- 2 **Filigranları otomatik ekle** ögesini açın.

Video çekimi

Video çekimi

- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Kayıt moduna geçmek için  ögesine dokunun.
- 3 Kayıt yapmaya başlamak için  ögesine dokunun.
- 4 Bu işlem kapsamında şunları yapabilirsiniz:

- Kaydı durdurmak için  üzerine dokunun. Kayda devam etmek için  üzerine dokunun.
- Geçerli sahneyi bir fotoğraf olarak kaydetmek için  ögesine dokunun.



5 Kaydı tamamlamak için  üzerine dokunun.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Yakınlaştırmak için iki parmağı ayırın veya uzaklaştırmak için sıkıştırın. Maksimum optik yakınlaştırma oranına erişildikten sonra yakınlaştırmaya devam ederseniz görüntü kalitesi etkilenebilir.

Flaşı açma

Vizörün sol üst köşesindeki flaş simgesine dokunun. İki seçenek bulunmaktadır:

-  : Kayıt yaparken flaşı açık tutun.
-  : Flaşı devre dışı bırakın.



Nesne tanıma ve Pro kamera modu

Pro kamera seçenekleri




Profesyonel kamera ayarları


Ölçüm modunu seçme

Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. Ölçüm modunu seçmek için  ögesine dokunun. Matris ölçümü, merkez ağırlıklı ölçüm veya nokta ölçüm arasında seçim yapabilirsiniz.


ISO'yu ayarlama



Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. ISO'ya dokununuz ve istediğiniz ayarı seçin. ISO, kameranın ışığa hassasiyetini belirler. ISO'yu arttırmak daha parlak bir görüntü oluşturacak, ancak gürültüde fark edilebilir bir artış olacaktır.

Deklanşör hızını ayarlama


Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. S'ye dokununuz ve deklanşör hızını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Varsayılan olarak, deklanşör hızı Otomatik olarak ayarlanmıştır.

Pozlama telafisini ayarlama


Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. EV ögesine dokununuz ve pozlama telafisini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Bu ayar görüntünün parlaklığını değiştirir. Bir ayarı kilitlemek için dokununuz ve basılı tutun.

Kamera otomatik olarak ortam parlaklığını belirleyecektir. Mevcut pozlama ayarı çok yüksek veya çok düşükse,  veya  görüntülenir.

Odak modunu değiştirme


Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. AF'ye dokununuz ve odak modu seçmek için sola veya sağa kaydırın. AF-S (tekli otomatik odak), AF-C (sürekli otomatik odak) veya MF (manuel odak) seçebilirsiniz. Varsayılan odak modu AF-C'dir. Odağı kilitlemek için ekranın bir bölümüne dokununuz ve basılı tutun.

Beyaz dengesini belirleme

Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. AWB'ye dokununuz ve beyaz dengesi seçmek için sola veya sağa kaydırın. Gün ışığı, tungsten ampul, floresan lamba ve daha fazlası arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca renk sıcaklığını da ayarlayabilirsiniz. Varsayılan beyaz dengesi modu AWB'dir. Bir ayarı kilitlemek için dokununuz ve basılı tutun.


Su terazisini kullanma

Kameranın düzgün olduğundan emin olmak için su terazisini kullanın.

Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. Ekranda sola kaydırın ve **Yatay seviye** ögesini açın. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, Pro kamera modunda vizörde su terazisi görünecektir. Kalın çizginin noktalı çizgiyi kapladığından emin olun.


Bir resmi raw formatında dışa aktarma






Daha uygun işleme sonrası için bütün fotoğraf verilerini saklama amacıyla fotoğrafları raw formatında kaydedin.




Vizörde Pro kamera moduna erişmek için  ögesinden yukarı kaydırın. Ekranda sola kaydırın ve **RAW formatı** ögesini açın. Fotoğraflar RAW ve JPEG formatında kaydedilecektir.

Geniş açıklık modu

Nesne ve insanların yakın çekimleri için geniş açıklık modunu kullanın. Bir fotoğraf çektikten sonra arkaplanı bulanıklaştırmak ve nesnenin öne çıkmasını sağlamak için odak noktasını ayarlayabilirsiniz.



 En iyi sonuçlar için nesne kameraya 2 metreden (6 ft) daha yakın olmamalıdır.

- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Geniş diyafram açıklığı moduna girmek için ekranın üstündeki  ögesine dokununuz.
 -  Geniş diyafram açıklığı yalnızca **Fotoğraf**, **Monokrom** ve **Video** modlarında mevcuttur.
- 3 Belirli bir alana odaklanmak için vizöre dokununuz.
- 4 Vizörde  ögesine dokununuz ve diyaframı ayarlamak için sola veya sağa kaydırınız.
- 5 Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.

Arkaplan bulanıklığını ayarlama: **Galeri** ögesini açın ve  ögesiyle etiketlenen bir fotoğrafa dokununuz; ardından odak noktasını ve açıklığı ayarlamak için  ögesine dokununuz. Fotoğrafi kaydetmek için  ögesine dokununuz.




Monokrom modu

Kamera, siyah-beyaz fotoğrafları daha fazla kontrast ve detayla çeken ayrı monokrom lenslerine sahiptir.


- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Sağa kaydırın ve **Monokrom** ögesine dokununuz.
- 3  ögesine dokununuz.

Portre modu

Çarpıcı selfiler ve daha düzgün görünen cilt için portre modunu kullanın.




- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Ekranın üst kısmında  ögesine dokununuz.
- 3 Vizördeki  ögesine dokununuz ve güzellik ayarını yapmak için kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

 Vizör etrafındaki alanı karartmak için  ögesine dokunun ve çalışmanızın ön plana çıkmasını sağlayın.

4 Bir fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.

Mükemmel Selfie modu

Yüzünüze otomatik olarak özelleştirilmiş güvenlik ayarları uygulamak için Mükemmel Selfie modunu kullanın.





- 1  **Kamera** ögesini açın.
- 2 Ekranın üst kısmında  ögesine dokunun.
- 3 Sola kaydırın ve **Mükemmel selfie** ögesine dokunun.
- 4 **Mükemmel selfie** ögesini açın ve önden, yandan, kafanız eğik şekilde yüzünüzün üç fotoğrafını çekmek için ekran talimatlarını takip edin.
- 5 Cilt tonu, göz bebeği ve yüz şekli ayarlarını yapılandırın. Daha belirgin bir efekt için daha yüksek bir değer seçin. Ayarlarınızı kaydetmek için  ögesine dokunun.

Güzellik çözümünüzü tasarlamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Kişisel bilgilerinizi değiştirme:** Kamera ayarlarında yüzünüzün önden, yandan, kafanız eğik şekilde fotoğraflarını güncellemek için **Mükemmel selfie** > **Kişisel bilgileri düzenle** ögesine dokunun.
- **Güzellik ayarlarınızı belirleme:** Kamera ayarlarında, cilt tonu ve yüz şekli gibi güzellik ayarlarını belirlemek için **Mükemmel selfie** > **Güzellik efektleri ekle** ögesine dokunun.





Ağır çekim kayıt

Hızlı sahneleri ayrıntıyla izlemek için videoları ağır çekimde kaydedin.

- 1  **Kamera** ögesini açın.
 - 2 Ekranda sağa kaydırın ve **Ağır çekim** ögesine dokunun.
 - 3 Video kaydını başlatmak için  ögesine dokunun. Kayıt sırasında bir nesne veya alana odaklanmak için ekrana dokunun.
 - 4 Kaydı sona erdirmek için  ögesine dokunun.
-  Ağır çekim kayıt en iyi parlak ortamlarda çalışır. Ağır çekimde oynatılacak video klip parçasını seçmek için [Ağır çekim videoları kırpma](#) ögesine başvurun.










Zaman atlamalı mod

Zaman atlamalı mod, doğal dünyada hassas değişimleri yakalamanızı ve hızlandırmanızı sağlar. Örneğin bir çiçeğin açılmasını veya bulutların hareketini kaydedebilirsiniz.

- 1  **Kamera** öğesini açın. Sağa kaydırın ve **Hızlandırılmış çekim** öğesine dokunun.
 - 2 Cihazınızı sağlam bir yüzeye yerleştirin veya bir tripod kullanın. Video kaydını başlatmak için  öğesine dokunun.
 -  Kamera, kayıt uzunluğuna göre otomatik olarak uygun bir kare hızı seçer. Kayıt sırasında yakınlaştırma ayarlanamaz.
 - 3 Kaydı sona erdirmek için  öğesine dokunun.
- Galeri** içinde video oynattığınızda, daha yüksek bir kare hızında oynatılır. Kare hızı kamera tarafından otomatik olarak belirlenir ve ayarlanamaz.




Fotoğraflara filigran ekleme


Fotoğraflarınızı kişiselleştirmek ve nerede çekildiğini hatırlamanıza yardımcı olmak için filigranlar ekleyin.


- 1  **Kamera** öğesini açın.
- 2 Sağa kaydırın ve **Filigran** öğesine dokunun.
 -  İlk kez bir filigran eklediğinizde, hava ve lokasyon bilgilerini almak için internete bağlanmanız istenir.
- 3  öğesine dokunun ve istediğiniz filigran türünü seçin (süre veya konum gibi).
 -  Bazı filigranlara metin ekleyebilirsiniz. Yanıp sönen metin kutusuna dokunun, istediğiniz metni girin ve  öğesine dokunun.
- 4 Konumunu ayarlamak için filigranı sürükleyin.
 -  Filigran ön izlemesi için  veya  öğesine dokunun.
- 5 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.

Sesli notlar

Fotoğraflarınızı hayata taşımak için sesli notlar ekleyin.

- 1  **Kamera** öğesini açın.
- 2 Sağa kaydırın ve **Sesli not** öğesine dokunun.
- 3 Çekmek istediğiniz sahneyi kareye alın. Sesli notla fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.
- 4 Kamera, fotoğrafa eklemek için 10 saniyelik kısa bir sesli klip kaydeder. Kaydı durdurmak için  üzerine dokunun.




Sesli notlara sahip fotoğraflar  içinde **Galeri** simgesiyle belirtilir.

Bir fotoğrafı sesli notla görüntülerken, sesli notu oynatmak için  öğesine dokunun.

Çekim modlarını yönetme




Çekim modu listesini yeniden düzenleme

En sevdiğiniz çekim modlarını daha kolay bulmak için listenin en üstüne taşıyın.

- 1  **Kamera** öğesini açın.
- 2 Çekim modları listesini görüntülemek için sağa kaydırın.
- 3  öğesine dokunun.
- 4 Mod simgelerini istediğiniz konuma sürükleyin. Ayarları kaydetmek için  üzerine dokunun.

Çekim modlarını güncelleme






Daha gelişmiş özellikler ve daha iyi görüntü kalitesi için kameranızın çekim modlarını en son sürümleriyle güncelleyin.

 **Kamera** öğesini açın ve çekim modları listesine gidin. Bir güncelleme mevcut ise  simgesinde kırmızı bir nokta görüntülenecektir.  öğesine dokunun ve güncellemek istediğiniz çekim modunu seçin. Cihazınız otomatik olarak en son sürümü indirecek ve yükleyecektir.

Çekim modlarını silme

Depolama alanı açmak için istenmeyen çekim modlarını silin.

 Ön yüklenmiş çekim modları silinemez.

- 1  **Kamera** öğesini açın.
- 2 Çekim modları listesini görüntülemek için sağa kaydırın ve  simgesinde dokunun.
- 3 Silinebilen çekim modları  simgesiyle belirtilir. Yalnızca  öğesine dokunun.
- 4 Seçili çekim modlarını silmek için  öğesine dokunun.


Kamera ayarlarını yapılandırma

Kamera ayarlarını kendi ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın.

Fotoğraf ve video çözünürlüklerini ayarlama


Daha yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar için çözünürlüğü artırın. Daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar cihazınızda daha fazla yer kaplar. Çözünürlüğü değiştirmek, aynı zamanda fotoğraf boyutlarını da değiştirecektir.


 Bazı çözünürlükler belirli çekim modlarında desteklenmeyebilir.

 **Kamera** ögesini açın. Çözünürlüğü değiştirmek için sola kaydırın ve **Çözünürlük** ögesine dokunun.

Fotoğraflar ve videolar için varsayılan depolama yerlerini yapılandırma


 Tüm cihazlar microSD kart özelliğini desteklemeyebilir.


 **Kamera** ögesini açın. Varsayılan depolama alanını microSD kartı olarak değiştirmek için sola kaydırın ve **SD karta öncelikli kaydet** ögesini açın.

 Bu seçenek yalnızca cihazın microSD kartı desteklediği ve microSD kartın takılı olduğu durumlarda mevcuttur. microSD kart dolu ise fotoğraflar şuraya kaydedilecektir

Yer kaplaması ekleme


Fotoğraf kompozisyonunuzu oluşturmanıza yardım etmesi için vizöre bir ızgara ya da spiral yer kaplaması ekleyin.

 Yer kaplamaları bazı çekim modlarında mevcut olmayabilir.

 **Kamera** ögesini açın. Ekranı sola kaydırın, **Kamera şebekesi** ögesine dokunun ve ardından bir yer kaplaması seçin. Yer kaplamasını devre dışı bırakmak için **Kapalı** ögesine dokunun.


Ses seviyesi düğmesi fonksiyonunu yapılandırma

Varsayılan olarak, ses seviyesi düğmesi deklanşör işlevi görür. Ses seviyesi düğmesinin işlevini yakınlaştırma veya odağı ayarlamak üzere değiştirebilirsiniz.

 **Kamera** ögesini açın. Ekranı sola kaydırın. **Ses düğmesi işlevi** ögesine dokunun ve **Deklanşör**, **Zoom** veya **Odak** öğelerinden istediğinizi seçin.


Deklanşör için dokunma ve basılı tutma ayarlarını yapılandırma

Varsayılan olarak, seri çekimler yapmak için deklanşöre dokunun ve basılı tutun. Odağı ayarlamak için deklanşörün işlevini değiştirebilirsiniz.

 **Kamera** ögesini açın. Ekranı sola kaydırın. **Deklanşör simgesini basılı tutma** ögesine dokunun ve **Hızlı çekim** veya **Odaklanma** öğelerinden istediğinizi seçin.

Diğer kamera ayarları

Kameranızda ayrıca farklı çekim senaryolarında yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için başka bazı ayarlar da bulunur.

 Bazı ayarlar belirli çekim modlarında mevcut olmayabilir.


Aşağıdaki ayarları yapılandırmak için vizörde sola kaydırın:

- **Yakalamak için dokun:** Fotoğraf çekmek için vizöre dokunun.
- **Gülümsemeleri çek:** Kameranız bir gülümseme tespit ettiği anda otomatik olarak fotoğraf çekecektir.
- **Nesne izleme:** Odaklanmak istediğiniz nesneye dokunun. Kamera seçilen nesneyi takip edip odaklanacaktır.






- **Resim dengeleme:** Doygunluk, kontrast ve parlaklığı ayarlayın.
- **Sabitleyici:** Video kayıtlarında el titremesini düzeltir. Tüm cihazlar bu özelliği desteklemeyebilir.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Fotoğrafları tam ekran modunda görüntüleme


 **Galeri** ögesini açın ve tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa dokununuz. Menüyü görüntülemek veya gizlemek için ekrana dokununuz.

Fotoğrafları tam ekran modunda görüntülerken şunları yapabilirsiniz:

- **Yakınlaştırın veya uzaklaştırın:** Yakınlaştırmak için iki parmağı ayırın veya uzaklaştırmak için iki parmağı sıkıştırın.
- **Resim ayrıntılarını görüntüleyin:** ISO, pozlama telafisi ve çözünürlük gibi görüntü ayrıntılarını görüntülemek için  ögesine dokununuz.
- **Fotoğrafları yeniden adlandırın:**  > **Yeniden adlandır** ögesine dokununuz. Yeni bir ad girin ve **Tamam** ögesini seçin.
- **Fotoğrafı ana ekran duvar kağıdı yapın veya bir kişiye fotoğraf atayın:**  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** veya **Kişi fotoğrafı** ögesine dokununuz.
- **Otomatik döndürmeyi etkinleştirin:**  **Galeri** bölümünde, ekran yönünü değiştirdiğinizde fotoğrafları döndürmek için  > **Ayarlar** > **Fotoğraf yönü** > **Her zaman döndür** ögesine dokununuz.

Fotoğrafları ve videoları kronolojik sırayla görüntüleme


Fotoğraflar sekmesine girin. Fotoğraflar ve videolar kronolojik sırayla otomatik olarak

görüntülenir.  > **Ayarlar** ögesine dokununuz ve fotoğrafın ne zaman çekileceğini görüntülemek için **Zamanı göster** ögesini açın.

Fotoğraflar sekmesinde, ay ve gün görünümü arasında geçiş yapmak için yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Fotoğrafları konuma göre görüntüleme

GPS etiketi, **Kamera** içinde açılırsa, fotoğrafları ve videoları **Galeri** içinde konuma göre görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğraflar sekmesine girin ve coğrafi konum etiketli fotoğrafları haritada görüntülemek için  ögesine dokununuz.

Fotoğrafları ve videoları albüme göre görüntüleme

Albümler sekmesine girin. Fotoğraflar ve videolar otomatik olarak varsayılan klasörlere ayrılır. Örneğin kamera ile çektiğiniz videolar otomatik olarak **Kamera videoları** klasörüne eklenir ve ekran görüntüleri **Ekran görüntüleri** klasörüne eklenir.







> **Albümleri sakla** öğesine dokunun ve gizlemek istediğiniz albümlerin karşısındaki anahtarı açın. Bu albümler, albüm listenizde görülmez.

Fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Fotoğraflar sekmesine gidin ve  > **Slayt Gösterisi** öğesine dokunun. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.




Albümleri düzenleme

Yeni albüme fotoğraf veya video ekleme

- 1  **Galeri** öğesini açın.
- 2 **Albümler** sekmesinde  öğesine dokunun. Albüm adını girin ve **Tamam** öğesine dokunun.
- 3 Yeni albüme eklemek istediğiniz görüntü veya videoları seçin ve  öğesine dokunun.
- 4 Seçilen dosyaları yeni albüme eklemek için **Kopyala** veya **Taşı** öğesine dokunun.
 -  Dosyaları yeni albüme kopyalarsanız orijinal dosyalar kaydedilecektir. Dosyaları yeni albüme taşırsanız orijinal dosyalar silinecektir.

Fotoğraf ve video taşıma

Ayrı albümlerden fotoğraf ve videoları birleştirin.

- 1  **Galeri** öğesini açın.
- 2 **Fotoğraflar** veya **Albümler** sekmesinde taşımak istediğiniz fotoğrafa veya videoya dokunun ve  görünene kadar basılı tutun, sonra taşımak istediğiniz dosyaları seçin.
- 3  öğesine dokunun.
- 4 Hedef albümü seçin.

Dosyalar taşındıktan sonra orijinal albümden silinir.

Hikaye albümleri



Galeri, fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak bir hikaye anlatan slayt gösterilerine dönüştürür.



- Hikaye albümleri yalnızca cihazınız şarj olurken ve pil seviyesi en %10 iken oluşturulur.
- Bu özellik için internet bağlantısı gerekmektedir.

- 1  **Galeri** öğesini açın.


2 Hikaye albümlerinizi görüntülemek için **Keşfet** sekmesine gidin.

- Bir albümü yeniden adlandırmak için  ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.
- Bir albümü silmek için  ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.
- Bir albümü paylaşmak veya taşımak için albümdeki herhangi bir fotoğrafa dokunun ve basılı tutun, ardından ekran talimatlarını takip edin.

Albümleri taşıma


Daha az önemli albümleri tek albüme taşıyıp birleştirerek fotoğraf koleksiyonunuzu düzenleyin.

- **Kamera, Kamera videoları ve Ekran görüntüleri** albümleri **Diğerleri** ögesine taşınmaz.
 - Üçüncü taraf uygulama tarafından oluşturulan bir albümün **Diğerleri** ögesine taşınması, uygulamanın çalışmasını önlemez.

1  **Galeri** ögesini açın.

2 **Albümler** sekmesinde, hedef albüme dokunup basılı tutun ve ardından taşımak istediğiniz albümleri seçin.

3 Seçilen albümü veya albümleri  konumuna taşımak için **Diğerleri** ögesine dokunun.


Diğerleri konumunda bir albüme dokunup tutun ve albümü orijinal konumuna geri yüklemek için  ögesine dokunun.


Albümleri yeniden düzenleme

En sevdiğiniz fotoğrafları her zaman kolayca bulabilmeniz için albümlerin görüntülenme sırasını değiştirin.

- **Kamera veya Ekran görüntüleri** ögelerini yeniden düzenleyemezsiniz.

1  **Galeri** ögesini açın.

2 **Albümler** sekmesine girin ve albümlerinizin tamamının solunda  görünene kadar bir albüme dokunup basılı tutun.

3 Taşımak istediğiniz albümün yanındaki  ögesine dokunup basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin. Değişiklikleri kaydetmek için çıkın.

Fotoğrafları ve videoları silme

1  **Galeri** ögesini açın.



2 Dosya seçme arayüzünü açmak için bir fotoğraf veya albüme dokunup basılı tutun ve ardından silmek istediğiniz dosyaları seçin.

3  > **Sil** ögesine dokunun.

Fotoğraf ve video paylaşma




Fotoğraf ve video paylaşmak için Galerideki paylaşma özelliğini kullanın.

Cihazınızın dahili depolamasında veya microSD kartında fotoğraf ve video paylaşma


- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 Dosya seçme arayüzünü açmak için dosyaya dokunun ve basılı tutun, ardından paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin.
- 3  ögesine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve seçilen dosyaları paylaşmak için ekran talimatlarını takip edin.


Fotoğrafi düzenleme



Galeri uygulaması, grafiti çizmek, filigran eklemek veya filtre uygulamak için kullanabileceğiniz güçlü görüntü düzenleme araçlarına sahiptir.

- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 Tam ekran modunda görüntülemek için bir resme dokunun. Tam ekran görünümünde, fotoğraf düzenleyiciyi açmak ve mevcut araçları kullanarak fotoğrafınızı düzenlemek için  ögesine dokunun.
 - **Resim döndürün:**  ögesine dokunun ve döndürme açısını ayarlamak için ekranı kaydırın.



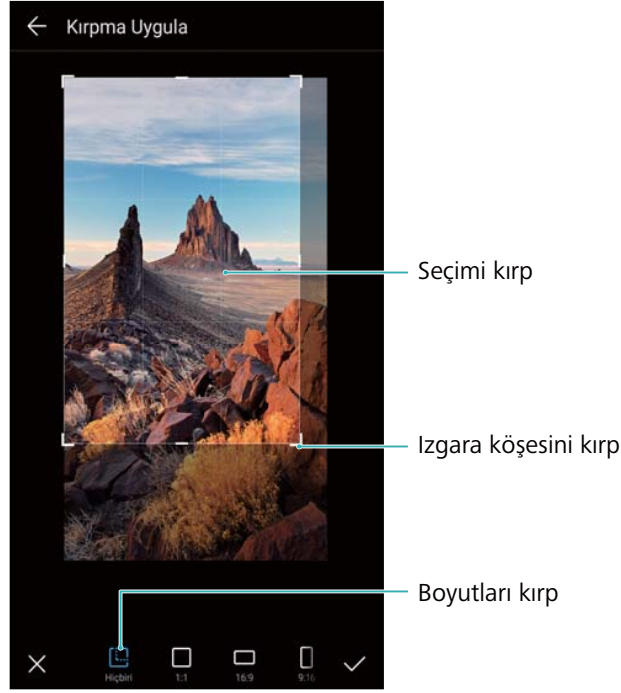






- **Bir resmi kırmak için:** Kırpma oranını seçmek için  ögesine dokunun. Resmi istediğiniz boyutta kırmak için noktalı kenarları sürükleyin.



- **Bir filtre** eklemek için:  ögesine dokunun ve istediğiniz filtreyi seçin.
- **Renkleri vurgulayın:**  ögesine dokunun. Rengi vurgulamak için resmin bir alanını seçin. Diğer tüm alanlar siyah-beyaz olarak görüntülenecektir.



- **Bir resmi bulanıklaştırmak için:**  ögesine dokunun. Bulanıklaştırma miktarını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daireyi resmin bulanıklaştırmak istemediğiniz kısma sürükleyin.
- **Resim parametrelerini** ayarlamak için:  ögesine dokunun. Resminizi daha canlı göstermek için parlaklık, kontrast, doygunluk ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.





- **Yüz zenginleştirme efektlerini** uygulamak için: Bir resimdeki insanlara yüz iyileştirme efektleri uygulamak için  ögesine dokunun. Çeşitli cilt ve göz iyileştirme efektlerinden seçim yapabilirsiniz.
- **Mozaik efektlerini** uygulamak için:  ögesine dokunun ve istediğiniz mozaik efektini seçin.
- **Grafiti** çizmek için: Fırçayı ve rengi seçmek için  ögesine dokunun.
- **Bir filigran** eklemek için: Bir filigran eklemek ve fotoğrafınızı kişiselleştirmek için  ögesine dokunun. Zaman, konum, hava durumu, aktivite ve diğer filigranlardan seçim yapabilirsiniz.
- **Bir etiket** eklemek için:  ögesine dokunun, ardından istediğiniz etiket türü ve yazı tipini seçin. Ruh halinizi ya da düşüncelerinizi kaydetmek için etiketleri kullanabilirsiniz.

Videoları Düzenleme

Video düzenleme

Videolardan önemli anları seçin ve ayrı dosyalar olarak kaydedin.







- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve  ögesine dokunun.
- 3 Video düzenleme ekranında, korumak istediğiniz video kısmını seçmek için kaydırma çubuklarını sürükleyin.
 -  Video önizlemesi için  ögesine dokunabilirsiniz.

4 Videoyu kırmak ve kaydetmek için ✓ ögesine dokunun.

Çözünürlüğü değiştirmek için video düzenleme ekranında bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüklü videolar cihazınızda daha fazla yer kaplar.

Ağır çekim videoları kırma



Ağır çekim videolarını kırmak için Galerideki video düzenleme araçlarını kullanın.

- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz ağır çekim videoya dokunun ve çalmayı başlatmak için  ögesine dokunun.
- 3 Ağır çekim düzenleme arayüzünü görüntülemek için ekrana dokunun. Ağır çekimde görüntülemek istediğiniz kısmı seçmek için kaydırma çubuklarını sürükleyin.
 -  Düzenlenen ağır çekim videosunu ayrı bir video olarak kaydetmek için, düzenleme arayüzünde  > **Ağır çekim dosyayı kaydet** ögesine dokunun.

Galeriyi Yapılandırma

Yakalama zamanı ve yerini görüntüleme

Fotoğrafları görüntülerken yakalama zamanını ve yerini görebilirsiniz.


- 1  **Galeri** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 3 Aşağıdaki iki ayarı yapılandırabilirsiniz:
 - **Konumu göster** ögesini açın. Coğrafi konum etiketli bir fotoğrafı görüntülerken, fotoğraf konumu görüntülenir.
 - **Zamanı göster** ögesini açın. Bir fotoğrafı görüntülerken, fotoğrafın çekildiği tarih ve saat görüntülenir.


Çağrılar ve Kişiler



Arama yapma

Akıllı numara çevirme


Çeviriciye bir kişinin adını, adının ilk harflerini veya numarasını girin. Eşleşen kişiler cihazınızda görüntülenecektir.

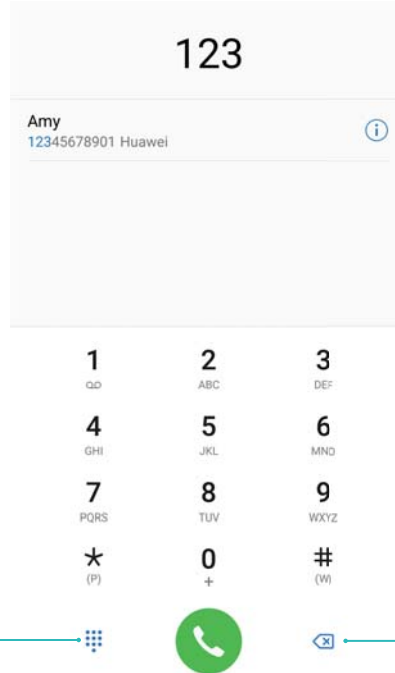


- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2 Çeviriciye bir kişinin adını, baş harflerini veya numarasını girin (örneğin Ahmet Öztürk veya AÖ). Cihazınız kişilerinizi ve çağrı kaydını arayacak ve sonuçları çeviricinin üzerinde listeleyecektir.




- 3 Aramak istediğiniz kişiyi listeden seçin. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse, çağrı için  veya  ögesine dokununuz.



 Çağrı durumu ekranda görüntülenir (örneğin gelen çağrı veya çağrı yönlendirme).

- 4 Çağrıyı sonlandırmak için  ögesine dokununuz.




 Bir çağrıyı güç düğmesini kullanarak sonlandırmak için  **Telefon** ögesine gidin,  > **Ayarlar** ögesine dokununuz ve ardından **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** ögesini açın.

Kişilerden bir çağrı yapma

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 Arama çubuğuna dokununuz ve aramak istediğiniz kişinin adını veya adının ilk harflerini girin.



- 3 Kişi numarasına dokunun. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse, çağrı için  veya  ögesine dokunun.

Çağrı kaydından bir çağrı yapma


- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2 Tüm çağrıları görüntülemek için listeyi yukarı ve aşağı kaydırın. Aramak istediğiniz kişinin adına veya numarasına dokunun. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse, çağrı için  veya  ögesine dokunun.

Ekran kapalı olduğunda kişileri arama

Ekran kapalı olduğunda insanları arayın.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** ögesine dokunun ve **Hızlı arama** ögesini açın.

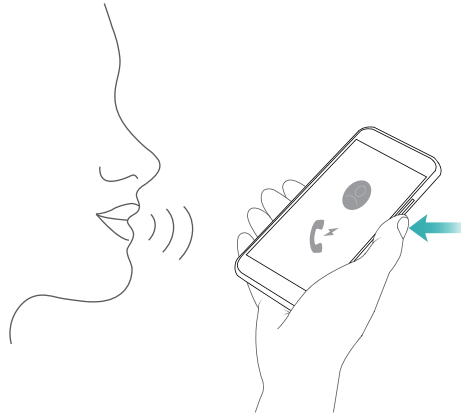


Ekran kapalı olduğunda ses azaltma düğmesine basın ve bir saniye basılı tutun. Uyarı sesini duyduğunuzda, ses azaltma düğmesini bırakın ve aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin. Cihaz bu kişinin numarasını çevirecektir.





RCS araması yapma

RCS (Rich Communication Suite), telefon rehberi hizmetleri, sesli arama, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımını içeren geniş bir iletişim hizmetleri yelpazesi sunar.

- Bir RCS araması yapmadan önce, sizin ve aradığınız kişinin RCS'yi etkinleştirdiğinden ve RCS hesaplarınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- Bu özellik tüm operatörler tarafından desteklenmeyebilir.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** > **Arama+** ögesine dokunun ve ardından **Zengin iletişim** düğmesini açın.
- 3 Çeviriciyi açın ve aramak istediğiniz numarayı girin veya  **Kişiler** ögesini açın ve istediğiniz kişiyi seçin.

4 Çağrı önceliği ayarlarını yapılandırın ve çağrıyı başlatmak için  öğesine dokununuz.

 Çağrı bağlanamazsa sesli mesaj veya metin mesajı göndermek için ekran talimatlarını takip edin.

5 Çağrı sırasında mesaj gönderip alabilir, konumunuzu ve çizimlerinizi paylaşabilirsiniz.


Çağrı sırasında gönderdiğiniz metin, dosya ve diğer içerik çağrı kaydına kaydedilir.


Bir acil durum çağrısı yapma


Acil bir durumda, SIM kart olmadan da cihazınızdan acil durum çağrısı yapabilirsiniz. Ancak bir cep telefonu kapsama alanı içinde olmalısınız.

1  **Telefon** öğesini açın.


 Ayrıca kilit ekranından **Acil Durum Araması** öğesine de dokunabilirsiniz.

2 Çeviricide bulunduğunuz yerin acil durum numarasını girin ve ardından  öğesine dokununuz.

 Kapsama alanında güçlü sinyal mevcutsa cihaz konumunuzu otomatik olarak alır ve ekranda görüntüler.


 Acil durum çağrıları yapabilmek yerel düzenlemelere ve bölgenizdeki operatörlere bağlıdır. Yetersiz şebeke kapsama alanı veya çevresel parazitler çağrınızın bağlanmasını engelleyebilir. Acil durumlardaki önemli iletişim için asla sadece cihazınıza güvenmeyin.

Uluslararası çağrı gerçekleştirme

 Ülkeler arası çağrı yapmadan önce, uluslararası çağrı veya dolaşım servisini etkinleştirmek için operatörünüzle iletişim kurunuz.

1  **Telefon** öğesini açın.


2 Çevirici ekranında **+** sembolünü girmek için **0** tuşuna dokununuz ve basılı tutunuz, ardından ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını giriniz.


3 Bir çağrı yapmak için  üzerine dokununuz. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse, çağrı için

 veya  öğesine dokununuz.

Dolaşım esnasında arama yapma

Dolaşımdayken bir kişiyi aramak için Kişiler kısmını kullanınız.

 Bu özelliği kullanmadan önce uluslararası çağrı veya dolaşım hizmetlerini etkinleştirdiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için operatörünüzle bağlantı kurunuz.


 **Kişiler** öğesini açın. Çağrıyı başlatmak için, aramak istediğiniz kişiyi seçin ve ardından o kişinin numarasına dokununuz.

Çağrı yanıtlama

Çağrıyı yanıtlama veya reddetme

- Bir çağrı geldiğinde zil sesini susturmak için ses seviyesi düğmesine basın.

Ekran kilitliyse:

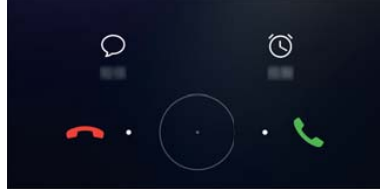



- Çağrıyı yanıtlamak için ögesini sağa sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için ögesini sola sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek ve SMS göndermek için ögesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısını yapılandırmak için ögesine dokununuz.


Ekran kilitli değilse:



- Çağrıyı yanıtlamak için ögesine dokununuz.
- Çağrıyı reddetmek için ögesine dokununuz.
- Çağrıyı reddetmek ve SMS göndermek için ögesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısını yapılandırmak için ögesine dokununuz.
- Çağrı sırasında uygulama kullanmak için, en son kullanılan uygulamaların listesini açmak üzere **En Son**'a dokununuz. Eğer telefonunuzda mevcutsa, ön kamera parmak izi sensöründe sola ya da sağa kaydırabilirsiniz. İstediğiniz uygulamaya dokununuz. Çevirici uygulaması arka planda çalışmaya devam edecektir.
- Metin girerken veya tam ekran modunu kullanırken (örneğin bir resmi görüntülerken veya bir oyun oynarken) bir çağrı alırsanız, gelen çağrı ekranın üstünde bir yüzer pencerede görüntülenir. Çağrıyı yanıtlamak için ögesine, reddetmek için ögesine dokununuz.




Çağrılar arasında geçiş yapma

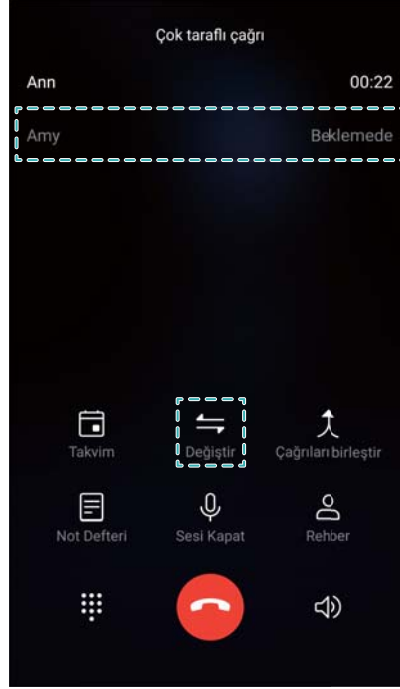


- i** Bu özelliği kullanmadan önce çağrı bekletmeyi etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılar için operatörlerinizle irtibat kurun.
- 1** Bir görüşme sırasında başka bir gelen çağrı alırsanız  ögesine dokununuz. Gelen çağrıyı yanıtlayabilir ve diğer hattı beklemeye alabilirsiniz.
- 2** İki çağrı arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz veya beklemede olan çağrıyı seçin.





Konferans görüşmesi yapma

Çok taraflı görüşme özelliğiyle bir konferans görüşmesi düzenleyin. Bir kişinin numarasını arayın (veya çağrısını yanıtlayın), ardından konferans görüşmesine eklemek için başka bir numarayı arayın.

- i** Konferans görüşmesi operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Bu hizmeti etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılar için operatörlerinizle irtibat kurun.
- 1** İlk katılımcıyı arayın.
- 2** Çağrı bağlandıktan sonra  ögesine dokununuz ve ikinci katılımcının numarasını arayın. Birinci katılımcı beklemeye alınır.
- 3** İkinci çağrı bağlandığında, konferans görüşmesini başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 4** Konferansa başka kişileri eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5** Çağrı sırasında katılımcıların listesini görüntülemek için  ögesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- Kişiyi çağrıdan çıkarmak için kişinin karşısındaki  öğesine dokununuz.
- Kişiyi konferans görüşmesinden çıkarmak ve ayrı bir görüşmede tutmak için kişinin karşısındaki  öğesine dokununuz.
- Ana çağrı ekranına dönmek için  öğesine dokununuz.

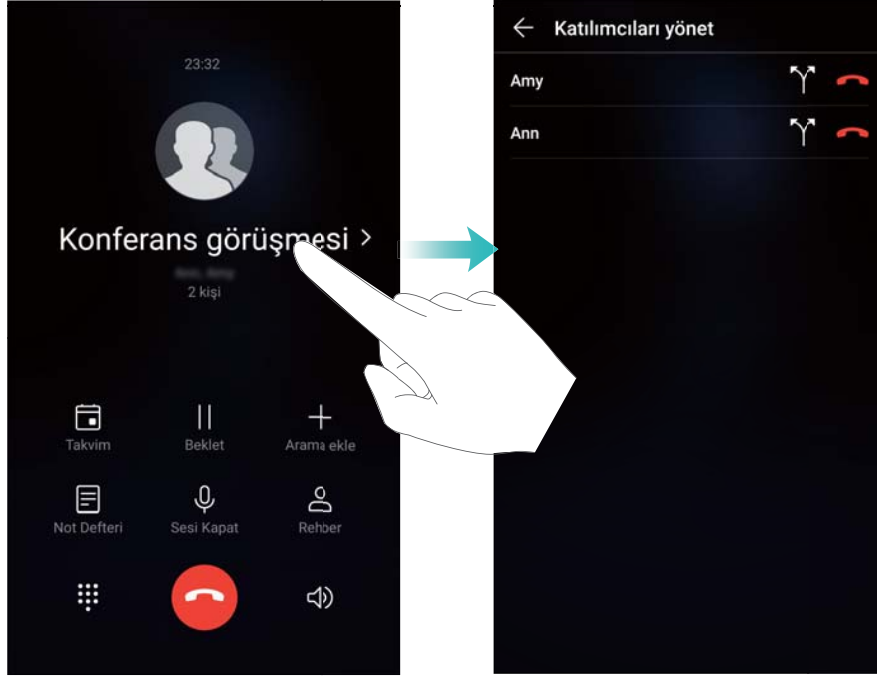


- 6** Konferans görüşmesini sonlandırmak için  öğesine dokununuz.


Çağrı seçenekleri

-  Bu arama sırasında mikrofona üstünü kapatmayınız.

Bir çağrı sırasında cihazınız bir çağrı menüsü görüntüleyecektir.



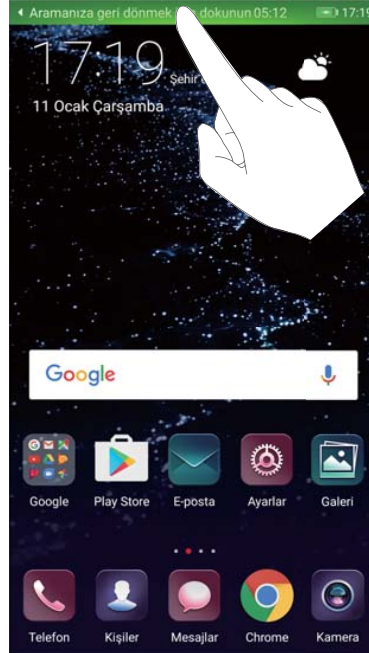

- **Çağrı menüsünü gizleme:** ○ **Ana Sayfa** ya da ◀ **Geri Git**'e dokununuz. Cihazınızda ön kamera parmak izi sensörü varsa, gezinme çubuğu varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır;  öğesine de dokunabilirsiniz. Çağrı menüsüne geri dönmek için ekranın üst kısmındaki yeşil durum çubuğuna dokununuz.









- **Üç yönlü arama başlatın:** Bu özelliği nasıl kullanacağınızı öğrenmek için operatörünüzle görüşün.
- **Ses seviyesini ayarlama:** Ses seviyesini artırmak için ses yükseltme düğmesine, ses seviyesini düşürmek için ses azaltma düğmesine basın.

Çağrı kayıtlarını yönetme

Cevapsız çağrıları görüntüleme




- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2 Tüm cevapsız çağrıları görüntülemek için **Cevapsız** sekmesine dokunun ve çağrı kaydında aşağı kaydırın.
 - Cevapsız çağrıları **Tümü** sekmesinde de görüntüleyebilirsiniz. Cevapsız çağrılar kırmızı renkle işaretlenir.
- 3 Çağrıya geri dönmek, mesaj göndermek ve daha fazlası için çağrı kaydının yanındaki  ögesine dokunun.

Çağrı kaydındaki bilinmeyen numaraları yönetme




- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2 **Bilinmeyen** ögesine dokunun.
- 3 Bir numara seçin ve  ögesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:
 - **Numarayı kişilerinize ekleme:** Yeni bir kişi oluşturmak için  ögesine veya numarayı mevcut bir kişiye eklemek için  ögesine dokunun.
 - **Numarayı kara listeye ekleme:**  > **Kara listeye ekle** ögesine dokunun.
 - **Numarayı paylaşma:** Numarayı bir kısa mesaj olarak göndermek için  > **Numarayı gönder** ögesine dokunun.

Çağrı kayıtlarını birleştirme


Çağrı kaydınızı düzenli tutmak için aynı kişi veya numaraya ait çağrı kayıtlarını birleştirin.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** > **Çağrı kaydını birleştir** ögesine dokunun.
- 3 **Kişiye göre** ögesine dokunun. Cihazınız aynı kişi veya numaraya ait çağrı kayıtlarını otomatik olarak birleştirecektir. Ayrıntılı çağrı kaydı bilgilerini görüntülemek için çağrı kaydının yanındaki  ögesine dokunun.

Çağrı kaydını temizleme

-  **Telefon** ögesini açın. Çağrı kaydını iki şekilde silebilirsiniz:
- **Bir girişi silme:** Kayıt girişine basın ve basılı tutun, ardından **Girişi sil** ögesine dokunun.
 - **Çok sayıda girişi silme:**  ögesine dokunun. Silmek istediğiniz girişleri seçin, sonra  ögesine dokunun.



Çağrı kaydının yedeklenmesi

- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 Çağrı kaydını bir microSD karta ya da telefonunuzun dahili depolamasına yedeklemek için **Yedekle** > **SD kart** veya **Dahili depolama** ögesine dokununuz.
- 3 **Arama geçmişi** ögesini seçin ve **Yedekle** ögesine dokununuz.
- 4 Şifreyi belirlemek için ekran talimatlarını takip edin.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme

Bir çağrıyı yanıtlayamıyorsanız, cihazınızı çağrıları başka bir numaraya iletecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 3 **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse **SIM 1** veya **SIM 2** ögesine dokununuz, ardından **Arama yönlendirme** ögesine dokununuz.
- 4 Çağrıyı yönlendirmek için bir yöntem seçin. Hedef numarayı girin ve **Etkinleştir** ögesine dokununuz.



Çağrı iletme özelliği etkinleştirildiğinde, cihazınızı (yanıtlanmayan çağrılar gibi) belirli çağrıları belirlemiş olduğunuz numaraya iletacaktır.

Çağrı bekletmeyi etkinleştirme

Çağrı bekletme özelliği, gelen bir çağrıyı başka bir çağrıda hazır olduğunuzda alma ve iki görüşme arasında geçiş yapma olanağı tanır.

 Bu özelliği etkinleştirmek için operatörünüzle irtibat kurmanız gerekebilir.



- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 3 **Ek ayarlar** ögesine dokununuz ve **Çağrı bekletme** ögesini açın. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse, **SIM 1** veya **SIM 2**, sonra **Ek ayarlar** ögesine dokununuz ve **Çağrı bekletme** düğmesini açın.

Bir görüşme sırasında bir başka çağrı geldiğinde, yeni çağrıyı yanıtlamak için  ögesine ve iki çağrı arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.

VoWi-Fi'yi Etkinleştirme



Mobil veri veya Wi-Fi ağı üzerinden çağrı yapmak için Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) özelliğini etkinleştirin.

i Bu özellik tüm operatörler tarafından desteklenmeyebilir.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** > **Wi-Fi araması** ögesine dokununuz.
- 3 **Wi-Fi araması** ögesini açın **Aç** ögesini seçin.
- 4 Tercih edilen ağı seçmek için **Mod** ögesine dokununuz ve ekran talimatlarını takip ediniz.

Cep modunu etkinleştirme

Cihazınız cebinizdeyken çağrılarını kaçırmadığınızdan emin olmak için cep modunu etkinleştiriniz. Bir çağrı geldiğinde zil sesi seviyesi yavaş yavaş yükselecektir.



- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 3 **Cep modu** ögesini açın.




Cep modu etkinken, bir çağrı aldığınızda ve cihazınız cebinizde veya çantanızdayken zil sesi seviyesi yavaş yavaş artacaktır.

Çağrılarını kısa mesajla reddetme






Çağrıyı yanıtlamak için uygun olmadığınız zamanlarda önceden tanımlı bir kısa mesaj gönderiniz.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** > **SMS ile çağrılarını reddet** ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj içeriğini düzenlemek için önceden tanımlı bir kısa mesajla dokununuz. İşlemi tamamladığınızda, mesajı kaydetmek için **Tamam** ögesine dokununuz.

Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için uygun olmadığınız zaman,  ögesine dokununuz ve arayana göndermek için önceden tanımlı bir mesaj seçiniz.




Taciz filtresini yapılandırma

Taciz filtresi, bilinmeyen veya kara listedeki numaralardan gelen çağrılar ve mesajları otomatik olarak engeller.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
 - 2  > **Kişi engelleme** ögesine dokununuz.
 - 3 Taciz filtresi ayarları ve kara listeyi yapılandırmak için  ögesine dokununuz.
-  Taciz filtresi ayarlarını ve kara listeyi **Telefon Yöneticisi > Engellenenler listesi >**  içinde de yapılandırabilirsiniz.




Çağrı zil sesini belirleme

Sistemin zil sesleri arasından bir seçim yapın veya müzik kitaplığınızdan bir şarkı seçin. Özellikler, operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- 1  **Telefon** ögesini açın.
 - 2  > **Ayarlar > Telefon zil sesi** ögesine girin. Bir sistem zil sesi seçin veya müzik kitaplığınızdan bir şarkı seçin.
-  Alternatif olarak **Ayarlar > Ses** ögesine gidin, **Arama zil sesi ve titreşim** ögesine dokununuz ve zil sesi ayarlarını yapılandırın.



Sesli mesajları yapılandırma


Cihazınız kapalıyken veya kapsama alanı dışındayken çağrılarınızı sesli mesajınıza yönlendirin. Sizi arayan kişiler, daha sonra dinleyebileceğiniz bir sesli mesaj bırakabilirler.


-  Sesli mesaj servisi, operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Lütfen bu servise abone olduğunuzdan emin olun. Sesli mesaj servisi hakkında bilgi almak için operatörünüzle iletişim kurunuz.
- 1  **Telefon** ögesini açın.
 - 2  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
 - 3 **Ek ayarlar** ögesine dokununuz. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse **SIM 1** veya **SIM 2** ögesine dokununuz, ardından **Ek ayarlar** ögesine dokununuz.
 - 4 **Sesli mesaj > Sesli mesaj numarası** ögesine dokununuz ve sesli mesaj numaranızı giriniz.

Kişi kartı oluşturma

Kişi bilgilerinizi hızlı bir şekilde paylaşmak için bir kişi kartı oluşturun. QR kodunu tarayarak veya WhatsApp gibi bir anlık mesajlaşma hizmeti ile kişi kartınızı göndererek iletişim bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.



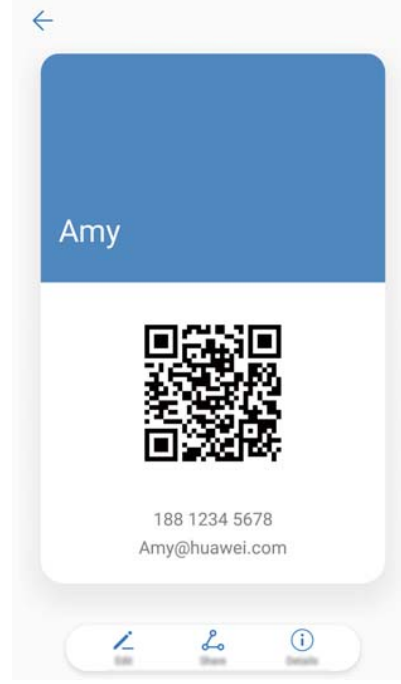


- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 **Ben** ögesine dokununuz.
- 3 Profil resminizi ayarlayın. Adınızı, şirketinizi, telefon numaranızı ve diğer iletişim bilgilerinizi girin, sonra  ögesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak QR kodlu bir kişi kartı oluşturacaktır.



Kişi kartınızı paylaşın:  ögesine dokunun. Kart biçimini ve paylaşma yöntemini seçip ekran talimatlarını takip edin.

Yeni kişi oluşturma

Kişi oluşturma

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  ögesine dokunun. Bir kişiyi ilk kez oluşturuyorsanız **Yeni kişi oluştur** ögesine dokunun.
- 3 Seçenekler menüsünde, kişiyi kaydedeceğiniz konumu seçin.
 -  Cihazınıza depolayabileceğiniz kişi sayısı, cihazınızın dahili depolama alanının boyutuna bağlıdır. SIM kartta depolayabileceğiniz kişilerin sayısı, SIM kartınızın depolama kapasitesine göre değişir.
- 4 Fotoğraf seçmek için kişinin profil resmine dokunun. Kişinin adını, şirketini, telefon numarasını ve diğer bilgilerini girin, ardından  ögesine dokunun.
 -  • Kişinin doğum tarihini eklerseniz, cihazınız **Takvim** içinde otomatik olarak bir doğum günü hatırlatıcısı oluşturur.
 - Kişi sizi aradığında ekranda fotoğrafı görüntülenecektir. Şirket adı ve görev unvanı gibi diğer kişi bilgileri de görüntülenecektir.

Ayrıca kişilerinize çağrı kaydından, **Mesajlar** veya **E-posta** içinde telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğer kişi bilgileri ekleyebilirsiniz.


Kişi ayrıntılarını hızlı ekleme

Kişi bilgilerini cihazınıza daha hızlı girin. İsimleri, telefon numaralarını ve diğer bilgileri kişilerinize otomatik olarak eklemek için kartvizitleri tarayın veya resimlerini çekin.

1  **Kişiler** ögesini açın.

2 **Kartvizitler > Tara** ögesine dokununuz.

3 Şunları yapabilirsiniz:

- **Bir kartın fotoğrafını çekme:** Kartviziti düz bir yüzeye yerleştirin. Vizör çerçevesini kart kılavuzuna uyacak şekilde ayarlayın, ardından  ögesine dokununuz.



- **Birden çok kartın fotoğrafını çekme:** **Hızlı çekim** moduna geçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Tarama işlemi veya fotoğraf çekimi bittikten sonra, kişi bilgileri otomatik olarak **Kartvizitler** ögesine kaydedilir.



QR kodunuzu paylaşma

Sizi kişilerine hızla ekleyebilmeleri için QR kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşın. Kişi bilgileri ekranında, ekranın en üst kısmındaki QR koduna dokunarak kişisel QR kodunuzu görüntüleyin.





Kişileri içe ve dışa aktarma

Kişileri bir depolama aygıtından aktarma





- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Depolama biriminden içe aktar** ögesine dokununuz.
- 3 Bir veya daha fazla **.vcf** dosyası seçin, ardından **Tamam** ögesine dokununuz.

Kişileri bir depolama aygıtına aktarma





- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Depolama birimine aktar** > **Dışa aktar** ögesine dokununuz.
- 3 Kişileri dışa aktarmak istediğiniz yeri seçin ve **Tamam** ögesine dokununuz.

Varsayılan olarak, dışa aktarılan **.vcf** dosyası cihazınızın dahili depolama alanındaki kök dizine kaydedilir. Dışa aktarılan dosyayı görüntülemek için **Dosyalar** ögesini açın.



SIM karttan kişileri içe aktarma

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM ögesinden içe aktar** ögesine dokununuz. Cihazınız çift SIM destekliyorsa  > **İçe/Dışa Aktar** ögesine dokununuz ve kişileri içe aktarmak istediğiniz SIM kartı seçin.
- 3 İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçin ve  ögesine dokununuz.
- 4 konumunu seçin. Cihaz kişileri otomatik olarak içe aktaracaktır.


Kişileri SIM karttan dışa aktarma

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM ögesinden dışa aktar** ögesine dokunun. Cihazınız çift SIM destekliyorsa  > **İçe/Dışa Aktar** ögesine dokunun ve kişileri dışa aktarmak istediğiniz SIM kartı seçin.
- 3 Dışa aktarmak istediğiniz kişileri seçin ve  ögesine dokunun.
- 4 **Devam Et** ögesine dokunun.

Kişileri içe aktarmak için Huawei Yedekleme uygulamasını kullanma

- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Geri yükleme** > **Dahili depolama biriminden geri yükle** ögesine dokunun ve **İleri** ögesini seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz yedekleme dosyasını seçin.
 Yedekleme verileri şifreliyse, istendiğinde şifreleme parolasını girin.
- 4 **Kişiler** ögesini seçin ve **Geri yükle** ögesine dokunun.

Kişilerinizi yedeklemek için Huawei Yedekleme uygulamasını kullanma


- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Yedekle** > **Dahili depolama** ögesine gidin ve **İleri** ögesine dokunun.
- 3 **Kişiler** ögesini seçin. Bir şifre ayarlamak için **Yedekle** ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.



Varsayılan olarak yedekleme verileri **HuaweiBackup** içinde **Dosyalar** klasörüne kaydedilir.

Kişileri yönetme

Bir kişiyi düzenleme

Bir kişi oluşturduktan sonra, kişi bilgilerini dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Telefon numaraları veya e-posta adresleri gibi varsayılan bilgileri ekleyebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca özel bir zil sesi seçebilir ve doğum tarihi, takma ad veya fotoğraf ekleyebilirsiniz.




 Kişi fotoğrafları, SIM kartınızda saklanan kişiler için eklenemez.

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kişiye dokunarak basılı tutun ve ardından **Düzenle** ögesine dokunun.
- 3 Başka bir resim seçmek için kişinin portresine dokunun. Kişinin bilgilerini güncelleyin, ardından  ögesine dokunun.




- i Bir kişiye birden fazla numara ekleyin:** Kişi listesinden bir kişi seçin ve **Düzenle > Telefon numarası ekle** ögesine dokunun.

Tekrarlanan kişileri birleştirme

Cihazınıza farklı kaynaklardan gelen kişileri eklediğinizde, tekrarlanan girişlerle karşılaşabilirsiniz. Bu tekrarlanan girişler, kişilerinizin düzenli olmasına yardımcı olmak amacıyla bir kişide birleştirilebilir.



- 1**  **Kişiler** ögesini açın.
- 2**  **> Kişileri organize et > Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** ögesine dokunun.
- 3** Birleştirmek istediğiniz kişileri seçin ve  ögesine dokunun.

Kişileri silme

- 1**  **Kişiler** ögesini açın.
 - 2**  **> Kişileri organize et > Kişileri toplu olarak sil** ögesine dokunun.
 - 3** Silmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından  ögesine dokunun.
 - 4** **Sil** ögesine dokunun.
- i** Alternatif olarak, bir kişiye dokunun ve bir açılır menü görünene dek basılı tutun. Buradan, kişiyi silmek için **Sil** ögesini seçin.


Kişi geçmişini silme

Gizliliğinizi korumak için bir kişiyle olan arama kayıtlarınızı ve kısa mesajlarınızı silin.



- 1**  **Kişiler** ögesini açın.
- 2** Bir kişi seçin ve  **> İzi sil > Sil** ögesine dokunun.


Cihazınız seçilen kişi için tüm arama kayıtlarını ve kısa mesajları silecektir.

Kara listeye kişi ekleme



- 1**  **Kişiler** ögesini açın.
- 2** Kara listeye eklemek istediğiniz kişiye dokunun ve basılı tutun, ardından **Kara listeye ekle** ögesine dokunun.

Cihazınız kara listedeki kişilerden gelen çağrılar ve mesajları otomatik olarak engeller.






- i Kara listedeki kişileri görüntüleme:**  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın ve **Engellenenler listesi >  ögesine dokunun. Kara listedeki kişileri görüntülemek için Numara kara listesi** ögesine dokunun.

Kişileri kara listeden çıkarma:  **Kişiler** ögesini açın. Kara listeden çıkarmak istediğiniz kişiye dokunun ve basılı tutun, ardından **Kara listeden kaldır** ögesine dokunun.

Bilgileri eksik kişileri tanımlama

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **Kişileri organize et** > **Bilgileri eksik kişiler** ögesine dokununuz.
- 3 Cihazınız bilgileri eksik kişilerin bir listesini görüntüler. Böylece eksik bilgileri ekleyebilir veya istenmeyen kişileri silebilirsiniz.





Farklı hesaplardan kişileri görüntüleme



- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **Görüntüleme tercihleri** ögesine dokununuz.
- 3 Görüntülemek istediğiniz hesabı seçin veya görüntüleme seçeneklerini özelleştirin.
 -  • **Kişi fotoğraflarını, şirket bilgilerinizi ve görev unvanlarınızı gizleme:** Kişiler ekranında  > **Görüntüleme tercihleri** ögesine dokununuz ve **Basit düzen** ögesini açın.
 - **Depolama bilgilerinizi görüntüleme:** Kişiler ekranında  > **Görüntüleme tercihleri** ögesine dokununuz. Cihazınız veya SIM kartınızdaki kullanılabilir ve toplam depolama alanını görüntülemek için **Hesaplar** ögesine girin.

Kişileri arama

Cihazda, SIM kartta depolanmış veya çevrimiçi bir hesapla bağlantılı kişileri bulun.


Kişileri bulma

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
 -  Daha kapsamlı arama sonuçları için Kişilerin tüm kişilerinizi görüntüleyecek şekilde yapılandırılmasını sağlayın. Kişiler ekranında,  > **Görüntüleme tercihleri** ögesine dokununuz ve **Tüm kişiler** ögesini seçin.
- 2 Kişi ekranında şunları yapabilirsiniz:
 - Kişi listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
 - Kişilerinizde aşağı kaydırmak için ekranın sağındaki dizinde parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.
 - Kişi adını, adının baş harflerini, telefon numarasını, e-posta adresini veya diğer bilgileri kişi listesinin başındaki arama çubuğuna girin. Arama sonuçları altta görüntülenir.
 -  "Tom New York" gibi birden fazla anahtar sözcük girebilirsiniz. Sistem arama kriteriyle örtüşen kişileri bulacaktır.
- 3 Bir kişi seçin. Bu kişileri arayabilir, bir kısa mesaj gönderebilir veya kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

-  Bir hata mesajı görüntülenirse veya bir kişiyi arayamıyorsanız,  > **Kişileri organize et** ögesine dokunun ve **Dizin verilerini yeniden oluştur** ögesini seçin.



Ana ekrandan bir kişi arama

- 1 Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın.
- 2 Bir veya daha fazla anahtar kelime (kişi adı veya e-posta adresi gibi) girin. Arama sonuçları, arama çubuğu altında görüntülenir.


 "Tom New York" gibi birden fazla anahtar sözcük girebilirsiniz. Sistem arama kriteriyle örtüşen kişileri bulacaktır.
- 3 Bir kişi seçin. Bu kişiyi aramayı, bir kısa mesaj göndermeyi veya kişi bilgilerini düzenlemeyi seçebilirsiniz.


Kişileri paylaşma

Bir kişinin vCard'ını paylaş

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Kişi paylaş** ögesine dokunun.
- 3 Paylaşmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** ögesine, sonra **Kişi paylaş** ögesine dokunun.
- 4 Paylaşım yönteminizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.


Bir kişinin QR kodunu paylaş



- 1 Açın  **Kişiler**
- 2 Paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin. QR koduna dokunun ve **Paylaş** ögesini seçin.
- 3 Paylaşım yönteminizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

 Diğer cihazın QR kodlarını tarayabilen bir kamerası varsa, bir kişiyi o kişinin QR kodunu tarayarak da paylaşabilirsiniz.

Bir kişiyi sık kullanılanlara ekleme


Sık iletişim kurduğunuz kişileri kolaylıkla bulabilmek için sık kullanılanlarınıza ekleyin.


- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 Sık kullanılanlarınıza eklemek istediğiniz kişiye dokunun ve basılı tutun, ardından **Sık kullanılanlara ekle** ögesine dokunun.

 Kişi bilgilerini görüntülerken, kişiyi sık kullanılanlarınıza eklemek için  ögesine dokunun.

- **Kişileri sık kullanılanlara toplu halde ekleme:** **Ekle** ögesine dokunun ve eklemek istediğiniz kişiyi seçin, ardından ✓ ögesine dokunun. Kişi zaten eklenmişse + ögesine dokunun ve kişiyi sık kullanılanlarınıza ekleyin.
- **Sık kullanılanlarınızı düzenleme:** Sık kullanılanlar ekranında **Düzenle** ögesine dokunun. Sık kullanılanlar listenizde bir kişinin konumunu ayarlamak için = ögesini kişinin yanına sürükleyin.
- **Kişileri sık kullanılanlarınızdan çıkarma:** Sık kullanılanlar ekranında **Düzenle** ögesine dokunun. Sık kullanılanlarınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Kaldır** ögesine dokunun.



Kişi fotoğraflarını değiştirme

 Kişi fotoğrafları, SIM kartınızda saklanan kişiler için eklenemez.

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kişiye dokunarak basılı tutun ve ardından **Düzenle** ögesine dokunun.
- 3 Kişinin fotoğrafına dokunun. Galeri'den bir fotoğraf seçmeyi veya kamerayla bir fotoğraf çekmeyi tercih edebilirsiniz.
- 4 ✓ ögesine dokunun.


Kişiden bir çağrı aldığınızda fotoğrafı görüntülenecektir.

Tek tek kişilere ait çağrı kayıtlarını görüntüleme

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 İsteddiğiniz kişiyi seçin ve **Arama geçmişi** ögesine dokunun.
- 3 Tüm girişleri görmek için listede yukarı kaydırın. Şunları yapabilirsiniz:
 - Kişiyi aramak için bir girişe dokunun.
 - Bütün girişleri silmek için  > **Sil** ögesine dokunun.
 - Aramadan önce bir giriş silmek veya düzenlemek için girişe dokunun ve basılı tutun.





Bir kişiye bir zil sesi atama

Sık kullanılan kişilere benzersiz bir zil sesi atayın, böylece sizi arayan kişiyi kolayca tanıyabilirsiniz.

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 İsteddiğiniz kişiyi seçin ve **Telefon zil sesi** ögesine dokunun.
- 3 İsteddiğiniz zil sesini veya müzik dosyasını seçin, ardından ✓ ögesine dokunun.




Kişi grupları

Bir grup oluşturma

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 **Gruplar** ögesine dokunun ve  ögesini seçin.
- 3 Grup adını (örneğin Aile veya Arkadaşlar) girin ve **Tamam** ögesine dokunun.
- 4  ögesine dokunun. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin ve  ögesine dokunun.




Akıllı grupları kullanma

Kişileri şirket, konum veya kişi sıklığına göre otomatik olarak gruplandırmak için akıllı grupları kullanın.




- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 **Gruplar** ögesine dokunun.
- 3 **Akıllı gruplar** altında, bir grup açın ve ardından bir grup mesajı göndermek için  ögesine veya bir grup e-postası göndermek için  ögesine dokunun.

Bir grubu düzenleme


Bir gruba insanları ekleyin, bir gruptan insanları çıkarın veya grup adını değiştirin.

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 **Gruplar** ögesine dokunun ve düzenlemek istediğiniz grubu seçin.
- 3  ögesine dokunun ve gruba yeni üyeler ekleyin.
- 4  ögesine dokunun. Üç seçenek bulunmaktadır:
 - Gruptan üye çıkarmak için **Üyeleri kaldır** ögesine dokunun.
 - Grubu silmek için **Grubu sil** ögesine dokunun.
 - Grup adını düzenlemek için **Yeniden adlandır** ögesine dokunun.

Bir grup kısa mesajı veya e-postası gönderme

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 **Gruplar** ögesine dokunun ve mesajı ya da e-postayı göndermek istediğiniz grubu seçin.
- 3 Mesaj göndermek için  ögesine, e-posta göndermek için  ögesine dokunun.

Bir grubu silme

- 1  **Kişiler** ögesini açın.
- 2 **Gruplar** ögesine dokunun.

3 Silmek istediğiniz gruba dokunun ve basılı tutun, ardından ögesine **Sil** dokunun.











4 **Sil** ögesine dokunun.


 Bir grubu silmek, grup içindeki kişileri cihazınızdan kaldırmayacaktır.

Mesajlaşma ve E-posta







Bir mesaj gönderme

Yüz ifadeleri, resimler ve kayıtlar gibi bir dizi farklı mesaj içeriğini ekleyebilirsiniz.

- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  ögesine dokununuz.
- 3 Alıcı kutusunu seçin ve kişi adını veya telefon numarasını girin. Ayrıca kişi listenizi açmak ve bir kişi veya kişi grubu seçmek için  ögesine dokunabilirsiniz.
- 4 Mesajınızı oluşturmaya başlamak için metin alanını seçin. İki satırdan fazla metin girerseniz, tam ekran moduna geçmek için  ögesine dokununuz.
 - Mesajınıza bir öge eklemek için  ögesine dokununuz.
 - Mesajı taslak olarak kaydetmek için  **Geri** düğmesine dokununuz. Ön kamera parmak izi sensörlü cihazlarda gezinme çubuğu varsayılan olarak kapalıdır. Bu durumda mesajı taslak olarak kaydetmek için  ögesine dokunabilirsiniz.
- 5  ögesine dokununuz. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse  veya  ögesine dokununuz.

Bir mesajı iptal etme: Mesaj listesinde  > **Ayarlar** ögesine dokununuz, ardından **Gönderim iptali** ögesini açın. Gönderildikten sonraki 6 saniye içinde bir mesajı iptal edebilirsiniz.

Bir mesaja yanıt verme


- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj içeriğini görmek için bir mesaja dokununuz. Cihazınız otomatik olarak telefon numaraları, web adresleri, e-posta adresleri, saatler ve diğer bilgileri vurgular. Bir dizi kısayola erişmek için vurgulanan bilgilere dokununuz. Ayrıca şunları yapabilirsiniz:
 - **Mesaj eklerini kaydetme:** Kaydetmek istediğiniz eke dokunarak basılı tutunuz ve ardından **Kaydet** ögesine dokununuz.
 - **Göndereni arama:** Mesajın üstünde  ögesine dokununuz.
 - **Arayanın numarasını kişilerinize ekleyin:** Mesajın üstünde  > **Yeni kişi oluştur** veya **Mevcut kişiye kaydet** ögesine dokununuz.
- 3 Bir yanıt göndermek için, metin alanını seçin ve mesajınızı girin, ardından  ögesine dokununuz. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse  veya  ögesine dokununuz.


- **Mesaja hızlı bir şekilde yanıt verme:** Yeni mesajlar bildirim çubuğunda görüntülenecektir. Bir yanıt oluşturmak için düğmeye dokununuz.

RCS anlık mesajlaşmayı kullanma


- RCS anlık mesajlaşmayı kullanmadan önce, sizin ve aradığınız kişinin RCS'yi etkinleştirdiğinden ve RCS hesaplarınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- Bazı operatörler bu özelliği desteklemiyor olabilir.

1  **Mesajlar** ögesini açın.

2  > **Ayarlar** > **Message+** ögesine dokununuz ve **Zengin iletişim** ögesini açın.

3 Mesaj dizileri listesinde  ögesine dokununuz.

4 Kişi listenizi açmak için  ögesine dokununuz ve bir RCS kişisi seçin.

- **Bir grup sohbeti başlatma:** RCS kişilerini eklemek için  > **Grup sohbeti** ögesine dokununuz.

5 Metin veya ekleri gönderebilirsiniz.

RCS mesajı gönderilemezse mesajı SMS veya MMS olarak gönderebilirsiniz.

Mesajları arama

Mesaj aramanın iki yolu vardır:



- Mesaj dizileri listesinde, ekranın üstündeki arama çubuğuna dokununuz ve bir veya daha fazla anahtar sözcük girin. Sonuçlar, arama çubuğunun altında görüntülenecektir.
- Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın. Arama çubuğuna dokununuz ve bir ya da daha fazla anahtar sözcük girin. Sonuçlar, arama çubuğunun altında görüntülenecektir.

Mesaj dizilerini silme

Mesaj listenizi düzenlemek için istenmeyen veya eski dizileri silin.


- Silinen diziler geri alınamayacağı için lütfen dikkatli ilerleyin.

Bir mesaj dizisini iki şekilde silebilirsiniz:

- Tek bir diziyi silmek için, silmek istediğiniz dizi üzerinde sola kaydırın ve  ögesine dokununuz.
- Birden çok diziyi silmek için, silmek istediğiniz dizilerden birine dokununuz ve basılı tutun. Diğer dizileri seçin ve  > **Sil** ögesine dokununuz.


Mesajları yönetme

İstenmeyen mesajları silin, mesajları diğer kişilere iletin, mesaj içeriklerini kopyalayın ve yapıştırın, mesajları kilitleyin veya onları, kazara silinmelerini önlemek için sık kullanılanlar listenize ekleyin.

- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, görüşmelerinizi görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokununuz.
- 3 Bir mesaja dokununuz ve basılı tutunuz ve ardından mesajı iletme, arşivleme, kilitleme veya paylaşmak için ekran talimatlarını takip ediniz.



Mesaj listesinin üstüne geri dönme

Uzun bir mesaj listeniz varsa, ekranı kaydırmadan listenin üst kısmına geri dönmek için bir kısayol kullanınız.

- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, ekranın üstündeki çubuğa iki kez dokununuz. Cihazınız otomatik olarak listenin üst kısmına geri döner veya okunmamış mesajları görüntüler.

Mesajları listenin üst kısmına sabitleme



Hızlı bir şekilde erişebilmek için önemli mesajları mesaj listenizin üst kısmına sabitleyin.

- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, üstte sabitlemek istediğiniz mesaja dokununuz ve basılı tutunuz.
- 3 İsteddiğiniz mesajı seçin ve  ögesine dokununuz. Sabitlenen mesajlar kısa mesaj uyarılarının altında görüntülenir.




Mesajları okundu olarak işaretleme



Gelen kutunuzu düzenli tutmak için istenmeyen mesajları okundu olarak işaretleyin.

 **Mesajlar** ögesini açın. Mesaj dizileri listesinde şunları yapabilirsiniz:

- **Tüm mesajları okundu olarak işaretleme:**  > **Tümünü okunmuş olarak işaretle** ögesine dokununuz.
- **Bir mesajı okundu olarak işaretleme:** Okundu olarak işaretlemek istediğiniz mesaj üzerinde sola kaydırın ve ardından  ögesine dokununuz.



İstenmeyen mesajları engelleme

- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  > **Taciz filtresi** ögesine dokununuz.
- 3 Taciz filtresi ayarları ve kara listeyi yapılandırmak için  ögesine dokununuz.



Alternatif olarak  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın, taciz filtresi ayarları ve kara listeyi yapılandırmak için **Engellenenler listesi** >  ögesine dokununuz.

Bir mesaj imzası ekleme

Mesaj gönderirken zamandan tasarruf etmek için bir mesaj imzası ekleyin.


- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  > **Ayarlar** > **Gelişmiş** > **İmza** ögesine dokununuz ve ardından **İmza ekle** ögesini açın.
- 3 **İmzayı düzenle** ögesine dokununuz. İmzanızı girin ve **Tamam** ögesini seçin.



Mesaj zil sesini yapılandırma

- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  > **Ayarlar** > **Zil sesleri ve titreşim** ögesine dokununuz.
- 3 **Bildirim sesi** ögesine dokununuz. Cihazınız çift SIM desteğine sahipse **SIM 1 bildirim sesi** veya **SIM 2 bildirim sesi** ögesini seçin. Ardından sistem zil sesi veya müzik dosyası seçebilirsiniz.

Kısa mesajlardaki kötü amaçlı URL'leri tanımlama

Kişisel verilerinizi ve mali bilgilerinizi korumak için cihazınızı kötü amaçlı URL'leri otomatik olarak tanımlayacak şekilde ayarlayın.

 Bu özelliği etkinleştirmeden önce cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.


- 1  **Mesajlar** ögesini açın.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  > **Ayarlar** ögesini açın.
- 3 **Kötü amaçlı web sitesi tespiti** ögesini açın.

Mesajı aldıktan sonra sistem kötü amaçlı URL'leri otomatik olarak tanımlayacaktır. Bu hizmet **Avast** tarafından sağlanır. Bu sonuç yalnızca referans içindir.

Bir e-posta hesabı ekleme

Hesap ayarlarınızı bilmiyorsanız lütfen e-posta hizmet sağlayıcınıza danışın.


Kişisel bir e-posta hesabı ekleme

- 1  **E-posta** ögesini açın.
- 2 Bir e-posta servis sağlayıcısı seçin veya **Diğerleri** ögesine dokununuz.
- 3 E-posta adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra **Giriş yap** ögesine dokununuz.
- 4 Hesabınızı yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve ayarlarınızı kontrol edecektir.

Hesap kurulduğunda **Gelen Kutusu** görüntülenecektir.






Exchange hesabı ekleme


Microsoft Exchange, kurumsal bir e-posta yönetimi çözümdür. Bazı e-posta hizmet sağlayıcıları bireysel ve aile Exchange hesapları da sağlamaktadır.

- 1  **E-posta** ögesini açın.
- 2 **Exchange** ögesine dokununuz.
- 3 E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. **Giriş yap** ögesine dokununuz.
- 4 Hesabınızı yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve ayarlarınızı doğrulayacaktır.






Hesap kurulduğunda **Gelen Kutusu** görüntülenecektir.


E-posta gönderme

- 1  **E-posta** ögesini açın.
 - 2  ögesine dokununuz.
 - 3 **Alıcı:** alanına bir veya daha fazla alıcı girin.
 - 4 Cc ve Bcc alıcılar eklemek için **Cc/Bcc**, **Gönderici:** ögesine dokununuz ve kullanılacak e-posta hesabını seçin.
 - 5 E-posta konusunu ve metnini girin. Bir ek eklemek için  ögesine dokununuz.
 - 6 E-posta görüntülemek için  ögesine dokununuz.
-  E-posta hizmet sağlayıcınızın ek boyutu için bir sınırı olabilir. Ekler sınırı aşarsa, ayrı e-postalar halinde gönderebilirsiniz.

E-postanızı taslak olarak kaydetmek ve daha sonra göndermek için önce  ögesine, sonra **Kaydet** ögesine dokununuz.

E-postaları yanıtlama







- 1  **E-posta** ögesini açın.
- 2 Yanıtlamak istediğiniz e-postayı açın ve  ögesine dokununuz.
 -  Orijinal e-postanın tüm alıcılarını yanıtlamak için  ögesine dokununuz.
- 3 Mesaj taslağını oluşturduktan sonra e-posta göndermek için  ögesine dokununuz.

Hızlı yanıtları yapılandırma:  > **Ayarlar** ögesine dokununuz. Bir hesap seçin ve hızlı bir yanıt oluşturmak veya düzenlemek için **Hızlı yanıtlar** ögesine dokununuz.



E-postaları yönetme


E-postaları görüntüleme

Kişisel e-posta hesabı oluşturduktan sonra e-postalarınızı kontrol edebilir, yanıtlayabilir, iletebilir veya silebilirsiniz.

- 1  **E-posta** ögesini açın.
- 2 **Gelen Kutusu** ekranında,  ögesine dokununuz ve kullanmak istediğiniz hesabı seçin. Gelen kutunuzu yenilemek ve yeni e-postaları indirmek için aşağı kaydırın.
 -  Gelen kutusunda e-postayı yıldız ile işaretlemek için  ögesine dokununuz.
- 3 E-postalarınızı kontrol edebilir, yanıtlayabilir, iletebilir ve silebilirsiniz. Bir e-postayı açın ve önceki ya da sonraki e-postayı görüntülemek için ekranda sola ya da sağa kaydırın.
 -  Çok sayıda e-postayı silmek için **Gelen Kutusu** ekranına girin. Bir kişi resmi seçin veya e-posta yönetimi arayüzünü etkinleştirmek için bir e-postaya dokunup tutun. Silmek istediğiniz e-postaları seçin ve  ögesine dokununuz.



E-posta eklerini kaydetme


Bir e-postayı açın ve ekin önizlemesini görüntülemek için  ögesine dokununuz. Eki cihazınıza kaydetmek için  ögesine dokununuz.

-  Büyük ekleri indirmek için e-postada verilen bağlantıyı açın.

E-postaları senkronize etme

Gelen Kutusu ekranında, gelen kutunuzu yenilemek için aşağı kaydırın.

- 1  **E-posta** ögesini açın.
- 2  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 3 Yapılandırmak istediğiniz hesabı seçin. **E-postayı senk. et** ögesini açın.

-  E-postalarınızı otomatik olarak senkronize etmek için **Programı senkronize edin** ögesine dokunun ve bir senkronizasyon aralığı seçin.



E-postaları arama


E-postaları iki şekilde arayabilirsiniz:



- Gelen kutusu ekranında, arama çubuğuna e-posta başlığı, içeriği veya ek dosya adı gibi bir veya daha fazla anahtar kelime yazın.
- Ana ekranda aşağı kaydırarak arama çubuğunu açın. E-posta başlığı, içeriği veya ek dosya adı gibi anahtar kelimeleri girin.

VIP kişileri yönetme

Önemli kişilerden gelen iletileri kaçırmadığınızdan emin olmak istiyorsanız, VIP kişiler listenize ekleyebilirsiniz. Cihazınız otomatik olarak bu kişilerden gelen e-postaları VIP gelen kutunuza koyacaktır.

-  **E-posta** ögesini açın.
-  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** ögesine dokunun.
- VIP listesi** bölümünden **Ekle** > **Oluştur** veya **Kişilerden ekle** ögelerine dokunun.






-  Ayrıca bir e-postayı açabilir, gönderenin profil resmine tıklayabilir ve daha sonra açılır menüden **VIP listesine ekle** ögesine dokunabilirsiniz.

VIP kişileri ekleme veya silme: VIP kişilerinizi yönetmek için, **VIP listesi** ekranında  veya  ögesine dokunun.

VIP kişi e-posta bildirimlerini yapılandırma: Gelen kutusu ekranında  > **Ayarlar** > **VIP bildirimler** ögesine dokunun.

E-posta hesaplarını yönetme


Bir e-posta hesabı ekleme

-  **E-posta** ögesini açın.
-  > **Ayarlar** >  ögesine dokunun.
-  Alternatif olarak, gelen kutusu ekranında  ögesine dokunun. Hesap ekle'ye dokunun.
- Bir hizmet sağlayıcı seçin ve hesap eklemek için bilgilerinizi girin. Hesap eklemeye ilgili daha fazla bilgi için bkz. [Bir e-posta hesabı ekleme](#).

E-posta hesapları arasında geçiş yapma

Gelen kutusu ekranında  ögesine dokunun. O hesaba geçmek için hesap resmine dokunun.

Bir e-posta hesabını yapılandırma

Gelen kutusu ekranında,  > **Ayarlar** öğesine dokunun ve bir hesap seçin. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:



- **Hesap adını değiştirme:** **Hesap adı** öğesine dokunun ve açılır iletişim kutusuna bir hesap adı girin.
- **Varsayılan olarak ayarlama:** Hesabı varsayılan hesap yapmak için **Varsayılan hesap** öğesini açın.
- **Hesabı silme:** Hesabı silmek için **Hesabı kaldır** öğesine dokunun.

Posta Yapılandırma


Otomatik yanıtları yapılandırma

Ofis dışındayken otomatik yanıtları ayarlayın.


 Bu özelliği kullanmak için Exchange hesabınızda oturum açmalısınız.

- 1  **E-posta** öğesini açın.
- 2  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 3 Yapılandırmak istediğiniz Exchange hesabını seçin ve **Otomatik yanıtlar** öğesini açın.
- 4 Bir mesajı yapılandırmak için **Otomatik yanıtlar** öğesini açın ve başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın.
- 5 **Bitti** öğesine dokunun.


E-posta imzasını yapılandırma

- 1 Gelen kutusu ekranında  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 Yapılandırmak istediğiniz hesabı seçin ve **İmza** öğesine dokunun.
- 3 Bir imza ekleyin ve **Tamam** öğesine dokunun.

E-posta bildirimlerini yapılandırma

- 1 Gelen kutusu ekranında  > **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 Yapılandırmak istediğiniz hesabı seçin ve **E-posta bildirimleri** öğesini açın.
- 3 Bir bildirim sesi seçin veya titreşimle uyarıları etkinleştirin.


E-posta görünümünü yapılandırma

Gelen kutusu ekranında  > **Ayarlar** > **Genel** öğesine dokunun. Aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:

- **Ekleri sadece Wi-Fi üzerinden indirme:** **Mobil ağ üzerinden resim indirme** öğesini açın.
- **Aynı başlıktaki e-postaları grublama:** **Konuya göre düzenle** öğesini açın.

- **Kişi resimlerini görüntüleme:** E-postaların yanında kişi resimlerini görüntülemek için **Kullanıcı profil resmi** ögesini açın.

E-postaların sınıflandırmasını yapılandırma

Gelen kutusu ekranında  > **Sıralama** ögesine dokununuz ve bir sınıflandırma yöntemi seçin.

Takvim ve Not Defteri

Takvim görünümünü değiştirme



i Belirli bir gündeki programınızı görmek için **≡** > **Git** ögesine dokunun, bir tarih seçin ve sonra **Bitti** ögesine dokunun.

31 **Takvim** ögesini açın ve **≡** > **Ayarlar** ögesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:

- **Hafta sonu ayarlarını yapılandırma: Hafta sonunu özelleştir** ögesine dokunun ve ayarları yapılandırın.
- **Haftanın ilk gününü yapılandırma: Haftanın ilk günü** ögesine dokunun ve ayarları yapılandırın.

Dünyadaki tatilleri görüntüleme


Farklı ülkelerin resmi tatil bilgilerini görüntülemek için dünyadaki tatilleri etkinleştirin.

i Bu özellik için internet bağlantısı gerekir.

- 1** **31** **Takvim** ögesini açın.
- 2** **≡** > **Ayarlar** > **Küresel tatiller** ögesine dokunun.
- 3** Tatillerini görüntülemek istediğiniz ülkenin karşısındaki anahtarı açın. Cihazınız ülkenin tatil bilgilerini otomatik olarak indirir.

Doğum günü hatırlatıcıları

Takvimi kişilerin doğum günü bilgilerini içe aktaracak ve otomatik olarak doğum günü hatırlatıcıları oluşturacak şekilde yapılandırın.

-  Bu özelliği kullanmadan önce kişilerinize doğum günü bilgileri eklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Kişi oluşturma](#).

1  **Takvim** ögesini açın.

2  ögesine dokununuz ve **Kişi doğum günleri** ögesini seçin.


Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Takvim kişilerin doğum günü bilgilerini otomatik olarak içe aktarır ve size doğum günü hatırlatıcıları gönderir.

Etkinlikleri senkronize etme

Exchange hesabınızdan etkinlikleri senkronize etme

-  E-posta hesap ayarlarında takvim senkronizasyonu özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

1  **Takvim** ögesini açın.

2  ögesine dokununuz. Etkinlikleri cihazınızla senkronize etmek için bir Exchange hesabı seçin.

Etkinlik oluşturma


Geleceğe dair plan yapmanıza yardımcı olması için etkinlikler ekleyin ve hatırlatıcılar ayarlayın.

1  **Takvim** ögesini açın.

2  ögesine dokununuz.

3 Etkinlik adını, yerini, başlangıç ve bitiş saatini girin. Hatırlatıcı oluşturmak için **Diğer > Hatırlat** ögesine dokununuz.



4 Etkinliği kaydetmek için  ögesine dokununuz.

-  • Bir etkinlik için en fazla 5 hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Bir hatırlatıcı eklemek için **Hatırlatıcı ekle** ögesine dokununuz.
- Ay veya hafta görünümünde, ekranda bir alana dokununuz ve o tarihte bir etkinlik oluşturmak için basılı tutunuz.






Etkinlikleri paylaşma

Etkinlikleri kişilerinizle paylaşabilirsiniz.

1  **Takvim** ögesini açın.


- 2 Paylaşmak istediğiniz etkinliği açın ve  ögesine dokunun.
- 3 Etkinliği nasıl paylaşmak istediğinizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.
 -  Otomatik olarak oluşturulan doğum günü hatırlatıcılarını paylaşamazsınız. Doğum günü bilgisini paylaşmak için manuel olarak bir etkinlik oluşturun ve ardından etkinliği arkadaşlarınızla paylaşın.

Etkinlik silme

-  **Takvim** ögesini açın. Bir etkinliği iki şekilde silebilirsiniz:
 - **Tek bir etkinliği silme:** Silmek istediğiniz etkinliği açın ve  ögesine dokunun.
 - **Birden fazla etkinliği silme:**  ögesine dokunun, sonra etkinlik yönetimi arayüzünü etkinleştirmek için bir etkinliğe dokunun ve basılı tutun. Silmek istediğiniz etkinlikleri seçin ve  ögesine dokunun.
 -  Bir doğum günü hatırlatıcısını silmek için **Kişiler** ögesine gidin, sonra kişinin doğum günü bilgilerini silin veya ilgili kişiyi silin.






Etkinlikleri arama

Etkinlikleri iki şekilde arayabilirsiniz:



- Takvim'de  ögesine dokunun. Arama çubuğuna etkinlik adı veya konumu gibi bir veya daha fazla anahtar kelime girin.
- Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı doğru kaydırın. Etkinlik adı veya konumu gibi bir veya daha fazla anahtar kelime girin.


Etkinlik davetleri gönderme

Kimin geleceğini takip etmek için arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza etkinlik davetleri gönderin.

-  Bu özelliği kullanmadan önce, Exchange hesabınızda oturum açın.
- 1  **Takvim** ögesini açın.
 - 2  ögesine dokunun. Etkinlik adını, yerini, başlangıç ve bitiş saatini girin.
 - 3 **Diğer** ögesine dokunun. **Davetliler** altında, davet etmek istediğiniz kişilerin exchange hesaplarını girin.
 - 4 Etkinliği kaydetmek ve davetleri göndermek için  ögesine dokunun.
 -  Etkinlik davetleri bildirim panelinde görüntülenir. Bir davete yanıt vermek için **Davetlilere e-posta gönder** ögesine dokunun.

Not oluşturma

- 1  Not Defteri ögesini açın.
- 2  ögesine dokununuz ve notunuzu girin..

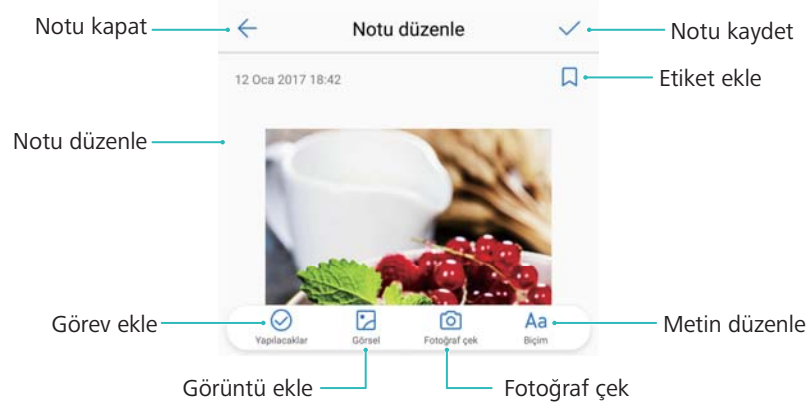



- 3 Notu kaydetmek için  üzerine dokununuz.


Notları yönetme

Sık kullanılanlara not ekleme

 Not Defteri ögesini açın. Sık kullanılanlara iki şekilde not ekleyebilirsiniz:




- Notların listesinde bir notta sola kaydırın ve  ögesine dokununuz.
- Sık kullanılanlara eklemek istediğiniz nota dokununuz ve  ögesine dokununuz.

Notu paylaşma

Notlar listesinde, paylaşmak istediğiniz notu açın ve  ögesine dokununuz. Paylaşım yönteminizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Notu silme

Bir notu üç şekilde silebilirsiniz:

- Notlar listesinde, silmek istediğiniz notta sola kaydırın ve  ögesine dokununuz.
- Not yönetim arayüzünü etkinleştirmek için bir nota dokununuz ve basılı tutun. Silmek istediğiniz notları seçin ve  ögesine dokununuz.
- Silmek istediğiniz nota dokununuz ve  > **Sil** ögesine dokununuz.

Notlarınızı arama


Notlarınızı iki şekilde arayabilirsiniz:

- Notlar listesinde arama çubuğuna dokununuz ve bir ya da daha fazla anahtar sözcük girin.


- Arama çubuğunu görüntülemek için ana ekranda aşağı kaydırın ve bir ya da daha fazla anahtar sözcük girin.

Notları yedekleme

Notları yedekleme

- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Yedekle > Dahili depolama > İleri > Diğer** ögesine dokununuz.
- 3 **Not defteri** ögesini seçin ve ✓ ögesine dokununuz.
- 4 **Yedekle** ögesine dokununuz ve bir şifre yapılandırmak için ekran talimatlarını takip ediniz.


Notları içe aktarma

- 1  **Yedekleme** ögesini açın.
- 2 **Geri yükleme > Dahili depolama biriminden geri yükle > İleri** ögesine dokununuz.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz notları seçin. Açılır iletişim kutusunda şifreyi girin ve **Tamam** ögesine dokununuz.
- 4 **Diğer** ögesine dokununuz. **Not defteri** ögesini seçin ve ✓ ögesine dokununuz.
- 5 **Geri yükle** ögesine dokununuz.

Müzik ve Video

Müzik dinleme

Cihazınızdaki sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz .




- 1  **Müzik** ögesini açın.
- 2 Sonra cihazınızda kayıtlı müzikleri çalabilir, kişisel müzik defterinize şarkı ekleyebilir, kişisel çalma listenizde şarkı çalabilir veya yakın zamanda çalınan şarkıları dinleyebilirsiniz.
- 3 İşlem sırasında şarkıları çalabilir, durdurabilir veya değiştirebilirsiniz.



Müzik arama



Dahili depolamada veya microSD kartında müzik arama

Müziğinizi kategoriye göre sıralayın veya müzik dosyalarınızı hızlıca bulmak için anahtar sözcükle arama yapın.

- 1  **Müzik** ögesini açın.
- 2 **Tüm şarkılar** ögesine dokununuz.
- 3 Cihazınızda depolanan müzikte arama yapmak ve görüntülemek için  ögesine dokununuz.
- 4 Müziğinizi şarkı adı, sanatçı, albüm adı veya klasöre göre düzenlemeyi seçebilirsiniz. Belirli bir şarkıyı aramak için,  ögesine dokununuz ve arama çubuğuna şarkı adı, sanatçı veya albümü giriniz.





Şarkıları silme

Depolama alanı açmak için istenmeyen şarkıları silin.

- 1  **Müzik** ögesini açın.
- 2 **Tüm şarkılar** ögesine dokununuz.
- 3 **Şarkılar** sekmesine girin. Şarkı listesine dokunup tutun ve silmek istediğiniz şarkıları seçin.
- 4  > **Sil** ögesine dokununuz.
- 5 **Sil** ögesine dokununuz.


Çalma listesi oluşturma

En sevdiğiniz şarkıları içeren özel çalma listeleri oluşturarak müziğinizi düzenleyin.

- 1 Açın  **Müzik**
- 2 **Çalma listeleri** > **Yeni çalma listesi** ögesine dokununuz.
- 3 Çalma listesine ad verin ve **Kaydet** ögesine dokununuz.
- 4 İletişim kutusunda **Ekle** ögesine dokununuz.
- 5 Ekleme istediğiniz şarkıları seçerek  ögesine dokununuz.
 -  Çalma listesinin yanındaki  ögesine dokununuz ve çalma listesini **Yeniden adlandır** veya **Sil**.


Çalma listesini oynatma

Çalma Listelerim

- 1  **Müzik**'i açın.
- 2 **Çalma listeleri**'e dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz çalma listesini seçin. Kayıttan yürütme için bir şarkıya dokununuz veya **Tüm şarkıları karışık çal**'e dokununuz.

Video oynatma

Video oynatma

- 1  **Videolar** ögesini açın.
- 2 Videoyu başlatmak için küçük resme dokununuz.

Oynatma sırasında şunları yapabilirsiniz:


- **Oynatma hızını ayarlama:** **1.0X** ögesine dokununuz ve hız kaydırıcısı sürükleyin.

- **Ekran parlaklığını ayarlama:** Ekranın sol tarafında yukarı veya aşağı kaydırın. Parlaklığı arttırmak için yukarı kaydırın veya parlaklığı azaltmak için aşağı kaydırın.
- **Ses seviyesini ayarlama:** Ekranın sağ tarafında yukarı veya aşağı kaydırın. Ses seviyesini arttırmak için yukarı, ses seviyesini azaltmak için aşağı kaydırın.
- **Geri veya ileri sarma:** Geri sarmak için ilerleme çubuğunu sola ya da ileri sarmak için sağa sürükleyin.

Telefon Yöneticisi

Performansı optimize etme

Cihazınızın daha hızlı çalışmasını sağlamak ve performansını optimize etmek için Telefon Yöneticisi'ni kullanın.


 **Telefon Yöneticisi** ögesini açın ve **OPTİMİZE ET** ögesine dokunun. Cihazınız otomatik olarak performansı optimize eder, güvenliği artırır ve güç tüketimini azaltır.


Hızı artırma

Performansı optimize etmek için uygulama önbelleğini temizleyin ve artık dosyaları ve sistem çöp kutusunu silin.

1  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.

2 Uygulama önbelleği ve sistem çöp kutusunu temizlemek için **Temizlik** ögesine dokunun.


 Daha fazla depolama alanı açmak için şunları yapabilirsiniz:


- Büyük dosya, görüntü ve uygulama verilerini silmek için **Depolama yöneticisi** ögesine dokunun.
- Uygulamanın fabrika ayarlarını geri yükleyin. **Uygulama geri yükleme** ögesine dokunun. Geri yüklemek istediğiniz uygulamayı seçin ve  > **Sil** ögesine dokunun. Uygulamanın varsayılan ayarları geri yüklenir ve tüm uygulamaya özgü veriler silinir.


3 Çıkmak için **Bitir** ögesine dokunun.

Veri kullanımını yönetme

Telefon Yöneticisi veri kullanımını izlemek ve izin verilen aylık sınırı aşmaktan kaçınmak için kullanabileceğiniz bir veri yönetim özelliği ile birlikte sunulur.

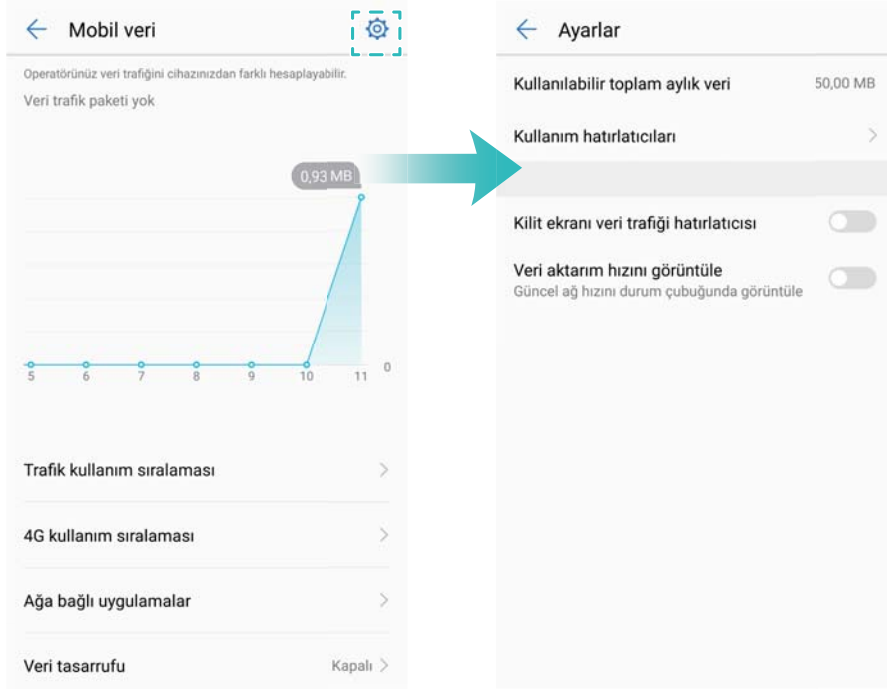

 **Telefon Yöneticisi** ögesini açın ve **Mobil veri** ögesine dokunun. Mobil veri kullanım istatistiklerini ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilir veya aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:




- **Trafik kullanım sıralaması:** Her uygulamanın veri kullanımını görüntüleme.
- **Ağa bağlı uygulamalar:** Uygulamalar için internet erişim izinlerini yönetme.
- **Kullanılabilir toplam aylık veri:** Veri planı ayarlarınızı ve veri kullanımı hatırlatıcılarınızı yapılandırmak için  > **Kullanılabilir toplam aylık veri** öğesine dokunun. Cihazınız mobil veri kullanımını ve belirttiğiniz fatura dönemi için kalan veri miktarını hesaplar. Aylık kotanız kullanıldığında bir hatırlatma uyarısı alırsınız veya cihazınız mobil veriyi devre dışı bırakır.
- **Veri tasarrufu:** Veri tasarrufunu etkinleştirin ve veri kısıtlaması yapmak istemediğiniz uygulamaları seçin.

Taciz filtresi

Telefon Yöneticisi istenmeyen çağruları ve mesajları engelleme özelliği sağlayan taciz filtresi özelliği içerir.


 **Telefon Yöneticisi** öğesini açın. **Engellenenler listesi** >  öğesine dokunun, kara listeyi ve beyaz listeyi yapılandırmak, kara listeye alınmış anahtar sözcükleri ve istenmeyen posta ayarlarını düzenlemek için ekran talimatlarını takip edin.

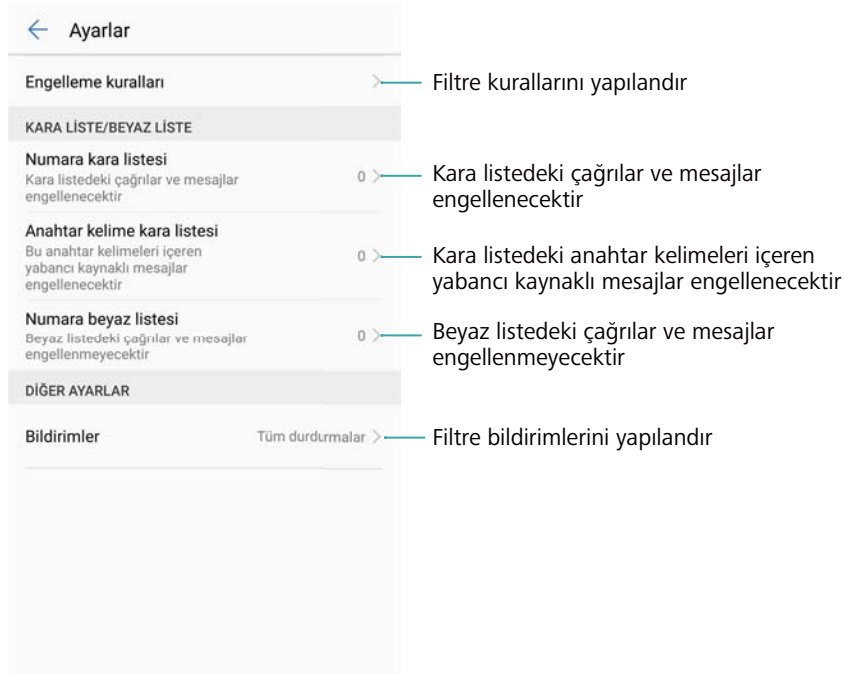

Pil yönetimi

Pil kullanım istatistiklerini görüntüleme

Her uygulamanın ayrıntılı pil kullanımı istatistiklerini görüntülemek için Telefon Yöneticisini kullanın.

 **Telefon Yöneticisi** ögesini açın. **Kalan** ögesine dokununuz ve ekranı yukarı kaydırın. Şunları yapabilirsiniz:



- Ayrıntılı pil kullanım istatistiklerini görüntülemek için **Pil kullanım ayrıntıları** ögesine dokununuz.
- Hangi cihaz donanımının ve yazılımının en çok gücü kullandığını görmek için **Tüketim seviyesi** ögesine dokununuz.
- Güç tüketimi sorunlarını kontrol etmek ve performansı optimize etmek için **Optimize et** ögesine dokununuz.
- Kalan pil yüzdesini durum çubuğunda görüntülemek için **Kalan pil yüzdesi** ögesini açın.

Güç tüketimini azaltma

Performansı optimize etmek ve güç tüketimini azaltmak için Telefon Yöneticisini kullanın.


 **Telefon Yöneticisi** ögesini açın ve **Kalan** ögesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- **Performansı optimize etme:** **Optimize et** ögesine dokununuz. Cihazınız güç tüketimi sorunlarını kontrol edecek ve performansı optimize edecektir. Güç tüketimini daha da azaltmak için, **öge manuel olarak optimize edilmelidir** ögesine dokununuz ve ardından güç ayarlarını manuel olarak belirlemek için **Aç** veya **Optimize et** ögesini seçin.
- **Arka plan uygulamalarını sınırlama:** **Kilit ekranı temizliği** ögesine dokununuz ve ekran kilitliken arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaların yanındaki anahtarları kapatın.

- **Çok fazla pil tüketen uygulamaları kapatma: Aşırı güç tüketen uygulamalar** öğesine dokununuz ve kapatmak istediğiniz uygulamaları seçin.
 - Pili tüketen uygulamalar arka planda çalışıyorsa bildirim panelinde bir ileti görüntülenir. Bu bildirimleri almak istemiyorsanız,  öğesine dokununuz ve **Yoğun güç komut istemi** ögesini kapatın.
- **Ekran çözünürlüğünü azaltma:** Ekran çözünürlüğünü düşürmek ve güç tüketimini azaltmak için **Düşük çözünürlüklü güç tasarrufu** ögesini açın.
- **Yoğun güç kullanan uygulamaları otomatik olarak kapatma:**  öğesine dokununuz ve **Aşırı güç harcayan uygulamaları kapat** ögesini açın.


Uygulama izinleri yönetme



Telefon Yöneticisi uygulama izinlerini kısıtlamak ve kişisel verilerinizi korumak için kullanabileceğiniz bir izin yöneticisi içerir.

- 1  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.
- 2 **İzinler** ögesine dokununuz ve istenilen izinleri yapılandırın.

Virüs tarayıcı

Telefon Yöneticisi kötü amaçlı yazılımları kaldırmanızı sağlayan virüs tarayıcı özellik içerir.




- 1  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.
- 2 **Virüs taraması** ögesine dokununuz. Cihazınız kötü amaçlı yazılımı otomatik olarak tespit eder ve kaldırır.

  öğesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- En güncel antivirüs veritabanını kullanarak cihazınızı taramak için **Bulut tarama** ögesini etkinleştirin. Çevrimiçi veritabanına erişim için bir internet bağlantısı gerekir.
- 30 gün virüs taraması yapmadığınızda bildirim almak için **Tarama hatırlatıcısı** ögesini etkinleştirin.
- Tarama modunu seçin. **Hızlı tarama** yalnızca önemli dosyaları ve yüklenen uygulamaları tarar. **Tam tarama** daha uzun sürer ve kötü amaçlı yazılım içeren dosyaları tarar.
- **Otomatik güncelleştirme** ve **Sadece Wi-Fi ile güncelle** öğelerini açarak Wi-Fi bağlantısı mevcut olduğunda anti virüs veri tabanının otomatik olarak güncellenmesini sağlayın.



Uygulamaları şifreleme

Uygulamaları şifreleme ve izinsiz erişimi önlemek için Uygulama Kilidini kullanın.

- 1  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.
- 2 **Uygulama kilidi** ögesine dokununuz. Uygulama Kilidine ilk kez erişim sağladığınızda, dört haneli PIN ve şifre hatırlatıcısı belirlemek için ekran talimatlarını takip edin.
- 3 Şifrelemek istediğiniz uygulamaların karşısındaki anahtarı açın. Şifrelenen uygulamayı her açtığınızda PIN girmeniz gerekir.
 -  Uygulama Kilidi ekranında  ögesine dokunarak şifreyi değiştirin veya Uygulama Kilidini devre dışı bırakın.

Ekran kilitlendiğinde uygulamaları otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlama



Güç tüketimini ve mobil veri kullanımını azaltmak için ekran kilitlendiğinde hangi uygulamaların kapanmasını istediğinizi seçin.

- 1  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.
- 2 **Kilit ekranı temizliği** ögesine dokununuz.
- 3 Kapatmak istediğiniz uygulamaların karşısındaki anahtarı açın.
 -  Ekran kilitlendiğinde seçilen uygulamalar otomatik olarak kapanır. Bunlar kapatıldıktan sonra e-posta, mesajlaşma ve sosyal ağ uygulamalarından yeni mesaj almazsınız.

Telefon Yöneticisini

Telefon Yöneticisi


Sık kullanılan cihaz yönetimi özellikleri için ana ekran kısayolları oluşturun.

- 1  **Telefon Yöneticisi** ögesini açın.
- 2  > **Kısayollar** ögesine dokununuz ve ana ekrana eklemek istediğiniz özelliği açın.

Araçlar


İki sosyal medya hesabında aynı anda oturum açma

İş hayatınızı ve özel hayatınızı ayrı tutmak için iki Whatsapp veya Facebook hesabınıza aynı anda girin.

 Bu özellik sadece Facebook ve WhatsApp ile çalışır.

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **İkiz uygulama** ögesine dokunun. İstedığınız şekilde Facebook veya WhatsApp anahtarlarını açın.

 • **İkiz uygulama** bir uygulama için etkinleştirildiğinde, ana ekranda iki uygulama simgesi görülür ve iki hesaba aynı anda giriş yapmanızı sağlar.






- Bu özelliği devre dışı bırakmak için uygulamanın çift simgesine dokunun ve basılı tutun.

Saat

Alarmları yönetme

Sizi uyandırması veya önemli etkinlikleri hatırlatması için bir alarm kurun.

 **Saat** ögesini açın. **Alarm** sekmesinden aşağıdakileri yapabilirsiniz:





- **Alarm ekleme:**  ögesine dokunun ve alarm saatini, zil sesini, tekrar ayarlarını ve daha fazlasını belirleyin. Ayarları uygulamak için  ögesine dokunun.
- **Bir alarmı etkinleştir veya devre dışı bırak:** Bir alarmın yanındaki düğmeye dokunun.
- **Alarm ayarlarını yapılandırma:** Uyku süresi ayarları, sessiz modu ayarları ve ses seviyesi düğmesi davranışını yapılandırmak için  ögesine dokunun ve **ALARM** menüsüne girin.
- **Bir alarmı silme:** Silmek istediğiniz alarma dokunup tutun. Saatin yanındaki  ögesine dokunun ve ardından  ögesine dokunun.
- **Alarmı kapatma:** Kilit ekranının alt kısmındaki **Alarmı kapatmak için kaydırın** ögesine dokunun.
- **Bir alarmı sessize alma:** Ses azaltma düğmesine basın.
- **10 dakika erteleme:** Güç düğmesine basın. Alarm 10 dakika sonra tekrar çalacaktır. Alarmı kapatmak için ekranı yukarıdan aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve ardından alarm bildirimine dokunun.
- **Cihaz kapalıyken alarmları etkinleştirme:** **Alarmı etkin tut. içerisinde çalacaktır** ögesini seçin. Alarmlar siz cihazınızı kapattıktan sonra da çalacaktır.


Dünya saatini yapılandırma

Dünyanın dört bir yanında çeşitli şehirlerdeki zamanı görüntülemek için çok sayıda saat ekleyin.

1  Saat öğesini açın.

2 **Dünya saati** sekmesinden aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Bir şehir ekleme:**  öğesine dokunun. Bir şehir adı girin veya listeden bir şehir seçin.
- **Sistem tarihini ve zamanını ayarlama:**  > **Tarih ve saat** öğesine dokunun ve ayarları yapılandırın.
- **Bir şehri silme:** Silmek istediğiniz şehre dokunup tutun. Şehrin yanındaki  öğesine dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

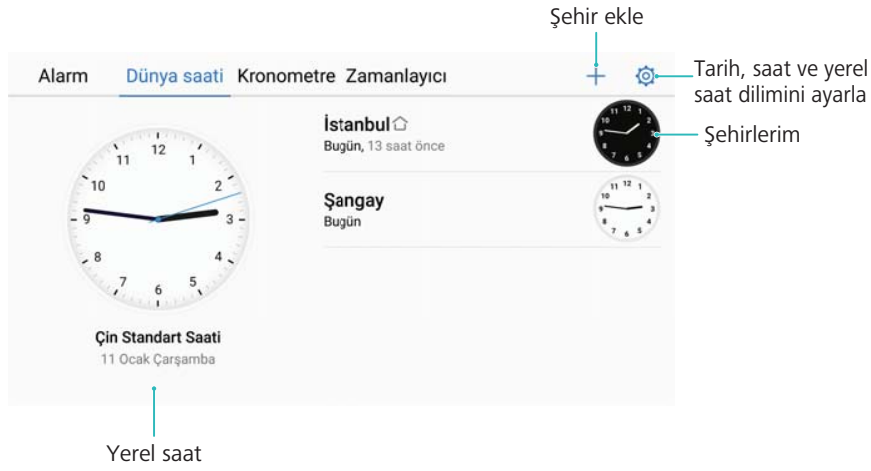


Çift saati etkinleştirme

Varsayılan ayar olarak cihazınızda ağ saati görüntülenir. Kendi saat diliminizde ve kilit ekranındaki yerel saat diliminde saati görüntülemek için çift saati etkinleştirin.

1  Saat öğesini açın.

2 **Dünya saati** altında,  > **Tarih ve saat** öğesine dokunun.

3 **Çift saat** öğesini açın. **Yaşadığınız şehir** öğesine dokunun ve ardından şehir listesinden yerel saat diliminizi seçin.

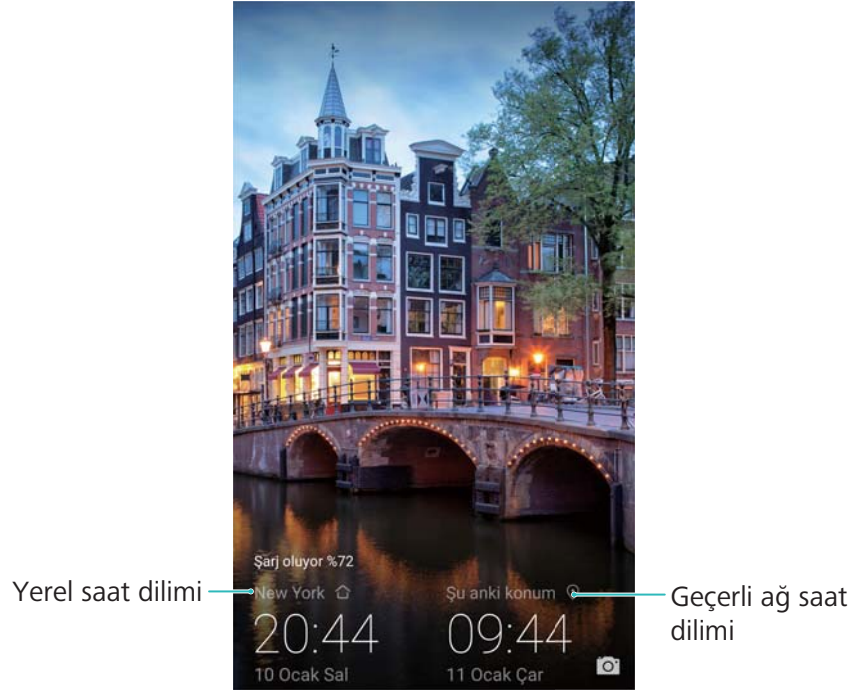

- i** Yerel saat dilimi, ana saat dilimi ile aynı olduğunda sadece bir saat görüntülenir.

Kronometre


- 1** **Saat** ögesini açın.
- 2** **Kronometre** sekmesine girin ve kronometreyi başlatmak için **▶** ögesine dokunun.
 - i** Kronometre çalışırken, turları saymak için **⌚** ögesine dokunun. Etap verilerinizi görüntülemek için ekranın ortasındaki zamanlayıcının üzerinde yukarı kaydırın.
- 3** Kronometreyi duraklatmak için **⏸** ögesine dokunun.
- 4** Kronometreyi sıfırlamak için **↺** ögesine veya kronometreyi kaldığı yerden başlatmak için **▶** ögesine dokunun.
 - i** Kronometre çalışırken ekran açık kalır.

Zamanlayıcı

- 1** **Saat** ögesini açın.
- 2** **Zamanlayıcı** sekmesine girin ve geri sayım süresini ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.
- 3** Zamanlayıcı başlatmak için **▶** ögesine dokunun.
- 4** Zamanlayıcı çaldığında, zil sesini susturmak için ekranı kaydırın.
 - i** Zamanlayıcı geri sayarken, geri sayımı duraklatmak için **⏸** ögesine veya zamanlayıcıyı sıfırlamak için **↺** ögesine dokunun.


Ses kaydedici

Ses kaydetme

- 1  **Ses Kaydedici** ögesine dokunun.
- 2 Kayıt yapmaya başlamak için **Başlat** ögesine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak veya devam etmek için **Duraklat** veya **Sürdür** ögesine dokunun.



Etiket ekleme: Kolay referans için bir **Hızlı im** veya **Foto imi** ekleyin.

- 4 **Durdur** ögesine dokunun ve isim girin. Ardından **Kaydet** ögesine dokunun.

-  • Bir kayıt sırasında gelen arama olursa cihazınız çalmaz.
- Kaydedici uygulaması arka planda ses kaydederken, kayıtlarla ilgili **Duraklat**, **Sürdür** veya **Durdur** işlemlerini yapmak için bildirim panelindeki kontrolörü kullanın.


Bir kaydı çalma


Belirli bir yönden ses çalın veya etiketlenen bir konumdan çalmayı başlatın.

- 1  **Ses Kaydedici** ögesine dokunun.
 - 2 **Kayıtlar** ögesini seçin.
 - 3 Bir kayıt seçin. Çalma ekranında şunları yapabilirsiniz:
 - **Etiket seçme:** Kayıt etiketlerini görüntülemek için çalma ekranında sola kaydırın, ardından ilgili konumdan çalmayı başlatmak için bir etiket seçin.
 - **Çalma modunu değiştirme:** **Kulaklık** ve **Hoparlör** öğeleri arasında geçiş yapın.
-  Kaydedici uygulaması arka planda ses kaydederken, kaydı çalmak, duraklatmak veya iptal etmek için bildirim panelindeki kontrolörü kullanın.

Kayıtları yönetme

Kayıtları paylaşın, yeniden adlandırın ve sıralayın.

- 1  **Ses Kaydedici** ögesine dokunun.
- 2 **Kayıtlar** ögesini seçin.
- 3 Dosya yönetimi ekranında, kayıtları sıralayabilir, paylaşabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

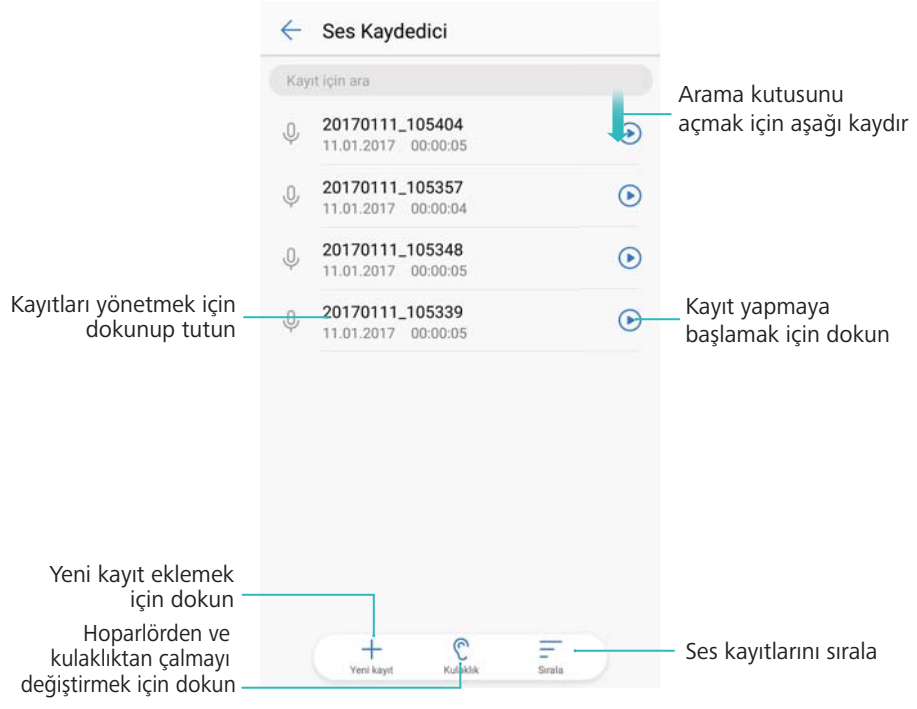

Sistem Özellikleri ve Ayarları

Güç açma ve kapatma zamanlayıcısı

Güç tüketimini azaltmak ve uyurken rahatsız edilmemek için güç açma ve kapatma zamanlayıcısını kullanın.



Ayarlar ögesini açın, **Akıllı yardım > Programlı açma/kapama** ögesine dokununuz.

Programlanan kapanma ve **Programlanan açma** öğelerini açın, sonra güç açma ve kapatma zamanını yapılandırın ve ayarları tekrar edin. Cihazınız önceden ayarlanan zamanda otomatik olarak açılacak veya kapanacaktır.

Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için **Programlanan kapanma** ve **Programlanan açma** öğelerini kapatın.

Cihazınızı yeniden başlatma

Cihazınız uzun bir süre açık kaldığında performansında bir düşüş fark edebilirsiniz. Ön belleğe alınmış dosyaları temizlemek ve optimum performans sağlamak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın.

Cihazınızı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ögesine dokununuz.



Cihazınızı yeniden başlatmaya zorlamak için cihazınız titreşinceye kadar güç düğmesine basılı tutun.

Sistem dilini değiştirme

1 **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Gelişmiş ayarlar > Dil ve giriş** ögesine dokununuz.

3 **Dil** ögesine dokununuz ve istediğiniz dili seçin.



Aradığınız dil listede bulunmuyorsa, dil aramak için **Dil ekle** ögesine dokununuz ve listeye ekleyin.

Giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş yöntemleri arasında dilediğiniz şekilde geçiş yapın.

1 Metin giriş ekranında, bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın.



2 **Giriş yöntemini seç** ögesine dokununuz ve istediğiniz giriş yöntemini seçin.




Bir giriş yöntemi eklemek için **Ayarlar** ögesini açın. **Gelişmiş ayarlar > Dil ve giriş > Varsayılan klavye > Giriş yöntemlerini yapılandır** ögesine dokununuz ve istediğiniz giriş yöntemini seçin.

Giriş yöntemi ayarları

Klavye ekleme


- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar > Dil ve giriş** ögesine dokunun ve **Sanal klavye** altında **Klavye ve giriş yöntemleri** ögesini seçin.
- 3 **Sanal klavye ekle** ögesine dokunun ve eklemek istediğiniz klavyeyi açın.
 -  Klavye ekledikten sonra klavye ayarlarını ihtiyacınıza göre yapılandırabilirsiniz.





Varsayılan giriş yöntemini seçme

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar > Dil ve giriş** ögesine dokunun. **Klavye ve giriş yöntemleri** altında **Varsayılan klavye** ögesine dokunun ve istediğiniz giriş yöntemini seçin. Metin girdiğinizde cihazınız varsayılan giriş yöntemini otomatik olarak etkinleştirir.

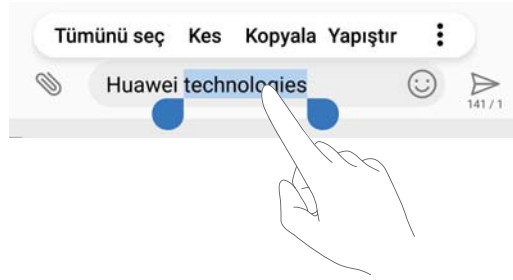Metin düzenleme

Metni seç, kes, kopyala, yapıştır ve paylaş.



- **Metni seçme:**   ögesi görünene kadar metne dokunun ve basılı tutun. Bir metin kesitini seçmek için  ve  ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokunun.
- **Metni kopyalama:** Kopyalamak istediğiniz metni seçin ve bunu panoya kopyalamak için **Kopyala** ögesine dokunun.
- **Metni kesme:** Kesmek istediğiniz metni seçin ve bunu panoya taşımak için **Kes** ögesine dokunun.
- **Metni yapıştırma:** Metni yerleştirmek istediğiniz yere dokunun ve basılı tutun ve daha sonra **Yapıştır** ögesine dokunun.





i Yapıştırılan metin diğer içeriği kesip kopyalayana kadar panoda duracaktır.


- **Metni paylaşma:** Paylaşmak istediğiniz metni seçin ve **Paylaş** ögesine dokununuz. Metni nasıl paylaşmak istediğinizi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.


Uçak modu


Engellenmeyi önlemek için uçağa bindiğinizde uçak modunu etkinleştirin. Uçak modu etkinleştirildiğinde arama, mobil veri, Bluetooth ve Wi-Fi özellikleri devre dışı bırakılır. Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini manuel olarak etkinleştirebilirsiniz.

Uçak modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Kısayol anahtarını kullanma:** Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın. Tüm kısayol anahtarlarını görüntülemek için  ögesine dokununuz ve ardından  anahtarını açın.

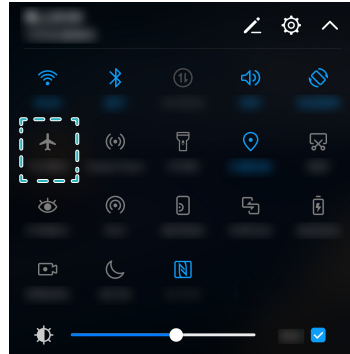

- **Ayarlara gitme:**  **Ayarlar** ögesini açın ve **Uçak modu** anahtarını değiştirin.

i Uçak modu etkinleştirildiğinde durum çubuğunda uçak modu simgesi görüntülenecektir  .

Ses ayarlarını yapılandırma

Sistem ses seviyesini ayarlama

Zil sesi tonu, medya, alarm ve arama ses düzeylerini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.


- 2 Zil sesi tonunu, medya, alarm ve çağrı ses seviyesini ayarlamak için **Ses > Ses Seviyesi** ögesine dokununuz.

Sessiz modu etkinleştirme

Toplantı gibi sessiz ortamlarda başkalarını rahatsız etmemek için sessiz modunu etkinleştirin.


- 1  **Ayarlar** ögesini açın.


- 2 **Ses** ögesine dokununuz ve **Sessiz mod** ögesini açın.

 **Sessiz modda titret:** **Sessiz mod** etkinleştirildiğinde ve **Sessiz modda titret** açık konuma getirildiğinde, bir gelen çağrıda veya mesajda cihazınız titreşimle haber verir.

Sessiz mod, Titreşim modu, Sesli mod arasında hızlıca geçiş yapma

Durum çubuğunda Sessiz mod, Titreşim, Sesli mod arasında hızlıca geçiş yapın.

Kısayollar sekmesini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırın. , **Ses** ve **Sessiz** modları arasında geçiş yapmak için **Titreşim** ögesine dokununuz.

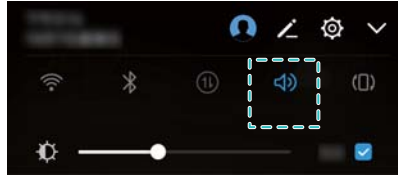

Varsayılan bildirim sesini ayarlama

Standart zil seslerini veya bir müzik dosyasını mesaj, e-posta ve diğer bildirimler için bildirim sesi olarak seçin.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.

- 2 **Ses > Varsayılan bildirim sesi** ögesine dokununuz ve yeni bir bildirim **Zil sesi** veya bir **Müzik** dosya seçin.

Tuş takımı dokunma tonlarını yapılandırma


- 1  **Ayarlar** ögesini açın.

- 2 **Ses > Telefon tuş sesleri** ögesine dokununuz ve Varsayılan, Melodi veya Yok seçin.

Sistem uyarı seslerini ve dokunsal geri bildirimini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.

- 2 **Ses** ögesine dokununuz. **Dokunma sesleri**Ekran kilidi sesiEkran görüntüsü sesi ve **Dokunulduğunda titreşim** ögesini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

 **Dokunulduğunda titreşim** etkinleştirildiğinde, gezinme çubuğunda bir tuşa dokunduğunuzda veya ekran kilidini açtığınızda cihazınız titrer.


Tek elle kullanım modu


Cihazınızı tek elle kullanmayı kolaylaştırmak için mini ekran görünümü veya kayar klavyeyi etkinleştirin.

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Akıllı yardım > Tek elle kullanıcı arayüzü** ögesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:

- **Ekranı küçültme:** **Mini ekran görünümü** ögesini açın. Daha kolay işlem yapmak için mini ekran görünümü metinleri ve görselleri daha küçük boyutlarda görüntüler. Sanal gezinme çubuğunda sola veya sağa kaydırarak mini ekran ve normal ekran arasında geçiş yapabilirsiniz.

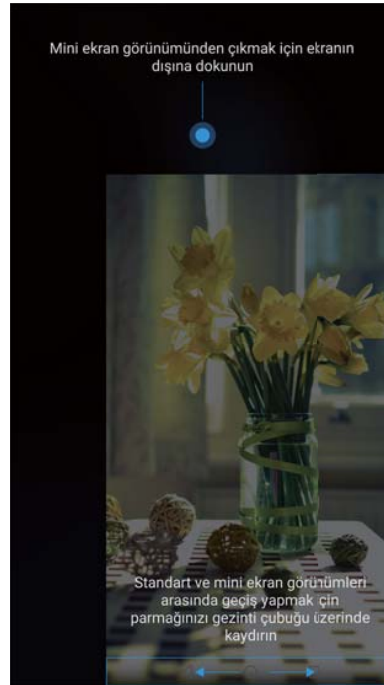


-  Gezinme çubuğu, ön kameralı parmak izi sensörüne sahip gezinme çubuğu olan cihazlarda varsayılan olarak kapalıdır. Ekranda alt sol veya sağ köşeden kaydırarak mini ekran ve normal ekran arasında geçiş yapabilirsiniz.



- **Kayırlabilir klavyeyi etkinleştirme:** **Kayar klavye** öğesini açın. tuş takımı, çağrı menüsü ve ekran kilidi tuş takımı tek elle yazmayı kolaylaştırmak için ekran köşesine küçülür. Klavyeyi ekranın diğer tarafına taşımak için klavyenin yanındaki oka dokununuz.

Eldiven modu


Cihazınızı eldiven giyerken de kullanmaya devam edebilmek için eldiven modunu etkinleştirin.

- 1  **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 **Akıllı yardım** öğesine dokununuz ve **Eldiven modu** öğesini açın.



Rahatsız etmeyin modu


Rahatsız etmeyin modu, sessizlik ve huzur içinde çalışmanıza veya dinlenmenize izin verir. Cihazınız size yalnızca önemli çağrı veya mesajları bildirecektir.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Rahatsız etmeyin** ögesine dokunun ve **Şimdi etkinleştir** ögesini açın.
- 3 **Rahatsız etmeyin modu** ögesine dokunun. Şunları yapabilirsiniz:
 - **Gelen çağrı ve mesaj ayarlarını yapılandırma: Sadece öncelikli kesintilere izin ver** ögesini seçin. Çağrı veya mesaj almak istediğiniz kişi aralığını ayarlamak için **Öncelikli kesintileri tanımlayın** ögesine dokunun ve sonra **Çağrılar** ve **Mesajlar** ögesine dokunun.
 - **Sadece beyaz liste** seçerek yalnızca kişi aralığını ayarlayabilirsiniz. Belirli kişileri ayarlamak için **Çağrı ve mesajlar için beyaz liste** seçin.
 - **Rahatsız etmeyin modunda alarm zil seslerini etkinleştirme:** Sadece alarm zil seslerine izin vermek için **Yalnızca alarmlar** ögesini seçin.
 - **Tüm sesleri devre dışı bırakma:** Tüm zil sesleri ve titreşimleri devre dışı bırakmak için **Kesintiye uğratma** ögesini seçin. Gelen çağrılar, mesajlar veya alarmlar için ekran açılmaz.
- **Belli bir süre için rahatsız etmeyin modunu etkinleştirmek için Saat** ögesine dokunun.
- **Belli bir etkinlik süresince rahatsız etmeyin modunu etkinleştirmek için Etkinlik** ögesine dokunun.


Hesap oluşturma

Hesap ekleme

E-postalarınızı ve mesajlarınızı cihazınızla senkronize etmek için bir e-posta veya sosyal medya hesabı ekleyin.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Hesaplar > Hesap ekle** ögesine dokunun. Bir hesap türü seçin ve ardından, ekran talimatlarını takip ederek hesap bilgilerinizi girin.
 - Üçüncü taraf bir hesap eklemeyen önce ilgili uygulamayı yüklemeniz gerekir.
 - E-posta ve şirket hesabı eklemek hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bir e-posta hesabı ekleme](#).





Hesap silme

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Hesaplar** ögesine dokunun ve bir hesap türü seçin.
- 3 Silmek istediğiniz hesabı seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Verileri cihazınızla senkronize etme

Cihazlarınızdaki tüm verileri güncel tutmak ve veri kaybını önlemek için senkronizasyon özelliğini etkinleştirin. Eski cihazınızdaki e-posta ve diğer verileri senkronize edebilirsiniz.


- **Senkronize edilebilen veri türü, hesap türüne bağlıdır.**

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Hesaplar** ögesini seçin.
- 3 Ekranın sağ üst köşesindeki  ögesine dokununuz. **Verileri otomatik senk. et** ögesini seçin ve ekran talimatlarını takip edin.
 -  Veri senkronizasyonu anahtarı kapalıysa, bir hesap seçerek ve  ögesine dokunarak verileri manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

Bellek ve depolama alanı bilgilerini görüntüleme


Depolama ve bellek bilgisini görüntüleme, varsayılan depolama yerini değiştirme ve microSD kartı biçimlendirme.

-  Tüm cihazlar microSD kart özelliğini desteklemeyebilir.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 Dahili depolama ve microSD kartınızın depolama bilgisini görüntülemek için **Bellek ve Depolama** ögesine dokununuz.
- 3 Burada şunları yapabilirsiniz:
 - **microSD kartı biçimlendirme:** microSD karttaki verileri temizlemek için **SD kart > Biçimlendir > Sil ve biçimlendir** ögesine dokununuz. Kartı biçimlendirmeden önce veri kaybetmemek için dosyalarınızı yedekleyiniz.
 - **Varsayılan depolama yerini ayarlama:** **Varsayılan konum** ögesine dokununuz ve dahili depolamayı veya microSD kartı varsayılan depolama yeri olarak ayarlayınız.

Tarih ve saati ayarlama

Cihazınız ağ tarafından sağlanan değerleri kullanarak tarih ve saati otomatik olarak ayarlar. Saati manuel olarak ayarlayabilir ve 12 saat veya 24 saat biçiminde görüntüleyebilirsiniz.


- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar > Tarih ve saat** ögesine dokununuz. Şunları yapabilirsiniz:
 - **Ağ tarafından sağlanan değerleri kullanarak saat ve tarihi otomatik ayarlama:** **Otomatik tarih ve saat** ögesini açın.
 - **Ağ tarafından sağlanan değerleri kullanarak saat dilimini otomatik ayarlama:** **Otomatik saat dilimi** ögesini açın.
 - **Saat biçimini ayarlayın:** Saati 24 saatlik biçimde görüntülemek için 24 saat biçimini ayarlayınız. Varsayılan olarak saat 12 saat biçiminde görüntülenir.

Konum erişimini etkinleştirme

Harita, gezinme ve hava durumu uygulamalarının konum bilgilerinize erişebilmesini sağlamak için konuma dayalı hizmetlere izin verin.



Konum ayarlarını yapılandırma

Özellikler, operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Konum erişimi** ögesine dokununuz.
- 3 **Konum erişimi** ögesini açın, şunları yapabilirsiniz
 - **GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullan:** GPS'i ve cihazınızın internet bağlantısını kullanır. Bu seçeneği yüksek düzeyde hassas konumlandırma için etkinleştirin.
 - **Wi-Fi ve mobil ağları kullan:** Yalnızca cihazınızın internet bağlantısını kullanır. Bu seçeneği daha az güç tüketimi ve daha uzun bekleme süreleri için etkinleştirin.
 - **Yalnızca GPS kullan:** İnternet bağlantısı gerektirmez. Bu seçeneği mobil veri kullanımını azaltmak için etkinleştirin.


İç mekan konumlandırma doğruluğunu artırma


Cihazınız iç mekanlarda daha doğru konumlandırma için Wi-Fi ve Bluetooth kullanmaktadır.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Konum erişimi** ögesine dokununuz.
- 3  **> Tarama ayarları** ögesine dokunarak şunları yapabilirsiniz:
 - **Kablosuz taraması** ögesini açın. Konum uygulamaları ve hizmetleri daha doğru konumlandırma için sürekli olarak Wi-Fi ağlarını tarayacaktır.
 - **Bluetooth taraması** ögesini açın. Konum uygulamaları ve hizmetleri daha doğru konumlandırma için sürekli olarak Bluetooth cihazlarını tarayacaktır.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Cihazınızın çökmesi veya yavaş yanıt vermesi halinde fabrika ayarlarını geri yükleyin.

 Fabrika ayarlarını geri yükleme, hesap bilgileri, indirilen uygulamalar ve sistem ayarları dahil olmak üzere cihazınızdaki kişisel bilgileri siler. Fabrika ayarlarını geri yüklemeyden önce, cihazınızdaki önemli verileri yedekleyin.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama** ögesine dokununuz.
- 3 **Fabrika verilerine sıfırla** ögesine dokununuz ve iç depolama alanının biçimlendirilip biçimlendirilmeyeceğini seçin.

⚠ **Dahili depolamayı sil** ögesi seçildiğinde, dahili depolama alanındaki müzik ve resim gibi tüm dosyalar silinir. Dikkatli davranın.

4 Cihazınıza fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Telefonu sıfırla** ögesine dokununuz.

OTA güncellemeleri

Performansı artırmak için, cihazınızın sistemini en son sürüme güncelleyin.

i Bu özellik için internet bağlantısı gerekir. Gereksiz mobil veri ücretlerinin oluşmasını önlemek için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

⚠ • Cihazınızı güncellemek için onaylanmamış bir üçüncü taraf yazılımı kullanmak, cihazınızı kullanılamaz duruma getirebilir ve kişisel bilgilerinizi tehlikeye atabilir. En iyi sonuçlar için, OTA güncelleme özelliğini kullanın ya da cihazınızı en yakın Huawei servis merkezine götürün.

- Bir sistem güncellemesi sırasında kişisel verileriniz silinebilir. Cihazınızı güncellemeden önce her zaman önemli verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sırasında cihazınızda en az %20 pil gücünün kaldığından emin olun.
- Güncelledikten sonra, internet bankacılığı uygulamaları ve oyunlar gibi bazı üçüncü taraf uygulamaların sistem ile uyumlu olmadığını görebilirsiniz. Bu durum, üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin yeni Android sürümleri için güncellemeleri belirli bir süre sonra yayınlamasından kaynaklanmaktadır. Lütfen uygulamanın yeni bir sürümü yayınlanıncaya dek bekleyin.

i Cihazınızın sürüm numarasını görüntülemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası** ögesine dokununuz.

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 **Sistem Güncelleme** ögesine dokununuz. Cihazınız güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecektir.

3 Güncelleme paketini indirmek için en son sürümü seçin.

4 İndirme işlemi tamamlandığında **Güncelle** ögesine dokununuz. Güncelleme sürecinin tamamlanması biraz zaman alabilir. Cihazınızı kullanmak için güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Cihazınız güncelleme işlemi tamamlandığında otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Ürün bilgisini görüntüleme

Cihazınızı yeniden adlandırma


Diğer cihazları taşınabilir Wi-Fi bağlantı noktanıza bağlarken veya Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla eşleştirme yaparken bulunmasını kolaylaştırmak için cihazınızı yeniden adlandırın.

1  **Ayarlar** ögesini açın.

2 Telefon hakkında > Cihaz adı ögesine dokunun ve cihazınızı yeniden adlandırın.



Model numaranızı ve sürüm bilgilerinizi görüntüleme

Model numaranızı ve sistem sürümü bilgilerinizi görüntüleyin.

-  **Ayarlar** ögesini açın.
- Model numaranızı, sürüm numaranızı, EMUI sürümü ve Android sürümünü görüntülemek için **Telefon hakkında** ögesine dokunun.


IMEI numaranızı görüntüleme

Tüm cihazlarda, cihazınızın orijinal olup olmadığını doğrulamak için kullanabileceğiniz 15 haneli benzersiz bir IMEI numarası bulunmaktadır.

-  **Ayarlar** ögesini açın.
 - IMEI görüntülemek için **Telefon hakkında** ögesine dokunun.
-  Çift SIM'li cihazlarda iki IMEI numarası bulunur.

Cihazınızın teknik özelliklerini görüntüleme


Cihazınızın teknik özelliklerini birkaç basit adımda görüntüleyin. İşlemci, bellek, ekran çözünürlüğü ve daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz.


-  **Ayarlar** ögesini açın.
- Telefon hakkında** ögesine dokunun. İşlemci, RAM, dahili depolama, ekran çözünürlüğü ve diğerleri hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için ekranda aşağı veya yukarı kaydırın.




Erişilebilirlik özellikleri

TalkBack'i etkinleştirme

TalkBack sesli istemler ve yakalamalar sunarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olur. TalkBack etkinleştirildiğinde, cihazınız dokunacağınız, seçeceğiniz veya etkinleştireceğiniz tüm içerikler için sesli istemler yayınlayacaktır.

-  Sesli istemler tüm dillerde mevcut değildir. Diliniz seçenekler arasında bulunmuyorsa, üçüncü taraf bir konuşma sentez motoru indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Metin-Konuşma \(Text To Speech - TTS\) çıkışı](#).

-  **Ayarlar** ögesini açın.
- Gelişmiş ayarlar > Erişilebilirlik > Talkback** ögesine dokunun.
- Talkback** ögesini açın ve **Tamam** ögesine dokunun.

 TalkBack'i ilk kez etkinleştirdiğinizde, bir öğretici başlatılır. Öğreticiyi yeniden oynatmak için  ögesine dokunarak TalkBack Ayarlarına ulaşın ve ardından öğreticiyi seçin.
-  ögesine dokunun ve **Dokunarak keşfet** ögesini açın.


i Dokunarak keşfet etkinleştirildiğinde, cihazınız dokunacağınız içerikler için sesli istemler yayınlayacaktır.

TalkBack'i devre dışı bırakma: Cihazınız titreşene kadar güç düğmesine basın, sonra ekrana dokunun ve 3 saniye basılı tutun.


Cihazınızı kontrol etmek için TalkBack'ten yararlanma

TalkBack'i etkinleştirdikten sonra, şu işlevler için hareketleri kullanın:


Ekranı göz atma: Menü listelerinde kaydırarak ilerlemek için iki parmağınızla aşağı veya yukarı kaydırın. Ekranlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

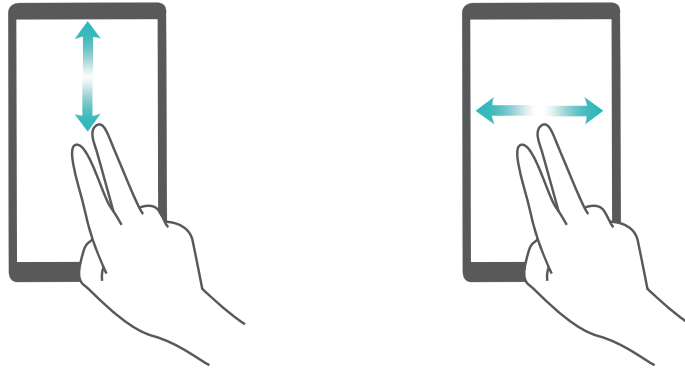

Bir öğeyi seçme: Seçmek için bir parmağınızla öğeye dokunun (açılmayacaktır). Cihaz, seçilen öğenin içeriğini yüksek sesle okuyacaktır.

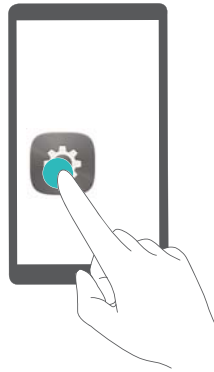

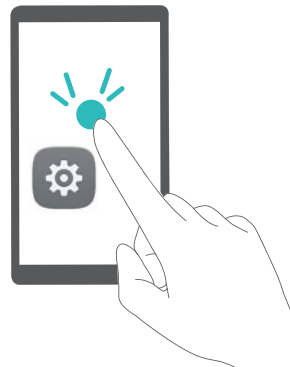

Bir öğeyi açma: Önceki adımdaki seçiminizi doğrulamak için ekranın herhangi bir bölümüne bir parmağınızla iki kez dokunun.




Örneğin **Ayarlar** ögesini açmak istiyorsanız, **Ayarlar** simgesine tek parmak kullanarak bir kez dokunun, daha sonra ekranın herhangi bir yerine iki kez dokunun.

TalkBack ayarlarını yapılandırma

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **Talkback** >  ögesine dokunun.
- 3 Geribildirim ses seviyesini, sesli geribildirim ayarlarını, kontrol hareketlerini ve diğer birçok işlevi düzenlemek için ekran talimatlarını takip edin.

Metin-Konuşma (Text To Speech - TTS) çıkışı


Bu özellik görme engelli kullanıcılar için metinleri konuşmaya dönüştürür. Metin-Konuşma (TTS) çıkışı için TalkBack etkinleştirilmelidir.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokunun. **Metin-konuşma çıkışı** ögesini açın ve ardından istediğiniz ses sentezi motorunu ve ses hızını seçin.

Renk düzeltme

Renk düzeltme modu, renk görme engelli (renk körü) kişilerin ekranın farklı bölümleri arasında ayırım yapabilmesini kolaylaştırmak için renkleri ayarlar.

 Cihazınızın performansını etkileyebileceğinden, bu modu dikkatli bir şekilde etkinleştirin.

- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **Renk düzeltme** ögesine dokunun ve **Renk düzeltme** ögesini açın.
- 3 **Düzeltilme modu** ögesine dokunun ve istediğiniz renk düzeltme modunu seçin.

Yardıma alma

Cihazınızda bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun.

Yasal bilgileri okumak için **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** ögesine dokununuz.

Daha fazla bilgi için <http://consumer.huawei.com/en/> adresini ziyaret edin.

Kişisel Bilgi ve Veri Güvenliği

Bazı işlevlerin veya üçüncü taraf uygulamaların cihazınızda kullanılması kişisel bilgilerin veya verilerin kaybedilmesine veya başkalarının erişimine açık hale gelmesine yol açabilir. Kişisel bilgilerinizi korumaya yardımcı olması için aşağıdaki önlemleri alın:

- İzinsiz kullanımı önlemek için cihazınızı güvenli bir yere koyun.
- Cihazınızın ekranını kilitlenecek şekilde ayarlayın ve açmak için bir şifre veya kilit açma şekli oluşturun.
- SIM kartınızda, bellek kartınızda veya cihazınızın belleğinde saklanan kişisel bilgileri periyodik olarak yedekleyin. Farklı bir cihaza geçerseniz, eski cihazınızdaki kişisel bilgileri taşıdığınızdan veya sildiğinizden emin olun.
- Bellek kartınızda veya cihazınızın belleğinde depolanan kişisel bilgileri periyodik olarak yedekleyin. Farklı bir cihaza geçerseniz, eski cihazınızdaki kişisel bilgileri taşıdığınızdan veya sildiğinizden emin olun.
- Cihazınıza virüs bulaşmasını önlemek için tanımadığınız kişilerden gelen mesajları ve e-postaları açmayın.
- Cihazınızı internette gezinmek için kullandığınızda, kişisel bilgilerinizin çalınma riskini önlemek için güvenlik riski oluşturabilecek web sitelerini ziyaret etmeyin.
- Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası veya Bluetooth gibi hizmetler kullanıyorsanız yetkisiz erişimi önlemek için şifreler ayarlayın. Kullanılmadıkları zamanlarda bu hizmetleri kapatın.
- Cihaz güvenlik yazılımını yükleyin ve düzenli olarak virüs taraması yapın.
- Üçüncü taraf uygulamaları yasal bir kaynaktan edindiğinizden emin olun. İndirilen üçüncü taraf uygulamaları virüs taramasından geçirilmelidir.
- Huawei veya yetkili üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları tarafından yayınlanmış güvenlik yazılımları veya yamalarını yükleyin.
- Cihazınızı güncelleştirmek için onaylanmamış üçüncü taraf yazılımı kullanırsanız cihazınıza zarar verebilir ve kişisel bilgilerinizi tehlikeye atabilirsiniz. Cihazınızın çevrimiçi güncelleme özelliğinden yararlanarak veya Huawei'den cihaz modelinize uygun resmi güncelleme paketlerini indirerek güncelleme yapmanız önerilir.
- Bazı uygulamalar konum bilgileri gerektirir ve bunları iletir. Sonuç olarak bir üçüncü taraf konum bilginizi paylaşabilir.
- Bazı üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için cihazınızdan algılama ve tanı bilgileri toplayabilir.

Güvenlik özellikleri listesi

Huawei cihazlarda verilerinizi güvende tutmak için çeşitli güvenlik özellikleri bulunur.

Kilit ekranı stili ve şifre	Cihazınıza yetkisiz erişimi önlemek için bir ekran kilidi şifresi ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. Kilit ekranı stilini değiştirme .
Parmak izi tanıma	Ekran kilidinizi açmak, şifreli dosyaları açmak, uygulama kilitlerini açmak ve güvenli ödemeler yapmak için parmak izi kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Parmak izi tanıma .
Bir microSD kartı şifreleme	Verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için microSD kartınızı şifreleyin. microSD kart başka bir yere takıldığında şifre girilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. microSD kart şifresini belirleme .
SIM kart PIN'inizi ayarlama	Başkalarının SIM kartınızı kullanmasını önlemek için SIM kilidini etkinleştirin. Telefonunuzu açtığınız veya SIM kartınızı başka bir telefona taktığınız her seferde SIM kartı PIN numaranızı girmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. SIM kart PIN'inizi ayarlama .
İstenmeyen mesajları engelleme	İstenmeyen aramalar ve mesajları engellemek için Telefon Yöneticisi'ndeki taciz filtresini ve kara listeyi kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. İstenmeyen mesajları engelleme .
Mesajlardaki zararlı URL'leri tanıma	Zararlı URL'ler hakkında uyarı almak için URL tanımayı etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Kısa mesajlardaki kötü amaçlı URL'leri tanımlama .
VPN'ler	Şirket ağınıza ve e-posta sunucunuzu bağlamak için bir VPN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. VPN'ler .
Taciz filtresi	İstenmeyen aramalar ve mesajları engellemek için Telefon Yöneticisi'ndeki taciz filtresini ve kara listeyi kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Taciz filtresi .
Uygulama Kilidi	Uygulamaları kilitlemek ve izinsiz erişimi engellemek için Telefon Yöneticisi'ndeki Uygulama Kilidi'ni kullanın. Kilitli uygulamaları açmak için Uygulama Kilidi şifresi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları şifreleme .
Veri kullanımını yönetme	Mobil veri kullanımınızı takip etmek için Telefon Yöneticisi'ndeki veri yönetimi özelliğini kullanın. Aşırı veri ücretleri ödemeyi engellemek için önceden belirlenen sınırı aştığınızda mobil veri otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır. Daha fazla bilgi için bkz. Veri kullanımını yönetme .

Virüs tarayıcı	Kötü amaçlı yazılım kaldırmak için Telefon Yöneticisinde virüs tarayıcısını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Virüs tarayıcı .
Çoklu kullanıcı modu	Kullanıcı hesapları: Her biri kendi kullanıcı profili ve verileri olan ayrı kullanıcı hesapları oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Çok kullanıcıli hesaplar .
Güvenli depolama alanı ekleme	Başka kullanıcıların göremeyeceği veya erişemeyeceği özel uygulamalar yükleyebileceğiniz güvenli bir depolama alanı oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. PrivateSpace kullanımı .



Yasal Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler

 HUAWEI, HUAWEI ve , Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Bluetooth® sözcüğü marka ve logoları, *Bluetooth SIG, Inc.*'in tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların kullanımı Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin lisansı kapsamında yer almaktadır.

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş

şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

Bu ürün, açık kaynaklı Android™ platformuna dayanır. Huawei bu platformda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android platformu tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü şahıs yazılımlarıyla uyumlu olmayabilir. Huawei bu tür herhangi bir uyumluluk ile bağlantılı hiçbir garanti ve temsil sağlamaz ve bu tür sorunlarla bağlantılı tüm sorumluluğu açık bir biçimde reddeder.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEYEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKİLİYLE, HUAWEI ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEI ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: VTR-L09
VTR-L29

V100R001_01