

HUAWEI P8 lite

Kullanım Kılavuzu



İçerik

Önsöz

Öne çıkanlar

Yeni kamera modları	3
Başparmak modu	4
Kasa	5

Başlarken

Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma	7
Çift SIM ayarları	8
Bir Wi-Fi ağına bağlanma	9
Mobil verileri açma	9
Telefonunuzu bilgisayara bağlama	9
Eski telefonunuzdaki kişileri alma	10
Dokunmatik ekran işaretleri	11
Hareket kontrolü	12
Durum simgeleri	14
Ana ekran	15
Bildirimler	18
Uygulamalara erişme	19
Telefonunuzu kişiselleştirme	20
Metin girme	22

Çağrılar ve kişiler

Bir çağrı yapma	26
Bir çağrıyı yanıtlama veya reddetme	28
Çağrı-içi menü	29
Bir üçüncü şahıs çağrısını yanıtlama	30
Konferans görüşmesi yapma	30
Çağrı kaydını kullanma	31
Cep modunu açma	31
Çağrı ayarları	32
Kişileri yönetme	32
Kişileri içe ya da dışa aktarma	33
Bir kişiyi sık kullanılanlara ekleme	35

Kişi grupları	36
---------------	----

Mesajlaşma ve e-posta

Bir metin mesajı gönderme	38
Bir mesaja yanıt verme	38
Mesajları yönetme	39
Bir e-posta hesabı oluşturma	40
E-posta gönderme	41
E-postalarınızı kontrol etme	41
Hesap ayarları	42

Kamera ve galeri

Çekim ekranı	43
Fotoğraf çekme	44
Kamerayı galeriden başlatma	44
Çekim modları	44
Video çekme	47
Video çekme modları	48
Kamera ayarları	48
Galeri	48
Bir QR kodu taramak	51

Müzik ve videolar

Şarkı ekleme	52
Müzik dinleme	52
Bir çalma listesi oluşturma	53
Bir oynatma listesini okuma	53
Çalma listesi silme	54
Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama	54
Video oynatma	54

Ağ ve paylaşım

Mobil veriler etkinleştiriliyor	56
Wi-Fi ağı	56
Telefonunuzun mobil verilerini paylaşma	57
Bluetooth üzerinden veri aktarımı	58
Wi-Fi Direct kullanarak veri aktarımı	59
Verileri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında aktarma	

60	
Çoklu ekran görüntüsü	61
Huawei Beam	61

Uygulamalar

Uygulamaları yönetme	63
Yedekleme	64
Telefon yöneticisi	65
Takvim	66
Saat	68
Hava durumu	69
Notlar	70

Telefon ayarları

Konum hizmetlerini açma	71
Ses ayarlarını değiştirme	71
Ekran ayarlarını değiştirme	72
Tek Elle Kullanıcı Arayüzünü etkinleştirme	73
Dokunma devre dışı modu	73
Eldivenler modunu açma	74
Askıya al düğmesini kullanma	74
Ekranı kilitleme tarzını değiştirme	75
Uçak modunu açma veya kapatma	76
SIM kartınızın PIN'ini ayarlama	76
Bir hesap oluşturma	77
Fabrika ayarlarına geri yükleme	78
Telefonunuzu güncelleştirme	78
Tarih ve saati ayarlama	79
Sistem dilini değiştirme	80
Gizlilik koruması	80
Erişilebilirlik	81

Yasal Uyarı



Önsöz

Bu kılavuz EMUI 3.1 ile çalışan telefonlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Tüm resim ve çizimler sadece başvuru amacıyla verilmiştir ve nihai üründen farklılık gösterebilir.

Bu kılavuzda açıklanan özellikler, yerel servis sağlama politikası nedeniyle tüm telefonlar veya operatörler için kullanılabilir olmayabilir.

Simgeler ve tanımlar

	Not	Önemli bilgileri ve ipuçlarını vurgular ve ek bilgiler sağlar.
	Dikkat	Gereken özen veya dikkatin gösterilmemesi durumunda cihaz hasarı veya mobil veri kaybı gibi oluşabilecek muhtemel sorunları gösterir.

Daha fazla bilgi için

Telefonunuzla birlikte verilen Hızlı Başlatma Kılavuzu'na başvurabilirsiniz.

Kullanma kılavuzunu veya servis bilgisini okumak ya da çevrimiçi forumdan yardım almak için **HiCare** ögesini açın.

Ürün kılavuzlarını (güvenlik bilgileri dahil olmak üzere) indirmek, SSS'ı okumak ve Gizlilik Politikası'nı görüntülemek için <http://consumer.huawei.com/en/> adresine gidin.

Önemli yasal bilgileri görüntülemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** sayfasına gidin.

Lütfen ülkenizdeki veya bölgenizdeki en güncel irtibat bilgileri için

<http://consumer.huawei.com/tr/support/index.htm> adresini ziyaret edin.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.phoneservice>




QR kod aracılığıyla HiCare Android uygulamasını indirerek Huawei ile ilgili tüm kılavuz ve açıklamalara, bölgelere göre servis merkezlerine ulaşabilirsiniz.

HUAWEI DESTEK HATTI

444 7 988






Öne çıkanlar

Yeni kamera modları

 Bu yeni modlar tüm telefonlar tarafından desteklenmeyebilir.




Mükemmel selfie

Güzellik modunda fotoğraf çekerken yüz zenginleştirme ve güzelleştirme efektleri için kendi özel güzellik ayarlarınızı belirleyin.

- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2  >  > **Mükemmel selfie** ögesine dokununuz.
- 3 **Mükemmel selfie** işlevini etkinleştirin.
- 4 **Mükemmel selfie** ögesine dokununuz ve üç adet otoportrenizi çekin.
- 5 **Güzellik efektleri ekle** ekranında güzellik ayarlarınızı yapın ve sonra  ögesine dokununuz.
- 6 **Güzellik** modunda fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.

Hızlandırılmış mod


Bu modu, güneşin doğuşu veya batışı gibi yavaş değişen bir sahnenin hızlandırılmış videosunu oluşturmak için kullanınız.


- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 **Hızlandırılmış çekim** seçimi yapmak için sağa veya sola kaydırınız.
- 3 Kayıt yapmaya başlamak için  ögesine dokununuz.
- 4 Kaydı durdurmak için  ögesine dokununuz. Çekilen video, hızlandırılmış bir şekilde oynatılacaktır.


Başparmak modu

Başparmak modu, geniş ekranlı telefonların kullanımını kolaylaştırır ve QR kişi kartlarını arkadaşlarınızla hızla paylaşır.


Tek elleri düzen


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** > **Tek elleri düzen** öğesine dokunun.
- 3 **Tek elleri düzen** işlevini etkinleştirin. Sonra, sanal gezinme çubuğunu herhangi bir yana kaydırarak ekran düzenini değiştirebilir, her şeyi erişim alanına getirebilirsiniz.

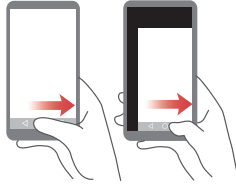

-  Bu özellik sadece sanal gezinme çubuğunu destekleyen telefonlarda bulunmaktadır. Sanal gezinme çubuğunun yerini film gezinme tuşları aldıysa, bu özellik kullanılamaz.

Kayar klavye


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** > **Kayar klavye** öğesine dokunun.
- 3 **Kayar klavye** işlevini etkinleştirin. Sonra klavyeyi, çeviriciyi veya çağrı-içi menüyü yan tarafa, erişim alanı içine taşımak için ekranın herhangi bir yanındaki oka dokunun.

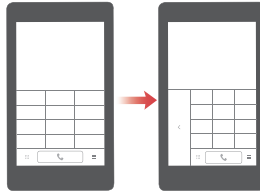

-  Bu özellik tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Ekranı aşağı taşıma


Kişiler, çevirici, mesajlar veya e-posta ekranlarında, ekranın üst kısmının yanındaki öğelere ulaşamıyorsanız, tüm arayüzü aşağı, başparmağınıza yakın konuma kaydırmak için ekranın üst yarısına dokununuz ve aşağı doğru sürükleyerek (1 saniye sonra) bırakın. Kişisel QR kişi kartınızı görüntülemek için çevirici, kişiler veya mesajlar ekranında aşağı sürükleyin ve bırakın. Arkadaşlarınız telefon numaranızı anında almak için bunu tarayabilirler.

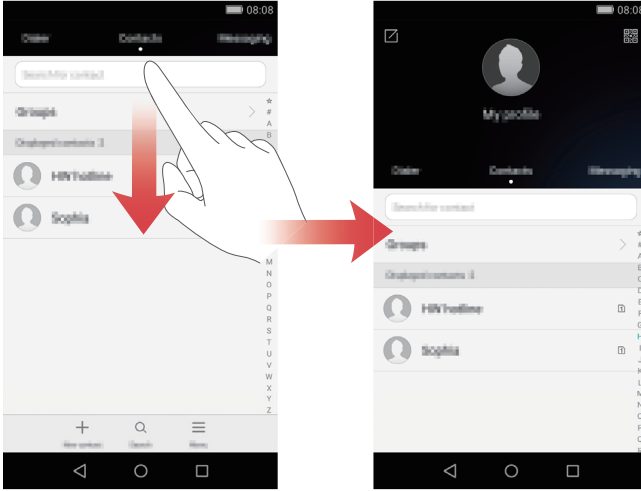


Kasa

Kasa, önemli dosyaları emniyete almanıza ve gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Kasayı etkinleştirme

- 1 Ana ekranda  **Dosyalar** öğesine dokununuz.
- 2 **Kategoriler** veya **Yerel** altında, **Kasa** öğesine dokununuz.
- 3 **Etkinleştir** öğesine dokununuz.
- 4 Şifrenizi girmek ve güvenlik sorusunu oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin ve sonra **Bitti** öğesine dokununuz.

Kasaya dosya ekleme

- 1** Ana ekranda  **Dosyalar** öğesine dokunun.
- 2** **Kategoriler** veya **Yerel** altında, **Kasa** öğesine dokunun.
- 3** Şifreyi girin ve sonra **Bitti** öğesine dokunun.
- 4** **Ekle** öğesine dokunun.
- 5** Ekran talimatlarını takip edin ve kasaya eklemek istediğiniz dosyaları seçin.
- 6** Seçilen dosyaları kasaya eklemek için **EKLE** öğesine dokunun.

Başlarken


Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma

Ekranı kilitleme


- Yöntem 1: Ekranı manuel olarak kilitlemek için güç düğmesine basın.
- Yöntem 2: Ekran, belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kendiliğinden kilitlenecektir.

Ekran kilidini açma

Ekran kapalıyken açmak için güç düğmesine basın. Ekran kilidini açmak için parmağınızı herhangi bir yönde kaydırın.

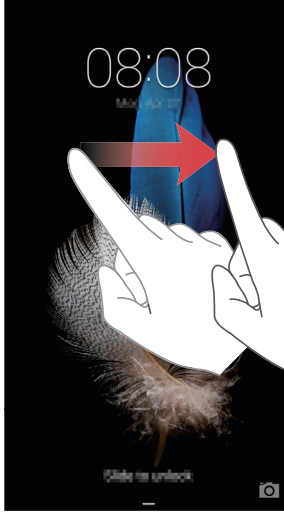

Çift SIM ayarları

 Bu özellik sadece çift SIM kartlı telefonlarda uygulanabilir.


Bir SIM kartı etkinleştirme veya devreden çıkartma

Bir veya her iki SIM kartı etkinleştirebilirsiniz. Bir SIM kartı devre dışı bıraktığınızda, onu arama yapmak veya çağrı almak, metin mesajları göndermek ya da internete erişmek için kullanamayacaksınız.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.

2 **Tümü** altında, **Uluslararası dolaşım** veya **Çift kart yönetimi** üzerine dokununuz.

3 Bir SIM kartı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Kart 1** veya **Kart 2** ögesinin yanındaki düğmeye dokununuz.

 Görüntülenen ayarlar, operatörünüz ve telefon modelinize bağlı olarak değişebilir.


Veri hizmetleri için varsayılan SIM kartı ayarlama

Veri hizmetleri için varsayılan SIM kartı ayarlayabilirsiniz.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.

2 **Tümü** altında, **Uluslararası dolaşım** veya **Çift kart yönetimi** üzerine dokununuz.

3 **Varsayılan mobil veri** yanında **Kart 1** veya **Kart 2** ögesine dokununuz.

 Bu özellik bazı operatörler tarafından desteklenmiyor olabilir.


Varsayılan SIM kartı arama ve mesajlaşma için ayarlama

Varsayılan SIM kartı arama veya mesajlaşma için ayarlayabilirsiniz.


1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.

2 **Tümü** altında, **Uluslararası dolaşım** veya **Çift kart yönetimi** üzerine dokununuz.



3 **Varsayılan çağrılar/mesajlar** yanında **Kart 1** veya **Kart 2** ögesine dokununuz.

 Bu özellik bazı operatörler tarafından desteklenmiyor olabilir.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarlarını girmek için **Kısayollar** altında  öğesine basın ve basılı tutun.
- 3 Wi-Fi'yi açın. Telefonunuz kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarar ve onlar ekranda listeler.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Wi-Fi ağı şifreliyse ikaz verildiğinde şifreyi girin.

Mobil verileri açma

- 1 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.
 - 2 Mobil verileri etkinleştirmek için **Kısayollar** altında,  öğesine dokununuz.
-  İnternet erişimine gerek duymadığınızda, mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın. Ekran talimatlarını takip edin ve fotoğraflar, videolar, şarkılar ve diğer dosyaları telefonunuz ve bilgisayar arasında aktarmak için bir bağlantı modu seçin.


Fotoğraf	Telefonunuzun depolama alanında bulunan multimedya dosyalarını okuyun, yönetin ve aktarın. Ayrıntılar için bkz. Resim aktarım modunda bağlanma .
Dosya	Telefonunuzun depolama alanındaki dosyaları okuyun, yönetin ve aktarın. Ayrıntılar için bkz. Medya aktarım modunda bağlanma .
USB src	Takılı bir microSD kartınız varsa, telefonunuzu bir USB depolama aygıtı olarak kullanabilir, microSD kart üzerindeki verileri okuyabilir ve verileri bir bilgisayara aktarabilir veya bir bilgisayardan alabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. USB flash sürücü modunda bağlanma .

Eski telefonunuzdaki kişileri alma


Eski telefonunuzdaki kişileri aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak alabilirsiniz:

SIM kart	SIM kartınızdaki kişileri yeni telefonunuza kopyalayın. Ayrıntılar için bkz. Bir SIM karttaki kişileri alma .
Depolama aygıtı	Eski telefonunuzun bir microSD kart yuvası varsa, eski telefonunuzdaki kişileri bir microSD karta bir vCard dosyası olarak dışa aktarın ve sonra, kişileri yeni telefonunuza içe aktarın. Ayrıntılar için bkz. Kişileri bir depolama aygıtından alma .
Bluetooth	Eski ve yeni telefonlarınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kişilerinizi Bluetooth üzerinden içe aktarın. Ayrıntılar için bkz. Kişileri bir Bluetooth aygıtından alma .
Yedekleme	Eski telefonunuz Yedekleme uygulamasını destekliyorsa kişilerinizi yedekleyin ve yeni telefonunuza geri alın. Ayrıntılar için bkz. Yedekleme .
Bilgisayar	Eski telefonunuzdaki kişileri bir bilgisayarla senkronize edin ve bilgisayardaki HiSuite gibi bir telefon yönetimi yazılımı üzerinden, bunları yeni telefonunuzla senkronize edin.
Diğer hesaplar	<ul style="list-style-type: none">• Sosyal ağ uygulamalarını yükleyin ve sosyal ağ hesaplarınızdan gelen kişileri senkronize edin.• Exchange hesabınızda oturum açın ve kişilerinizi senkronize edin.


Dokunmatik ekran işaretleri

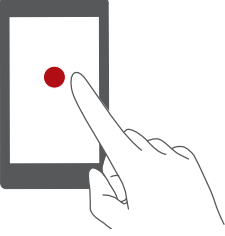


Dokun: Öğeye bir kez dokunun. Örneğin, bir seçeneği onaylamak veya bir uygulamayı açmak için dokunun.

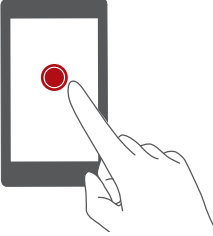


Basın ve basılı tutun: Dokunun ve parmaklarınızı ekranda 2 saniye ya da daha fazla tutun. Örneğin düzenleme moduna girmek için ana ekranda boş bir alana dokunarak basılı tutun.

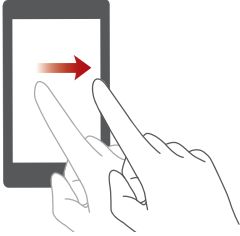


Kaydır: Parmağınızı ekranda dikey veya yatay hareket ettirin. Örneğin, bir bildirimle son vermek için bildirim panelinde **Bildirimler** öğesinin altında sağa veya sola kaydırabilirsiniz. Ana ekranlar boyunca geçiş yapmak için yatay veya dikey kaydırma yapın, bir dokümanı baştan sona kaydırın ve diğer işlevleri gerçekleştirin.

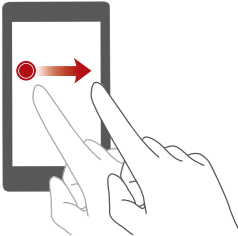


Sürükleyin: Bir öğeye dokunarak basılı tutun ve başka konuma taşıyın. Örneğin ana ekrandaki uygulamalar ve araçları bu şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

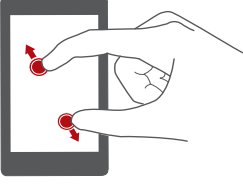

Parmakları dışarı yönde açma: Ekran üzerinde iki parmağınızı birbirinden ayırarak uzaklaştırın. Örneğin, bir resim veya web sayfasını yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

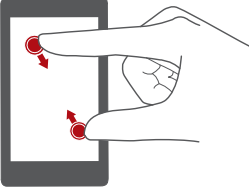


Parmakları kıştırma: Ekranda iki parmağı bir araya getirerek yaklaştırın. Örneğin, bir resim veya web sayfasını uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

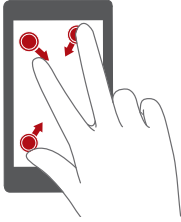

Üç parmağınızı bir araya getirin: Ana ekranda ekran küçük resimlerini görüntülemek için üç parmağınızı bir araya getirin.

Hareket kontrolü


Hareket kontrolü telefonunuzu basit hareketler ve işaretlerle kontrol etmenize olanak sağlar.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Hareket kontrolü** ögesine dokununuz.
- 3 **Hareket kontrolü** ekranında bir seçenek belirleyin ve etkinleştirmek için bir hareket seçin.


- **Çevir:** Gelen çağrılar, alarmlar ve zamanlayıcılardan gelen sesleri sessiz hale getirin ve titreşimi durdurun.




- **Sallayın:** Düzenleme moduna girmek için ana ekranda boş bir alana dokunarak basılı tutun. Simgelerinizi düzenlemek için telefonunuzu sallayın.

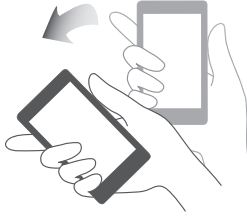

- **Çift dokunma:** Açmak için ekrana iki kez dokunun.

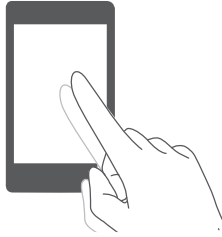

- **Çiz:** Telefonunuzun ekranı kapalıyken ilgili uygulamayı açmak için bir harf çizin.

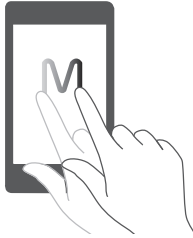

i Telefonunuz bu hareketlerin tümünü içermeyebilir.


Durum simgeleri

Durum simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Sinyal gücü		Sinyal yok
	Uçak modu etkin		Bluetooth açık
	GPS'den konum verisi alınıyor		Titreşim modu etkin
	Sessiz mod etkinleştirildi		Alarmlar etkin
	Şarj ediyor		Pil dolu
	Pil zayıf		Çağrı sürüyor
	Cevapsız aramalar		Yeni mesajlar
	Yeni e-postalar		Yeni sesli mesaj
	Giriş yöntemi seçme		Wi-Fi ağı kullanılabilir
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Veri karşıya yükleniyor
	Veri indiriliyor		Telefon belleği dolu
	Yaklaşan etkinlikler		Hiçbir SIM kart bulunamadı
	Oturum açma ya da eşitleme sorunu		Veri eşitleniyor
	Eşitleme başarısız		Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası açık
...	Daha fazla bildirim		Bir VPN'e bağlanıldı
	Kulaklık takılı		USB hata ayıklama modu etkin
	USB bağlantısı açık		

Ana ekran

Ana ekranlarınız, sık kullandığınız widget'ları ve tüm uygulamalarınızı bulabileceğiniz alanlardır. Uygulamalarınıza daha rahat ve doğrudan bir yol sağlamak için uygulama listesini biz önceden yaptık.

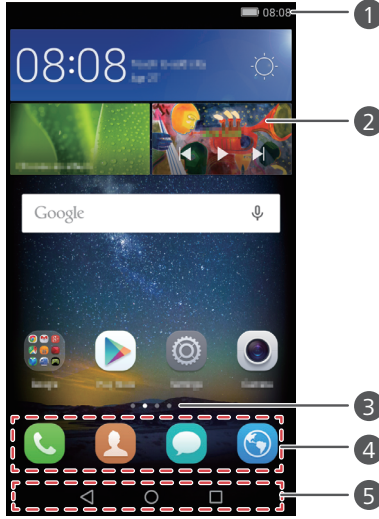

1

Durum çubuğu: ekran bildirimleri ve simgeler. Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.

2

Ekran alanı: uygulama simgelerini, klasörleri ve araçları görüntüler.

3

Ekran konumu göstergesi: görüntülenen ana ekranı belirtir.

4

Yuva: çok sık kullanılan uygulamaları görüntüler.

5

Navigasyon çubuğu: sanal tuşları görüntüler (sadece sanal navigasyon tuşları bulunan telefonlarda kullanılabilir).

Ana ekranlar arasında geçiş yapma

Genişletilmiş ana ekranı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Varsayılan Ana Ekran'a geri dönmek için **Ana Sayfa** ögesine dokununuz.

Tüm ana ekranları görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.



Otomatik ekran döndürme




Telefonunuzu bir web sayfasını tararken veya bir fotoğrafı görüntülerken döndürürseniz, ekran yönü yatay ve dikey modlar arasında otomatik geçişler yapacaktır. Bu özellik yarış oyunları gibi eğim-kontrollü uygulamalardan keyif almanıza izin verir.

- 1 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Ekran döndürmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Kısayollar** altında, **Oto-Dönd.** ögesine dokununuz.

Ana ekranda uygulamaları ve araçları düzenleme

Aşağıdaki operasyonlar uygulamalarınızı, widget'larınızı veya klasörlerinizi düzenlemenize izin verir:



- **Bir widget ekleme:** Ana ekranda, iki parmağınızı kısırarak ana ekran düzenleme moduna giriş yapın. **Araçlar** ögesine dokununuz ve bir widget seçin. Widget, ana ekranda boş bir alana eklenecektir.
- **Ana ekranda widget'ı eklemek için yeterli boş alanınız bulunmalıdır.** Yeterli boş alan yoksa, başka bir ana ekran ekleyin veya güncel ekranda biraz boşluk yaratın.
- **Bir uygulama veya widget'ı taşıma:** Ana ekranda bir uygulama simgesine veya widget'a basın ve telefonunuz titreşene dek basılı tutun. Sonra uygulama simgesini veya widget'ı istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.

- **Bir uygulama veya widget'ı silme:** Ana ekranda silmek istediğiniz uygulama simgesine veya widget'a dokunarak  görüntüleninceye kadar basılı tutun. İstenmeyen uygulama simgesini veya widget'ı  öğesine sürükleyin.
- **Klasör oluşturma:** Ana ekranda, her iki uygulamayı da içeren bir klasör oluşturmak için bir simgeyi diğer bir simgenin üzerine sürükleyin. Klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve sonra klasör adına basın ve basılı tutun.
- **Uygulama simgelerini gizleme:** İki parmağınızı ana ekrana yerleştirin ve birbirinden uzaklaştırın.  öğesine dokunun, gizlemek istediğiniz uygulama simgelerini seçin ve sonra **Tamam** öğesine dokunun. Gizlenen uygulamalar ana ekranda görüntülenmeyecektir.

Ana ekranları yönetme

Ana ekranda ana ekran küçük resimlerini görüntülemek için üç parmağınızı bir araya getirin.



- **Varsayılan ana ekranı ayarlama:** Güncel ana ekranı varsayılan ana ekran olarak ayarlamak için, ekranın alt kısmındaki  öğesine dokunun.
- **Bir ana ekranı taşıma:** Ana ekrana basın ve telefonunuz titreşene dek basılı tutun. Ana ekranları, pozisyonlarını ayarlamak için sürükleyin.
- **Ana ekran ekleme:** Bir ana ekran eklemek için  öğesine dokunun.

- **Bir ana ekranı silme:** Boş bir ana ekranı silmek için ✕ ögesine dokunun.

Bildirimler


Durum göstergesi

Telefonunuzdaki durum göstergesi aşağıdaki durum bilgilerini belirtir:

- Yanıp sönen kırmızı: Pil seviyesi düşüktür.
- Sabit kırmızı (şarj olurken): Pil seviyesi düşüktür.
- Sabit sarı (şarj olurken): Pil seviyesi ortadır.
- Sabit yeşil (şarj sırasında): Pil neredeyse tam dolu veya dolmak üzere.
- Yanıp sönen yeşil: Okunmamış mesajlar veya bildirimler vardır.

Bildirim paneli

Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. Bildirimler ve kısayol sekmeleri arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.

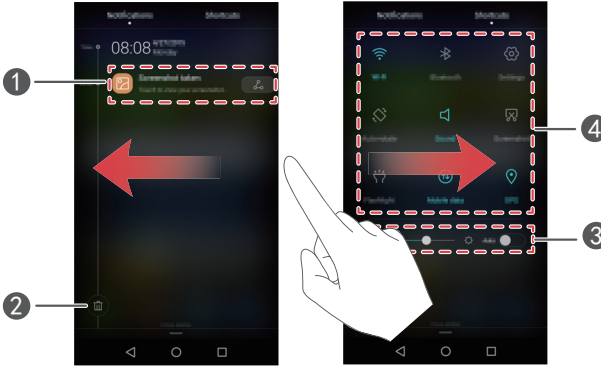

1

Bildirim ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz ve kapatmak için bildirim boyunca sağa veya sola kaydırın.


2

Tüm bildirimleri temizleyin.

-
- 3 Otomatik ekran parlaklığını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - 4 İşlevleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmelerine dokununuz.
-

Kilit ekranı bildirimleri


Kilit ekranı bildirimleri özelliğini yeni mesajları, cevapsız çağrılar ve diğer bildirimleri kilit ekranına yerleştirmek için kullanın.


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokununuz.
- 2 **Genel** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** öğesine dokununuz.
- 3 Kilit ekranı bildirimlerini etkinleştirmek için **Bildirim paneli** düğmesine dokununuz.

Uygulamalara erişme

Uygulamaları açma ve uygulamalar arası geçiş yapma

Bir uygulamayı açmak için ana ekranda onun simgesine dokununuz



Başka bir uygulamaya geçmek için ana ekrana dönmek üzere  **Ana** öğesine dokununuz ve açmak istediğiniz uygulamanın simgesine dokununuz.

- 1  Telefonunuza çok sayıda uygulama yüklediyseniz ve istediğiniz uygulamayı ana ekranda hızla bulamıyorsanız, ekranın üst kısmını aşağı doğru kaydırın ve uygulamayı arama çubuğunda arayın.

Yakın zamanda kullanılan uygulamaları görüntüleme

Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için **Son kullanılanlar** ögesine dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:



- Karşılık gelen bir uygulamayı açmak için küçük bir resme dokunun.
- Son kullanılan uygulamaları görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.
- Karşılık gelen uygulamayı kapatmak için küçük resmi yukarı kaydırın.
-  ögesini küçük resmin üst bölümünde görüntülemek için küçük resmi aşağı kaydırın ve karşılık gelen uygulamayı kilitleyin. Uygulamanın kilidini açmak için küçük resmi tekrar aşağı kaydırın.
- Listedeki tüm uygulamaları kapatmak için, ekranın alt kısmını,  görüntülenene dek yukarı kaydırın. Kilitli uygulamalar kapatılamaz.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ana ekran tarzını değiştirme

Standart ve basit giriş ekranı stilleri arasında dilediğiniz şekilde seçim yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Tümü** altında, **Ana sayfa stili** ögesine dokunun.

3 **Sade** ögesini seçin ve sonra ögesine dokunun.

i Basit giriş ekranından standart ana ekrana geçiş yapmak için **Standart giriş** ögesine dokunun.

Duvar kağıdı değiştirme

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Genel** altında, **Duvar Kağıtları** ögesine dokunun.

3 **Duvar Kağıtları** ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Kilit ekranı duvar kağıdını ayarlamak için **Kilit ekranı duvar kağıdı** ögesine dokunun.
- Ana ekran duvar kağıdını ayarlamak için **Ana ekran duvar kağıdı** ögesine dokunun.
- Telefonunuzu salladığınızda giriş ekranı duvar kağıdı değişikliğini gerçekleştirmek için **Değiştirmek için salla** düğmesine dokunun.
- Giriş ekranı duvar kağıdı değişikliğini periyodik aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirmek için **Rastgele değiştir** düğmesine dokunun.

Zil sesini değiştirme

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Genel** altında, **Ses** ögesine dokunun.


3 **Kart 1/2 telefon zil sesi** veya **Varsayılan bildirim tonu** ögesine dokunun ve sonra aşağıdaki sekmelerden birini seçin:

- **Zil sesi:** Önceden ayarlanmış zil seslerinden birini seçin.
- **Müzik:** Telefonunuzda depolanmış ses dosyalarından birini seçin.


i Telefonunuzda çift SIM desteği varsa, her bir SIM kart için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz.

4 ögesine dokunun.

Yazı tipi boyutunu deęiřtirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öęesine dokunun.
- 2 **Genel** altında, **Yazı Tipi** öęesine dokunun.
- 3 **Yazı tipi boyutu** öęesine dokunun.
- 4 Yazı tipi boyutunu seçmek için ekran talimatlarını takip edin.



Metin girme

Ekran klavyesini getirmek için bir metin giriři kutusuna dokunun. Klavyeyi gizlemek için  öęesine dokunun.


Giriř yöntemleri arasında geçiř yapma

Telefonunuz birden fazla metin giriř yöntemiyle gelir. Metin girmek için bunlardan birini seçebilirsiniz.

- 1 Metin giriř ekranında bildirim panelini açmak için durum çubuęunu ařaęıya doęru kaydırın.
- 2 **Bildirimler** altında, **Giriř yöntemini seç** öęesine dokunun.
- 3 Bir giriř yöntemi seçin.


 Telefonunuzun varsayılan giriř yöntemini deęiřtirmek için ana ekranda  **Ayarlar** öęesine dokunun. **Tümü** altında, **Dil ve giriř > Varsayılan klavye** öęesine dokunun ve sonra bir giriř yöntemi seçin.

Huawei Swype giriş yöntemi

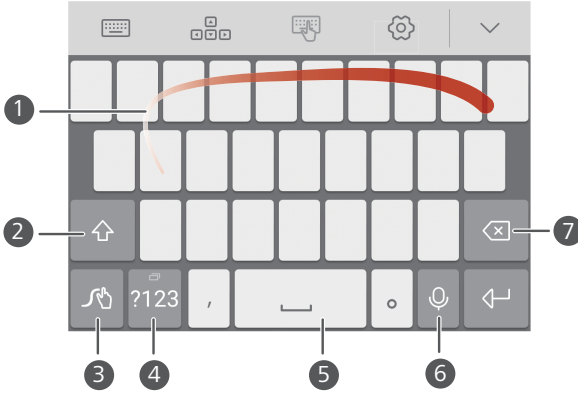

- 1 Bir kelime girmek için harfler üzerinde kayın.
- 2 Küçük harfler ve büyük harfler arasında geçiş yapın.
- 3 Giriş yöntemi ayarlarına erişmek için basın ve basılı tutun.
- 4 Numara ve semboller girin.
- 5 Diğer dil giriş seçeneklerini görüntülemek için basın ve basılı tutun.
- 6 Sesli girişe geçiş yapın.
 - İmlecin solundaki karakteri silmek için ögesine dokununuz.
- 7
 - İmlecin solundaki çok sayıda karakteri silmek için basın ve basılı tutun.

Android giriş yöntemi

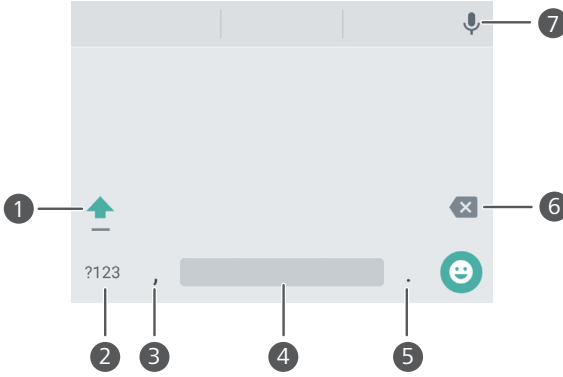

- Büyük harfler ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için ögesine dokunun.
- Büyük harf kilidini (caps lock) etkinleştirmek için basın ve basılı tutun veya hızla iki kez basın.

2 Numara ve semboller girin.

- Virgül girmek için ögesine dokunun.
- Giriş seçenekleri menüsünü açmak için basın ve basılı tutun.

4 Bir boşluk girmek için ögesine dokunun.

- Başka bir giriş yöntemi seçmek için ögesine dokunun ve basılı tutun.

5 Nokta girmek için ögesine dokunun.

- Sembol girmek için ögesine dokunun ve basılı tutun.

6 İmlecin solundaki karakteri silmek için ögesine dokunun.


- İmlecin solundaki çok sayıda karakteri silmek için basın ve basılı tutun.




7 Sesli girişe geçiş yapın.


i Android giriş yöntemi, tüm telefonlarda mevcut olmayabilir.

Metin düzenleme

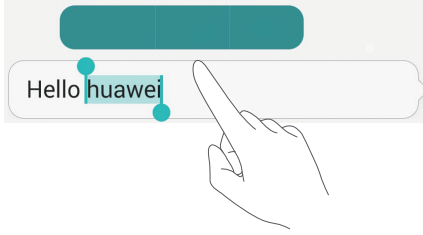Telefonunuzdaki metni seçebilir, kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.



- **Metni seçin:**  öğesini görüntülemek için metne dokunun ve basılı tutun. Sonra daha fazla veya daha az metin seçmek için  veya  öğesini sürükleyin ya da bir metin kutusundaki tüm metni seçmek için **Tümünü seç** öğesine dokununuz.
- **Metni kopyalayın:** Metni seçin ve **Kopyala** öğesine dokununuz.
- **Metni kesin:** Metni seçin ve **Kes** öğesine dokununuz.
- **Metni yapıştırın:** Metni eklemek istediğiniz yere basın ve basılı tutun ve sonra **Yapıştır** öğesine dokununuz.

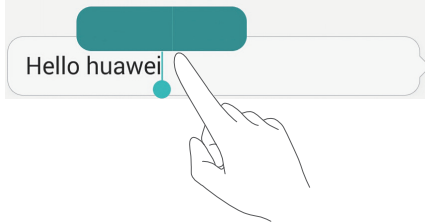





Çağrılar ve kişiler




Bir çağrı yapma

Akıllı numara çevirme




Akıllı numara çevirme kişileri adları veya numaralarının bir kısmını girdiğinizde hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında kişi adının baş harflerini veya ilk birkaç harfini ya da kişinin telefon numarasının bir kısmını girin. Bu durumda Kişiler veya çağrı kaydındaki tüm eşleşmeler çeviricinin üzerinde görüntülenir.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz kişiyi seçin. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, bir arama yapmak için  veya  ögesine dokunun.
- 4 Aramayı sonlandırmak için  ögesine dokunun.

Kişilerden bir çağrı yapma

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Kişiler** altında aramak istediğiniz kişiye dokunun.
- 3 Kişi numarasına dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, bir arama yapmak için  veya  ögesine dokunun.


Çağrı kaydından bir çağrı yapma


- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında yer alan çağrı kaydından, aramak istediğiniz kişiyi veya numarayı seçin. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, bir arama yapmak için  veya  ögesine dokunun.

Bir acil durum çağrısı yapma

Acil bir durumda, telefonunuzdan bir SIM kart olmadan da acil durum çağrısı yapabilirsiniz. Ancak bir cep telefonu kapsama alanı içinde olmalısınız.

1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.


2 **Çevirici** altında yerel acil durum numarasını girin ve  ögesine dokunun.


 Acil durum çağrısı yapabilmek yerel düzenlemelere ve bölgenizdeki operatörlere bağlıdır. Yetersiz ağ kullanılabilirliği veya çevresel girişimler çağrınızın bağlantısını engelleyebilir. Acil durumlarda önemli iletişim durumlarında kesinlikle sadece telefonunuza güvenmeyin.

Hızlı numara çevirme




1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.

2 **Çevirici** altında,  > **Hızlı arama ayarları** ögesine dokunun.

3  ögesine dokunun. Listedenden bir kişi seçin ve kişiye bir rakam tuşu atayın.

 Sesli mesaj için **1** rakam tuşu varsayılan olarak belirlenir. Bu hızlı çevirme numarası olarak ayarlanamaz.

4 Çeviricide, bir kişiyi hızlı bir şekilde aramak için o kişiye atadığınız rakam tuşuna dokunun ve basılı tutun.




 Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, çevirici üzerindeyken bir kişiye atanan rakam tuşuna basın ve basılı tutun, sonra kişiyi hızla aramak için  veya  ögesine dokunun.

Uluslararası çağrı

1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.

2 + seçeneğini girmek için çeviricide **0** tuşuna basın ve basılı tutun.


3 Ülke veya bölge kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını sırayla girin.

4  ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse  veya  ögesine dokunun.

- Dolaşım sırasında kayıtlı bir kişinin telefon numarasını seçerek kişiyi doğrudan arayabilirsiniz.


Bir çağrıyı yanıtlama veya reddetme

- Bir çağrı geldiğinde zil sesini susturmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

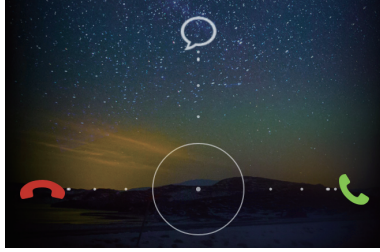

- Aramayı yanıtlamak için ögesini sağa sürükleyin.
 - Aramayı reddetmek için ögesini sola sürükleyin.
 - Aramayı reddetmek ve arayan kişiye bir mesaj yollamak için ögesini yukarı sürükleyin.
- Çevirici ekranında, gönderilecek mesajı düzenlemek için > **Çağrı ayarları** > **SMS ile çağrıları reddet** ögesine dokunun.

Çağrı-içi menü

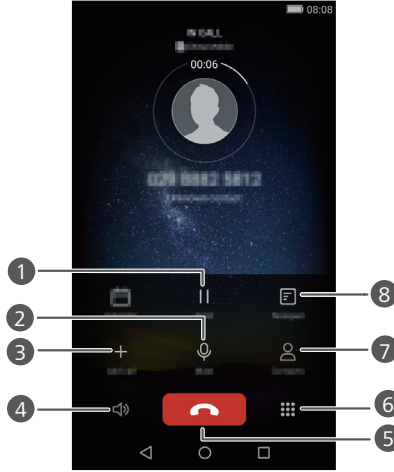

1

Geçerli çağrıyı bekletin. Çağrıyı sürdürmek için, || ögesine yeniden dokununuz. (Operatörünüzün bu özelliği desteklediğinden emin olun.)

2

Çağrının sesini, diğer tarafın sizi işitemeyeceği şekilde kapatın.

3

Üç yönlü bir çağrı başlatın. (Operatörünüzün bu özelliği desteklediğinden emin olun.)

4

Hoparlörü eller boşa bir çağrı için etkinleştirin.

5

Geçerli çağrıyı bitirin.

6

Çeviriciyi açın.

7

Kişilerinizi görüntüleyin.



8

Notlarınızı görüntüleyin.






Bir çağrı sırasında, çağrı-içi menüyü gizlemek için **Ana Sayfa** veya **Geri Dön** ögesine dokununuz. Menüye geri dönmek için, bildirim panelini açmak üzere durum çubuğundan aşağı kaydırın ve sonra **Geçerli çağrı** ögesine dokununuz.

Bir üçüncü şahıs çağrısını yanıtlama

- i** Bir üçüncü taraf çağrısını yanıtlamadan önce, çağrı bekletme işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.
- 1** Halihazırda başka bir görüşme yaparken bir çağrı gelirse yeni çağrıyı cevaplamak ve ilk çağrıyı beklemeye almak için  ögesini sağa sürükleyin.
- 2** İki çağrı arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.

Konferans görüşmesi yapma

Telefonunuzun çoklu-taraf çağrısı özelliğini kullanarak bir konferans görüşmesini kolayca oluşturabilirsiniz. Bir numarayı arayın (veya bir aramayı yanıtlayın), ardından konferans görüşmesine eklemek üzere başka bir numarayı arayın.


- i** Konferans görüşmesi tüm mobil planlar tarafından desteklenmeyebilir. Bu servise abone olduğunuzdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.
- 1** İlk katılımcıyı arayın.
- 2** Arama bağlandığında, ikinci katılımcıyı aramak için  ögesine dokununuz. İlk katılımcı aramada tutulur.
- 3** İkinci arama bağlandığında bir konferans görüşmesini başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 4** Görüşmeye daha fazla kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5** Görüşmeyi sonlandırmak için  ögesine dokununuz.



Çağrı kaydını kullanma


Giden, gelen ve cevapsız çağrıların kayıtları, çağrı günlüğünüzde saklanır.

Çağrı kaydından bir kişi ekleme

1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokununuz.

2 **Çevirici** altında, eklemek istediğiniz numaranın yanındaki  ögesine dokununuz.


3  veya  ögesine dokununuz.

 Eklemek istediğiniz numaraya basarak basılı tutabilir ve sonra **Yeni kişi oluştur** veya **Mevcut kişiye kaydet** ögesine de dokunabilirsiniz.

Çağrı kayıtlarını silme

1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokununuz.

2 **Çevirici** altında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Arama kaydını silmek için bir kişi adı ya da telefon numarasına dokunarak basılı tutun, ardından **Girişi sil** ögesine dokununuz.
- Birden fazla mesaj kaydını aynı anda silmek için  > **Çağrı kaydını sil** ögesine dokununuz.

Cep modunu açma

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken önemli çağrıları kaçırmaktan endişeleniyorsanız, cep modunu açmaya çalışın. Cep modu etkinleştirildiğinde gelen çağrıların zil sesi ve titreşim yoğunluğu kademeli olarak artırılabılır.

1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokununuz.



2 **Çevirici** altında,  > **Çağrı ayarları** ögesine dokununuz.

3 Aç **Cep modu**.

Çağrı ayarları



Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme

Çağrılarınızı telefonunuza alamıyorsanız, başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokununuz.
- 2 **Çevirici** altında,  > **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz.
- 3 **Çağrı yönlendirme** öğesine dokununuz. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse **Kart 1 ayarları** veya **Kart 2 ayarları** altındaki **Çağrı yönlendirme** öğesine dokununuz.
- 4 Bir yönlendirme modu seçin.
- 5 Çağrılarınızı yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve sonra **Etkinleştir** öğesine dokununuz.



Arama bekletmeyi etkinleştirme

Çağrı bekletme işlevi, etkin bir çağrı sırasında gelen çağrıyı yanıtlamanıza ve ikisi arasında serbestçe geçiş yapmanıza izin verir.

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokununuz.
- 2 **Çevirici** altında,  > **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz.
- 3 **Ek ayarlar** öğesine dokununuz. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, **Kart 1 ayarları** veya **Kart 2 ayarları** öğesine ve sonra **Ek ayarlar** öğesine dokununuz.
- 4 Bu işlevi etkinleştirmek için **Çağrı bekletme** düğmesine dokununuz.


Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma



- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 Kişiyi kaydetmek için seçenekler menüsünde bir yer seçin.
- 4 Kişi adı, telefon numarası ve diğer bilgileri girin.

5 ✓ ögesine dokunun.

Bir kişi düzenleme

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kişiye dokunarak basılı tutun ve ardından **Düzenle** ögesine dokunun.
- 3 Kişi bilgilerini düzenleyin.
- 4 ✓ ögesine dokunun.


Kişileri silme

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2 ≡ > **Sil** ögesine dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokunun.
- 4  ögesine dokunun.
- 5 **Sil** ögesine dokunun.

Kişileri içe ya da dışa aktarma



Telefonunuz **.vcf** kişi dosyalarını desteklemektedir. **.vcf** isimler, adresler ve telefon numaraları gibi kişi bilgilerinin depolanmasını sağlayan standart bir dosya biçimidir.

Kişileri bir depolama aygıtından alma



- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2 ≡ > **İçe/Dışa Aktar** > **Depolama biriminden içe aktar** ögesine dokunun.
- 3 Bir veya daha fazla **.vcf** dosyası seçin, ardından **TAMAM** ögesine dokunun.

Bir SIM karttaki kişileri alma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.



- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan içe aktar** öğesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, SIM 1 veya SIM 2'den içe aktarmayı seçebilirsiniz.
- 3 İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine ve sonra  öğesine dokunun.
- 4 Kişileri içe aktarmak istediğiniz konumu seçin. Telefonunuz otomatik olarak kişileri içe aktaracaktır.

Kişileri bir Bluetooth aygıtından alma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Diğer telefondan içe aktar** öğesine dokunun.
- 3 **Bluetooth'u destekliyor** öğesini seçin ve sonra **Sonraki** öğesine dokunun.
- 4 Kişileri içe aktarmak istediğiniz aygıttaki Bluetooth'u açın ve aygıtı, diğer Bluetooth aygıtlarına görünür kılın.
- 5 **Sonraki** öğesine dokunun. Bu durumda telefonunuz Bluetooth işlevini açar ve Bluetooth aygıtlarını tarar.
- 6 Kişileri almak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokunun.



İki aygıt arasında bağlantı kurulduğunda, telefonunuz diğer Bluetooth aygıtındaki kişileri otomatik olarak içe aktaracaktır.

Kişileri Wi-Fi Direct uygulamasını kullanarak alma




- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Diğer telefondan içe aktar** öğesine dokunun.
- 3 **Wi-Fi Direct ile içe aktar** öğesini seçin ve sonra **Sonraki** öğesine dokunun. Bu durumda telefonunuz sizi Wi-Fi'yı açmanız için uyarır ve Wi-Fi Direct aygıtlarını taramaya başlar.
- 4 Kişileri almak istediğiniz Wi-Fi Direct aygıtına dokunun.

İki aygıt arasında bağlantı kurulduğunda, telefonunuz diğer aygıttaki kişileri otomatik olarak içe aktaracaktır.




Kişileri bir depolama aygıtına aktarma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Depolama birimine aktar** öğesine dokunun.
- 3 **Dışa aktar** öğesine dokunun.
- 4 Kişileri dışa aktarmak istediğiniz yeri seçin ve **TAMAM** öğesine dokunun.
Dışa aktarılan **.vcf** dosyası, varsayılan olarak telefonunuzun dahili depolamasının ayrıcalıklı kontrol dizinine kaydedilir. Dışa aktarılan dosyayı görüntülemek için **Dosyalar** öğesini açabilirsiniz.

Kişileri bir SIM kartına aktarma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karta dışa aktar** öğesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, SIM 1 veya SIM 2'ye dışa aktarmayı seçebilirsiniz.
- 3 Dışa aktarmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine ve sonra  öğesine dokunun.
- 4 **TAMAM** öğesine dokunun.

Kişileri paylaşma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Kişileri paylaş** öğesine dokunun.
- 3 Paylaşmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine dokunun.
- 4  öğesine dokunun. Kişileri paylaşmak için bir paylaşma yöntemi seçin ve sonra ekran talimatlarını takip edin.

Bir kişiyi sık kullanılanlara ekleme

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.


2 Sık kullanılanlara eklemek istediğiniz kişiye dokunarak basılı tutun ve ardından **Sık kullanılanlara ekle** ögesine dokununuz.

i Kişi ayrıntılarını görüntülerken, kişiyi sık kullanılanlara eklemek için ☆ ögesine de dokunabilirsiniz.


Kişi grupları

Telefonunuzdaki kişileri bir kişi grubuna ekleyebilirsiniz. Bu, tüm grup üyelerine bir defada mesaj veya e-posta göndermeyi kolaylaştırır.




Bir kişi grubu oluşturma

- 1** Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokununuz.
- 2** **Gruplar** ve + ögesine dokununuz.
- 3** Gruba isim verin ve **TAMAM** ögesine dokununuz.
- 4** + ögesine dokununuz.
- 5** Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** ögesine ve sonra ✓ ögesine dokununuz.



Bir kişi grubunu düzenleme

- 1** Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokununuz.
- 2** **Gruplar** ögesine dokununuz ve düzenlemek istediğiniz grubu seçin.
- 3** + ögesine dokununuz ve gruba yeni üyeler ekleyin.
- 4** ≡ ögesine dokununuz. Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Gruptan üyeleri kaldırmak için **Üyeleri kaldır** ögesine dokununuz.
 - Grubu silmek için **Grubu sil** ögesine dokununuz.
 - Grup adını düzenlemek için **Yeniden adlandır** ögesine dokununuz.

Bir kişi grubuna mesaj ya da e-posta gönderme







- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokununuz.
- 2 **Gruplar** öğesine dokununuz ve mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz kişi grubunu seçiniz.
- 3 Mesaj göndermek için  öğesine, e-posta göndermek için ise  öğesine dokununuz.

Bir kişi grubunu silme



- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokununuz.
 - 2 **Gruplar** öğesine dokununuz.
 - 3 Silmek istediğiniz kişi grubuna dokunarak basılı tutunuz ve ardından **Sil** öğesine dokununuz.
 - 4 **Sil** öğesine dokununuz.
-  Bir kişi grubunu silmek, grup içindeki kişileri telefonunuzdan kaldırmayacaktır.

Mesajlaşma ve e-posta

Bir metin mesajı gönderme




- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  ögesine dokunun.
- 3 Alıcı kutusunu seçin ve kişi adını veya telefon numarasını girin. Kişiler listenizi açmak ve bir kişi veya kişi grubu seçmek için  ögesine de dokunabilirsiniz.
- 4 Mesajınızı oluşturmaya başlamak için metin alanını seçin.
 Bir ek türü seçmek için  ögesine dokunun ve ardından eklemek istediğiniz eki seçin. Resimler, videolar veya diğer multimedya dosyalarını eklerseniz, mesaj otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüştürülecektir.
- 5  ögesine dokunun.

Bir mesaja yanıt verme

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokunun.
- 3 Mesajınızı oluşturmaya başlamak için metin alanını seçin.
- 4  ögesine dokunun.





Mesajları yönetme

Mesaj iletme



- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokunun.
- 3 İletmek istediğiniz mesaja basın ve basılı tutun, ardından  ögesine dokunun.
- 4 Alıcı metin kutusuna dokunun ve kişi adını ya da telefon numarasını girin.
- 5  ögesine dokunun.

Bir mesajın favorilere eklenmesi




Önemli mesajlarınızı sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz. Görüşmelerinizi sildiğinizde sık kullanılanlardaki mesajlarınız silinmeyecektir.

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
 - 2 Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokunun.
 - 3 Sık kullanılanlara eklemek istediğiniz mesaja dokunarak basılı tutun ve  > **Sık Kullanılanlara Kopyala** ögesine dokunun.
-  Mesaj dizileri listesinde, favori mesajlarınızı görüntülemek için  > **Sık kullanılanlar** ögesine dokunun.

Bir mesaj silme

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, görüşmelerinizi görüntülemek için bir kişi adına veya telefon numarasına dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz mesajı basılı tutun ve  ögesine dokunun.
- 4 **Sil** ögesine dokunun.


Bir diziyi silme

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** öğesine dokunun.
- 2 Mesajlar listesinde  > **Sil** öğesine dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz diziyi seçin ve  öğesine dokunun.
- 4 **Sil** öğesine dokunun.



Bir e-posta hesabı oluşturma

Bir e-posta hesabı ekleme

Bir hesap eklerken gerekli ayarlar hakkında tereddütleriniz varsa e-posta servisi sağlayıcınızla iletişim kurun

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 **Diğerleri** öğesine dokunun.
- 3 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, sonra **İleri** öğesine dokunun.
- 4 Hesabınızı yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin. Sistem, sunucuya otomatik olarak bağlanacaktır.


Hesabınız oluşturulduğunda **Gelen Kutusu** ögesi görüntülenecektir.

-  Bir e-posta hesabı ekledikten sonra diğer hesapları eklemek için **Gelen Kutusu** ögesinde  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** öğesine dokunun.

Bir Exchange hesabı ekleme

Exchange, Microsoft'un kurumlar için geliştirdiği bir e-posta sistemidir. Bazı e-posta hizmeti sağlayıcıları da, bireyler ve aileler için Exchange hesapları sağlar.






Bir hesap eklerken gerekli ayarlar hakkında tereddütleriniz varsa e-posta servisi sağlayıcınızla iletişim kurun

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 **Exchange** öğesine dokunun.







- 3 E-posta adresinizi, etki alanı adını, kullanıcı adını ve şifreyi girin ve sonra **İleri** öğesine dokunun.
- 4 Hesabınızı yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin. Sistem, sunucuya otomatik olarak bağlanacaktır.

Exchange hesabınız oluşturulduğunda **Gelen Kutusu** ögesi görüntülenecektir.

E-posta gönderme

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Bir e-posta hesabı seçmek için **Gönderen:** öğesine dokunun.
- 4 Bir veya birden fazla alıcı girin.
-  E-posta mesajını çok sayıda alıcıya Cc veya Bcc olarak göndermek için **Cc/Bcc:** öğesine dokunun.
- 5 Herhangi bir ek ilave etmek için e-postanızı oluşturun ve  öğesine dokunun.
- 6  öğesine dokunun.

E-postalarınızı kontrol etme

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Bir e-posta hesabı seçmek için **Gelen Kutusu** öğesinde sol üst köşede yer alan  öğesine dokunun.
- 3 Okumak istediğiniz e-postaya dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - Silmek için  öğesine dokunun.
 - Yanıtlamak için  öğesine dokunun.
 - Tümünü yanıtlamak için  öğesine dokunun.
 - İletmek için  öğesine dokunun.



- Önceki veya sonraki e-postayı okumak için ekranı sola veya sağa kaydırın.

 E-posta listenizi yenilemek için **Gelen Kutusu** ögesinde aşağı kaydırın.



Hesap ayarları

E-posta hesapları arasında geçiş yapma

Telefonunuza birden çok sayıda e-posta hesabı eklediyseniz, e-postaları izlemeden veya göndermeden önce doğru hesapta olduğunuzdan emin olun.

- 1 Ana ekranda  **E-posta** ögesine dokunun.
- 2 Hesap listesini açmak için **Gelen Kutusu** ögesinde sol üst köşede yer alan  ögesine dokunun.
- 3 Kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.



Bir e-posta hesabını kaldırma

- 1 Ana ekranda  **E-posta** ögesine dokunun.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesinde  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 3 Kaldırmak istediğiniz hesabı seçin.
- 4 **Hesabı kaldır** ve **Tamam** ögesine dokunun.

Bir e-posta hesabını kaldırdıktan sonra, telefonunuz bu hesabı kullanarak e-posta gönderemeyecek veya alamayacaktır.


E-posta hesabınızı kişiselleştirme

Gelen kutunuzu kişiselleştirin: kişilerin resimlerini görüntüleyin, bir e-postayı sildikten sonra neyin görüntüleneceğini seçin, imzanızı değiştirin, gelen kutunuzun ne sıklıkta güncelleneceğini belirleyin ve e-posta bildirim seslerini değiştirin.

- 1 Ana ekranda  **E-posta** ögesine dokunun.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesinde  > **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra istediğiniz ayarları seçin.

Kamera ve galeri



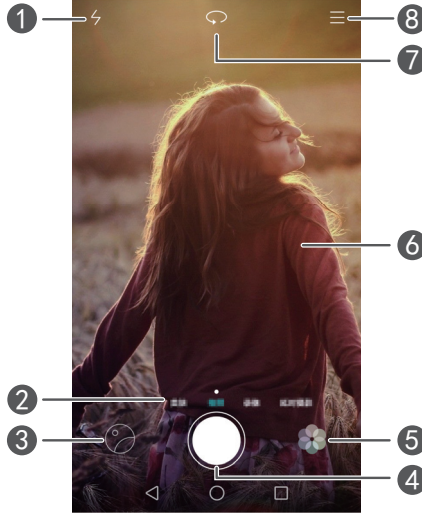

Çekim ekranı







-
- 1 Flaş modları arasında geçiş yapın.
-
- 2 Yaygın kullanılan çekim modları arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.
-
- 3 Çekilen fotoğrafları veya videoları görüntüleyin.
-
- Fotoğraf çekmek için öğesine dokununuz.
- 4
- Peş peşe çekimler yapmak için basın ve basılı tutun. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için parmağınızı kaldırın.
-
- 5 Filtre efektleri uygulayın.
-
- Kamerayı üzerine odaklamak için, ekranda bir nesneye dokununuz.
- 6
- İki parmağınızı ayırarak görüntüyü yakınlaştırabilir veya birleştirerek uzaklaştırabilirsiniz.
-

-
- 7 Arka ve ön kameralar arasında geçiş yapın.
-
- 8 Diğer seçenekleri görüntüleyin.
-


Fotoğraf çekme







- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2 Çekmek istediğiniz sahneyi çerçeveye alın. Kameranızın otomatik odaklanmasına izin verin veya bir nesneye odaklanmak için ekrana dokunun.
 -  Odak kutusu kırmızı renge dönüşürse, kamera odaklanamamıştır.
- 3  ögesine dokunun.
-  Fotoğraf çekilirken **GPS etiketi** anahtarı etkinleştirilmişse fotoğraf, **Harita** altındaki **Galeri** ögesinde görüntülenebilir.

Kamerayı galeriden başlatma





- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 **Fotoğraflar** ögesinin altında, albümlerde vizörü yarım ekran modunda görüntülemek için aşağı kaydırın ve sonra, kamerayı başlatmak için tekrar aşağı kaydırın.
 -  Yarım ekran modunda tüm kamera özellikleri mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.
- 4 Galeriyeye dönmek için  **Geri dön** ögesine dokunun.

Çekim modları





-  Telefonunuz bu çekim modlarının tümünü içermeyebilir.
 - **Güzellik:** Güzellik seviyesini ayarlamak ve yüz netleştirme işlevini uygulamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - **Panorama:** Bu modu daha geniş fotoğraflar çekmek için kullanın.
 - **HDR:** Yetersiz veya aşırı aydınlatma koşullarında çekilen bir fotoğrafı iyileştirin.

- **Tüm otomatik odaklar:** Bu modda çekilen fotoğrafların odak noktalarını daha sonra yeniden ayarlayabilirsiniz.
- **En iyi fotoğraf:** Telefonunuz peş peşe çok sayıda fotoğrafı hızla çekecek ve sizin için en iyi olanı otomatik olarak seçecektir.
- **Fligran:** Fotoğraflarınıza çeşitli filigranlar ekleyin.
- **Sesli not:** Bir fotoğrafı çektikten sonra kısa bir ses klibi kaydedebilirsiniz.
- **Sesli kumanda:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Kameranızın size fotoğraflar çekmesini sağlamak için sesli komutlar verebilirsiniz.
- **Zamanlayıcı:** Geri sayım zamanlayıcısını bir fotoğraf çekmek üzere ayarlamak için  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin.
- **Yakalamak için dokun:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Bir fotoğraf çekmek için ekrana dokunun.
- **Gülümsemeleri çek:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Kamera bir gülümseme tespit ettiğinde otomatik olarak bir fotoğraf çekecektir.
- **Nesne izleme:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Ekranda bir nesneye dokunun. Kameranız bu nesneyi izleyecek ve ona odaklanacaktır.
- **Uktra ekran görüntüsü:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Ekran kapalı veya kilitli olduğunda, yakalamak istediğiniz nesneyi çerçeveleyin ve ses düzeyini azaltma düğmesine iki kez basarak bir fotoğraf çekin.

Panoramik fotoğraf çekme




- 1 Ana ekranda  **Kamera** öğesine dokunun.
- 2 Panorama çekim moduna geçmek için  > **Panorama** öğesine dokunun.
- 3 Çekime başlamak için  öğesine dokunun.
- 4 Ekranda verilen önerileri takip edin ve birden fazla fotoğraf çekmek için telefonunuzu yavaşça hareket ettirin.
- 5 Kaydı durdurmak için  öğesine dokunun. Panoramik fotoğraf oluşturmak için kamera fotoğrafları otomatik olarak birleştirir.

En iyi fotoğraf modunu kullanma




- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 En iyi fotoğraf moduna geçmek için  > **En iyi fotoğraf** ögesine dokununuz.
- 3 Çekmek için  ögesine dokununuz. Telefonunuz bir sıra içinde çok sayıda fotoğraf çeker ve en iyi fotoğrafı otomatik olarak seçer.
- 4  ögesine dokununuz.

Diğer fotoğrafları da seçebilirsiniz. Telefon, seçilen fotoğrafları otomatik olarak kaydedecek ve kalanları silecektir.




Fotoğraflara filigranlar ekleme


- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 Filigran moduna geçmek için  > **Fligran** ögesine dokununuz.
- 3 Sola veya sağa kaydırın ve istediğiniz filigranı seçin.
- 4 Konumunu ayarlamak için filigranı sürükleyin.
- 5  ögesine dokununuz.

Sesli kontrolü kullanarak fotoğraf çekme








- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2  >  > **Sesli kumanda** ögesine dokununuz.
- 3 Ses kontrol moduna geçiş yapmak için **Sesli kumanda** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - Telefonunuz, sesli komut verdiğinizde fotoğraf çeker.
 - Telefonunuz, ortam sesleri belirli bir desibel seviyesine ulaştığında fotoğraf çeker.
- 4 Çekmek istediğiniz sahneyi çerçeveye alın. Telefonunuz, sesli bir komut verdiğinizde veya ortam sesleri belirli bir desibel seviyesine ulaştığında otomatik olarak bir fotoğraf çekecektir.

Nesne izleme modu






- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2  >  ögesine dokunun.
- 3 Nesne izleme modunu etkinleştirmek için **Nesne izleme** ögesine dokunun.
- 4 Ekranda bir nesneye dokunun. Siz çekim yaparken kameranız bu nesneyi izleyecek ve ona odaklanmış durumda kalacaktır.


 Nesne izleme modu ve 'gülümseme yakalama' özelliği aynı anda kullanılamaz.

Tam odak modu


- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
 - 2 Tam odak modunu değiştirmek için  > **Tüm otomatik odaklar** ögesine dokunun.
 - 3 Fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.
 - 4 Galeriye gidin ve tam odak modu kullanılarak çekilen fotoğrafı seçin.
-   , fotoğrafların tam odak modunda çekildiğini belirtir.
- 5 Tam odak düzenleme moduna girmek için  ögesine dokunun.
 - 6 Fotoğrafın, odaklanmak istediğiniz başka bir alanına dokunun.
 - 7  ögesine dokunun.



Video çekme

- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2 Sağa veya sola kaydırın ve **Video** seçimi yapın.
- 3 Kayıt yapmaya başlamak için  ögesine dokunun.
- 4 Kayıt sırasında, üzerine odaklanmak için ekranda bir nesneye veya pozisyona dokunun.
Kaydı duraklatmak için  ögesine ve kaydı sürdürmek için  ögesine dokunun.
- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun.

 Kayıt sırasında hareketsiz bir fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.



Video çekme modları



 Telefonunuz bu çekim modlarının tümünü içermeyebilir.

Video kayıt ekranında, bir video çekme modu seçmek için  >  ögesine dokunun.

- **Güzellik modu:** Kayıt sırasında otomatik yüz netleştirme
- **Nesne izleme:** Ekranda bir nesneye dokunun. Siz videoyu çekerken kameranız bu nesneyi izleyecek ve ona odaklanmış durumda kalacaktır.

Kamera ayarları

Çekim ekranında aşağıdaki ayarları yapılandırmak üzere  >  ögesine dokunun:

- **Çözünürlük:** Kamera çözünürlüğünü ayarlar. Video çözünürlüğünü değiştirmek için, video çekimi ekranında  >  > **Çözünürlük** ögesine dokunun.
- **GPS etiketi:** Fotoğraf veya videonun çekildiği konumu görüntüleyin.
- **Tercih edilen kaydetme konumu:** Fotoğraflarınız ve videolarınız için varsayılan kayıt konumunu ayarlar.
- **Mükemmel selfie:** Bu işlevi **Güzellik** modunda, otomatik yüz tanıma ve özel portre iyileştirme için etkinleştirin.
- **ISO:** Bir fotoğrafın ISO'sunu ayarlar. ISO'nun artırılması, karanlık koşullar veya hareket kaynaklı bulanıklığı azaltabilir.
- **Beyaz dengesi:** Bir fotoğrafın beyaz dengesini ayarlar. Ortam parlaklığına göre beyaz dengesini ayarlar.
- **Resim dengeleme:** Pozlama telafisi, doygunluk, kontrast ve parlaklığı ayarlar.

Galeri

Fotoğrafları görüntüleme

1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.

2 Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Fotoğraflar** sekmesini seçin ve fotoğrafları bir zaman tüneline görüntüleyin.
- **Fotoğraflar** sekmesini seçin, **Harita** ögesini seçin ve konularına göre gruplanmış fotoğrafları görüntüleyin.
- **Albümler** sekmesini seçin ve albüm şeklinde gruplanmış fotoğrafları görüntüleyin.

Slayt gösterisi oynatma

1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.


2 **Fotoğraflar** altında,  > **Slayt Gösterisi** ögesine dokununuz.

3 Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.









Bir fotoğrafı düzenleme

Bir fotoğrafın parlaklık, doygunluk, boyut ve diğer özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Portre fotoğraflarını çok çeşitli şekillerde iyileştirmek için yüz netleştirme özelliğini de kullanabilirsiniz.




1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.

2 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra  ögesine dokununuz.



3 Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Fotoğrafı döndürmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğrafı kırmak için  ögesine dokununuz.
- Bir filtre seçmek için  ögesine dokununuz.
- Doymuluk, renk ve daha fazlasını ayarlamak için  ögesine dokununuz.
- Yüzlere beyazlaştırma, pürüzsüzleştirme veya diğer güzelleştirme efektlerini eklemek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğrafa mozaik efekti eklemek için  ögesine dokununuz.
- Bir fotoğrafa filigran eklemek için  ögesine dokununuz.
- Bir fotoğrafa etiket eklemek için  ögesine dokununuz.

Fotoğrafları gizleme



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
 - 2 **Albümler** altında,  > **Albümleri sakla** ögesine dokunun.
 - 3 Fotoğrafları gizlemek için albümün yanındaki düğmeye dokunun.
-  Telefonun dahili depolamasındaki tüm yerel albümler gizlenemez.

Fotoğraf silme



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 Silmek istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra  > **Sil** ögesine dokunun.

Fotoğraf ve videoları paylaşma


Fotoğraflarınızı ve videolarınızı çeşitli şekillerde paylaşabilirsiniz.



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin.
- 3  ögesine dokunun, bir paylaşma yöntemi seçin ve fotoğrafınızı ya da videonuzu paylaşmak üzere ekrandaki talimatları takip edin.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 Duvar kağıdı olarak döşemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
- 3  > **Şu şekilde ayarla**: ögesine dokunun ve fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları takip edin.


Ekran görüntüsü alma

Bir ekran görüntüsü almak için güç ve ses azaltma düğmelerine aynı anda basın. Bir ekran görüntüsünü paylaşmak için bildirim panelini açın ve  ögesine dokunun. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri **Galeri** içindeki **Ekran görüntüleri** klasörüne kaydedilir.


-  Bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırabilir ve **Kısayollar** altındaki  ögesine de dokunabilirsiniz.

Bir QR kodu taramak

Galeriyi kullanarak bir kare kod (QR kodu) tarama

- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.
- 2 Bir QR kodu fotoğrafı seçin.
- 3 Fotoğrafa dokununuz. Galeri, otomatik olarak kare kodu (QR kodu) taramaya başlayacaktır.
- 4 Kod hakkındaki diğer bilgileri görüntülemek için Kare kodu (QR kodu) bağlantısına dokununuz.

Kamerayı kullanarak bir kare kod (QR kodu) tarama

- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 Kare kodu (QR kodu), kamerayı kullanarak çerçeveleyin. Kamera, otomatik olarak kare kodu (QR kodu) taramaya başlayacaktır.
- 3 Kod hakkındaki diğer bilgileri görüntülemek için Kare kodu (QR kodu) bağlantısına dokununuz.

Müzik ve videolar

Şarkı ekleme

Müziğinizi dinleyebilmeden önce, şarkıları telefonunuza kopyalamalısınız. Şarkıları telefonunuza aşağıdaki yollarla ekleyin:

- USB kablosunu kullanarak bilgisayarınızdan şarkıları kopyalama.
- İnternet'ten şarkı indirme.
- Şarkıları Bluetooth üzerinden kopyalama. Ayrıntılar için bkz. [Bluetooth kullanarak dosya alma](#).
- Wi-Fi Direct kullanarak şarkıları diğer cihazlardan kopyalama. Ayrıntılar için bkz. [Wi-Fi Direct kullanarak dosya alma](#).


Müzik dinleme

1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.

2 Bir kategori seçin.

3 Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.


Ana çalma arayüzüne girmek için çalan şarkıya dokununuz.

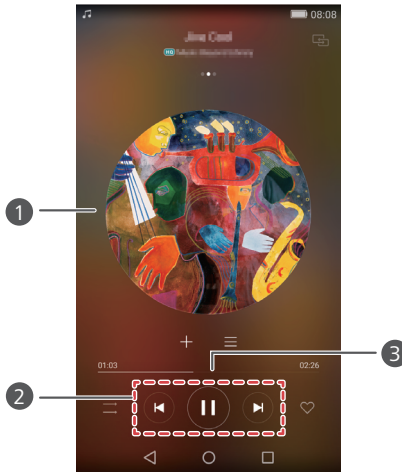


-
- 1
 - Albüm kapakları, çalma listeleri ve şarkı sözleri arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.
 - Ses düzeyini ayarlamak, seçenekler menüsünü açmak ve daha fazlası için buraya dokunun.
-
- 2 Oynatmaya kumanda etmek için düğmeleri kullanın.
-
- 3 Oynatmaya kumanda etmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
-

i Bir şarkı çalarken şarkıyı durdurmadan çalma ekranından çıkmak için **Ana sayfa** ögesine dokunun. Müzik çalma ekranına dönmek için, bildirim panelini açın ve çalan şarkıya dokunun.


Bir çalma listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 **Çalma listeleri** > **Yeni çalma listesi** ögesine dokunun.
- 3 Çalma listesine isim verin ve **Kaydet** ögesine dokunun.
- 4 Görüntülenen iletişim kutusunda **Ekle** ögesine dokunun.
- 5 Ekleme istediğiniz şarkıları seçerek ögesine dokunun.


Bir oynatma listesini okuma

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokunun.
- 2 **Çalma listeleri** ögesine dokunun.
- 3 Yürütmek istediğiniz çalma listesini seçin ve sonra çalma listesindeki şarkılardan birine dokunun veya tüm şarkıları karıştırın.


Çalma listesi silme


- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
- 3 Silmek istediğiniz çalma listesinin yanındaki **•••** ögesine, ardından **Sil** ögesine dokununuz.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Şarkı listesi ekranında, şarkının yanındaki **•••** ögesine ve ardından **Zil sesi ayarla** ögesine dokununuz.

Video oynatma

- 1 Ana ekranda  **Videolar** ögesine dokununuz.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoya dokununuz.
- 3 Video oynatmayı durdurmak için **||** ögesine dokununuz.

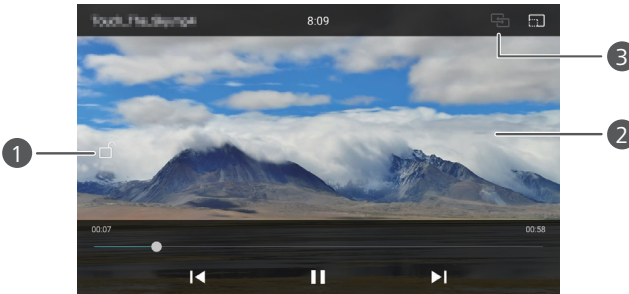

1

Ekranı kilitleyin. Ekran kilitlendikten sonra tüm video operasyonları, siz kilidini açana dek devre dışı bırakılacaktır.

2



- Videoyu ileri veya geri sarmak için sola veya sağa kaydırın.
 - Ekran parlaklığını ayarlamak için ekranın sol tarafında yukarı veya aşağı kaydırın.
 - Ses düzeyini ayarlamak için ekranın sağ tarafında yukarı veya aşağı kaydırın.
-

3

Videoyu TV'nize akışla aktarın.


Ağ ve paylaşım

Mobil veriler etkinleştiriliyor

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
 - 2 **Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer** ögesine dokunun.
 - 3 **Cep telefonu ağı** ögesine dokunun.
 - 4 Telefonunuzun mobil veri hizmetini etkinleştirmek için **Veri etkin** düğmesine dokunun.
-  İnternet erişimine gerek duymadığınızda, mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.


Wi-Fi ağı


Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Kablosuz** ögesine dokunun.
- 3 Aç **Kablosuz**. Telefonunuz kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarar ve onlar ekranda listeler.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin.
 - Ağ açıksa doğrudan bağlanırsınız.
 - Ağ şifreliyse, istendiğinde şifreyi girin ve sonra **Bağlan** ögesine dokunun.

WPS kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanma

Wi-Fi korumalı kurulum (Wi-Fi Protected Setup - WPS) telefonunuzun bir Wi-Fi ağına bağlanmasını kolaylaştırır. Telefonunuzu WPS'i destekleyen bir Wi-Fi yönlendiricisine bağlamak için sadece WPS tuşuna basmanız veya PIN kodunu girmeniz yeterlidir.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Kablosuz** ögesine dokunun.


3 Aç Kablosuz.**4**  > **Gelişmiş ayarlar** öğesine dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- **WPS bağlantısı** öğesine dokunun ve Wi-Fi yönlendiricide WPS tuşuna basın.
- **WPS PIN bağlantısı** öğesine dokunun ve telefonunuzda oluşturulan PIN'i yönlendiriciye girin.

Telefonunuzun mobil verilerini paylaşma

Wi-Fi ort. erş. nok.

Telefonunuz, mobil veri bağlantısını paylaşarak diğer aygıtlar için bir Wi-Fi ortak erişim noktası işlevi de görebilir.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.


2 **Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer** öğesine dokunun.

3 **Bağlantı paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası** > **Taşınabilir Wi-Fi Ortak erişim noktası** öğesine dokunun.

4 Wi-Fi ort. erş. nok.'nı açın.

5 **Kablosuz Ortak Erişim Noktası Yapılandır** öğesine dokunun.

6 Wi-Fi ortak erişim noktasının adını, şifreleme seviyesini ve şifreyi ayarlayın. Sonra **Kaydet** öğesine dokunun.


 Daha iyi bir güvenlik sağlamak için şifreleme modunu WPA2 PSK olarak ayarlamanız önerilir.

USB internet paylaşımı

Telefonunuzun veri bağlantısını bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayarla paylaşabilirsiniz.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, USB internet paylaşımını kullanmak için bilgisayara telefon sürücülerini yüklemeniz veya bir ağ bağlantısı oluşturmanız gerekebilir.

1 USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

2 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.

3 Kablosuz ve ağlar altında, **Diğer** ögesine dokununuz.


4 Bağlantı paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası ögesine dokununuz.

5 Mobil veri bağlantınızı paylaşmak için **USB bağlantısı** düğmesine dokununuz.

i Telefon USB toplu depolama modunda olduğunda, telefonunuzun USB internet paylaşımı işlevini kullanamazsınız.

Bluetooth paylaşımı

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını, Bluetooth kullanarak diğer aygıtlarla paylaşabilirsiniz.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz ve sonra **Tümü** sekmesine gidiniz.

2 Kablosuz ve ağlar altında, **Diğer** ögesine dokununuz.

3 Bağlantı paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası ögesine dokununuz.

4 Mobil veri bağlantınızı paylaşmak için **Bluetooth İnternet paylaşma** düğmesine dokununuz.

Bluetooth üzerinden veri aktarımı


Bluetooth'u açma ve telefonunuzu başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.

2 Tümü altında, **Bluetooth** ögesine dokununuz.


3 Bluetooth'u açmak için **Bluetooth'u aç** düğmesine dokununuz. Telefonunuz kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını otomatik olarak arayacak ve görüntüleyecektir.

4 Telefonunuzla eşleştirmek için bir aygıtı dokununuz ve ekran talimatlarını takip ediniz.

İki aygıtın eşleşmesini bitirmek için, eşleşen aygıtın yanındaki  ögesine ve sonra **Eşleşmeyi bitir** ögesine dokununuz.

Telefonunuzu yeniden adlandırma

Bluetooth açık olduğunda varsayılan olarak telefon modeliniz telefonunuzun adı olarak kullanılır. Algılanmasını kolaylaştırmak için adı değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Bluetooth** öğesine dokunun.
- 3 **Cihaz adı** öğesine dokunun.
- 4 Telefonu yeniden adlandırın ve **TAMAM** öğesine dokunun.

Bluetooth kullanarak dosya gönderme

Başka bir Bluetooth aygıtıyla veri alışverişi için her iki aygıtta Bluetooth'u açın ve ikisinin de keşfedilebilir moda olduğundan emin olun.

Göndermek istediğiniz dosyaya basın ve basılı tutun, ardından **Paylaş > Bluetooth** öğesine dokunun. Telefonunuz otomatik olarak mevcut aygıtları arayıp gösterir. Alıcı aygıtı seçin.



Bluetooth kullanarak dosya alma

Telefonunuz bir dosya aktarım talebi aldığında **Dosya aktarımı** iletişim kutusu görünecektir. Dosya almaya başlamak için **Kabul Et** öğesine dokunun. Dosya aktarım ilerlemesini kontrol etmek için bildirim panelini açın ve **Bildirimler** öğesine dokunun. Varsayılan olarak, alınan dosyalar **Dosyalar** içindeki **bluetooth** klasörüne kaydedilir.

Wi-Fi Direct kullanarak veri aktarımı

Wi-Fi Direct, veri aktarımı için iki aygıtın birbirine bir erişim noktası olmadan bağlanmasına izin verir.

Wi-Fi Direct kullanarak iki cihazı bağlama

-  Bağlanmadan önce, her iki aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleştirdiğinizden emin olun.
- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Kablosuz** öğesine dokunun.
 - 3 Wi-Fi Direct'i etkinleştirmek için **Wi-Fi Direct** öğesine dokunun. Telefonunuz, kullanılabilir aygıtları aramaya başlayacaktır.
 - 4 Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

Wi-Fi Direct kullanarak dosya gönderme

Göndermek istediğiniz dosyaya basın ve basılı tutun, ardından **Paylaş > Wi-Fi Direct** öğesine dokunun. Telefonunuz otomatik olarak mevcut aygıtları arayıp gösterir. Alıcı aygıtı seçin.

Wi-Fi Direct kullanarak dosya alma

Wi-Fi Direct kullanılarak bir dosya aktarma talebi yapıldığında, **Dosya aktarımı** iletişim kutusu görüntülenecektir. Dosyayı almak için **Kabul et** öğesine dokunun. Dosya aktarım ilerlemesini kontrol etmek için bildirim panelini açın ve **Bildirimler** öğesine dokunun.

Varsayılan olarak, alınan dosyalar **Dosyalar** içindeki **Wi-Fi Direct** klasörüne kaydedilir.

Verileri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında aktarma

Resim aktarım modunda bağlanma

Resim Aktarım Protokolü (Picture Transfer Protocol - PTP), resimleri telefonunuz ve bilgisayar arasında aktarmak için kullanılabilen ve paylaşımı kolaylaştıran bir resim aktarım protokolüdür.

- 1 USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. **USB bağlı** öğesini **Fotoğraf** olarak ayarlayın. Gerekli tüm sürücüler bilgisayara otomatik olarak yüklenecektir.

Sürücüler yüklendikten sonra, telefonunuza depolanan resimleri görüntülemek için bilgisayarınızda beliren yeni sürücü simgesine çift tıklayın.

Medya aktarım modunda bağlanma

Medya Aktarım Protokolü (Media Transfer Protocol - MTP), dosyaları telefonunuz ve bilgisayar arasında aktarmak için kullanılabilen bir iletişim protokolüdür. MTP'yi kullanmadan önce, Windows Media Player 11 veya üzeri bir sürümün bilgisayarınıza yüklenmiş olmasını sağlayın.

- 1 USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. **USB bağlı** ögesini **Dosya** olarak ayarlayın. Gerekli tüm sürücüler bilgisayara otomatik olarak yüklenecektir.

Sürücüler yüklendikten sonra, telefonunuza depolanan dosyaları görüntülemek için bilgisayarınızda beliren yeni sürücü simgesine çift tıklayın. Windows Media Player ile telefonunuzda multimedya içeriği kolayca tarayabilirsiniz.

USB flash sürücü modunda bağlanma

Telefonunuzda bir microSD kart varsa, telefonunuzu bir USB flash sürücü olarak kullanabilir ve microSD kart ve bir bilgisayar arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.

1 USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

2 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. **USB bağlı** ögesini **USB src** olarak ayarlayın. Gerekli tüm sürücüler bilgisayara otomatik olarak yüklenecektir.


Sürücüler yüklendiğinde, bilgisayar telefonu bir USB flash sürücü olarak algılayacaktır. Dosyaları telefonunuzun microSD kartında görüntülemek için bilgisayarınızda beliren yeni sürücü simgesine çift tıklayın.

Çoklu ekran görüntüsü

Fotoğraf, video veya oyunları telefonunuzdan TV gibi bir geniş ekrana gönderebilir ve bunları aileniz ve arkadaşlarınızla daha uygun şekilde görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Televizyonunuz HDMI'yı destekliyorsa, bu özelliği kullanmak için bir Android TV Kutusu veya diğer benzer kablosuz cihazları satın alabilirsiniz.


Bildirim panelinizi açın. **Kısayollar** altında  ögesine dokunun, alıcı aygıtı seçin ve çoklu ekranla görüntülemeyi başlatın.

 Telefonunuzu bir Android TV Setine bağlama hakkında ayrıntılar için Android TV Seti kılavuzuna bakın.


Huawei Beam

Huawei Beam, iki Yakın Alan İletişimi (NFC) etkinleştirilmiş telefon arasında verileri hızla paylaşmanıza olanak tanır. Huawei Beam'ı kullanmak için sadece iki telefonu birbirine

yaklaşırın. Böylece fotoğraflar, videolar, web sayfaları ve kişiler gibi her türlü mobil veriyi paylaşabilirsiniz.

 Bu özellik sadece NFC'yi destekleyen telefonlarda bulunmaktadır.

Huawei Beam'i etkinleştirme

- 1** Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
- 2** **Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer** ögesine dokunun.
- 3** **NFC** ögesine dokunun.
- 4** **NFC** işlevini etkinleştirin.
- 5** **Huawei Beam** işlevini etkinleştirin.

Huawei Beam üzerinde fotoğraf, web sayfası veya kişileri paylaşma

Her iki telefonun da kilitlerinin açılmış ve NFC ve Huawei Beam'in etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

- 1** Paylaşmak istediğiniz fotoğraf, web sayfası veya kişileri seçin.
- 2** İki telefonun NFC sensör alanlarını birbirine yakın yerleştirin. Bir bağlantı kurulduktan sonra, bir ses duyulacak ve paylaşmakta olduğunuz içerik ekranda küçülecektir.
- 3** Ekran talimatlarını takip edin ve aktarımı başlatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Uygulamalar

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları indirme

Uygulamalar, aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı çok çeşitli kanallar üzerinden indirilebilir:


- Telefonunuzdaki uygulama mağazası.
- Telefonunuzun interneti üzerinden web sayfaları.
- Bilgisayarınız üzerinden web sayfaları.
- Bilgisayarınızdaki üçüncü taraf uygulama indirme yazılımları.

Bir uygulama yükleme


1 Ana ekranda  **Dosyalar** ögesine dokununuz.


2 **Kategoriler** altında, **Uygulama** > **Uygulamalar** ögesine dokununuz.

3 **Uygulamalar** listesinde, yüklemek istediğiniz uygulamaya dokununuz ve ekran talimatlarını takip ediniz.


 Yükleme sırasında **Yükleme engellendi** mesajı görüntülenebilir. Mesajı dikkatlice okuyunuz. Yükleme işlemine devam etmek istiyorsanız, bilinmeyen kaynaktan gelen uygulamaların yüklenmesine izin vermek için ekran talimatlarını takip ediniz.

Bir uygulamayı paylaşma




1 Ana ekranda, paylaşmak istediğiniz uygulamaya basın ve ekranın üst kısmında  görüntülenene dek basılı tutunuz.

2 Uygulamayı  ögesine sürükleyiniz.

3 Uygulamayı paylaşmak için bir paylaşma yöntemi seçiniz ve ekran talimatlarını takip ediniz.


 Önceden yüklenmiş bazı uygulamalar paylaşılamaz.

Bir uygulamayı kaldırma


- 1 Ana ekranda, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesine basın ve ekranın üst kısmında  görüntülenene dek basılı tutun.
 - 2 Simgeyi  öğesine sürükleyin ve uygulamayı kaldırmak için ekran talimatlarını takip edin.
-  Önceden yüklenmiş bazı uygulamalar kaldırılamaz.

Yedekleme


Verileri yerel depolama alanına yedekleme

- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Yedekleme** öğesine dokununuz.
 - 2 **Yeni yedekleme** öğesine dokununuz.
-  Bazı telefon modellerinde yedekleme dosyaları şifrelenmiş ve şifre korumalı olabilir. Şifrelenmiş yedekleme dosyalarına erişmek için bir şifre girmeniz gerekecektir.
- 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve ardından yedeklemeyi gerçekleştirmek için ekran talimatlarını takip edin.

Yedekleme verileri varsayılan olarak **Dosyalar** bölümündeki **HuaweiBackup** klasörüne kaydedilecektir.

-  Bazı telefon modellerinde yedekleme prosedürü, yedekleme uygulamasının sürümüne bağlı olarak değişebilir.


Verileri yerel depolama alanından geri yükleme

- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Yedekleme** öğesine dokununuz.
 - 2 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin.
-  Geri yüklemek istediğiniz verileri bulmak için dosya adında bulunan yedekleme zamanına başvurabilirsiniz.
- 3 Yedekleme dosyası şifrelenmişse, şifrenizi girmek için ekran talimatlarını takip edin ve sonra **TAMAM** öğesine dokununuz.
 - 4 Geri yüklemek istediğiniz veriyi seçin ve sonra **Geri yükle** öğesine dokununuz.

Telefon yöneticisi


Telefon Yöneticisi, Huawei'nin telefonunuzu daha iyi korumanıza ve yönetmenize olanak sağlayan, benzersiz sistem yönetimi uygulamasıdır. Phone Manager ile yapabileceğiniz:

- Sisteminizi en iyi duruma getirmek için sorunları tarayın ve sistem çöp kutusunu temizleyin.
- Telefonunuzun bekleme süresini en fazlaya getirmek için güç tasarruf modunu etkinleştirin.
- İstenmeyen çağrılarını, mesajları ve bildirimleri engelleyin.

 Telefon Yöneticisi özelliklerinin ve hizmetlerinin kullanılabilirliği ülkenize/bölgenize veya operatörünüze bağlı olabilir.

Sistem optimizasyonu

Telefonunuzun sorunsuzca çalışmaya devam etmesi için sorunları tarayın ve sistemi optimize edin.

Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:


- **Tara** veya **Taramak için dokun** ögesine dokununuz. Telefonunuzun çalışma durumunu görüntüleyebilir, sistem çöp kutusunu temizleyebilir, sistemi optimize edebilir ve güvenlik tehditlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
- Çalışan uygulamaları görüntülemek ve gerekli olmayanları kapatmak için **Telefon hızlandırıcı** ögesine dokununuz.
- Önbelleği taramak, sistem çöp kutusunu temizlemek ve sık kullanılmayan uygulamaları, kurulum paketlerini ve çöp kutusunu kaldırmak için **Depolama temizleyici** ögesine dokununuz.

Güç tasarrufu

1 Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokununuz.


2 Telefonunuzun güç tüketimini kontrol etmek ve telefonunuzun bekleme süresini uzatmak için **Güç tasarrufu** ögesine dokununuz. Gerektiğinde farklı güç tasarrufu modlarına geçiş yapabilirsiniz.

Taciz filtresi

Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** öğesine dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- İstenmeyen mesajları ve aramaları engellemek üzere bir kara liste ayarlamak için **Taciz filtresi** öğesine dokunun.
- Belirli uygulamalardan gelen istenmeyen push bildirimleri engellemek için **Bildirim merkezi** öğesine dokunun.
- **Rahatsız etmeyin** işlevini etkinleştirin. Telefonunuz, sadece izin verilen kişilerden çağrı aldığınızda çalacaktır. Diğer çağrılar, mesajlar ve bildirimlerin ses ve titreşimleri devre dışı bırakılacaktır.




Veri kullanımını yönetme

- 1 Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** öğesine dokunun.
- 2 Mobil veri planı sınırlarını ve uyarıları yapılandırmak ve ayrıntılı veri kullanımı bilgilerini görüntülemek için **Trafik yöneticisi** öğesine dokunun.


Takvim

Takvim, günlük yaşamınızı ve işinizi yönetmenize yardımcı olur. Örneğin, günlük programınızı önceden planlayabilir ve resmi tatillere ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kişilerinizin doğum günlerini kaydettiyseniz, takvim otomatik olarak doğum günleri hatırlatıcıları oluşturacaktır.



Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda  **Takvim** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Etkinlik adı, başlangıç ve bitiş zamanı, yer ve tekrarlanma sıklığı gibi etkinlik ayrıntılarını girin.
- 4  öğesine dokunun.



Takvimi görüntüleme

- 1 Ana ekranda  **Takvim** öğesine dokunun.
- 2 **Takvim** ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Ay, hafta ve gün görünümleri arasında geçiş yapmak için **Ay**, **Hafta** ve **Gün** seçimi yapın.
 - Hafta, ay veya gün görünümünde, görüntülenen ay, hafta veya günü değiştirmek için sağa veya sola kaydırın.




Küresel tatilleri görüntüleme

- 1 Ana ekranda  **Takvim** öğesine dokunun.
- 2  > **Abone ol** öğesine dokunun.
- 3 **Ekle** > **Küresel tatiller** öğesine dokunun.
- 4 Tatillerini görüntülemek istediğiniz ülkenin yanındaki düğmeye dokunun. Telefonunuz internete otomatik olarak erişecek ve ülkenin tatil bilgilerini indirecektir.

Alternatif takvimler ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Takvim** öğesine dokunun.
- 2  > **Abone ol** öğesine dokunun.
- 3 **Ekle** > **Yerel takvim** öğesine dokunun.
- 4 Alternatif bir takvim seçin. Telefonunuz bu takvim için verileri otomatik olarak indirecektir.

Takvimlerin senkronizasyonu





- 1 Ana ekranda  **Takvim** öğesine dokunun.
- 2  > **Görüntülenecek takvimler** öğesine dokunun.
- 3 Takvimini görüntülemek istediğiniz hesabı seçin.
- 4  > **Senkronize edilecek takvimler** öğesine dokunun.
- 5 Hesabı seçin ve takvimini senkronize edin.

Saat

Alarm

1 Ana ekranda  **Saat** ögesine dokununuz.





2 **Alarm** altında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Bir alarm ekleyin:  ögesine dokununuz ve alarm zamanı, zil sesi, tekrarlama ve diğer işlevleri ayarlayınız. Ayarları uygulamak için  ögesine dokununuz.
- Bir alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için: Alarmın yanındaki düğmeye dokunarak onu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Alarm ayarlarını yapılandırın: Erteleme süresini, sessiz mod ayarlarını ve bir alarm çaldığında ses düzeyi tuşlarının ne yapacağını yapılandırmak için  ögesine dokununuz.
- Bir alarmı silin: Silmek istediğiniz alarma basın ve basılı tutun, ardından  ögesine dokununuz.

Dünya saati

1 Ana ekranda  **Saat** ögesine dokununuz.


2 **Dünya saati** altında aşağıdakileri yapabilirsiniz:


- Bir şehir ekleyin:  ögesine dokununuz. Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin.
- Saat diliminizi ayarlayın: Şehrinizin saat dilimi ile sistem tarihi ve saatini ayarlamak için  ögesine dokununuz.
- Bir şehri kaldırın: **Şehirleri düzenleyin** ögesine dokununuz. Kaldırmak istediğiniz çalma listesinin yanındaki  ögesine, ardından  ögesine dokununuz.


Kronometre

1 Ana ekranda  **Saat** ögesine dokununuz.

2 Zamanlamayı başlatmak için **Kronometre** altında  ögesine dokununuz.

3 Zamanlama sırasında etapları saymak için  öğesine dokununuz.


4 Kronometreyi duraklatmak için  öğesine dokununuz.


Kronometre duraklatıldığında, tüm kronometre kayıtlarını temizlemek için  öğesine dokununuz.

Zamanlayıcı

1 Ana ekranda  **Saat** öğesine dokununuz.

2 Geri sayım zamanını ayarlamak için, **Zamanlayıcı** altındaki noktayı saat yönünde çark boyunca sürükleyin.

 Zamanlayıcıya bir ses ayarlamak için  öğesine dokununuz.

3 Ayarlamayı tamamladığınızda zamanlayıcıyı başlatmak için  öğesine dokununuz.

4 Zamanlayıcı bittiğinde telefonunuz bir ses sinyali çalacaktır. Ses sinyalini durdurmak için, ekran talimatlarını takip edin ve ekranda yatay kaydırma hareketi yapın.

 Zamanlayıcıyı çalışırken sıfırlamak için  öğesine dokununuz.



Hava durumu

Hava durumu, bölgenizde ve dünyanın diğer noktalarında güncel hava durumunu ve ileriye dönük tahminleri kontrol etmenize izin verir.

Şehir ekleme

Gerçek zamanlı hava durumu bilgilerini kontrol etmek için ilgilendiğiniz şehirleri ekleyin.



1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** öğesine dokununuz.


2  >  öğesine dokununuz ve bir şehrin adını girin. Eşleşen şehirler arama çubuğunun altında görüntülenir.

3 Eklemek istediğiniz şehri seçin.

Şehirleri kaldırma

1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** öğesine dokununuz.

2  öğesine dokunun ve sonra, kaldırmak istediğiniz şehre basın ve basılı tutun.
 öğesini seçin.




3  öğesine dokunun.

Hava durumunu güncelleme

1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** öğesine dokunun.

2 Hava durumunu güncellemek istediğiniz şehri bulmak için sağa veya sola kaydırın.

3 Hava durumunu manuel olarak güncellemek için ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.



 Otomatik hava durumu güncellemelerini de yapılandırabilirsiniz.  >  öğesine dokunun. **Otomatik güncelleştirme** düğmesini etkinleştirin ve sonra **Güncelleştirme aralığı** işlevini yapılandırın. Böylece telefonunuz, hava durumu verilerini programlanan aralıkta güncelleyecektir.


Notlar

Bir not ekleme

1 Ana ekranda  **Not Defteri** öğesine dokunun.

2 **Yeni not** öğesine dokunun ve sonra notunuzun içeriğini girin.


 Bir resim eklemek için  öğesine dokunun.

3  öğesine dokunun.

Not kaydedildiğinde, notu paylaşmak, silmek veya sık kullanılanlar bölümünüze eklemek için ekran talimatlarını da takip edebilirsiniz.

Not defteri ayarlarını değiştirme


1 Ana ekranda  **Not Defteri** öğesine dokunun.

2 Yazı tipi boyutunu ayarlamak veya görüntüleme biçimini değiştirmek için  > **Ayarlar** öğesine dokunun.


Telefon ayarları

Konum hizmetlerini açma


Bir harita veya navigasyon uygulamasını kullanmaya başlamadan önce konumlandırma servisini açtığınızdan emin olun.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Konum erişimi** ögesine dokununuz.
- 3 Telefonunuzun konumlandırma servisini etkinleştirmek için **Konumuma eriş** ögesine dokununuz.
- 4 **Konum modu** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - GPS, Wi-Fi ve mobil veri kullanarak konumunuzu belirlemek için **Yüksek doğruluk** ögesine dokununuz.
 - Wi-Fi ve mobil veri kullanarak konumunuzu belirlemek için **Pil tasarrufu** ögesine dokununuz.
 - Yerinizi GPS kullanarak tespit etmek için **Yalnızca cihaz** ögesine dokununuz.

Ses ayarlarını değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Ses** ögesine dokununuz.
- 3 **Ses** ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Müzik, zil sesleri, bildirim sesleri, alarmlar, çağrılar ve diğerlerinin ses düzeyini ayarlamak için **Ses ayarı** ögesine dokununuz ve kaydırıcıları sürükleyin.
 - Sessiz modu açmak veya kapatmak için **Sessiz mod** ögesine dokununuz.
 - Telefonunuz sessiz moddayken titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Sessiz modda titre** ögesine dokununuz.

- Bir zil sesi seçmek için **Telefon zil sesi** ögesine dokunun. Telefonunuzda çift SIM desteği varsa, her bir SIM kart için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz.
- Telefonunuz çaldığında titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Çalarken titret** ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, her SIM kart için farklı titreşim ayarları uygulayabilirsiniz.
- Bir bildirim sesini ayarlamak için **Varsayılan bildirim tonu** ögesine dokunun.
- Ekran dokunduğunuzda veya ekranı kilitlediğinizde, bir numarayı çevirdiğinizde ve diğer benzer işlemlerde bildirim sesini veya titreşimini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **Sistem** altındaki düğmelere dokunun.

 Ayrıcalıklı ses seçenekleri tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Ekran ayarlarını değiştirme


1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Tümü** altında, **Ekran** ögesine dokunun.

3 **Ekran** ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Ekran kilidini ve ana ekran duvar kağıtlarını ayarlamak için **Duvar Kağıdı** ögesine dokunun.
- Ekran yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Yazı tipi boyutu** ögesine dokunun.
- Ekran koruyucuyu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hafif uyku** ögesine dokunun. Bu işlev etkinleştirildiğinde ekran koruyucu, telefonunuz şarj edilirken otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
- Bildirimler aldığınızda, yanıp sönen göstergeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Gösterge ışığı** ögesine dokunun.
- Ekran kilidi açıldığında durum çubuğunda operatör adını görüntülemek veya gizlemek için **Operatör adını görüntüle** ögesine dokunun.
- Güncel ağ hızını görüntülemek veya gizlemek için **Ağ hızını görüntüle** ögesine dokunun.
- Ekran parlaklığını ayarlamak için **Parlaklık** ögesine dokunun.

- Ekranınız kapalıyken ayarlama yapmak için **Uyku** ögesine dokununuz. Ekran, belirli bir süre boшта kaldığında pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kilitlenir.
- Ekranınızın Oto-Dönd. özelliğini ayarlamak için **Ekranı otomatik döndür** ögesine dokununuz. Bu işlev açıksa, ekranınızın yönü, bir web sayfasını taramak, bir resmi görüntülemek veya bir mesaj yazmak gibi belirli eylemleri gerçekleştirirken telefonunuzu tutuş şeklinizle birlikte otomatik olarak değişecektir.

 Ayrıcalıklı ekran seçenekleri tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Tek Elle Kullanıcı Arayüzünü etkinleştirme


Tek elle kullanıcı arayüzü, geniş ekranı bir telefonu kullanmayı kolaylaştırır.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.

2 **Tümü** altında, **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** ögesine dokununuz.


3 **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- **Tek elli düzen** ekranına gidin ve **Tek elli düzen** ögesini etkinleştirin. Ekranı herhangi bir tarafa yeniden konumlandırmak için sanal gezinme çubuğunu sağa veya sola kaydırın.
- **Kayar klavye** ekranına gidin ve **Kayar klavye** ögesini etkinleştirin. Kayar klavyeyi kullanırken, çeviriciyi, çağrı-içi menüyü ve diğerlerini yan tarafa, erişim alanı içine taşımak için ekranın herhangi bir yanındaki oka dokununuz.

 Tek Elle Kullanıcı Arayüzü tüm telefonlarda bulunmayabilir.


Dokunma devre dışı modu

Bu özelliği, telefonunuz cebinizde veya çantanızda iken ekranda istenmeden yapılan işlemleri önlemek için kullanabilirsiniz.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.


2 **Akıllı yardım** altında, **Diğer** ögesine dokununuz.


3 **Dokunma devre dışı modu** işlevini etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, ekranın üst kısmı kapatıldığı zaman dokunmatik ekran devre dışı kalacaktır. Dokunmatik ekran normalde, ekranın üst kısmı artık kapatılmadığında çalışmaya başlayacaktır.

 Dokunmanın devre dışı bırakıldığı mod, tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Eldivenler modunu açma









Eldiven modu, elinizde eldiven olduğunda dokunmatik ekran işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlar.


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
- 2 **Akıllı yardım** altında, **Diğer** öğesine dokunun.
- 3 Eldiven modunu açmak için **Eldiven modu** düğmesine dokunun.


 Eldiven modu, tüm telefonlarda mevcut olmayabilir.

Askıya al düğmesini kullanma

Askıya al düğmesi, telefonunuzdaki ana ekrana dönme ve telefon optimizasyonu gibi ortak işlevler için size doğrudan bir yol sağlayan hızlı bir başlatma aracıdır.


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
- 2 **Akıllı yardım** altında, **Diğer** öğesine dokunun.
- 3 **Kolay erişim butonu** öğesine dokunun.
- 4 **Kolay erişim butonu** işlevini etkinleştirin. Bu durumda  öğesi, kilit ekranı ve bildirim paneli hariç tüm ekranlarda görüntülenecektir.
- 5 Düğmeyi genişletmek için  öğesine dokunun.
- 6 Genişletilmiş menüde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Önceki ekrana dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  öğesine dokunun.
 - Ana ekrana dönmek için  öğesine dokunun.
 - Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için  öğesine dokunun.
 - Ekranı kilitlemek için  öğesine dokunun.
 - Telefon belleğini temizlemek ve arka planda çalışan ve yoğun güç tüketen tüm uygulamaları kapatmak için  öğesine dokunun.

- Menüyü daraltmak için  ögesine dokununuz.


 Askiya al düğmesi tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Ekranı kilitleme tarzını değiştirme


Bir ekran kilidi açma deseni belirleme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** ögesine dokununuz.
- 3 **Şifre** > **Şekil** ögesine dokununuz.
- 4 Ekran kilidi açma şeklini en az dört noktadan temas ederek çizin ve sonra doğrulamak için şekli tekrar çizin.
- 5 Kilit açma şeklinizi unutursanız telefonunuzun kilidini açmak için alternatif bir yöntem olarak ekran kilit açma PIN'i ayarlayınız.

Bir ekran kilidi açma PIN'i belirleme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** ögesine dokununuz.
- 3 **Şifre** > **PIN** ögesine dokununuz.
- 4 En az dört haneli bir PIN giriniz ve sonra, onaylamak için PIN'i tekrar giriniz.

Bir ekran kilidi açma şifresi belirleme


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** ögesine dokununuz.
- 3 **Şifre** > **Şifre** ögesine dokununuz.
- 4 En az dört karakter içeren bir şifre giriniz ve sonra, doğrulamak için şifreyi tekrar giriniz.


Uçak modunu açma veya kapatma



- Kablosuz cihazlar bir uçağın uçuş sistemlerine müdahale edebilir. Kabin ekibinin bir hava taşıtında elektronik cihazların kullanımına ilişkin talimatlarına her zaman saygı gösterin.
- Uçak modu telefonunuzun kablosuz özelliklerini devre dışı bırakır, ancak telefonunuzu müzik dinlemek veya oyun oynamak için kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uçak modu ögesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:


- Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. **Kısayollar** ögesinde **Uçak modu** düğmesine dokunun.
- Güç düğmesine basın ve bekletin, sonra **Uçak modu** ögesine dokunun.
- Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin. **Kablosuz ve ağlar** altında **Diğer** ögesine ve sonra **Uçak modu** düğmesine dokunun.

Uçak modu açık olduğunda durum çubuğunda  ögesi görüntülenir.

SIM kartınızın PIN'ini ayarlama

Telefon verilerinizi korumak için size SIM kartınızla birlikte kişisel bir kimlik numarası (Personal Identification Number - PIN) verilir. SIM kart kilidini etkinleştirirseniz, telefonunuzu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.


Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden önce, operatörünüzden SIM kart PIN'inizi aldığınızdan emin olun.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
- 3 **SIM kart kilidini ayarla** ögesine dokunun.
- 4 **SIM kartı kilitle** ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, her SIM için bağımsız PIN'ler ayarlayabilirsiniz.
- 5 PIN numaranızı girin ve sonra **TAMAM** ögesine dokunun.
- 6 PIN'i değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokunun.


! Başarısız PIN kodu denemelerinin sayısı genellikle sınırlandırılır. Bu sınıra ulaşıldığında operatörünüzden alabileceğiniz Kişisel Engellemeyi Kaldırma Anahtarı'nın (Personal Unblocking Key - PUK) girilmesi gerekir. Başarısız PUK kodu denemelerinin sayısı da sınırlandırılır. Bu sınıra ulaşıldığında SIM kartınız kalıcı olarak devre dışı bırakılacaktır. Bu sınırlara ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.

Bir hesap oluşturma


Hesap ekleme


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Hesaplar** ögesine dokunun.
- 3 **Hesap ekle** ögesine dokunun.
- 4 Bir hesap türü seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin ve hesap bilgilerini girin.

Hesap silme


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Hesaplar** ögesine dokunun.
- 3 **Hesaplar** ekranında bir hesap türü seçin.
- 4 Silmek istediğiniz hesabı seçin.
- 5 Hesabı silmek için ekrandaki talimatları takip edin.


E-postaları senkronize etme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Hesaplar** ögesine dokunun.


- 3  öğesine dokunun ve **Verileri otomatik senk. et** seçimi yapın. Veri senkronizasyonuna olanak sağlamak için ekran talimatlarını takip edin ve **TAMAM** öğesine dokunun.
- 4 **Hesaplar** ekranında bir hesap türü seçin.
- 5 Verileri senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin.
- 6 Bu hesaptan senkronizasyon gerçekleştirmek için **Senkronize et: E-posta** düğmesine dokunun.

Fabrika ayarlarına geri yükleme

 Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, telefon depolama alanınızdaki hesap bilgileri, sistem ve uygulama ayarları ve indirilmiş uygulamalar dahil olmak üzere tüm kişisel verileri silecektir. Telefonunuza fabrika ayarlarını geri yüklemeye başlamadan önce, telefonunuzdaki önemli bilgileri yedekleyin.



- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Yedekle ve sıfırla** öğesine dokunun.
- 3 **Fabrika verilerine sıfırla > Telefonu sıfırla > Telefonu sıfırla** öğesine dokunun. Telefonunuza fabrika ayarları geri yüklenecek ve sonra, süreç tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Telefonunuzu güncelleştirme

-  • Telefonunuzu güncelleştirmek için onaylanmamış üçüncü taraf yazılımı kullanırsanız telefonunuza zarar verebilir ve kişisel bilgilerinizi tehlikeye atabilirsiniz. Güncellemeyi telefonunuzun çevrimiçi güncelleme özelliği üzerinden yapmanızı veya Huawei'nin resmi web sayfasından orijinal güncelleme paketini indirmenizi öneririz.
- Bir sistem güncellemesi sırasında tüm kişisel verileriniz silinebilir. Telefonunuzu güncellemeden önce önemli verilerinizi güncelleneniz önerilir.



Çevrimiçi güncelleme

Güncelleme öncesinde telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun.


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Güncelleyici** öğesine dokunun.
 - 3 **Güncellemeleri kontrol et** öğesine dokunun. Tüm yeni güncellemeleri indirmek ve yüklemek için ekran talimatlarını takip edin.
-  Çevrimiçi güncellemeleri bir mobil veri ağı üzerinden gerçekleştirmek ilave veri kullanım ücretlerine neden olabilir. Bir Wi-Fi ağı üzerinden güncelleme yapmanız önerilir.

Yerel güncelleme


Güncelleme paketini <http://consumer.huawei.com> adresinden indirin ve güncelleme paketindeki **dload** klasörünü telefonunuzun dahili depolamasının kök dizinine kaydedin. Telefonunuz bir microSD kartı destekliyorsa, klasörü microSD kartınızın ayrıcalıklı kontrol dizinine de kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Güncelleyici** öğesine dokunun.
- 3 Telefonunuzu güncelleştirmek için  > **Yerel güncelleme** öğesine dokunun ve ekranda verilen yönergeleri takip edin.


Tarih ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Tarih ve saat** öğesine dokunun.
- 3 **Tarih ve saat** ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Ağ saatini kullanmak veya saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** düğmesine dokunun.
 - Ağın saat dilimini kullanmak veya saat dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik saat dilimi** düğmesine dokunun.

- 12 ve 24 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** düğmesine dokunun.
- Tarihin nasıl görüntüleneceğini seçmek için **Tarih biçimini seç** ögesini çevirin.
- Dolaşımdayken iki saati birden görüntülemek için **İkili saat** ögesine dokunun.

 Manuel tarih ve saat ayarları tüm operatörler tarafından desteklenmeyebilir.


Sistem dilini değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Dil ve giriş** ögesine dokunun.
- 3 **Dil ve bölge** ögesine dokunun.
- 4 İstenilen dili seçin.


Gizlilik koruması

Diğer kullanıcıların özel içeriklerinize erişmesini engelleyebilirsiniz. Gizlilik koruması işlevini etkinleştirin ve biri kendiniz ve diğeri konuklar için olmak üzere iki farklı ekran kilidi şifresi belirleyin.



Gizlilik korumasını etkinleştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
 - 3 **Gizlilik koruması** > **Haydi başlayalım** ögesine dokunun.
 - 4 Bir şifre türü seçin.
 - 5 Sahip şifresi ve konuk şifresini girmek için ekran talimatlarını takip edin.
- Sahip şifresini gizlilik koruması etkinleştirildikten sonra girmek, telefonunuzdaki tüm içeriğe erişmenize izin verir. Konuk şifresini girmek korumasız içeriğe erişmenize izin verir.

Gizli bilgileri ayarlama


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
- 3 **Gizlilik koruması** ögesine dokunun.
- 4 Sahip şifresini girin ve sonra **İleri** ögesine dokunun.
- 5 **Özel verileri ayarla** altında gizli kişiler, albümler ve uygulamalarınızı ayarlayın.

Gizlilik korumasını devre dışı bırakma

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
 - 3 **Gizlilik koruması** ögesine dokunun.
 - 4 Sahip şifresini girin ve sonra **İleri** ögesine dokunun.
 - 5 **Gizlilik koruması** ögesini devre dışı bırakın.
-  Gizlilik koruması devre dışı bırakıldıktan sonra sahip şifresi, ekran kilit açma şifresi olarak iş göreceк konuk şifresi geçersiz hale gelecektir.

Erişilebilirlik

Telefonunuz, görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri ile donatılmıştır. Hareketleri yakınlaştırma ve büyütülmüş yazı tipi boyutu gibi bu özellikleri gerektiğinde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Erişilebilirlik** ögesine dokunun.
- 3 Etkinleştirmek istediğiniz erişilebilirlik özelliklerini seçin.

Yasal Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



HUAWEI

HUAWEI ve



Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

LTE, ETSI'nin ticari markasıdır.

Bluetooth® sözcüğü marka ve logoları, *Bluetooth SIG, Inc.*'in tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların kullanımı Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin lisansı kapsamında yer almaktadır.

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

Bu ürün, açık kaynaklı Android™ platformuna dayanır. Huawei bu platformda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android platformu tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü şahıs yazılımlarıyla uyumlu olmayabilir. Huawei bu tür herhangi bir uyumluluk ile bağlantılı hiçbir garanti ve temsil sağlamaz ve bu tür sorunlarla bağlantılı tüm sorumluluğu açık bir biçimde reddeder.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEI ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA

KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEİ ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu daha iyi anlamak için lütfen

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy> adresindeki gizlilik politikasına bakın.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: HUAWEI ALE-L21
HUAWEI ALE-L02
HUAWEI ALE-L23

V100R001_01