

HUAWEI P smart S

Kullanım Kılavuzu



HUAWEI

İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Sistem Gezintisi	3
Phone Clone	4
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	5
Başlangıç Ekranını Tanıma	6
Bildirim ve Durum Simgeleri	7
Kısayol Düğmeleri	9
Başlangıç Ekranı Araçları	9
Duvar Kağıdınızı Ayarlama	10
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	10
Bildirimleri Görüntüleme ve Silme	12
Ses Ayarlarını Yapma	12
Metin Girişi Yapma	13
Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere	14
Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma	14
Şarj Etme	15

Akıllı Özellikler

AI Lens	17
Kolay Projeksiyon	18
Huawei Share	18

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma	21
Fotoğraf Çekme	21
Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma	23
Yakınlaştırma Yaparak Fotoğraf Çekme	24
Panoramik Fotoğraf Çekme	25
Işık Resmi	25
HDR Fotoğraf Çekme	27
Hareketli Fotoğraflar	27
Fotoğraflara Çıkartma Ekleme	28
Video Kaydetme	28
Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık	29
Filtreler	29
Kamera Ayarlarını Yapma	30
Galeri Yönetimi	31

Uygulamalar

Uygulamalar	35
-------------	----

Kişiler	36
Telefon	37
Mesajlar	43
Takvim	45
Saat	47
Not Defteri	48
Ses Kaydedici	50
E-posta	51
Hesap Makinesi	55
El Feneri	55
Pusula	56
İkiz Uygulama	56
Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim	56
Optimizer	57
Phone Clone	60
HiSuite	61
İpuçları	62

Ayarlar

Ayarlarda Öğe Arama	63
Wi-Fi	63
Bluetooth	64
Mobil Veri	65
Diğer Bağlantılar	69
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	75
Ekran ve Parlaklık	76
Sesler ve Titreşim	80
Bildirimler	83
Biyometri ve Şifreler	84
Uygulamalar	87
Pil	87
Depolama	89
Güvenlik	89
Gizlilik	92
Erişilebilirlik Özellikleri	94
Sistem ve Güncellemeler	95
Telefon Hakkında	101

Ana Hatlar

Temel Hareketler

Temel Hareketler

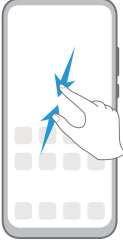

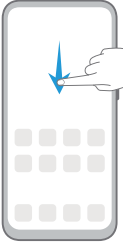
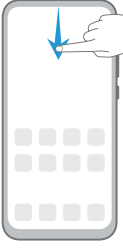
Sistem Gezintisi Hareketleri



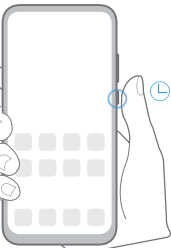
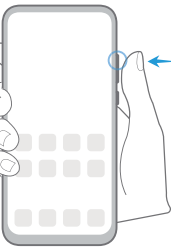
Ayarlar > **Sistem ve g¼ncellemeler** > **Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğinin seçili olduğundan emin olun.

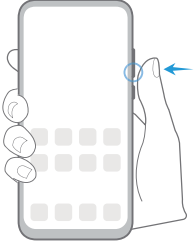
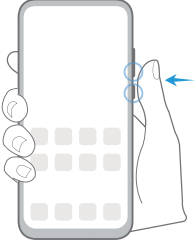
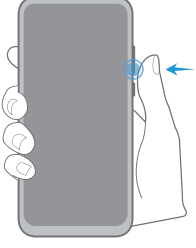
	Geri gitme Önceki ekrana geri dönmek için sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın.
	Başlangıç ekranına geri dönme Başlangıç ekranına gitmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın.
	En son görevleri görüntüleme En son görevleri görüntülemek için ekranın alt kısmında yukarı kaydırın ve basılı tutun.
	Uygulama kapatma En son görevler ekranında bir uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırın.

Diğer Hareketler

	<p>Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.</p>
	<p>Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme Kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.</p>
	<p>Arama çubuğunu görüntüleme Başlangıç ekranını aşağı kaydırın.</p>
	<p>Bildirim panelini açma Durum çubuğunu aşağı kaydırın.</p>


Düğme Kısayolları

	<p>Kapatma ve yeniden başlatma Güç düğmesini Kapat ve Yeniden başlat seçenekleri görünene kadar basılı tutun.</p>
	<p>Sesi artırma Ses artırma düğmesine basın.</p>


	<p>Sesi azaltma Ses azaltma düğmesine basın.</p>
	<p>Ekran görüntüsü alma Ses azaltma ve Güç düğmelerine aynı anda basın.</p>
	<p>Süper anlık çekim Fotoğraf çekmek için ekran kapalı veya kilitli durumdayken Ses azaltma düğmesine iki kez basın.</p>

Sistem Gezintisi

Gezinti Modunu Değiştirme

Tercihlerinize uygun bir gezinti modu seçmek için  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin.


Hareketler ile Gezinti

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Hareketler etkinleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:





- Önceki ekrana geri dönme: Sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.
- Başlangıç ekranına geri dönme: Ekranın altından yukarı kaydırın.
- En son görevler ekranına erişme: Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- En son görevler ekranındaki bir uygulamayı kapatma: Uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.

Üç Tuşla Gezinti

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Üç tuşla gezinti** özelliğini seçin.

Daha sonra tercih ettiğiniz gezinti tuşu kombinasyonunu seçmek için **Ayarlar** düğmesine dokununuz.

Gezinti çubuğundaki simgeler aşağıdaki gibidir:


- : Önceki ekrana dönmek, bir uygulamadan çıkmak veya ekran klavyesini kapatmak için Geri tuşu.
- : Başlangıç ekranına dönmek için Başlangıç Ekranı tuşu.
- : En son görevleri görüntülemek için En Son tuşu.
- : Bildirim panelini açmak için Bildirim tuşu.

Gezinti Tuşu Kombinasyonunu Özelleştirme

Üç tuşla gezinti > Ayarlar bölümüne gidin. Burada:

- Bir gezinti tuşu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Kullanılmadığında gezinti çubuğunu gizlemenize olanak sağlamak için **Gezinti tuşlarını gizle** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Gezinti Düğmesi

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi > Daha fazla** bölümüne gidin ve **Gezinti Düğmesi** özelliğini etkinleştirin.

Gezinti düğmesi görüldükten sonra, şunları yapabilirsiniz:



- Düğmeyi istediğiniz konuma sürükleyin.
- Geri gitmek için düğmeye dokunun.
- İki adım geri gitmek için düğmeye çift dokunun.
- Başlangıç ekranına geri gitmek için düğmeyi basılı tutun, ardından bırakın.
- Son görevleri görüntülemek için düğmeyi basılı tutun, ardından sola veya sağa kaydırın.



Phone Clone

Phone Clone





Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokunun.
 -  Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokunun.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokunun. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
 -  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma


Ekranı Kilitleme

Cihazınız bir süre hareketsiz kaldığı takdirde, ekranı otomatik olarak kilitlet ve güç tasarrufu sağlamak için uyku moduna girer.

Alternatif olarak, aşağıdaki yollardan biriyle ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında, iki parmağınızla sıkıştırarak ekran düzenleme moduna girin. **Araçlar** düğmesine dokunun, ardından **Ekran Kilidi** simgesini başlangıç ekranına sürükleyin. Artık **Ekran Kilidi** düğmesine dokunarak ekranı kilitleyebilirsiniz.


Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama

 **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** > **Uyku** bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranı Uyandırma

Aşağıdaki yollardan biriyle ekranı açabilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.

-  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Ekranı uyandırma** bölümüne gidin ve **Uyandırmak için kaldır** özelliğini etkinleştirin.

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Yüz ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekranı açın ve yüzünüze doğru tutun. Yüzünüz tanındığında cihazınızın kilidi açılacaktır.


Parmak İzi ile Kilit Açmayı Kullanma

Ekran açıldıktan sonra, ekranda parmak izi simgesi görüntülenir. Ekran kilidini açmak için kayıtlı parmağınızla simgeye dokunun.

Kilit Ekranı Görünümünü Değiştirme


Resmi bir tema kullanırken kilit ekranında adım sayınızın ve imzanızın görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kilit Ekranında İmzanızı Görüntüleme

 **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** bölümüne gidin, **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun, ardından kilit ekranında görüntülemek istediğiniz metni girin. İmzayı silmek için **Kilit ekranı imzası** düğmesine dokunun ve metni silin.

Kilit Ekranından Uygulamalara Erişme

Kamera, Ses Kaydedici ve Hesap Makinesi gibi yaygın olarak kullanılan uygulamalara kilit ekranından erişebilirsiniz.

- Ekranı açın,  düğmesini basılı tutun, ardından **Kamera** uygulamasını açmak için yukarı kaydırın.
- Ekranı açın, ardından kısayol panelini açmak için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın. **Kayıt Cihazı, El Feneri, Hesap Makinesi ve Zamanlayıcı** kısayolları kullanılabilir.

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç ekranında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Ekranın üst kısmındaki durum çubuğundan cihazınızın durumunu ve bildirimleri kontrol edebilirsiniz.
- Başlangıç ekranında görüntülenen uygulamaları ve araçları görmek için sola veya sağa kaydırın.



Durum çubuğu:
Bildirimler ve durum
simgeleri
görüntülenir

Ekran alanı:
uygulama simgeleri,
klasörler ve araçlar
görüntülenir

Sayfa gösterge
noktaları: mevcut
sayfanın başlangıç
ekranındaki yerini
gösterir

Kısayol paneli: sık
kullanılan
uygulamaları
saklamak için bir yer











































Bildirim ve Durum Simgeleri

Bildirim ve Durum Simgeleri

i Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızda mevcut olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım

	Veri tasarrufu etkin		SIM kart bulunamadı
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Wi-Fi ağına bağlı		SkyTone kullanılıyor
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Ağ, Wi-Fi+ tarafından değiştiriliyor
	Uçak modu etkin		Alarm ayarlandı
	Pil boş		Pil zayıf
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper hızlı şarj oluyor		Süper kablosuz şarj oluyor
	Hızlı kablosuz şarj oluyor		Normal kablosuz şarj oluyor
	Güç tasarrufu modu etkin		Dijital denge etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihaz pili
	Bluetooth cihaz bağlı		VPN bağlı
	Sürüş modu		Projeksiyon cihazı bağlı
	Konum servisi etkin		Göz Konforu modu etkin
	Kulaklık bağlı		Mikrofonlu kulaklık bağlı
	Cevapsız arama		Okunmamış SMS
	Mikrofon devre dışı		Sessize alındı
	Daha fazla bildirim mevcut		Sadece titreşim
	NFC etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Veriler senkronize ediliyor		Veri senkronizasyonu başarısız



Performans modu etkin



Yeni e-posta




Etkinlik hatırlatıcıları

Kısayol Düğmeleri

Kısayol Düğmeleri

Kısayol Düğmesi Açma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- Bir özelliğe ait ayarlar ekranına girmek için ilgili kısayol düğmesini basılı tutunuz. (Yalnızca bazı özellikler için mevcuttur)
- Ayarlar menüsünü açmak için  düğmesine dokununuz.

Kısayol Düğmelerini Özelleştirme



düğmesine dokununuz, bir simgeyi basılı tutunuz ve istediğiniz konuma sürükleyiniz.

Başlangıç Ekranı Araçları

Başlangıç Ekranı Araçları

Kişisel ihtiyaçlarınıza göre Ekran kilidi, Hava Durumu, Not Defteri, Saat, Kişiler ve Takvim gibi başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Başlangıç Ekranına Araç Ekleme

- 1 Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırınız.
- 2 **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından tüm araçları görüntülemek için sola kaydırınız.
- 3 **Hava Durumu** gibi bazı araçlar çeşitli türlere sahiptir. Tüm türlerini görüntülemek için araca dokununuz, geri dönmek için sağa kaydırınız.
- 4 Başlangıç ekranına eklemek için bir araca dokununuz. Mevcut ekran sayfasında yer yoksa aracı basılı tutunuz, ardından farklı bir ekran sayfasına sürükleyiniz.



Araç Taşıma veya Silme

Başlangıç ekranındaki bir aracı cihazınız titreyene kadar basılı tutunuz, ardından istediğiniz yere sürükleyiniz ve **Sil** düğmesine dokununuz.



Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Ön Tanımlı Duvar Kağıdı Kullanma

- 1  **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Duvar kağıdı** bölümüne gidin.
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görsele dokununuz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayınız:
 - **Bulanıklaştır:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bulanıklık efekti uygular.
 - **Kaydırılabilir:** Duvar kağıdının başlangıç ekranında kaydırılabilir olmasına olanak tanır.
- 4  düğmesine dokununuz, ardından duvar kağıdını **Kilit ekranı, Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** olarak ayarlayınız.

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1  **Galeri** uygulamasını açınız ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açınız.
- 2  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı


Ekran Görüntüsü Alma

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

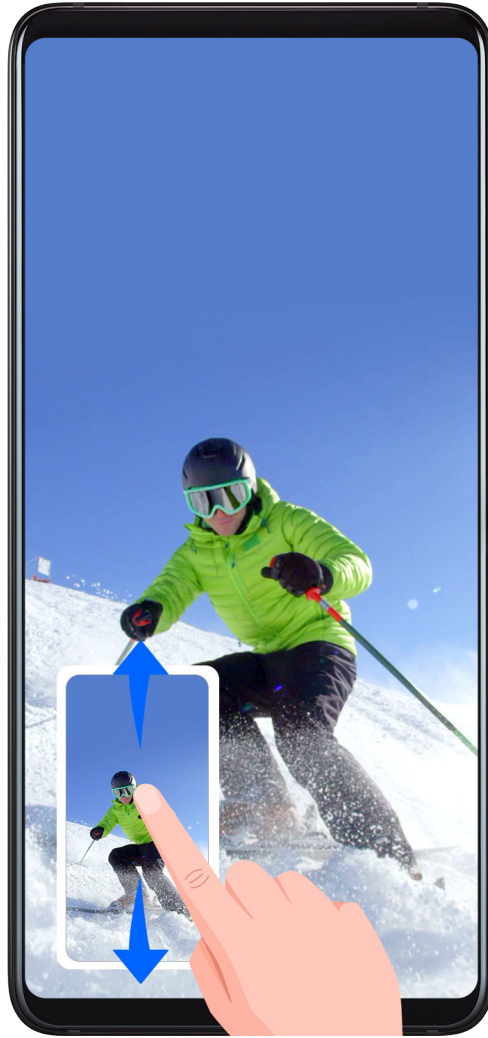
Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutunuz.

Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırınız, ardından tüm kısayolları

görmek için bir kez daha aşağı kaydırınız. Ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme



Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol köşesinde bir küçük resim görüntülenir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak bir paylaşım modu seçebilir ve ekran görüntüsünü arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan olarak ekran görüntüleri **Galeri** klasörüne kaydedilir.

Ekranı Kaydetme

Öğretici video hazırlamak, harika oyun yeteneklerinizi göstermek ve çok daha fazlası için ekrandaki aktivitelerinizi paylaşılabilir video olarak kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.


Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma



- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** düğmesine dokunun.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokunun.

4 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

-  Mikrofon devre dışıysa ( şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydını başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.


Bildirimleri Görüntüleme ve Silme

Bildirimleri Görüntüleme ve Silme


Bildirimleri Görüntüleme


Bir bildirim hatırlatıcı belirlediğinde, bildirim panelini açmak ve bildirimi görüntülemek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz.

Bildirimleri Silme

- Bildirimi silmek için bildirim hatırlatıcısı üzerinde sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri silmek için bildirim panelinin alt kısmındaki  düğmesine dokunun.

Bildirimleri Engelleme, Sessize Alma veya Geciktirme

Bir bildirimi sola kaydırın, ardından ilgili kaynaktan gelen bildirimleri engellemek, sessize almak veya geciktirmek için  düğmesine dokunun.

-  Bazı sistem bildirimleri engellenemez, silinemez veya geciktirilemez.

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.

Sessize Almak için Çevirme veya Zil Sesini Azaltmak için Kaldırma

Arama geldiğinde sessize almak için cihazınızı çevirebilir ya da zil sesi seviyesini azaltmak için kaldırabilirsiniz.



Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Kısayollar ve hareketler > Zil sesini kapatma/Sesi kısma bölümüne gidin, ardından **Zil sesini sessize almak için çevirin** ve **Sesi azaltmak için kaldır** özelliklerini etkinleştirin.




Varsayılan Ses Seviyesini Ayarlama



Ayarlar > Sesler ve titreşim bölümüne gidin, ardından aşağıdaki öğeler için ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

- Medya (videolar, oyunlar, müzikler ve diğerleri)
- Zil sesi
- Alarmlar
- Aramalar





Zil Sesi, Titreşim veya Sessiz Mod arasında Geçiş Yapmak için Kısayol Kullanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Farklı modlar arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** düğmesine dokunun.

Metin Girişi Yapma

Metin Düzenleme

Ekranınızda görüntülenen metinleri seçebilir, yapıştırılmak üzere kesebilir veya geçici belleğe kopyalayabilir, ardından başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz birden çok yöntemle de paylaşabilirsiniz.


- 1  simgesi görünene kadar metni basılı tutun. Bazı uygulamalarda metin basılı tutulduğunda farklı bir işlem gerçekleşebilir. Örneğin, gönderilen veya alınan bir mesajı basılı tutarsanız seçenek menüsü görüntülenecek ve  simgesi yalnızca **Metin seç** seçeneğine dokunmanızın ardından görüntülenecektir.
- 2 İhtiyacınız olan metni seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya metnin tamamını seçmek için **Tümünü seç** seçeneğine dokunun.
- 3 Gereken şekilde **Kopyala** veya **Kes** seçimini yapın.
- 4 **Yapıştır** seçeneği görünene kadar metni yapıştırmak istediğiniz yeri basılı tutun, ardından **Yapıştır** seçeneğine dokunun.

Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere

Bölünmüş Ekran Modu


Aynı anda iki uygulama kullanmak için cihazınızın ekranını bölebilirsiniz.

Bölünmüş Ekran Pencerelerinin Boyutunu Ayarlama

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesini ekranın istediğiniz yerine sürükleyin.



 Bu özellik yalnızca cihaz dikey görünümdeyken kullanılabilir.

Bölünmüş Ekran Bölmeleri Arasında Geçiş Yapma

 Bölünmüş ekran bölmelerinden birinde başlangıç ekranı görüntüleniyorsa bölmeler arasında geçiş yapamazsınız.

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesine, ardından  düğmesine dokununuz.

Bölünmüş Ekran Modunu Devre Dışı Bırakma

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesine dokununuz, ardından  düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı açmak için cihaz titreyene ve logo görüntülenene kadar birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutunuz.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutunuz, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Zorla Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmıyorsa veya normal şekilde kapanmıyorsa zorla yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutmanız yeterli.

Şarj Etme

Cihazınızı Şarj Etme

Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj Önlemleri

- Cihazınızı, cihazınız ile birlikte gelen standart adaptör ve USB kablosunu kullanarak şarj edin. Diğer şarj cihazları veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, yavaş şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve diğer istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
- Şarj cihazı veya başka bir cihaz USB bağlantı noktasına bağlandığında cihazınız otomatik olarak güvenlik denetimi gerçekleştirecektir. USB bağlantı noktasında nem tespit edilirse cihazınız otomatik olarak güvenlik önlemlerini aktive edecek ve şarj işlemi durdurulacaktır. Telefonunuzun USB bağlantı noktasıyla bağlantısını kesin ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişir.
- Pillerin şarj döngüsü sayısı sınırlıdır. Bir pilin ömrü belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için yetkili bir Huawei Müşteri Servisi Merkezine gidin.
- Şarj olurken cihazınızın ya da şarj cihazının üzerini kapatmayın.
- Cihazınız, özellikle yüksek sıcaklıklarda çok uzun süreli kullanımlarda ısınabilir. Bu durumda şarjı durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve cihazı serin bir yere yerleştirin.
- Lütfen şarj olurken cihazınızı kullanmayın.
- Cihazınız, Güç düğmesini basılı tuttuğunuzda tepki vermezse pil tamamen boşalmış olabilir. 10 dakika şarj edin ve tekrar açın.

Cihazınız ile Birlikte Gelen Şarj Cihazını Kullanma





- 1 Cihazınızı adaptöre bağlamak için cihazınız ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- 2 Adaptörü elektrik prizine takın.

Cihazınızı Bilgisayar ile Şarj Etme

- 1 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bilgisayara veya başka bir cihaza bağlayın.
- 2 Cihazınızda **USB seçenekleri**: iletişim kutucuğu görüntülendiğinde **Sadece şarj** düğmesine dokunun.
Daha önce başka bir seçenek ayarlanmışsa iletişim kutucuğu açılmayacaktır. Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, **Ayarlar** düğmesine dokunun, ardından **Sadece şarj** seçin.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini cihaz ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %4'ten az
	Şarj oluyor, kalan pil %10'dan az
	Şarj oluyor, kalan pil %10 - %90 arası
	Şarj oluyor, kalan pil %90 Pil simgesinin yanında %100 veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuştur.

OTG Kablosuyla Ters Şarj

OTG (Hareket halinde), bir cihazın bir OTG kablo yardımıyla bir USB flaş bellekte veya dijital kamerada bulunan dosyalara doğrudan erişimine veya klavye ya da fare gibi bir harici cihaza bağlanmasına imkan sağlayan bir USB iletim teknolojisidir.

Bir OTG kablo aracılığıyla cihazınızı kullanarak diğer cihazları şarj edebilirsiniz.

- 1 Bir OTG kablo aracılığıyla cihazınızı şarj edilecek cihaza bağlayın.
- 2 Cihazınızda **USB seçenekleri**: iletişim kutucuğu görüntülendiğinde **Ters şarj** düğmesine dokunun.
Önceden başka bir seçenek ayarlandıysa, iletişim kutucuğu açılmaz. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, **Ayarlar** düğmesine dokunun, ardından **Ters şarj** seçeneğini seçin.
- 3 Şarjı başlatmak için şarj edilecek cihazın ekranındaki talimatları uygulayın.


Akıllı Özellikler

AI Lens


AI Lens'e Erişme

AI Lens'e erişmek için birden fazla yol vardır.


Kameradan

Kamerayı açın ve Fotoğraf modunu seçin. AI Lens'e erişmek için  düğmesine dokununuz.

Arama Çubuğundan



Cihazın kilidi açıkken arama çubuğunu görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın. Ardından, AI Lens'e erişmek için  düğmesine dokununuz.

Kilit Ekranından

Cihaz kilitliken ekranı alt kısmından yukarı kaydırın.  düğmesine dokununuz, ardından AI Lens'e erişmek için cihazın kilidini açın.



Kod Tarama

AI Lens, kare kodları okuyabilir ve sizi doğrudan ilgili uygulamaya yönlendirebilir.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Kare kodu tarama çerçevesine alın ve tanınmasını bekleyin.




Taratarak Tercüme

AI Lens uygulamasında yabancı dildeki bir metni hızlıca tercüme etmenize yardımcı olabilen Anında tercüme özelliği vardır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Dil listesinden kaynak ve hedef dili seçin.
- 3 Tercüme etmek istediğiniz metni hizalayın ve tercüme edilmesini bekleyin.

Taratarak Alışveriş

AI Lens uygulamasında ürünleri taratarak internetteki benzer ürünlerle ilgili satın alma önerileri almanıza olanak tanıyan Alışveriş özelliği vardır.

- 1 Kamerayı açın,  düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Hedef nesneyi vizöre alın. Nesne tanıdıktan sonra satın alma önerileri görürsünüz. Otomatik olarak tanınacak bir fotoğraf çekmek için  düğmesine de dokunabilirsiniz.


Kolay Projeksiyon

Kablosuz Projeksiyon


Cihazınızı harici ekrana (televizyon gibi) kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

- 1 Harici ekranınızın modeli ve işlevlerine göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
 - Harici ekran Miracast destekliyorsa kablosuz projeksiyonunu etkinleştirin.
 - Harici ekranda Miracast desteği yoksa cihazınızla ekranı birbirine bağlamak için kablosuz HDMI adaptörü kullanabilirsiniz. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Harici ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da harici ekran üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.

- 2 Cihazınızda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.

- 3 Tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınız harici ekranları aramaya başlayacaktır.

Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin.

- 4 Projeksiyona başlamak için arama sonuçları listesinden harici ekranın adına dokununuz. Kablosuz HDMI adaptörü kullanıyorsanız projeksiyona başlamak için adaptörün adına dokununuz.



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Huawei Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Huawei Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma



Huawei Share özelliğini aşağıdaki şekillerde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutunuz.
-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Huawei Share etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açılır.

Huawei Share ile Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma


Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyaların tüm içeriğini dosyalar alındıktan sonra görüntüleyebilir. Örneğin, alınan fotoğraf veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1 Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokununuz. **Huawei Share** seçeneğine dokununuz ve dosyaları göndermek için alıcı cihazın simgesine dokununuz.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
- 3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokununuz. Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi > Huawei Share** bölümüne gidin.

Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri > Albümler > Huawei Share** bölümünde bulunabilir.


Huawei Share ile Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Dosya Paylaşma

Cihazınız ile bir bilgisayar (Windows veya Mac) arasında hızlı ve kolay bir şekilde kablosuz olarak dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızda **Huawei Share** ayarları ekranına gidin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** seçeneklerini etkinleştirin.
- 3 **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntülenen ad ile **Doğrulama** alanının altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4 Bilgisayarda:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.
 -  Bu özellik şu anda yalnızca macOS 10.8 ile 10.14 arası sürümlere sahip Mac bilgisayarlarında kullanılabilir.
- 5 Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve not ettiğiniz kullanıcı adı ile şifreyi girin.
- 6 Cihazınızdaki dosyaları görüntülemek, düzenlemek veya bunları bilgisayarınıza kopyalamak ya da bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için cihazınızda Dahili depolama birimi veya Albüm klasörü gibi bir paylaşılan klasörü açın. Bilgisayarınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler cihazınızla veya tam tersi şekilde cihazınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.

Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakınıınızda Huawei Share desteği olan bir yazıcı varsa yazıcıyı bulmak ve cihazınızda depolanan fotoğrafları veya PDF'leri yazdırmak için Huawei Share'i kullanabilirsiniz.

- 1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve cihazınızla aynı ağa bağlı olmalıdır.
 - Wi-Fi Direct özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş olmalıdır.
 - Bluetooth özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.
 - 2** Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** bölümüne gidin.
 - 3** Yazıcı keşfedildiğinde, cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırma işlemini başlatmak için **YAZDIR** düğmesine dokununuz. Cihazınıza ilk defa Bluetooth yazıcı bağlıyorsanız cihazınızda yazıcıyı bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından bağlantıyı onaylamak için yazıcının Güç düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.
-  Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Yardım** düğmesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** seçeneğine dokununuz.

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma

Kamerayı Açma

Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından



Başlangıç ekranından,  **Kamera** uygulamasını açın.

Kilit Ekranından

Ekran kilitliken, ekranı açın, ardından kamerayı açmak için sağ alt köşedeki kamera simgesini yukarı kaydırın.



Süper Anlık Çekimi Kullanma






Bu özellik etkin olduğunda ekran kapalıyken kamerayı açmak için Ses azaltma düğmesine iki kez basmanız yeterlidir.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  > **Süper anlık çekim** bölümüne gidin ve **Kamerayı aç** veya **Anlık çekim yap** seçeneğini seçin.
- 3 Artık ekran kilidini açmadan kamerayı açarak anlık çekim yapabilirsiniz.

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Odaklama ve ölçüm özelliklerini ayrı olarak ayarlamak için vizör ekranını basılı tutun ve bağımsız halkayı veya çerçeveyi istenen konuma sürükleyin.
 - Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun. Odaklanma çerçevesinin yanında  sembolü belirlediğinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
 - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
 - Kamera modu seçme: Kamera modu seçenekleri arasında sola veya sağa kaydırın.



- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) seçeneğini seçin.
- Bazı özellikler yalnızca arka kamera ile kullanılabilir.

3 Fotoğrafları çekmek için  düğmesine dokunun.






Seri Fotoğraf Çekme

Hızlı bir şekilde arka arkaya bir dizi fotoğraf çekmek ve aralarından en iyisini seçmek için Seri Çekim modunu kullanın.

Seri çekim özelliği sadece arka kamera kullanılırken geçerlidir.



- 1**  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2** Seri fotoğraf çekmek için  düğmesini basılı tutun veya Ses düğmelerinden birini basılı tutun.
Çekim yaparken, şimdiye kadar kaç fotoğraf çektiğinizi gösteren bir sayaç görürsünüz.
- 3** Çekimi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

Çekimi tamamladıktan sonra, seri çekimden saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin.

- 1**  **Galeri** uygulamasını açın.
- 2** Bir seri çekim fotoğrafa ( ile etiketlenir) dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 3** Seri çekim fotoğraflara kaydırarak göz atın, saklamak istediğiniz fotoğrafları seçin, ardından  düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4** Seri çekim fotoğrafların tümünü silmek için fotoğrafları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Zamanlı Fotoğraf Çekme


Kamera zamanlayıcı bir zaman gecikmesi ayarlamana olanak tanır, böylece deklanşör düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.

- 1**  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2**  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve gecikme seçeneği seçin.
- 3** Vizöre geri dönün ve deklanşör düğmesine dokunun. Geri sayın bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Fotoğraf Çekmek için Sesli Komut Kullanma

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1**  **Kamera** uygulamasını açın.






- 2  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin, **Sesle kontrol** özelliğini etkinleştirin ve ses kontrol seçeneklerinden birini seçin.
- 3 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Portre, Gece ve Geniş Açıklık Modlarında Çekim Yapma

Portre Çekmek için Portre Modunu Kullanma



Portre modu büyüleyici portreler çekmek üzere fotoğraflarınıza güzellik ve ışıklandırma efektleri uygulamanıza olanak tanır.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Portre** modunu seçin.
- 2 Süjenizi vizör çerçevesine yerleştirin.
Selfie çekmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:
 - Güzellik efektlerini etkinleştirme:  düğmesine dokunun ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha büyük değer ayarlanması daha belirgin bir güzellik efekti oluşturacaktır.
Güzellik efektlerini devre dışı bırakmak için ilgili ayarı en düşük seviyeye sürükleyin.
 - Işılandırma efektlerini ayarlama:  düğmesine dokunun ve görünüşünü beğendiğiniz bir efekti seçin.
- 4 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Gece Çekimi Yapma

Gece modu zayıf ışığın ve gece çekimin yol açtığı sorunları ortadan kaldırır ve fotoğraflarınızın net ayrıntılara ve daha parlak renklere sahip olmasını sağlar.



Gece modunu, daha iyi kontrast veya pürüzsüz ve ipeksi bir su efekti oluşturmak için arkadan aydınlatılan süjeleri veya şelale gibi su akıntısı karelerini çekerken de kullanabilirsiniz.




- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Arka kamerayı kullanıyorsanız ISO duyarlılığını ayarlamak için vizörde **ISO** düğmesine, perde hızını ayarlamak için ise **S** düğmesine dokunun.
- 3 Cihazınızı sabit tutun ve  düğmesine dokunun.
- 4 Cihazınız pozlama süresini ortam parlaklığına göre ayarlayacaktır. Cihazınızı sabit tutun.



Geri sayım sona erene dek çekimi durdurmayın aksi halde fotoğraflarınız bulanık hale gelebilir.

Gece Portresi Çekmek için Ön Kamerayı Kullanma

Gece veya yeterli ışık yokken selfie çekmek için ön kamerayı Gece modunda kullanabilirsiniz. Karanlık bir ortamda flaşı açarak yüzünüzün aydınlatılmış bir fotoğrafını çekebilirsiniz.



- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Gece** modunu seçin.
- 2 Ön kameraya geçiş yapmak için  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:
 - Üst kısımdaki flaş simgesine dokunun.

Bu sayede  (Otomatik),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

 -  düğmesine dokunun ve güzellik seviyesini ayarlayın.
- 3 Cihazınızı sabit tutun ve  düğmesine dokunun.





Geniş Açıklıklı Fotoğraflar ve Videolar Çekme

Geniş açıklık modu, arka planın bulanıklaştırıldığı ve süjenize odaklanıldığı fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak tanır.

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Açıklık** modunu seçin.
- 2 Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. En iyi sonuçlar için cihazınız süjenizden 2 metre (yaklaşık 7 ft) mesafede olmalıdır.
- 3 Vizörde  düğmesine dokunun ve açıklık ayarlarını yapmak için kaydırıcıyı sürükleyin. Daha küçük açıklık değeri daha bulanık bir arka plan oluşturacaktır.
- 4 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokunun. Kayıt yaparken odağı ayarlamak için vizöre dokunun.

Geniş Açıklıklı Fotoğrafların Arka Plan Bulanıklığını Düzenleme

Geniş açıklıklı bir fotoğraf çektikten sonra odağı ve arka plan bulanıklığını ayarlayabilirsiniz.



- 1  **Galeri** > **Albümler** > **Kamera** bölümüne gidin.
- 2  şeklinde etiketli bir fotoğrafa dokunun, ardından fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.
- 3 Tekrar odaklanmak üzere fotoğrafa dokunmak için talimatları uygulayın. Açıklığı ayarlamak için alt kısımdaki kaydırıcıyı sürükleyin.
- 4 Ayarları kaydetmek için  düğmesine dokunun.

Yakınlaştırma Yaparak Fotoğraf Çekme

Çeşitli Yakınlaştırma Ayarlarıyla Fotoğraf Çekme

Cihazınızın kamerasının yakınlaştırma yeteneği bir kareyi veya uzak manzaraları daha geniş yakalamanıza olanak sağlar.

Uzaktan Fotoğraf Çekme





- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** modunu seçin.
- 2 Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz uzaktaki nesneye doğru tutun. Büyütme seviyesini ayarlamak için yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin ya da parmağınızla sıkıştırın veya genişletin.
- 3 Vizörde odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Kamera odaklandığında  düğmesine dokunun.

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panorama özelliğiyle manzara veya grup fotoğraflarınızı genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelerin çok sayıda fotoğrafını çeker ve bunları birleştirerek tek bir panoramik fotoğraf oluşturur.

Panoramik Fotoğraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma

- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2 Döndürme yönünü ayarlamak için vizörün alt kısmındaki  düğmesine dokunun.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza doğru tutun, ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
- 4 Kamerayı yavaşça ekranda görüntülenen ok yönünde hareket ettirin. Çekim boyunca cihazınızı sabit ve oku hattın merkezinde tutun.
- 5 Çekimi bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.

Işık Resmi




Işık Resmi

Işık resmi, perdenin daha uzun süre açık kalmasına olanak tanıyarak ışık izleri çekmenize yardımcı olur. Manuel açıklık ve perde ayarı gerekmez.

Süjeler ve ışık koşullarına göre mevcut seçenekler arasından seçim yapın. Kamera sarsıntısını azaltmak için cihazınızı sabit tutmak üzere tripod kullanmanız önerilir.




Trafik İzleri Modunda Araç Işıklarının İzlerini Çekme

Trafik izleri modu, geceleri arabaların arka lambalarının sanatsal fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Trafik izleri** bölümüne gidin.
- 2 Uzak mesafeden araçların oluşturduğu ışık izlerini görebileceğiniz bir yer bulun. Araç farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun, bu görselde aşırı pozlamaya neden olabilir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.




Işık Graffiti Modunda Işık Resmi Çekme

Işık graffitis, kameranın önündeki bir ışık kaynağını hareket ettirerek desenler oluşturmanıza veya kelimeler yazmanıza olanak tanır.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Işık graffiti** bölümüne gidin.
- 2 Dikkat dağıtan ışık kaynaklarının olmadığı karanlık bir ortamda küçük bir meşale veya fosforlu çubuk gibi uygun bir renge ve ışık parlaklığına sahip bir ışık kaynağını kameranın önüne yerleştirin. Hareket etmeniz çekimi etkileyeceği için aşırı hareketler yapmaktan kaçınınız.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.


Silky Water Modunda Nehir ve Şelalelerin Fotoğrafını Çekme



Silky water, şelalelerin ve ırmakların ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > İpeksi su** bölümüne gidin.
- 2 Bu özellik, suyun güçlü aktığı akıntılarda veya şelalelerde en iyi sonuçları verir.
- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokununuz. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokununuz.

Star Track modunda Yıldızların Güzelliğini Çekme

Star track, kameranızı gece gökyüzündeki yıldızların hareketini çekmek için kullanmanızı sağlar.

- 1  **Kamera > Diğer > Işık resmi > Yıldız izleri** bölümüne gidin.
- 2 En iyi sonuçları almak için gökyüzünün net görülebildiği ve ışık kirliliği olmayan bir konumda havanın açık olduğu bir geceyi seçin.



- 3 Çekimi başlatmak için  düğmesine dokunun. Kareyi vizörde inceleyin. Pozlama değeri uygun olduğunda çekimi tamamlamak için  düğmesine dokunun.

HDR Fotoğraf Çekme

HDR Fotoğraf Çekme

Arka ışıklı veya yüksek ışık kontrastına sahip fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu, fotoğraflarınızdaki efektleri veya ışıkları ve gölgeleri iyileştirmenize yardım eder, böylece fotoğraflarınız daha keskin detaylara sahip olur.

Arka Kamera ile HDR Kullanma



- 1  Kamera > Diğer bölümüne gidin ve HDR özelliğini seçin.
- 2 Cihazınızı sabit tutun, gerekiyorsa tripod kullanın.
- 3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraflar

Hareketli Fotoğraflar



Hareketli fotoğraflar, çekim düğmesine basmanızın bir saniye öncesindeki ve bir saniye sonrasındaki hareket ve sesleri de yakalar.

Hareketli Fotoğraf Çekme

-  Kamera > Diğer > Hareketli fotoğraf bölümüne gidin ve hareketli fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Hareketli Fotoğraf Oynatma

Hareketli fotoğraflar, Galeri uygulamasına JPG formatında kaydedilir.

-  Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, hareketli fotoğrafa dokunun, ardından görüntülemek için fotoğrafın üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Başından sonuna kadar bir kez oynatıldıktan sonra hareketli fotoğraf otomatik olarak duracaktır. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli Fotoğraf Paylaşma

Wi-Fi Direct, Bluetooth veya Huawei Share gibi çeşitli yöntemler kullanarak hareketli fotoğrafları Huawei veya Honor cihazlarla paylaşabilirsiniz.



Galeri > Albümler > Kamera bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafları

seçmek için basılı tutun, ardından paylaşmak için düğmesine dokunun.

Hareketli fotoğrafları üçüncü taraf uygulamalarıyla veya uyumsuz cihazlarla paylaşırsanız hareketli fotoğraflar sabit görüntülenecektir.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme









Fotoğraflarınıza renk katmak için zaman, konum, hava durumu veya ruh hali gibi filigranlar ekleyin.

- 1 **Kamera > Diğer > Çıkartmalar** bölümüne gidin.
Bu mod orada mevcut değilse düğmesine dokunun ve **Çıkartmalar** modunu indirin.
- 2 düğmesine dokunun ve bir filigran seçin. Seçili filigran vizörde görüntülenecektir.
- 3 Konumunu değiştirmek için filigranı sürükleyin. Bazı filigran türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Fotoğraf çekmek için düğmesine dokunun.

Video Kaydetme

Video Çekme




- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video** modunu seçin.
- 2 Aşağıdaki ayarları yapın:
 - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizör ekranında iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısı sürükleyin.
 - Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Pozlama ve odağı kilitlemek için vizör ekranını basılı tutun.
 - Flaşı açma veya kapatma: düğmesine dokunun, ardından flaşı açık tutmak için düğmesine veya kapatmak için düğmesine dokunun.
 - Güzellik efektini ayarlama: düğmesine dokunun ve güzellik ayarlarını yapmak için kaydırıcısı sürükleyin.

- Video çözünürlüğünü ve kare hızını ayarlama:  > **Video çözünürlüğü** bölümüne gidin ve istediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük yükseldikçe video kalitesi ve dosya boyutu da artacaktır.
Kare hızını seçmek için **Kare hızı** düğmesine dokununuz.
 - Depolama alanına kaydedilecek video formatını seçme:  düğmesine dokununuz ve **Verimli video formatı** özelliğini etkinleştirin.
Bu özellik etkin olduğunda cihazınız daha az depolama alanı kaplayan bir video formatı kullanacaktır. Bununla birlikte, bu durum diğer cihazların videoyu oynatamamasına sebep olabilir. Lütfen bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.
- 3** Kaydı başlatmak için  düğmesine dokununuz.
- Kayıt yaparken sorunsuz bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  düğmesini basılı tutunuz.
- Kayıt esnasında fotoğraf çekmek için  düğmesine dokununuz.
- 4** Kaydı duraklatmak için  düğmesine, sonlandırmak için ise  düğmesine dokununuz.

Hızlandırılmış Çekim Fotoğrafçılık

Hızlandırılmış Çekim Fotoğraf

Birkaç dakika ve hatta saatler içinde yavaş bir şekilde görüntü yakalamak için Hızlandırılmış çekimi kullanabilir ve daha sonra bu görüntüleri kısa bir videoya sıkıştırabilirsiniz. Böylece açan çiçekler, sürüklenen bulutlar ve daha fazlası gibi değişimin güzelliğini yansıtan görüntüler yakalayabilirsiniz.





-  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve ardından **Hızlandırılmış çekim** düğmesine dokununuz.
- Cihazınızı istediğiniz konuma yerleştirin. Kamera titreşmesini azaltmak için tripod kullanarak cihazınızı sabit tutunuz.
- Kayda başlamak için  düğmesine dokununuz. Kayıt süresi ayarlanmamışsa kaydı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

Kaydedilen video otomatik olarak Galeri'ye kaydedilir.

Filtreler

Filtreler

-  **Kamera** uygulamasını açın ve **Fotoğraf** veya **Video** modunu seçin.

- 2  veya  düğmesine dokunun ve bir filtre seçin.
 -  Bazı cihazlarda  simgesi mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf veya video çekmek için çekim düğmesine dokunun.




Kamera Ayarlarını Yapma

Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

En Boy Oranını Ayarlama

- 1  **Kamera** uygulamasını açın ve **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokunun.
- 2 En boy oranını (ör: 1:1 veya 4:3) seçmek için **Görüntü oranı** düğmesine dokunun.
 -  Bu özellik bazı modlarda kullanılamaz.



Konum Etiketini Etkinleştirme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı konumunuzla etiketlemek için **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.


Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafı veya videoyu yukarı kaydırın.

Fotoğraflarınızı Oluştururken Yardımcı Kılavuzu Kullanma

En iyi çekimi yapabilmek için yardımcı kılavuzu kullanın.

- 1  **Kamera** >  bölümüne gidin.
- 2 **Kamera ızgarası** seçeneğini etkinleştirin.
- 3 Vizörde kılavuz çizgileri görünecektir. Fotoğrafınızın süjesini kesişim noktalarından birine yerleştirin, ardından çekim düğmesine dokunun.

Ayna Yansımasını Etkinleştirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.


Çekim Sesini Kapatma

Gerektiğinde **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

Gülümsemeleri Yakalama

Gülümsemeleri çek özelliğini etkinleştirin. Kamera vizörde bir gülümseme algıladığında fotoğraf otomatik olarak çekilir.

Daha İyi Kompozisyonlar için Yatay Dengeleyici Kullanma


- 1 **Ayarlar** ekranına erişmek için  düğmesine dokununuz.
- 2 Vizörde yatay kılavuz çizgiyi görüntülemek için **Yatay seviye** seçeneğini etkinleştirin. Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında kamera yatay seviye ile paralel hale gelmiş olur.

Galeri Yönetimi

Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Galeri uygulamasında fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya paylaşabilir, bunlardan otomatik olarak oluşturulan kliplere göz atabilirsiniz.

Çekim Zamanına Göre Görüntüleme

Fotoğraf ve videolarınız  **Galeri** uygulamasında depolanır ve zaman, konum, kategori veya albüme göre görüntülenebilir.


Fotoğraflar sekmesinde aylık görünüme geçmek ekran üzerinde iki parmağınızı sıkıştırın, günlük görünüme dönmek içinse parmaklarınızı açın.

Albüme Göre Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.


Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Fotoğrafların ve Videoların Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1 Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokununuz. Menüyü gizlemek için ekrana tekrar dokununuz.
- 2 Tam ekran modundayken fotoğrafın veya videonun depolama yolu, çözünürlüğü ve boyutu gibi ayrıntılarını görüntülemek için  düğmesine dokununuz.

Fotoğraf Arama


Galeride anahtar kelimeye göre arama yaparak fotoğrafları hızlıca bulabilirsiniz.


- 1  **Galeri** uygulamasını açın, ardından arama kutucuğuna dokununuz.
- 2 Bir anahtar kelime ("yemek", "manzara" veya "çiçek" gibi) girin.
- 3 Bu anahtar kelimeyle ilgili fotoğraflar görüntülenecektir. Önerilen bir anahtar kelimeye dokununuz veya daha kesin sonuçlar görmek için daha fazla anahtar kelime girin.


Fotoğraf ve Video Düzenleme



Galeri fotoğraflar ve videolar için çok çeşitli düzenleme özellikleri sunar.




Temel Düzenleme



1  **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun, ardından düzenleme özelliklerine erişmek için **Düzenle** düğmesine dokunun.

- Kırpma ve döndürme:  düğmesine dokunun, bir çerçeve seçin, ardından saklamak istediğiniz kısmı seçmek için ızgarayı veya köşelerini sürükleyin.

Fotoğrafı döndürmek için  düğmesine dokunun ve açılış topunu istediğiniz yöne sürükleyin.

Fotoğrafı 90 derece döndürmek için  düğmesine dokunun. Fotoğrafa ayna efekti vermek için  düğmesine dokunun.

- Filtre efekti ekleme: Filtre seçmek için  düğmesine dokunun.
- Fotoğraf efektlerini ayarlama: Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer özelliklerini ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- Diğer: Renk sıçratma, bulanıklık, çizim veya metin öğeleri gibi fotoğrafı farklı şekillerde düzenlemek için  düğmesine dokunun.


2 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğraflara Çıkartma Ekleme

1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından **Düzenle** >  > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.

2 **Saat, Konum, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi eklemek istediğiniz çıkartma türünü seçin.

3 Bir çıkartma seçin ve koymak istediğiniz yere sürükleyin. Bazı çıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.


4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğraf Mozaikleme


1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından **Düzenle** >  > **Mozaik** bölümüne gidin.

2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.

3 Mozaik bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.


4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma



- 1 **Galeri** uygulamasında yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri'de bulunan fotoğraf ve videoları paylaşmak için çeşitli yöntemler vardır.

- 1  **Galeri** uygulamasını açın.


- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Tek fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Çok sayıda fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeki birden fazla fotoğraf ve videoyu basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.



Galeri Yönetimi

Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme

- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve **Albümler** düğmesine dokunun.
- 2 **Albüm ekle** düğmesine dokunun, ardından albümü adlandırın.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.
- 4 Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin.

Fotoğraf ve Videoları Taşıma


- 1 Bir albümü açın, ardından taşımak istediğiniz fotoğraf ve videoları basılı tutarak seçin.
 - 2 İstenen albümü seçmek için  > **Taşı** düğmesine dokunun.
 - 3 Öğeler taşındıktan sonra, artık orijinal albümlerinde bulunmaz.
-  **Tüm fotoğraflar** ve **Videolar** albümleri cihazınızda saklanan tüm fotoğraf ve videoları gösterir.
- Öğelerin albümler arasında taşınması bu albümlerde görünümünü etkilemez.

Fotoğraf ve Video Silme


Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

-  **Tüm fotoğraflar**, **Favorilerim**, **Videolar** ve **Kamera** albümleri silinemez.


Silinen fotoğraf ve videolar 30 gün sonra kalıcı olarak silinmeden önce geçici olarak **Yakın zamanda silinenler** albümüne taşınacaktır.

Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler** albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma


Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun. Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.

Albümleri Gizleme

 **Kamera, Videolar, Favorilerim ve Ekran görüntüleri** gibi sistem albümleri gizlenemez.

Albümler sekmesinden  > **Albümleri sakla** bölümüne gidin ve gizlemek istediğiniz albümler için düğmeleri açın.


Gizli albümler ve bunların içindeki fotoğraflar ve videolar, Galeri'de görüntülenmeyecek şekilde gizlenir.

Uygulamalar

Uygulamalar



Uygulamalar

Yüklü bir Uygulamayı Bulma

Arama çubuğunu göstermek için başlangıç ekranının ortasından aşağı kaydırın ve uygulama adını girin. Uygulamayı bulduğunuzda uygulama adının yanındaki  düğmesine dokununuz.


Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Cihazınız titreyene kadar silmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun, **Kaldır** düğmesine dokununuz, ardından uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokununuz, ardından **Kaldır** düğmesine dokununuz.
-  Bazı ön yüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.


Arka Plandaki Uygulamaları Yönetme



1 Kullandığınız gezinti yöntemine bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak son görevler ekranına erişebilirsiniz:

- **Hareketler:** Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutunuz.
- **Üç tuşla gezinti:**  düğmesine dokununuz.

2 Son görevler ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Uygulama ön izlemelerini görüntülemek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.
- Uygulamaya erişmek için uygulama ön izlemesine dokunabilirsiniz.
- Uygulamayı kapatmak için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.
- Uygulamayı kilitlemek için uygulamanın ön izlemesini yukarı kaydırabilirsiniz.

Uygulama ön izlemesinin üst kısmında  düğmesi görüntülenecektir.  düğmesine basmanız bu uygulamayı kapatmayacaktır.

- Kilidini açmak için tekrar aşağıya kaydırın.  düğmesi kaybolacaktır.
- Tüm uygulamaları kapatmak için (kilitledikleriniz hariç)  düğmesine dokununuz.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme



Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.



Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama > Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Kişiler




Zaten Mevcut Olan Kişileri Birleştirme

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  > **Ayarlar > Kişileri düzenle > Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** düğmesine dokunun.
- 2 Birleştirmek istediğiniz zaten mevcut olan kişileri seçin ve **Birleştir** düğmesine dokunun.



Kişi Gruplarını Yönetme

Kişi grupları oluşturarak ve bunları yöneterek kolayca çok sayıda kişiye e-posta veya mesaj gönderebilirsiniz. Cihazınız kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve son iletişim zamanına göre gruplamaktadır, fakat siz de tercihlerinize göre yeni gruplar oluşturabilirsiniz.



Kişi Grubu Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Gruplar** düğmesine dokunun.
- 2 "Aile" veya "Arkadaşlar" gibi grup adı girmek için  düğmesine dokunun, ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Kişileri gruba eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın ve ardından  düğmesine dokunun.

Kişi Grubu Düzenleme

- 1 **Gruplar** ekranında düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve yeni kişiyi eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 **Üyeleri sil, Grup zil sesi, Grubu sil** ya da **Yeniden adlandır** seçenekleri için  düğmesine dokunun.



Grup Mesajı veya E-postası Gönderme

Gruplar ekranında bir grubu açın, ardından mesaj göndermek için  düğmesine, e-posta göndermek için ise  düğmesine dokunun.

Kişi Grubu Silme

Gruplar ekranında silinecek grubu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Kişi İzlerini Silme


- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından kişi izlerini silmek istediğiniz kişiye dokunun.
- 2 Söz konusu kişinin tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmek için  > **Geçmiş sil** > **Sil** bölümüne gidin.

Telefon

Arama Yapma

Aramak İçin Numara Çevirme ya da Kişi Seçme



Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir kişiyi bulmak için  **Telefon** uygulamasını açın, telefon numarasının bir kısmını, kişinin adının ilk harfini veya kişinin adı ve soyadının baş harflerini girin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.



Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi atanarak rakamı kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin, ardından bu rakamla hızlı arama yapmak için bir kişi ayarlayın.

Aramayı Bitirmek için Güç Düğmesine Basma

Arama esnasında aramayı bitirmek için Güç düğmesine basma.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.



Arama Ekranı Arka Planı Ayarlama

Arama ekranının arka planı olarak bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.



1  **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin.

2 Bir fotoğraf seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Arama ekranının arka planında kişinin profil fotoğrafının görüntülenmesini de ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Telefon** ekranında ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından profil fotoğrafı ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 İlgili kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için  düğmesine, ardından  düğmesine dokunun.



Uluslararası Arama Yapma

- 1 Uluslararası arama servisini etkinleştirmek ve bu konuyu sorgulamak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.
- 2  **Telefon** uygulamasını açın, alt kısımdaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.
Kişiler listesinde olmayan numaralar için **Telefon** ekranında + sembolünü görüntülemek için 0 tuşunu basılı tutun, ülke kodunu ve telefon numarasını girin, ardından uluslararası arama yapmak için  düğmesine dokunun.



Arama Kayıtlarını Yönetme

Arayüzün daha düzenli ve basit görünmesi için aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını birleştirebilir veya gerektiğinde arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Arama Kayıtlarını Birleştirme




- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Arama kaydını birleştir** bölümüne gidin.
- 2 **Kişiyeye göre** seçeneğini seçtiğinizde cihazınız, aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını otomatik olarak birleştirecektir.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

- 1 Tüm cevapsız aramaları görüntülemek için  **Telefon** uygulamasını açın, arama kaydı listesini aşağı kaydırın ve **Cevapsız** sekmesine dokunun.
Tüm cevapsız aramalar, **Tümü** ekranında kolayca görebilmeniz için arama kayıtları listesinde kırmızı renkte görüntülenir.
- 2 Geri aramak veya mesaj göndermek için arama kaydının yanındaki  düğmesine dokunun.

Arama Kayıtlarını Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arama kayıtlarını silin:




- **Telefon** ekranında bir kaydı basılı tutun, ardından **Kaydı sil** düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranından  > **Girişleri sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz kayıtları seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranında silmek istediğiniz kaydı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokunun.

Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.




Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama


- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bir Videoyu Zil Sesi Olarak Ayarlama

Gelen aramalar için zil sesi olarak video ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 **Video zil sesleri** düğmesine dokununuz ve gelen aramalar için efekti ön izlemek üzere bir video seçin.
- 3 Videoyu zil sesi olarak ayarlamak için **Uygula** düğmesine dokununuz.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokununuz ve bir zil sesi seçin.


Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma

LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.

VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyse diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.


VoLTE'yi Etkinleştirme


- 1 SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsiyi 4G ve VoLTE işlevlerini destekliyse 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.
- 2  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.


- Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.

Görüntülü Arama Yapma

Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

2 Görüntülü arama yapmak için  düğmesine dokunun.





Sesli arama sırasında ayrıca görüntülü aramaya geçiş yapmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

Gelen Aramaları Yönetme





Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme

Ekran kilitliken arama gelirse:


- Aramayı yanıtlamak için  düğmesini sağa sürükleyin.
- Aramayı reddetmek için  düğmesini sola sürükleyin.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokunun.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokunun.

Ekran kilitli değilken arama gelirse:


- Aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokunun.
- Aramayı reddetmek için  düğmesine dokunun.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokunun.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokunun.


Arama Bekletmeyi Etkinleştirme

Arama bekletme özelliği, bir arama esnasında bu aramayı beklemeye alarak gelen aramaları yanıtlamanıza olanak tanır.


-  Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.




Telefon >  > **Ayarlar** bölümüne gidin. Arama bekletmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kart ekranından **Diğer** > **Arama bekletme** bölümüne gidin.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama


1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokunun.

2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokunun.


Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme

Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ayarlanan koşulları karşılayan aramalar otomatik olarak belirtilen telefon numarasına yönlendirilecektir.

-  Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kartın ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokunun.


2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma

1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz SIM kart ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokunun.

2 Devre dışı bırakmak istediğiniz yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.

-  Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme

1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.






Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için

 **Optimizer** > **Engellenenler** > 




2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokununuz ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, engellemek istediğiniz kişiye dokununuz, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.

Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama


 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Acil Durum SOS ve Acil Durum Aramaları

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

1 GPS'i etkinleştirin ve Acil durum SOS özelliğinin konumunuza erişmesine izin verin.

2  **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin, **SOS mesajı da gönderilir** özelliğini etkinleştirin, ardından acil durum kişilerinizi belirleyin.


Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumla karşılaşırsanız **Güç** düğmesine art arda hızlı bir şekilde beş defa bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir.

Mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekranda acil durum hizmetlerinden birini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Acil Durum Araması Yapma





Acil bir durumda sinyal olmasa bile doğrudan cihazınızın kilit ekranından acil durum araması yapabilirsiniz.

⚠️ Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.

- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durum** düğmesine dokunun. Bulduğunuz yerde sinyal güçlüyse ve cihazınız internete bağlıysa konum bilgilerinizi otomatik olarak alacak ve ekranda görüntüleyecektir.
- 2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** düğmesine dokunun ve aramak için bir acil durum ilgili kişisi seçin.

Arama Esnasında Başka İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü görüntülenecektir.






- Eller serbest modunu etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.
- Başka bir arama başlatmak (yalnızca üç yönlü arama aktive edildiğinde kullanılabilir) için  düğmesine dokunun. Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.
- Telefonu kullanmak için  düğmesine dokunun.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz. Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil çubuğa dokunun.
- Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.

Mesajlar


Mesaj Gönderme ve Yönetme

Metin, emoji, fotoğraf, ses dosyası ve daha fazlasını içeren mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. Mesajlarınızı mesaj listesinde de yönetebilirsiniz.

Mesaj Gönderme

- 1  **Mesajlar** uygulamasını açın ve  düğmesine dokunun.
- 2 **Yeni mesaj** ekranında mesajınızın içeriğini girin. Fotoğraf ve ses dosyası gibi diğer içerik türlerini eklemek için  düğmesine dokunun.
- 3 Alıcı kutucuğunda  düğmesine dokunun, kişileri veya kişi gruplarını seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Kişiler listenizde olmayan kişilere grup mesajı göndermek için alıcı kutucuğundaki boş herhangi bir yere dokununuz ve alıcıların telefon numarasını girin. Telefon numaralarını tek tek girdikten sonra klavyeden enter tuşuna dokununuz.

4 Düzenlemeyi tamamladıktan sonra mesajı göndermek için  düğmesine dokununuz.

Taslak Mesaj Kaydetme

Taslak mesaj kaydetmek için **Yeni mesaj** ekranında  düğmesine dokununuz.


Mesaj Gönderimini İptal Etme

Mesajlar ekranından  > **Ayarlar** > **Gelişmiş** bölümüne gidin ve **Mesajları geri al** özelliğini etkinleştirin.

Mesaj gönderildikten sonra altı saniye içinde gönderimi iptal etmek için mesaja çift dokunabilirsiniz.

Mesajları Görüntüleme ve Yanıtlama



1 **Mesajlar** ekranında sohbetinizi görüntülemek istediğiniz kişiyi seçin.

2 Bir mesaja yanıt vermek için metin kutucuğuna mesajınızın içeriğini girin, ardından  simgesine dokununuz.

Yeni mesajlar bildirim panelinde başlık olarak görüntülenecektir, bunları cevaplamak için üzerine dokunabilirsiniz.



Mesajları Okundu Olarak İşaretleme

Mesajları okundu olarak işaretlemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- Yeni mesajlar bildirim panelinde başlık olarak görüntülenecektir ve bunları orada okundu olarak işaretlemeniz mümkündür.
- **Mesajlar** ekranında okundu olarak işaretlemek istediğiniz mesajı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokununuz.
- **Mesajlar** ekranından  > **Tümünü okunmuş olarak işaretle** bölümüne gidin.

Mesaj Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mesajları silebilirsiniz:



- **Mesajlar** ekranında silinecek mesajı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokununuz.
- Bir mesajı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm mesajları seçin, ardından  düğmesine dokununuz. Silinen mesajlar geri alınamaz.

Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme





Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Mesajları Engelleme





 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.

Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

-  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin.
-  düğmesine dokunun ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme

-  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime kara listesi** bölümüne gidin.
-  düğmesine dokunun ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama



 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Takvim

Etkinlik Ekleme ve Yönetme

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük yaşamınızdaki ve işinizdeki faaliyetleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olmak için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Etkinlik Oluşturma

-  **Takvim** uygulamasını açın ve  düğmesine dokunun.
- Başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanları gibi etkinliğin ayrıntılarını girin.
- Etkinlik için hatırlatıcı zamanı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine dokunun.

4 Etkinliđi kaydetmek için ✓ düđmesine dokunun.

Toplantı Hatırlatıcılarını İe Aktarma

1  **Takvim** > ⋮ > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.

2 **Hesap ekle** düđmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görmek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Etkinlik Arama

1 **Takvim** ekranında  düđmesine dokunun.

2 Arama kutucuđuna başlık ve konum gibi etkinliđinizin anahtar sözlüklerini girin.



Etkinlik Paylaşma

1 **Takvim** ekranından takvimdeki veya programdaki bir etkinliđe dokunun.

2  düđmesine dokunun ve etkinliđi tercih ettiđiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Silme


Etkinlikleri aşağıdaki yöntemleri kullanarak silebilirsiniz:

- **Takvim** ekranında silinecek etkinliđe dokunun, ardından  düđmesine dokunun.
- **Programla** ekranında bir etkinliđi basılı tutun, silmek istediđiniz etkinlikleri seçin, ardından  düđmesine dokunun.

Takvim Bildirimi Ayarlama

İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirimi türünü ayarlayın. Durum çubuđu bildirimleri, bildirim başlıkları, sesli bildirimler ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızın size bir hatırlatıcı göndereceđi zamanı kontrol etmek için varsayılan hatırlatıcı zamanını da deđiştirebilirsiniz.


1  **Takvim** > ⋮ > **Ayarlar** bölümüne gidin.

2 Hatırlatıcı ayarlarında **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerini ayarlayın.

3 **Bildirimler** düđmesine dokunun ve **Bildirimlere izin ver** özelliđini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görünümünü Özelleştirme

Takvim görünümü ayarlarında haftanın ilk gününü, hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceđini ve daha fazlasını ayarlayın.

1  **Takvim** > ⋮ > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- 2 Takvim görünümü ayarlarında hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve benzeri seçenekleri ayarlayın.


Alternatif Takvim Ayarlama

Takvim'i, Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimleri de görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- 31 **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve başka bir takvim seçin.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/yerel tatilleri görüntüleyin.




- 1 **31 Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, cihazınız otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titreşmesi için alarm kurabilirsiniz.

Bir Alarm Kurma

- 1  **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve saati ayarlayın.
- 2 Alarm için bir zil sesi seçin. Seçtiğinizde zil sesi çalınacaktır. Ses seviyesini ayarlamak için Ses düğmelerine basabilirsiniz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize ayarlayın:
 - Tekrarlama
 - Titreşim
 - Çalma süresi
 - Erteleme süresi
 - Etiket
- 4 İşiniz bittiğinde  düğmesine dokunun.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarma dokunun.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.

Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.

Zamanlayıcı ve Kronometre

Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı



Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için



düğmesine dokunun. Durdurmak için



düğmesine dokunun.

Kronometre



Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için



düğmesine

dokunun. Durdurmak için




düğmesine dokunun.

Dünya Şehirlerinin Saatlerini Görüntüleme

Dünya çapında diğer zaman dilimlerindeki yerel saati görmek için **Saat** uygulamasını kullanın.



Saat > Dünya saati bölümüne gidin,  düğmesine dokunun ve şehrin adını girin veya listedeki şehirlerden birini seçin.

Kilit Ekranında Çift Saat Görüntüleme

Yaşadığınız yerin zaman dilimi dışında olduğunuzda kilit ekranında hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatini görüntülemek için **Çift saat** özelliğini kullanın.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, **Çift saat** özelliğini etkinleştirin ve **Yaşadığınız şehir** ayarını yapın. Artık hem yaşadığınız şehrin hem de mevcut konumun saatleri kilit ekranınızda görüntülenecektir.



Bulduğunuz yerin saati yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat görüntülenecektir.

Not Defteri






Not Defteri Yönetimi

Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilirsiniz; istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokununuz.




Not Oluşturma

Düşüncelerinizi ve aklınıza gelenleri kaydetmek için notlar oluşturabilirsiniz.

- 1  **Not Defteri** > **Notlar** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Notun başlığını ve içeriğini girin.
- 3 Gerekliğinde nota resim eklemek için  düğmesine dokununuz. Resmi basılı tutun, ardından not üzerinde istediğiniz konuma sürükleyin.
- 4 Notlarınızı daha kolay erişim ve görüntüleme için düzenlemek istiyorsanız düzenlemeyi bitirdikten sonra notunuza bir etiket eklemek için  düğmesine dokununuz.
- 5 Notu kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Yapılacaklar Listeleri Oluşturma



Görevleri tamamlamanızı size hatırlatan zaman ayarlı yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz. Zaman ayarlarsanız cihazınız belirlenen zamanda size hatırlatma bildirimini gönderecektir.

- 1  **Not Defteri** > **Yapılacaklar** bölümüne gidin, ardından  düğmesine dokununuz.
- 2 Yapılacaklar listesi öğesini girin.
- 3  simgesine dokununuz, hatırlatıcı zamanını ayarlayın, ardından **TAMAM** düğmesine dokununuz.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokununuz.

Not Defteri İçeriklerini Kategoriye Göre Sıralama


Not defteri içeriklerini daha kolay bulmak için kategorize edebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki notlar farklı renklerde görüntülenecektir.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak not defteri içeriklerini sıralayabilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğeyi sola kaydırın,  düğmesine dokununuz, ardından bir kategori seçin.
- Bir notu veya yapılacak öğesini basılı tutun, aynı kategoride sınıflandırmak istediğiniz diğer içerikleri seçin, ardından kategori seçmek için  düğmesine dokununuz.



Not Defteri Öğelerini Paylaşma


Not Defteri öğelerinizi metin dosyası veya görüntü olarak paylaşabilirsiniz.

Tüm notlar veya **Tüm yapılacaklar** ekranında paylaşılacak öğeye dokununuz,  düğmesine dokununuz, ardından bu öğeyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not Defteri Öğelerini Silme





Not defteri öğelerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında ilgili notu veya yapılacak işi sola kaydırın, ardından silmek için  düğmesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacak işi basılı tutun, silmek istediğiniz diğer tüm notlara veya yapılacaklara ait onay kutularını seçin veya sürükleyin, ardından  düğmesine dokunun.


Silinmiş bir Not Defteri öğesini geri yüklemek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** düğmesine dokunun, **En son silinenler** altında geri yüklemek istediğiniz öğeyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Ses Kaydedici




Ses Kaydedici

- 1 Kayda başlamak için **Araçlar** klasöründe  **Kayıt Cihazı** uygulamasını açın ve  düğmesine dokunun.
- 2 Kayıt esnasında etiket eklemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3 İşlemi tamamladığınızda videoyu durdurmak için  düğmesine dokunun.
- 4 Ayrıca bir kayda basılı tutup paylaşabilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz. Kayıtlar **Dosyalar** > **Kategoriler** > **Dahili depolama birimi** > **Sounds** bölümüne kaydedilir.


Bir Kaydı Yürütme



Kayıt dosyaları  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında listelenir. Bir kaydı yürütmek için ilgili kayda dokunun.

Kayıt yürütme ekranında:



- Sessize alınmış bölümleri atlamak için  düğmesine dokunun.
- Yürütme hızını ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- Etiket eklemek için  düğmesine dokunun.
- Bir etiketi yeniden adlandırmak için ilgili etikete dokunun.

Kayıt Düzenleme

- 1  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında kayda dokunun.

- 2 Kaydın dalga biçimini görüntülemek için  düğmesine dokunun.
- 3 Klip uzunluğunu ayarlamak için başlangıç ve bitiş çubuklarını sürükleyin. Klip uzunluğunu daha hassas bir şekilde ayarlamak için dalga biçimini parmaklarınızla sıkıştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- 4  düğmesine dokunun ve **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** özelliğini seçin.

Kayıtları Paylaşma


- 1  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında paylaşmak istediğiniz videoyu oynatmak için üzerine dokunun.
- 2  > **Paylaş** bölümüne gidin.
- 3 Tercih ettiğiniz paylaşım yöntemini seçin ve kaydı paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme


E-posta uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin, bu sayede istediğiniz zaman cihazınızı kullanarak kolayca e-postalarınıza erişebilirsiniz.

Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Cihazınızda  **E-posta** uygulamasını açın ve mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın ya da **Diğer** düğmesine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve sunucu ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem, otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange Hesabı Ekleme






Microsoft Exchange, şirket içerisinde dijital mesajlaşmaya olanak tanır. Şirket e-posta kutunuz Exchange sunucusu kullanıyorsa cihazınızda iş e-posta hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

- 1 Alan adını, sunucu adresini, bağlantı noktası numarasını ve güvenlik türünü almak için şirket e-posta sunucusu yöneticisiyle iletişime geçin.
- 2  **E-posta** uygulamasını açın ve **Exchange** seçin.
- 3 E-posta adresini, kullanıcı adını ve şifreyi girin.
- 4 **Manuel kurulum** düğmesine dokunun. **Hesap kurulumu** ekranında e-posta alan adı, sunucu adresi, bağlantı noktası numarası ve güvenlik türü gibi parametreleri ayarlayın.
- 5 **İleri** düğmesine dokunun ve yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


E-posta Gönderme

Bir e-posta hesabı seçin ve alıcıların e-posta adreslerine göndermek üzere e-posta yazın.

Bir E-posta Gönderme




- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Alıcının e-posta adresini girin veya bir kişi ya da grup seçmek için  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 3 E-postayı gönderirken CC veya BCC olarak eklemek istediğiniz alıcıların adreslerini ekleyin. Birden fazla e-posta hesabınız varsa e-postayı göndermek istediğiniz e-posta adresini de seçmeniz gerekecektir.
- 4 E-postayı yazın ve başlığı girin, ardından  düğmesine dokunun.

E-postayı Taslak Olarak Kaydetme

Yeni e-posta ekranında alıcının e-posta adresini, konuyu veya e-posta içeriğini girin ve e-postayı taslak olarak kaydetmek için  düğmesine dokunun.



Taslak e-postaları görüntülemek için **Gelen Kutusu > Tüm klasörleri göster > Taslaklar** bölümüne gidin.

E-posta Yanıtlama

- 1 **Gelen Kutusu** ekranında yanıtlamak istediğiniz e-postayı açın.
- 2 Yalnızca e-posta göndericisine yanıt göndermek için  düğmesine, konu içerisindeki herkese yanıt göndermek için  düğmesine dokunun.
- 3 Yanıtınızı yazdıktan sonra  düğmesine dokunun.



Giden E-postaları Şifreleme

Gizli bilgilerinizi korumak için giden e-postaları şifreleyebilirsiniz. Şifrelenen e-postalar yalnızca gerekli dijital sertifikalara sahip alıcılar tarafından görüntülenebilir, böylece bilgi güvenliğinden emin olunur.

- 1 Bir dijital sertifika başvurusu yapın ve yükleyin.
 -  Yüklemeden önce güvenilir bir üçüncü taraf sertifika yetkilisine (CA) dijital sertifika başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. İşlem prosedürü farklı CA'lar arasında farklılık göstermektedir. Ayrıntılar için ilgili CA'nın web sitesine bakın.
- 2 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 3 Şifreleme yapmak istediğiniz hesaba dokunun, **E-posta şifreleme** düğmesine dokunun, ardından **Giden e-postaları şifrele** özelliğini etkinleştirin.



- 4** Sertifika yüklüyse **Şifreleme sertifikası** seçin ve tercihlerinize göre **Şifreleme algoritması** ayarlayın.
Hiçbir sertifika yüklü değilse **Şifrelenmiş e-postaları sertifika yüklemeyen gönder** özelliğini etkinleştirin.

Exchange Hesabı için Otomatik Yanıt Ayarlama

- 1**  **E-posta** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2** Otomatik yanıt ayarlamak istediğiniz Exchange hesabını seçin, **Otomatik yanıtlar** düğmesine dokununuz ve **Otomatik yanıtlar** düğmesini açın.
- 3** Otomatik yanıt zamanını ve içeriğini ayarlayın, ardından **Tamam** düğmesine dokununuz.

E-posta Bildirimlerini Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1**  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2** Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

E-posta Görüntüleme ve Yönetme

E-postalarınızı gelen kutusunda alın, görüntüleyin ve yönetin.

E-posta Görüntüleme

- 1**  **E-posta** uygulamasını açın, ardından e-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın.
Birden fazla e-posta hesabınız varsa **Gelen Kutusu** düğmesine dokununuz ve görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
- 2** Bir e-posta açın, ardından e-postayı görüntüleyin, yanıtlayın, yönlendirin veya silin.
Bir e-postada önemli bir etkinlikle ilgili bildirim aldıysanız etkinliği takviminize aktarmak için  > **Takvime ekle** düğmesine dokununuz.
- 3** Sonraki veya önceki e-postayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

E-postaları Konuya Göre Sıralama

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve **Konuya göre düzenle** özelliğini etkinleştirin.

E-postaları Senkronize Etme

Otomatik e-posta senkronizasyonu etkinleştirildikten sonra cihazınızdaki e-postalar e-posta sunucusundakilerle senkronize edilecektir.


- 1** **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

- 2 E-postaları senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin, ardından **E-posta senkronizasyonu** düğmesini açın.
- 3 Otomatik senkronizasyon süresi ayarlamak için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokunun.

E-posta Arama

Gelen Kutusu ekranında arama kutucuğuna dokunun, ardından konu veya e-posta içeriği gibi anahtar sözcükleri girin.



E-posta Silme

Gelen Kutusu ekranında silinecek e-postayı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm diğer e-postaların da kutucuklarını işaretleyin, ardından  düğmesine dokunun.

E-posta Hesaplarını Yönetme

Birden fazla e-posta hesabı ekleyebilirsiniz, bu sayede bunları aynı anda yönetebilirsiniz.


E-posta Hesabı Ekleme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** bölümüne gidin.
- 2 Mevcut bir e-posta servis sağlayıcı seçin veya **Diğer** düğmesine dokunun, ardından e-posta hesabı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Eklemek istediğiniz her hesap için işlemi tekrarlayın.


E-posta Hesapları Arasında Geçiş Yapma

Gelen Kutusu ekranında **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

Hesap Adını ve İmzasını Değiştirme

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve bir hesap seçin. Ardından **Hesap adı**, **İmza** ve **Varsayılan hesap** seçeneklerini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

E-posta Hesabından Çıkış Yapma



Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesap seçin ve **Hesabı sil** düğmesine dokunun.

VIP Kişileri Yönetme





Önemli e-posta kişileri VIP kişi olarak eklenebilir. VIP kişilerden gelen e-postalar otomatik olarak VIP gelen kutusunda depolanacaktır.

VIP Kişi Ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak VIP kişi ekleyebilirsiniz:

-  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranında **Ekle** > **Oluştur** bölümüne gidin veya **Kişilerden ekle** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bir e-postayı açın, göndericinin veya alıcının hesap adına dokunun, ardından **VIP listesine ekle** düğmesine dokunun.

VIP Kişi Silme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin.
- 2 **VIP listesi** ekranında  düğmesine dokunun.
- 3 Silinecek VIP kişiyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi

Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesi Kullanma





Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Bilimsel Hesap Makinesi Kullanma

Hesap makinesini açın ve cihazı yatay çevirin.



Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme


- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.

El Feneri

El Feneri

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak el fenerini açabilirsiniz:

- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokununuz.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranının alt kenarını yukarı kaydırın ve el fenerini açmak veya kapatmak için  düğmesine dokununuz.

Açıldığında, kilit ekranında el fenerinin açıldığını gösteren bir bildirim görüntülenecektir. El fenerini kapatmak için  düğmesine dokununuz.

Pusula


Pusula


- 1 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Pusula** uygulamasını açabilirsiniz:
 - Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Pusula** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Pusula** uygulaması olacaktır.
 - **Pusula** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
 - 2 Mevcut yönünüzü kilitlemek için pusula kadranına dokununuz. Yanlış yöne gitmeniz durumunda ölçek işaretleri mavi renge dönecektir.
- Yönünüzün doğru belirlenmesi için **Pusula** kullanırken cihazınızı düz veya dik tutunuz.

İkiz Uygulama

İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan aynı anda iki WeChat hesabıyla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz Uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İkiz Uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- 2 Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- 3 İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutunuz, ardından **Sil** düğmesine dokununuz. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Açılır menü görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun. Ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokununuz.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır menüden bir çekim moduna dokunarak bu moda erişin.

 Bir uygulama simgesini basılı tuttuğunuzda açılır menü görüntülenmezse uygulama bu özelliği desteklemiyordur.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İstediğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Optimizer

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.


-  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokununuz.
- Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokununuz ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Veri Kullanımını Yönetme

 **Optimizer** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokununuz.

Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme

- Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.


- 2 Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımı sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokunun.

Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokunun, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.

Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme




Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.



- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokunun. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




- 2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.



Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama


 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme




Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.


Gereksiz Mesajları Engelleme

 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.




Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.


Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin.

2  düğmesine dokunun ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme

1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime kara listesi** bölümüne gidin.


2  düğmesine dokunun ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Tek Dokunuşla Optimizasyon

Cihazınızı en iyi durumda tutmak için **Optimizer** uygulamasının **OPTİMİZE ET** özelliğini kullanın.




- 1  **Optimizer** uygulamasını açın ve **OPTİMİZE ET** özelliğine dokununuz.
- 2 Optimizasyon tamamlandığında sonuçlar ve öneriler görüntülenir.


Phone Clone

Phone Clone




Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.


Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.

 Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

 Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

HiSuite

HiSuite'e Giriş

Huawei **HiSuite**, Huawei akıllı Android cihazları (telefonlar ve tabletler dahil) yönetmek için kullanılan bilgisayar tabanlı bir araçtır.

Bilgisayarınıza **HiSuite** uygulamasını yükledikten sonra kişilerin, mesajların, fotoğrafların, videoların ve uygulamaların gibi verileri yönetebilir, cihazınızdan verileri yedekleyebilir ve verileri cihazınıza geri yükleyebilir ve cihazınızı en son sürüme güncelleyebilirsiniz.


- 1 Bilgisayarınızda resmi Huawei web sitesini ziyaret edin, **HiSuite** uygulamasını arayın, ardından **HiSuite** uygulamasının en son sürümünü indirip yükleyin.
- 2 Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın. Cihazınızda **USB seçenekleri:** başlıklı bir iletişim kutucuğu görüldüğünde **Dosya aktarımı** seçeneğini seçin.
- 3 Bilgisayarda **HiSuite** uygulamasını açın, bağlantı modunu USB kablosu olarak ayarlayın. Ardından cihazınız ile bilgisayar arasında bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

HiSuite Kullanarak Veri Yedekleme ve Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınızla bağladıktan sonra cihazınızdan bilgisayarınıza veri yedeklemek (kişiler, mesajlar, arama kayıtları, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları ve belgeler gibi) için **HiSuite** kullanabilirsiniz. Cihazınızın verilerini bilgisayarınızdan da geri yükleyebilirsiniz.

Verileri Bilgisayara Yedekleme

- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Yedekle** düğmesine tıklayın.
- 2 Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin.
- 3 **Yedekle** düğmesine tıklayın, şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Şifreyi unutursanız yedeklenen veriler geri yüklenemeyecektir.
- 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri yedekleyecektir. Veriler yedeklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
- 5 Tüm veriler yedeklendiğinde **Bitti** düğmesine dokunun.

Yedeklenen veriler bilgisayarda varsayılan olarak **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** dizinine kaydedilir. Bilgisayardaki yedekleme dizinini değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Yedekleme** bölümüne gidin.

Verileri Geri Yükleme


- 1 **HiSuite** başlangıç sayfasında **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.
- 2 **Yedekleme Dosyaları** düğmesine tıklayın, cihazınıza geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından **Geri Yükle** düğmesine tıklayın.

- 3 Yedeklenen verilerin şifresini girin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
- 4 Ardından **HiSuite** seçtiğiniz verileri geri yükleyecektir. Veriler geri yüklenirken USB kablosunu bağlı tutun.
- 5 Tüm veriler başarıyla geri yüklendiğinde **Bitti** düğmesine tıklayın.

HiSuite Kullanarak Sistemi Güncelleme veya Geri Yükleme

Bilgisayarınıza **HiSuite** yükledikten ve bilgisayarınızı cihazınıza bağladıktan sonra cihazınızın sistemini güncellemek için **HiSuite** kullanabilirsiniz.

Sistemi Güncelleme


-  Sistem güncellemesi sırasında kişisel verileriniz silinebilir. Cihazınızı güncellemeden önce verilerinizi güncellemeden önce önerilir.
- Cihazınızın en az %20 şarja sahip olduğundan emin olun ve USB kablosunu tüm güncelleme işlemi boyunca bağlı tutun. Cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.
- Çevrimiçi bankacılık uygulamaları veya oyunlar gibi bazı üçüncü kişi uygulamaları yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayabilir. Uygulama geliştiricilerinin uyumlu uygulama sürümünü piyasaya sürmeleri biraz zaman alabilir.

HiSuite başlangıç sayfasında **Güncelleme** düğmesine tıklayın. Yeni bir sürüm tespit edilirse sürüm numarası görüntülenir ve sistemi güncellemeye başlamak için sürüm numarasına tıklayabilirsiniz.

Güncelleme tamamlandığında cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılır.

İpuçları

İpuçları

 **İpuçları**, size cihazınız konusunda hızla bilgi sahibi olmanızı ve cihazınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak birçok bilgi sağlar. **İpuçları** uygulamasında daha ayrıntılı talimatlar için kullanıcı kılavuzlarının tam setine de ulaşabilirsiniz.


- Canlı tasvir edilmiş kartlar: Cihazınızdaki en kullanışlı özelliklerin tümü hakkında hızla bilgi edinmek için kısa bir klip ya da görüntü içeren kolay okunur kartlara göz atın. Kartlar sınıflandırılmıştır, bu sayede ilgilendiğiniz bir kategoriye doğrudan atlayabilirsiniz.
- Kullanıcı kılavuzları: Kapsamlı kullanıcı kılavuzlarından ayrıntılı talimatlara ulaşın.
- Özellikleri deneyin: Özelliği hemen denemeniz için bazı kartlarda **Şimdi dene** düğmesi mevcuttur.

Ayarlar

Ayarlarda Öge Arama

Ayarlarda Öge Arama

Ayarlar menüsü seçeneklerinde gezinmekten yoruldunuz mu? Arama kutucuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz.


- Arama kutucuğunu görüntülemek için ekranını ortasından aşağı kaydırın. Arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını girin.
-  **Ayarlar** menüsünü açın ve arama sonuçlarını görmek istediğiniz ayarın adını ekranın üst kısmındaki arama kutucuğuna girin.


Wi-Fi


Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

 Güvenlik risklerinden ve kişisel verilerinizin ifşa olmasından kaynaklanan ekonomik kayıplardan kaçınmak için ücretsiz ve açık Wi-Fi ortak erişim noktalarına bağlanırken daha da dikkatli olun.



- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Wi-Fi** ekranında bir Wi-Fi ağına bağlanın:
 - **Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin. Şifreli ağlar için şifre gerekir.
 - Manuel olarak bir Wi-Fi ağı eklemek için ekranın alt kısmına gidin, **Ağ ekle** düğmesine dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için istendiği şekilde SSID ve şifre bilgilerini girin.

Durum çubuğunda görüntülenen  simgesi cihazın Wi-Fi ağına bağlandığı anlamına gelir.

Wi-Fi Direct


Huawei cihazları arasında hızlıca veri aktarmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct, büyük dosyaları Bluetooth'a kıyasla daha hızlı şekilde ve cihazların eşleştirilmesi gerekmeden aktarabilir.

- 1 Alıcı cihazda  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** seçeneğini etkinleştirin.

- 2 Yakındaki Wi-Fi Direct özelliği etkin olan cihazları aramayı başlatmak için **Diğer ayarlar** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.
 - 3 Gönderici cihazda paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin,  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi Direct** seçimini yapın.
 -  Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.
 - 4 Bağlantı kurmak için alıcı cihazın simgesine dokununuz, ardından dosyaları paylaşın.
 - 5 Alıcı cihazda Wi-Fi Direct aktarımı isteğini kabul edin.
- Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açın, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi** > **Wi-Fi Direct** bölümüne gidin.

Wi-Fi+

Wi-Fi+ etkinleştirildiğinde cihazınız önceden bağlanmış veya ücretsiz bir Wi-Fi ağı tespit ederse Wi-Fi otomatik olarak etkinleştirilecek ve ilgili ağa bağlanılacaktır. Cihazınız aynı zamanda Wi-Fi ağının kalitesini değerlendirecek ve Wi-Fi sinyali zayıfsa mobil veriye geçiş yapacaktır.

- 1  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin.
- 2 **Diğer ayarlar** seçeneğine dokununuz ve **Wi-Fi+** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Bluetooth

Bluetooth Hakkında Temel Bilgiler

Cihazınızı Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara, hoparlörlere ve araç kitlerine bağlayabilirsiniz. Cihazınız ile diğer cihazlar arasında veri paylaşmak için de Bluetooth'u kullanabilirsiniz. Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına mesafesinin 10 m (yaklaşık 33 fit) içinde kaldığından emin olun.

Bluetooth'u Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak Bluetooth'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **Bluetooth** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bluetooth Adı Ayarlama


Bağlantı sırasında kolayca tanımlamak için cihazınıza bir Bluetooth adı ayarlayın.

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini açın.

2 Cihaz adı düğmesine dokunun, bir ad girin, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.



- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.

Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Veri

Mobil Veriye Bağlanma


- 1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:
 - Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.
 -  **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

SIM Kartları Yönetme

SIM kartları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve daha kolay tanımlama için kartları adlandırabilirsiniz.

Bir SIM Kartı Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve tercihlerinize uygun olarak SIM 1 veya SIM 2 düğmesini açın veya kapatın.

Bir SIM kart devre dışı bırakıldıktan sonra arama, mesajlaşma veya İnternete erişim için kullanılamaz.

SIM Kartınızı Adlandırma

Daha kolay tanımlama ve yönetim için SIM kartlarınızı adlandırabilirsiniz. Örneğin, bir SIM kartı "İş" ve diğerini "Kişisel" olarak işaretleyebilirsiniz.


SIM kart adını düzenlemek için  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve  düğmesine dokunun.

Çift SIM Ayarlarını Yapılandırma

Cihazınızda iki SIM kart takılıysa bunlardan birini varsayılan mobil veri SIM kartı diğerini de varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayabilir veya iki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini ayarlayabilirsiniz.


 Bu özellik yalnızca çift SIM kartlı cihazlar için geçerlidir.


Varsayılan Mobil Veri ve Varsayılan Arama SIM Kartı Ayarlama

 **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi** bölümüne gidin ve SIM 1 veya SIM 2 kartını varsayılan mobil veri veya varsayılan arama SIM kartı olarak ayarlayın.

SIM Kartlar Arasında Arama Yönlendirme İşlevini Etkinleştirme

İki SIM kart arasında arama yönlendirme özelliğini etkinleştirdikten sonra kullanılmayan SIM karta gelen aramalar diğer SIM karta yönlendirilir.

 Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği olmalıdır. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.


1  **Ayarlar > Mobil ağ > SIM yönetimi > SIM'ler arası arama yönlendirme** bölümüne gidin.


2 Bir arama yönlendirme modu seçin ve ilgili düğmeyi açın. Her iki düğme de açıldığında SIM kartlar arasında arama yönlendirme özelliği etkinleştirilir.

Kişisel Ortak Erişim Noktası




Kişisel ortak erişim noktası etkinleştirildiğinde cihazınızı bağlı olduğu mobil veri veya Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşabilirsiniz.

Kişisel Ortak Erişim Noktası Aracılığıyla Ağ Bağlantınızı Paylaşma


 Aşağıda listelenen öğeler yalnızca bazı ülkelerde ve bölgelerde mevcuttur. Belirli bir öğe telefonunuzda mevcut değilse ilgili özellik desteklenmiyor demektir.

-  **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası** bölümüne gidin.
- Cihaz adı** ve **Şifre** ayarlayın.
- Wi-Fi ağı kullanılırken Wi-Fi ortak erişim noktasının AP frekans bandını ayarlayabilirsiniz. **Diğer > AP bandı** bölümüne gidin ve **2,4 GHz** veya **5 GHz** düğmesine dokununuz.
- Mobil veri kullanılırken tek bir oturum için mobil veri sınırı ayarlayabilirsiniz. **Diğer > Veri sınırı** bölümüne gidin ve sınırı ayarlayın.
Bu sınıra ulaşıldığında cihazınız ortak erişim noktasını otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.
- Kişisel ortak erişim noktası** özelliğini etkinleştirdiğinizde cihazınız mobil verinizi veya bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını diğer cihazlarla paylaşacaktır.

Ağ Bağlantınızı Bluetooth Yoluyla Paylaşma

-  **Ayarlar > Bluetooth** bölümüne gidin, **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin, bir cihaz seçin, ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.
- Eşleştirilen cihazın **Bluetooth** ayarları ekranında cihazınızın adının yanındaki  düğmesine dokununuz, ardından İnternet bağlantısı kurmak ve ağ bağlantınızı paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

Ağ Bağlantınızı USB Yoluyla Paylaşma

- Cihazınızı bilgisayara bağlamak için USB kablosu kullanın.
- Cihazınızda  **Ayarlar > Mobil ağ > Kişisel ortak erişim noktası > Diğer** bölümüne gidin ve mobil veri veya Wi-Fi ağını paylaşmak için **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.

Arama Yapmak için VoLTE'yi Kullanma


LTE üzerinden ses (VoLTE), 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servisleri sunabilen IP tabanlı bir veri aktarım teknolojisidir.


VoLTE etkin olduğunda İnternete erişirken arama yapabilirsiniz. Cihazınız çift SIM çift VoLTE destekliyorsa diğer SIM kart ile arama yapılırken SIM kartınızla arama alabilirsiniz.

VoLTE aynı zamanda daha hızlı arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

VoLTE'yi Etkinleştirme


1 SIM kartınızın 4G ve VoLTE işlevlerini aktive etmek için mobil operatörünüzle iletişime geçin. Çift SIM bulunan bir cihazın hem birincil hem de ikincil SIM kart tepsiyi 4G ve VoLTE işlevlerini destekliorsa 4G ve VoLTE her iki SIM kart için de etkinleştirilebilir.


2  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin. SIM 1 veya SIM 2 ağ ayarları bölümünde **VoLTE aramaları** düğmesini açın.


-  • Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - 4G ağı burada örnek olarak verilmiştir. Cihazınız 5G destekliyse işlemler aynıdır.
 - 5G servisleri yalnızca bazı ülke ve bölgelerde mevcuttur.

Görüntülü Arama Yapma


Görüntülü aramalar yalnızca her iki taraf da VoLTE'nin aktive edildiği cihazları kullanıyorsa mümkündür.

1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

2 Görüntülü arama yapmak için  düğmesine dokunun.

Sesli arama sırasında ayrıca görüntülü aramaya geçiş yapmak için  düğmesine de dokunabilirsiniz.

Veri Kullanımını Yönetme

 **Optimizer** uygulamasını açın, ardından veri kullanımını görüntülemek ve ağ erişimini yönetmek için **Veri kullanımı** düğmesine dokunun.

Veri Tüketimi Yüksek Uygulamaları Görüntüleme ve Yönetme


- 1** Veri kullanımı ekranında **Bu aya ait veri kullanımı** bölümüne giderek uygulamalarınız birbirine kıyasla ne kadar veri kullandığını öğrenebilirsiniz.
- 2** Veri tüketimi yüksek bir uygulama için mobil veri, dolaşımda kullanılan veri veya arka plan veri kullanımı sınırlarını ayarlamak için ilgili uygulamaya dokunun.

Bir Uygulamanın Ağ Erişim İznini Görüntüleme ve Ayarlama

Veri kullanımı ekranında **Ağ erişimi** düğmesine dokunun, ardından büyük miktarda veri tüketen uygulamalara (video akışı uygulamaları gibi) ait ayarları değiştirin, böylece bu uygulamalar sadece Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda kullanılabilir.

Akıllı Veri Tasarrufunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulamaların arka planda mobil veri kullanmasını önlemek için Akıllı veri tasarrufu özelliğini etkinleştirin.

- 1 Veri kullanımı ekranında **Akıllı Veri Tasarrufu** düğmesine dokunun, ardından etkinleştirin. Bunun üzerine durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 2 Arka planda çalışıyor olsalar bile bazı uygulamalar için sınırsız erişime izin vermek istiyorsanız bu uygulamalara ait düğmeleri açın.


Mobil Veri Kullanımı Hatırlatıcıları Ekleme


Veri tüketiminiz konusunda sürekli bilgi almak için Optimizer uygulamasında SIM kartlarınız için veri planları ve kullanım hatırlatıcıları ekleyin.

- 1 Veri kullanımı ekranından **Diğer veri ayarları** > **Aylık veri limiti** bölümüne gidin ve veri planı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 **Diğer veri ayarları** ekranında **Kullanım hatırlatıcıları** düğmesine dokunun. Bu ekrandan aylık veri sınırına ya da dolaşım veri sınırına ulaşıldığında bildirim gönderilip gönderilmeyeceğini veya mobil verinin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Diğer veri ayarları** ekranından ekran kilitliken kullanılan verilerin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Veri Dolaşımını Etkinleştirme

Uluslararası dolaşım servisini aktive etmenizin ardından farklı bir ülke veya bölgeye seyahat ettiğinizde mobil veri kullanmak için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

-  Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.
- Uluslararası dolaşım servisini kullanırken ücretlendirme yapılabilir. Veri dolaşımının nasıl ücretlendirildiğiyle ilgili ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.


 **Ayarlar** > **Mobil ağ** > **Mobil veri** bölümüne gidin. Veri dolaşımı özelliğini etkinleştirmek istediğiniz SIM kart bölümünde **Veri dolaşımı** özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız iki SIM kartlıysa SIM 1 ve SIM 2 ayarlarını ayrı ayrı yapılandırın.

Diğer Bağlantılar



NFC

Yakın Alan İletişimi (NFC), mobil ve diğer elektronik cihazların sayısız şekilde bağlanmasına olanak tanıyan kısa menzilli kablosuz iletişim teknolojisidir.

-  Mevcutsa NFC ayarları ekranında **Oku ve yaz/P2P** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.


NFC'yi Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **NFC** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun. **NFC** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **NFC** bölümüne gidin ve **NFC** düğmesini açın veya kapatın.

NFC ile Hızlı Ödeme Yapma


Cihazınıza bir ödeme uygulaması (Alipay veya WeChat gibi) yüklediyseniz ve ödeme servisini etkinleştirdiyseniz NFC ile ödeme yapabilirsiniz.


- 1  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** > **NFC** bölümüne gidin ve **NFC** özelliğini etkinleştirin.
- 2 **NFC** ayarları ekranında **Varsayılan uygulama** düğmesine dokunun, ardından WeChat gibi bir varsayılan ödeme uygulaması seçin.
- 3 Ödeme uygulamasında NFC ile ödemeyi etkinleştirin. Örneğin, WeChat uygulamasında **Ben** > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve NFC özelliğini etkinleştirin.
- 4 Otomatik olarak ödeme ekranına girmek için cihazınızın NFC sensörünü (arka kameranın yanında bulunur) POS terminaline doğru tutun. Ödemeyi şifre veya parmak izi ile tamamlayın.

Kablosuz Projeksiyon

Cihazınızı harici ekrana (televizyon gibi) kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.






- 1 Harici ekranınızın modeli ve işlevlerine göre aşağıdaki işlemleri uygulayın:
 - Harici ekran Miracast destekliyse kablosuz projeksiyonunu etkinleştirin.
 - Harici ekranda Miracast desteği yoksa cihazınızla ekranı birbirine bağlamak için kablosuz HDMI adaptörü kullanabilirsiniz. HDMI adaptörünün güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Harici ekranınızın Miracast destekleyip desteklemediğini ve kablosuz projeksiyonun nasıl etkinleştirileceğini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna bakın ya da harici ekran üreticisinin müşteri hizmetlerine danışın.
- 2 Cihazınızda bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun.
- 3 Tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınız harici ekranları aramaya başlayacaktır.

Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve **Kablosuz Projeksiyon** özelliğini etkinleştirin.
- 4 Projeksiyona başlamak için arama sonuçları listesinden harici ekranın adına dokunun. Kablosuz HDMI adaptörü kullanıyorsanız projeksiyona başlamak için adaptörün adına dokunun.

Huawei Beam

Cihazları eşleştirmeye ve hatta onaylamak için dokunmaya bile gerek olmadan iki cihaz arasında hızlıca veri aktarmak için iki Huawei cihazının NFC sensörlerini birbirine doğru tutabilirsiniz.



-  Mevcutsa NFC ayarları ekranında **Oku ve yaz/P2P** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- 1**  **Ayarlar > Diğer bağlantılar** bölümüne gidin ve hem gönderici hem de alıcı cihazda **NFC** ve **Huawei Beam** özelliklerini etkinleştirin.
- 2** Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Huawei Beam** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3** İki cihazı kilitleri ve ekranları açık halde tutun ve bağlantının başarıyla kurulduğu ve dosyaların aktarılmaya başladığı anlamına gelen bip sesi duyulana ve paylaşım ekranı küçülene kadar iki cihazın NFC sensörünü (arka kameranın yanında bulunur) birbirine doğru tutun.
 -  Aktarım başladıktan sonra iki cihazı birbirinden 10 cm'den (4 inç) fazla uzaklaştırmayın.

Huawei Share

Huawei Share görüntüleri, videoları, belgeleri ve diğer dosya türlerini cihazlar arasında hızlıca aktarmanızı sağlayan kablosuz bir paylaşım teknolojisidir. Bu teknoloji, dosyaları mobil veri kullanmadan aktarmak üzere Huawei Share ve Wi-Fi Direct desteği olan yakındaki cihazları keşfetmek için Bluetooth'u kullanır.

Huawei Share Özelliğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Huawei Share özelliğini aşağıdaki şekillerde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından **Huawei Share** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun. **Huawei Share** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Huawei Share** bölümüne gidin ve **Huawei Share** seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Huawei Share etkinleştirildiğinde Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak açılır.

Huawei Share ile Cihazlarınız Arasında Hızlıca Dosya Paylaşma

Huawei cihazları arasında hızlıca dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz. Alıcı, dosyaları gönderilmeden önce ön izleyebilir, ardından dosyaların tüm içeriğini dosyalar alındıktan sonra görüntüleyebilir. Örneğin, alınan fotoğraf veya videoları Galeri'de görüntüleyebilir.

- 1** Alıcı cihazda **Huawei Share** özelliğini etkinleştirin.

2 Gönderici cihazda ise paylaşmak istediğiniz dosyaları basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun. **Huawei Share** seçeneğine dokunun ve dosyaları göndermek için alıcı cihazın simgesine dokunun.

 Dosyaları doğrudan bir uygulamadan paylaşıyorsanız bu adımlar farklı olabilir.

3 Alıcı cihazda aktarımı kabul etmek için **Kabul Et** düğmesine dokunun.


Alınan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** bölümüne gidin, ardından **Kategoriler** sekmesinde **Dahili depolama birimi > Huawei Share** bölümüne gidin.

Alınan fotoğraflar veya videolar  **Galeri > Albümler > Huawei Share** bölümünde bulunabilir.

Huawei Share ile Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Dosya Paylaşma

Cihazınız ile bir bilgisayar (Windows veya Mac) arasında hızlı ve kolay bir şekilde kablosuz olarak dosya paylaşmak için Huawei Share özelliğini kullanabilirsiniz.


- 1** Cihazınızın ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2** Cihazınızda **Huawei Share** ayarları ekranına gidin, ardından **Huawei Share** ve **Bilgisayar paylaşımı** seçeneklerini etkinleştirin.
- 3** **Bilgisayarlarda görülen ad** seçeneğinin yanında görüntülenen ad ile **Doğrulama** alanının altındaki kullanıcı adı ve şifreyi not edin.
- 4** Bilgisayarda:
 - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 Bu özellik şu anda yalnızca macOS 10.8 ile 10.14 arası sürümlere sahip Mac bilgisayarlarında kullanılabilir.
- 5** Bilgisayarınızda cihazınızın adına çift tıklayın ve not ettiğiniz kullanıcı adı ile şifreyi girin.
- 6** Cihazınızdaki dosyaları görüntülemek, düzenlemek veya bunları bilgisayarınıza kopyalamak ya da bilgisayarınızdan cihazınıza kopyalamak için cihazınızda Dahili depolama birimi veya Albüm klasörü gibi bir paylaşılan klasörü açın. Bilgisayarınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler cihazınızla veya tam tersi şekilde cihazınızdaki paylaşılan klasörde yapılan değişiklikler bilgisayarınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.


Huawei Share ile Tek Dokunuşla Yazdırma

Yakınızdaki Huawei Share desteği olan bir yazıcı varsa yazıcıyı bulmak ve cihazınızda depolanan fotoğrafları veya PDF'leri yazdırmak için Huawei Share'i kullanabilirsiniz.

- 1** Yazıcının türüne bağlı olarak aşağıdakileri doğrulayın:
 - Wi-Fi özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve cihazınızla aynı ağa bağlı olmalıdır.
 - Wi-Fi Direct özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Wi-Fi Direct etkinleştirilmiş olmalıdır.
 - Bluetooth özellikli yazıcılar: Yazıcı açık ve Bluetooth aracılığıyla keşfedilebilir olmalıdır.

- 2 Cihazınızda yazdırılacak dosyayı ön izleyin, ardından **Paylaş > Huawei Share** bölümüne gidin.
 - 3 Yazıcı keşfedildiğinde, cihazınızda yazıcının adına dokununuz ve ön izleme ekranında ayarları yapın. Ardından yazdırma işlemini başlatmak için **YAZDIR** düğmesine dokununuz. Cihazınıza ilk defa Bluetooth yazıcı bağlıyorsanız cihazınızda yazıcıyı bulun, yazıcının adına dokununuz, ardından bağlantıyı onaylamak için yazıcının Güç düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.
-  Desteklenen yazıcıların listesi için Huawei Share paylaşım ekranında **Yardım** düğmesine dokununuz, **Yazıcılar** seçimini yapın, ardından **Hangi yazıcılar desteklenmektedir?** seçeneğine dokununuz.

USB Kablosu Kullanarak Dizüstü Bilgisayara Bağlanma

- 1 Cihazınızı USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın. Sürücü otomatik olarak bilgisayarınıza yüklendikten sonra cihaza karşılık gelen bir sürücü harfi görüntülenecektir.
- 2 Cihazınızda durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, **Ayarlar > Diğer seçenekler için dokununuz** bölümüne gidin ve aşağıdaki modlardan birini seçin:
 - **Fotoğraf aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında fotoğraf aktarmak için Fotoğraf Aktarma Protokolünü (PTP) kullanır. Bilgisayardaki yeni sürücüde cihazınızda depolanan fotoğrafları görüntüleyebilir veya fotoğrafları iki cihaz arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 - **Dosya aktarımı:** Cihaz ve bilgisayar arasında medya dosyalarını aktarmak için Medya Aktarma Protokolünü (MTP) kullanır. Bilgisayardaki yeni sürücüde cihazınızda depolanan dosyaları görüntüleyebilir veya dosyaları iki cihaz arasında kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
 -  Cihazınızdaki medya dosyalarını görüntülemek için bilgisayarınıza Windows Media Player 11 veya sonraki bir sürümünü yükleyin.
 - **MIDI Girişi:** Bilgisayarınızda müzik çalmak üzere cihazınızı bir ses giriş cihazı olarak kullanmak için Müzik Enstrümanı Dijital Arayüzü (MIDI) formatını kullanır.


Yazdırma

Cihazınızı Wi-Fi üzerinden Mopria sertifikalı bir yazıcıya bağlayın, ardından cihazınızdan görsel ve belge yazdırabilmeniz mümkün olacaktır.

Cihazınızı Yazıcıya Bağlama

- 1 Mopria sertifikalı olduğunu doğrulamak için yazıcı kılavuzunu kontrol edin veya üreticiye danışın. Sertifikalı değilse cihazınız için ilgili uygulama veya eklentiye yüklemek için üreticiye danışın.
- 2 Cihazınızı ve yazıcınızı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlayın:
 - Yönlendiriciye bağlanma: Yazıcının Wi-Fi özelliğini etkinleştirin ve yönlendiriciye bağlayın. Cihazınızda **Wi-Fi** ağını etkinleştirin, aynı yönlendiriciye bağlanın, ardından ayarları yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.



- Wi-Fi Direct kullanma: Yazıcınız Wi-Fi Direct özelliğini destekliorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları uygulayın. Cihazınızda **Wi-Fi Direct** özelliğini etkinleştirin, ardından bağlantı kurmak için yazıcıya dokununuz.
- Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma: Yazıcınız Wi-Fi ortak erişim noktası olarak da kullanılabilirse ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları uygulayın. Cihazınızda **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasına dokununuz ve ayarları yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

3  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** ağını etkinleştirin.

4 Yazıcıyı eklemek için arama sonuçlarından yazıcıyı seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Dosya Yazdırma

Galeri ve **Not Defteri** uygulamalarından dosya yazdırmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Görsel yazdırma:  **Galeri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz görseli açın, **Diğer > Yazdır veya PDF'e çıkart** bölümüne gidin, yazıcıyı seçin, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- Not yazdırma:  **Not Defteri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz notu açın, **Yazdır** düğmesine dokununuz, ardından yazdırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

VPN Ağına Bağlanma

Sanal özel ağ (VPN), güvenlik sağlamak için veri aktarımını şifreleyerek açık bir ağ üzerinde özel ağ oluşturan geçici bir bağlantıdır.

Ofis dışında çalışırken şirketinizin Intranet ağına güvenli şekilde erişmek için VPN kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sunucu türleri desteklenmektedir:

- PPTP: Noktadan Noktaya Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve MPPE şifrelemesi sunar.
- L2TP: Katman 2 (Veri Bağlantı Katmanı) Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve IPSec PSK ve IPSec RSA şifreleme sunar.
- IPSec Xauth: PSK, RSA ve Hibrit RSA şifrelemesi sunar.

PPTP Sunucusuna Bağlanma


1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını ve adresini alın.

2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN adını girin, sunucu türünü PPTP olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini girin.

3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokununuz, ardından DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.

- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.
- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokunun, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokunun.

L2TP/IPSec PSK Sunucusuna Bağlanma

- 1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını, sunucu adresini, L2TP anahtarını (isteğe bağlı), IPSec tanımlayıcıyı (isteğe bağlı) ve IPSec ön paylaşımli anahtarını alın.
- 2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN sunucusu adını girin, sunucu türünü L2TP/IPSec PSK olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini, L2TP anahtarını, IPSec tanımlayıcıyı ve IPSec ön paylaşımli anahtarını girin.
- 3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokunun ve DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokunun.
- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokunun, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokunun.

Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

Başlangıç Ekranını Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç Ekranındaki Bir Uygulama Simgesini Taşıma

Cihazınız titreyene kadar uygulama simgesini dokunun ve ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme


Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları > Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Uygulama Simgelerini Klasörlere Koyma

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinizin kolay yönetimi için benzer uygulamaları bir klasöre koyabilir ve klasörü adlandırabilirsiniz.

- 1 Cihaz titreyene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından simgeyi başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Bu iki uygulamayı içeren bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.
- 2 Klasörü açın, adına dokunun, ardından yeni bir ad girin.

Klasöre Uygulama Simgesi Ekleme veya Silme

Bir klasörü açın ve  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Bir veya daha fazla uygulama seçebilir ve bunları klasöre eklemek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz.
- Bir veya daha fazla uygulamanın seçimini kaldırabilir ve bunları klasörden silmek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz. Tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.

Uygulama Çekmecesi

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme



Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Çekmecedeki Uygulamaları Başlangıç Ekranına Ekleme

Çekmece modunda, Uygulama Çekmecesini görüntülemek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın. Eklemek istediğiniz uygulamayı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından uygulamayı başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.

Çekmece Stilini Devre Dışı Bırakma

Çekmece stilini devre dışı bırakmak için **Başlangıç ekranı stili** özelliğini **Standart** olarak ayarlayın.

Ekran ve Parlaklık

Parlaklık, Renk ve Renk Sıcaklığı

Ekran parlaklığını, renk modunu ve renk sıcaklığını tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Ekran Parlaklığını Otomatik Olarak Ayarlama






Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Otomatik** özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız, ortamdaki ışık koşullarına göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Ekran Parlaklığını Manuel Olarak Ayarlama

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
-  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

Renk Modunu Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk modunu seçin. **Normal** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.

- **Normal:** doğal renk tonları
- **Canlı:** canlı renk tonları

Renk Sıcaklığını Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Renk modu ve sıcaklığı bölümüne gidin ve tercih ettiğiniz renk sıcaklığını seçin. **Varsayılan** ve **Sıcak** modu gözlerinizi yormayacağı için önerilmektedir.




- **Varsayılan:** doğal bir ton
- **Sıcak:** sarımsı renkte bir ton
- **Soğuk:** beyazımsı renkte bir ton
- Renk sıcaklığını ayarlamak için renk dairesi içinde istediğiniz bir yere dokunabilir veya noktayı sürükleyebilirsiniz.


Göz Konforu Modu

Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.


- Her yarım saatlik ekran süresinden sonra gözlerinizi en az 10 dakika boyunca dinlendirin.
- Gözünüzdeki odaklanma kaslarının ayarlanması ve göz yorgunluğu yaşamamak için uzağa bakın.
- Göz bakım alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **Göz konforu** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **Göz Konforu** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutun.
-  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu etkinleştirildiğinde  simgesi durum çubuğunda görüntülenecek ve ekran daha az mavi ışık yaymasının sonucu olarak sarı renk tonlarına dönecektir.

Göz Konforu Modunu Programlama


 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Programlı** özelliğini etkinleştirin, ardından tercihlerinize göre **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** zamanlarını ayarlayın.

Titreşim Azaltma Seçeneğini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Titreşim azaltma** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Titreşim azaltma özelliğinin etkinleştirilmesi ekranınızın titreşimini azaltacaktır, fakat renk ve parlaklık değişimlerine de yol açabilir.

Göz Konforu Modunu Özelleştirme

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Göz Konforu** bölümüne gidin, **Tüm gün etkinleştir** seçeneğini etkinleştirin veya **Programlı** olarak ayarlayın, ardından ne kadar mavi ışığın filtreleneceğini özelleştirmek için **Filtre seviyesi** seçeneğinin altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Karanlık Modu

Düşük ışıklı koşullarda veya geceleri aşırı ışığın gözlerinizi rahatsız etmesini engellemek için daha koyu bir renk düzeni uygulamak üzere **Koyu mod** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.



Ayarlar > Ekran ve parlaklık bölümüne gidin ve **Koyu mod** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yazı Stili Ayarlarını Yapma

Sistemin yazı boyutunu, uygulamaların görüntülenme boyutlarını ve yazı stilini ayarlayabilirsiniz.

Yazı Boyutunu Büyütme veya Küçültme



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Metin boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Görüntülenme Boyutunu Büyütme veya Küçültme

Ekran boyutu, uygulamalarda görüntülenen içeriklerin boyutlarını (metin ve görseller de dahil) belirler.



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Ekran boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Ekran Çözünürlüğü

Akıllı Ekran Çözünürlüğünü Kullanma



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü bölümüne gidin ve **Akıllı Çözünürlük** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız ekran çözünürlüğünü mevcut çalışma durumuna göre otomatik olarak ayarlar.


Ekran Çözünürlüğünü Belirleme



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Ekran çözünürlüğü bölümüne gidin ve tercihlerinize göre bir ekran çözünürlüğü seçin. Daha yüksek ekran çözünürlüğü daha net görüntü sunacak fakat daha fazla güç tüketecektir.


Tam Ekran Görüntüleme

Tam Ekran Görünümünü Uygulama

- Cihazınızda yüklü olan çoğu uygulama, otomatik olarak adapte olarak tam ekranda doğru şekilde görüntülenecektir.
- Doğru şekilde görüntülenmeyen uygulamalar için  **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları > Tam ekran görünümü** bölümüne gidin ve bu uygulamaların düğmelerini açın. **Tam ekran görünümü** özelliğinin etkinleştirilmesi bazı uygulamaların, uygunsuz şekilde büyütülmesi gibi nedenlerle hatalı şekilde görüntülenmesine neden olabilir.

Durum Çubuğunda Operatör Adını ve Ağ Hızını Görüntüleme

Durum çubuğuna tek bir bakışla operatör adını ve ağ hızını kontrol edebilirsiniz.

 **Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Diğer ekran ayarları** bölümüne gidin, tercihlerinize göre **Operatör adını görüntüle** ve **Ağ hızını görüntüle** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Dikey ve Yatay Görünüm Arasında Otomatik Geçiş Yapma


Cihazınızın yerleşik yerçekimi sensörü, ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak yatay ve dikey görünüm arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için  düğmesine dokununuz.

Sesler ve Titreşim

Titreşim Modu ve Diğer Ses Ayarları

1  **Ayarlar > Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, tercihlerinize göre **Sessiz modda titret** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

2 **Diğer ses ayarları** düğmesine dokununuz. Ardından aşağıdaki öğeler için sesi ayarlayabilirsiniz:

- Telefon tuş sesleri
- Ekran kilidi
- Ekran görüntüsü
- Ekran dokunma
- Dokunulduğunda titreşim
- Başlangıç sesi



 Bu özellik cihaza göre değişiklik gösterebilir.


Rahatsız Etmeyin



Rahatsız etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:


- Durum çubuğunu aşağı kaydırarak bildirim panelini açın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz. **Rahatsız etmeyin** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutabilirsiniz.

-  **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Rahatsız etmeyin modu etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  düğmesi görüntülenecektir. Bildirimleri kilit ekranında veya durum çubuğunu aşağı kaydırıp bildirim panelini açarak kontrol edebilirsiniz. Bildirimi sola kaydırın ve ertelemek için  düğmesine dokununuz.


Arama, bildirim veya mesaj geldiğinde ses çıkmayacak, ekranın ışığı yanmayacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- 1  **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 **Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri ayarlanan saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- 3 Zaman dilimini ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** düğmesine dokununuz.
- 4 Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.

Rahatsız Etmeyin Modunda Özel Durumlar Oluşturma

Rahatsız etmeyin modundayken, önemli şeyleri kaçırmamak için cihazınızın belirli kaynaklardan gelen aramalarda ve mesajlarda çalmasını sağlayabilirsiniz.




 **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** veya **Programlı** özelliğini etkinleştirin. Ardından:

- **Aramalar** veya **Mesajlar** düğmesine dokunabilir ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz. İstisna ayarlamamız durumunda cihazınız seçili kaynaklardan gelen aramalarda veya mesajlarda çalar.
- **Tekrar arayanlar** etkinleştirildiğinde 15 dakika içinde aynı numaradan gelen ikinci arama sessize alınmaz.

Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama




Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama


- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bir Videoyu Zil Sesi Olarak Ayarlama


Gelen aramalar için zil sesi olarak video ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 **Video zil sesleri** düğmesine dokununuz ve gelen aramalar için efekti ön izlemek üzere bir video seçin.
- 3 Videoyu zil sesi olarak ayarlamak için **Uygula** düğmesine dokununuz.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokununuz ve bir zil sesi seçin.


SMS Bildirim Sesini Ayarlama

- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** bölümüne gidin, ardından **Mesaj sesi** düğmesine dokununuz.
- 2 İki SIM kart kullanılıyorsa ikisi için ayrı ayrı SMS bildirim sesi ayarlayabilirsiniz.
- 3 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini SMS bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bildirim Sesini Ayarlama


Genel bir bildirim sesi ayarlayabilir veya Not Defteri veya Takvim gibi belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan Bildirim Sesini Ayarlama

- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve **Bildirim sesi** düğmesine dokununuz.
- 2 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Belirli bir Uygulama için Bildirim Sesi Ayarlama

Aşağıdaki adımları uygulayarak belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz:

- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin.
- 2 Bir uygulama (örneğin **Not Defteri**) seçin.


- 3 **Bildirimler** > **Not Defteri** > **Zil sesi** bölümüne gidin.
- 4 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde bir uygulama simge bildirim görürsünüz. Varsayılan olarak, numaralı bir simge bildirim görüntülenir. Ayrıca, bir noktayı simge bildirim olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.


Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokununuz.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.


Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokununuz ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Kilit Ekranı Bildirimleri

 **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirim içeriğini gizle** seçeneğini etkinleştirin. Bildirim içerikleri bundan böyle cihazınızın kilit ekranında görüntülenmeyecektir. **Bildirim içeriğini gizle** seçeneği devre dışı bırakıldığında yeni bildirimlerin içerikleri kilit ekranında görüntülenecektir.



Diğer Bildirim Ayarları


 **Ayarlar** > **Bildirimler** > **Diğer bildirim ayarları** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** özelliğini etkinleştirin. Bir bildirim alındığında cihazınız ekranı otomatik olarak açar.

Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma veya Değiştirme


Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak uygulamalardan bildirim almamayı seçebilirsiniz:

- Bir uygulamadan bildirim aldıktan sonra bildirim panelinde bu bildirim solaya kaydırın,  > **Diğer ayarlar** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.
-  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin, bildirimlerini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamayı bulun, ardından **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.

-  **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin, ayarlamak istediğiniz uygulamanın simgesine dokununuz, **Bildirimler** düğmesine dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini devre dışı bırakın.

Uygulama Bildirimlerinin Gönderilme Şeklini Değiştirme

- 1  **Ayarlar > Bildirimler** bölümüne gidin, bir uygulama seçin ve **Bildirimlere izin ver** seçeneğini etkinleştirin.
- 2 Bildirimlerin gönderilme şeklini ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın:
 - Bildirimleri sessize alabilirsiniz.
 - Bildirim stili seçebilirsiniz (Kilit ekranı bildirim ve Başlıklar dahil).
 - Bildirim sesi seçebilirsiniz.
 - Bildirimler için titreşimi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - Rahatsız Etmeyin etkinken bile uygulamalardan bildirim alınmasına izin vermeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


 Uygulamaların desteklediği bildirim yöntemleri değişiklik gösterebilir.

Biyometri ve Şifreler

Parmak İzi Kimliği


Bir parmak izi kaydedebilir ve bunu ekran kilidini açmak ve Kasaanıza, Uygulama kilidine ve daha fazlasına erişmek için kullanabilirsiniz.

Ekran İçi Parmak İzi Kaydetme

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifresi belirlemek veya girmek için talimatları uygulayın.
- 2 Parmak izinizi kaydetmeye başlamak için **Yeni ekran içi parmak izi** düğmesine dokununuz.
- 3 Parmak ucunuzu ekran içi parmak izi sensörüne yerleştirin. Titreşim hissettiğinizde parmağınızı kaldırın ve tekrar bastırın. Farklı yerlerini kaydetmek için parmağınızın yönünü değiştirin.
- 4 Kayıt tamamlandığında **Tamam** düğmesine dokununuz.


Ekran kilitliken cihazınızı kaldırdığınızda ekran içi parmak izi sensörü görüntülenecektir. Artık ekran kilidini açmak üzere parmak izi sensörüne parmağınızı yerleştirebilirsiniz.

Parmak İzini Yeniden Adlandırma veya Silme


- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde yeniden adlandırmak veya silmek üzere bir parmak izine dokununuz.


Parmak İzi Tanımlama

Parmak izi tanıma, parmaklarınızı kayıtlı parmak izleri ile eşleştirmenize olanak tanır.


- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Parmak izi listesi** bölümünde **Parmak izini tanımla** düğmesine dokununuz.
- 3 Parmağınızla parmak izi sensörüne dokununuz. Tanınan parmak izi vurgulu görüntülenecektir.

Kasanıza Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Kasaya erişim** düğmesini açın ve parmak izinizi Kasa ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Artık  **Dosyalar > Kategoriler** bölümüne gidebilir, **Kasa** düğmesine dokunabilir ve ardından erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Kilitli bir Uygulamaya Erişmek için Parmak İzinizi Kullanma

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uygulama kilidi erişimi** düğmesini açın ve parmak izinizi Uygulama kilidi ile bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Artık başlangıç ekranınızdaki kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve erişim sağlamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak İzi ile Ödemeyi Etkinleştirme ve Kullanma

Ödeme uygulamalarında ödemelerinizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.


Ödeme uygulamasına gidin ve bu özelliği etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma özelliği, karanlık ortamlarda bile yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak sağlar.

Yüz tanıma özelliğini kullanırken yüzünüzün cihaz ekranına dönük olduğundan emin olun.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
- 3 **Başlayın** düğmesine dokununuz ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.


Alternatif Görünüm Ayarlama

Daha doğru ve kullanışlı bir yüz tanıma için alternatif görünüm ekleyebilirsiniz.

Yüz Tanıma ekranında **Alternatif görünüm ekle** düğmesine dokunun ve alternatif yüz verilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz ile Kilit Açmayı Etkinleştirme

Yüz Tanıma ekranında **Cihazın kilidini aç** düğmesine dokunun ve bir kilit açma yöntemi seçin.

-  Telefonunuzda PrivateSpace uygulamasını etkinleştirdiyseniz veya telefonunuza birden çok kullanıcı eklediyseniz Yüz ile kilit açma özelliğini sadece MainSpace uygulamasında veya Sahip hesabı ile kullanabilirsiniz.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

Bir sayısal, desen veya karma şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit Ekranı Şifresini Değiştirme

- 1 **Biyometri ve şifreler** ekranından **Kilit ekranı şifresini değiştir** bölümüne gidin.
- 2 Orijinal kilit ekranı şifresin girin.
- 3 Yeni bir şifre girin veya bir şifre türü seçmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayarak yeni şifreyi girin.

Kilit Ekranı Şifresini Devre Dışı Bırakma


Biyometri ve şifreler ekranından **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Uygulamalar


İkiz Uygulama

İkiz Uygulama, sürekli iki hesap arasında geçiş yapmakla uğraşmadan aynı anda iki WeChat hesabıyla giriş yapmanıza olanak tanır, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 **İkiz Uygulama** yalnızca bazı uygulamalar ile birlikte çalışır.

-  **Ayarlar > Uygulamalar > İkiz Uygulama** bölümüne gidin ve ikizini oluşturmak istediğiniz uygulamanın düğmesini açın.
- Farklı hesaplarınıza aynı anda giriş yapmanız için başlangıç ekranında aynı uygulamadan iki tane görüntülenecektir.
- İkiz uygulamayı devre dışı bırakmak için uygulamanın ikiz versiyonunu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. İkiz uygulamanın tüm verileri silinecektir.

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

 **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamalar** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama ön belleğini silebilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Pil

Güç Tüketimini Kontrol Etme




 **Ayarlar > Pil** (veya  **Optimizer > **) bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Arka planda yoğun güç kullanan uygulamaları görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun. Güç tüketimi uyarılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yoğun güç kullanan bir uygulamaya dokunun.
- Yazılım ve donanım güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Güç tüketimi ayrıntıları** düğmesine dokunun.

Güç Yönetimi

Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Cihazın Güç Ayarlarını Optimize Etme






 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Pil kullanımını optimize et** düğmesine dokununuz. Ardından cihazınız otomatik olarak mevcut güç tüketim sorunlarını analiz edecek, bazı ayarları optimize edecek ve diğer ayarların optimizasyonu için önerilerde bulunacaktır.

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirme

Optimizer iki güç tasarrufu moduna sahiptir:




- **Güç tasarrufu modu** arka plandaki uygulamaların aktivitelerini, görsel efektlerini ve seslerini sınırlandırarak güç tüketimini azaltır.
- **Süper Güç Tasarrufu modu** cihazınızın mümkün olduğu kadar uzun süre çalışmasını sağlamak için arka plandaki uygulamaları sıkı bir şekilde kontrol altında tutar. Bu moddayken yalnızca seçtiğiniz uygulamalar kullanılabilir, Wi-Fi ve mobil veri hariç olmak üzere tüm sistem düğmeleri kapatılacaktır.

Pil ekranında bir güç tasarrufu modu seçin:


- Pil seviyesi aşırı derecede düşük olduğunda **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Ardından cihazınızın başlangıç ekranı siyah renkte görüntülenecektir. Kullanmak istediğiniz uygulamaları **Süper Güç Tasarrufu modu** etkinken kullanılacak şekilde eklemek için  düğmesine dokununuz ve listeden uygulamaları seçin. Uygulamaları silmek için  düğmesine veya **Süper Güç Tasarrufu modu** özelliğinden çıkmak için sağ üst köşedeki  düğmesine dokunabilirsiniz.
 - Pil seviyesi aşırı derecede düşük olmadığı fakat güç tasarrufu yapmanız gerektiğinde **Güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.
-  **Süper Güç Tasarrufu modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu maksimum performans sunmak için güç ayarlarını değiştirmektedir. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil seviyesi yeterli olduğunda  **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.




Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

 **Performans modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek **Optimizer** bölümünde görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Pil Ayarları

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.


Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma

Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracığını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokununuz, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Depolama

Depolama Alanı Kullanımını Kontrol Etme

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için  **Ayarlar** > **Depolama** bölümüne gidin.

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.

-  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokununuz.
- Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokununuz ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokununuz, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Uygulama Kilidi

Sohbet ve ödeme uygulamaları gibi gizli veriler içeren uygulamaları yetkisiz erişimi engellemek için kilitleyebilirsiniz.

Uygulama Kilidini Etkinleştirme



Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, Uygulama Kilidi şifresini ayarlayın ve kilitlenecek uygulamaları seçin.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyseniz sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.



Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.


Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin,  > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama:  > **Uygulama Kilidini devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.


Akıllı Kilit Açma

Akıllı Kilit Açma özelliği telefonunuzun kilidini akıllı bileklik gibi bir Bluetooth cihazıyla açmanıza olanak tanır. Uyumlu bir Bluetooth cihazı tespit edildiğinde şifre veya başka yöntemler kullanarak kimliğinizi doğrulamanıza gerek kalmadan cihazınızın kilidini açabilirsiniz.

1 Cihazınızda kilit ekranı şifresi ayarlayın.



2 **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Akıllı Kilit Açma** bölümüne gidin ve **Akıllı Kilit Açma** özelliğini etkinleştirin.

3 Akıllı bileklik gibi bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek için  düğmesine dokunun. Eşleştirme tamamlandıktan sonra Bluetooth cihazı **Akıllı Kilit Açma** ayarları ekranındaki **Eşlenen cihazlar** listesinde görüntülenecektir.

4 **Eşlenen cihazlar** listesindeki Bluetooth cihazının adına dokunun, **Tamam** düğmesine dokunun ve bu cihazı **Cihaz kilidini açılıyor** olarak ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ardından Bluetooth cihazı yakınındayken cihazınızın kilidini otomatik olarak açılacaktır.


Akıllı Kilit Açma hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Akıllı Kilit Açma** ayarları


ekranındaki  düğmesine dokununuz.

SIM PIN Kilidi Ayarlama

PIN kodu, bir SIM kartın kimlik kodudur ve SIM kart kilidi olarak ayarlanabilir. SIM kart kilidi olarak PIN kodu ayarlarsanız yetkisiz erişimi önlemek için cihazınızı her açtığınızda veya yeni bir cihaza geçiş yaptığınızda SIM kartın kilidini açmak için doğru PIN kodunu girmeniz gerekecektir.


Bu işlevi kullanmadan önce operatörünüzden SIM kartınızın PIN kodunu almanız gerekecektir.





- 1 SIM kilidi kurulum ekranına girmek için  **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > Şifreleme ve kimlik bilgileri** bölümüne gidin.
- 2 **SIM kartı kilitle** özelliğini etkinleştirin, PIN kodunu girin ve **TAMAM** düğmesine dokununuz. PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** düğmesine dokununuz ve talimatları uygulayın.

-  PIN kodunu girerken maksimum deneme sayısını aşarsanız SIM kartın kilidini açmak için PIN Kilidi Açma Anahtarı (PUK) kodu girmeniz gerekecektir. PUK kodu ile SIM kartınızın kilidini başarıyla açtıktan sonra yeni bir PIN kodu girmeniz gerekecektir. PUK kodunu girerken de maksimum deneme sayısını aşmanız halinde SIM kartınız bloke edilecektir.
- PUK kodu yalnızca operatörünüzden alınabilir.

Ekran Sabitleme

Bir uygulamanın ekranını sabitleyebilir, böylece ekrana odaklanabilirsiniz. Oyun oynarken, video izlerken ve diğer işlemlerinizi bu özelliği deneyin.

 **Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > Ekran sabitleme** bölümüne gidin ve **Ekran sabitleme** özelliğini etkinleştirin.

- Hareketle gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve ekranı basılı tutun, ardından bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokununuz. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için ekranın alt kısmından iki kez yukarı kaydırın.
- Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için  düğmesine dokununuz ve bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokununuz. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için  düğmesini basılı tutun.


Güvenli Mod

Güvenli mod, yalnızca temel işlevlerin ve ön yüklü uygulamaların kullanılabilirdiği basitleştirilmiş bir işletim sistemi kullanır. Sistem hatalarına neden olan üçüncü kişi uygulamalarını tespit etmek için kullanılabilir.

Güvenli Mod İşlevleri

Bazı üçüncü kişi uygulamaları yüklendikten sonra cihazınız doğru şekilde çalışamayabilir. Bu durumda sorunun bir üçüncü kişi uygulamasından mı yoksa sistemin kendisinden mi kaynaklandığını kontrol etmek için Güvenli moda girebilirsiniz.

- Güvenli moddayken sistem düzgün çalışıyorsa sorunun kaynağı üçüncü kişi

uygulamalarından biri olabilir. Güvenli moddayken  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, ilgili üçüncü kişi uygulamasını bulun ve normal moda geri döndükten sonra bunu kaldırın.

- Sistem Güvenli modda anormal şekilde çalışıyorsa sistem arızalıdır. Verilerinizi yedekleyin ve yardım almak için cihazınızı faturasıyla birlikte yetkili bir Huawei Müşteri Servis Merkezine götürün.

Güvenli Moda Giriş ve Güvenli Moddan Çıkış

- **Güvenli mod** girişi: Başlatma esnasında seçim ekranı görüntülenene kadar Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. **Safe mode** seçmek için Ses düğmesine basın ve Güvenli moda girmek için Güç düğmesine basın. Güvenli moddayken sol alt köşede **Güvenli mod** yazısı görüntülenir.
- **Güvenli mod** çıkışı: Çıkmak için cihazınızı yeniden başlatın.

Gizlilik


İzin Yönetimi

Uygulamalar, ilgili servisleri size sağlamak amacıyla Konum izinleri gibi bazı izinler gerektirebilir.

Ancak bazı uygulamalar, gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz açısından olası riskler oluşturacak şekilde çok sayıda gereksiz izin edinebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri izleyebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Konum İznini Yönetme

Konum izni ile uygulamalar, konum tabanlı servisleri sağlamak için konum bilginizi edinebilir. Örneğin, bir harita uygulaması konum izniniz almışsa uygulama, size konum ve navigasyon servisleri sağlayabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin.

2 İzin yöneticisi ekranında **Konum** bölümüne girin, yönetmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve bir seçenek seçin.

Diğer Gizli Verilere Erişim İzinlerini Yönetme

Daha iyi servislerin keyfini çıkarmak ve gizliliğinizi korumak için Kişiler, Mesajlar, Arama kayıtları, Vücut sensörleri, Takvim ve Kamera gibi kişisel verilerinize erişim izinlerini de yönetebilirsiniz.



İzin yöneticisi ekranında yönetmek istediğiniz izne dokunun ve gereken şekilde her bir uygulamanın düğmesini açın veya kapatın.

Konum Servisleri

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma


Aşağıdaki yöntemleri kullanarak konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokununuz.
- Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra cihazınız, yerleşik bazı uygulamalar hariç tüm uygulamaların ve servislerin konum bilgilerinizi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir. Bu uygulamaların konum bilgilerini kullanması gerektiğinde cihazınız size tekrar konum servislerini etkinleştirmenizi hatırlatacaktır.


Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) düzeltme verilerine erişmesine izin vererek cihazınızın konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** > **Konum** > **Gelişmiş ayarlar** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- 1  **Ayarlar > Gizlilik > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokununuz ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokununuz ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.


Erişilebilirlik Özellikleri

Erişilebilirlik

Ekran okuyucu uygulamaları görme engelli kullanıcıların bir cihazı kullanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokununuz.

Büyütme Hareketlerini Kullanma

Ekranı yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanınız.

Erişilebilirlik > Büyütme ekranında **Büyütme** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin.

Ekranı art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

- Ekranı yakınlaştırırken, daha fazla yakınlaştırma için iki veya daha fazla parmağınızla genişletin, ardından tekrar uzaklaştırmak için iki veya daha fazla parmağınızla sıkıştırın.
- Ekranın diğer bölümlerini görüntülemek için iki veya daha fazla parmağınızla ekranı sürükleyin.

Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleştirme

Rengi ters çevirme özelliği metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sağlar. Rengi ters çevirme özelliği etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

Erişilebilirlik ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliğini etkinleştirin.

Bir Erişilebilirlik Özelliğini Aktive Etmek için Kısayol Kullanma

Bir erişilebilirlik özelliğini hızlı bir şekilde aktive etmek için Ses düğmelerini kullanabilirsiniz.

- 1 **Erişilebilirlik** ekranında **Erişilebilirlik kısayolu** düğmesine dokununuz.
- 2 Kısayol ile aktive etmek istediğiniz özelliği seçmek için **Özellikleri seç** düğmesine dokununuz.
- 3 **Erişilebilirlik kısayolu** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Artık Ses artırma ve azaltma düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutarak özelliği aktive edebilirsiniz.


Basılı Tutma Gecikmesini Ayarlama

Basılı tutma gecikmesi özelliği bir şeyi basılı tuttuğunuzda ekranın yanıt vermesi için geçen süreyi ayarlamanıza olanak tanır.

Erişilebilirlik ekranında **Basılı tutma gecikmesi** düğmesine dokunun, ardından tercihlerinize uygun olarak bir gecikme seçeneği seçin.

Tek El Modu

Mini ekran görünümüne geçerek cihazınızı tek elle daha kolay kullanabilirsiniz.


- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Tek el modu**, bölümüne gidin ve **Tek el modu** seçeneğini etkinleştirin.
- 2 Cihazınızda kullandığınız gezinti moduna bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Tek el modu** ekranına erişin.
 - Cihazınızı **Hareketler** ile kullanıyorsanız parmağınızı ekranın alt köşelerinden birinden üst köşeye doğru çapraz şekilde kaydırın.
 - Cihazınızı **Üç tuşla gezinti** özelliğiyle kullanıyorsanız gezinti çubuğunda sola veya sağa kaydırın.

- 3 Çıkmak için boş alana dokunun.

Cihazınızda Hareketle büyütme özelliği etkinse **Tek el modu** çalışmaz.


Kazara Dokunma Engelleme

Cihazınızın cebinizde veya çantanızda olduğu durumlar gibi zamanlarda ekrana kazara dokunulmasından kaynaklanan istenmeyen işlemleri engellemek için **Kazara dokunma engelleme** özelliğini etkinleştirin.

 **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri** bölümüne gidin ve gerektiği şekilde **Kazara dokunma engelleme** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Programlı Açma/Kapatma


Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.

- 1  **Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.


Sistem ve Güncellemeler

Dil ve Bölge

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Dil ve bölge** bölümüne gidin, ardından kullanmak istediğiniz dili seçin.
- 2 İsteddiğiniz dil listelenmiyorsa **Dil ekle** düğmesine dokunun, ardından istediğiniz dili bulun ve dile dokunarak listeye ekleyin.
- 3 Ülke/bölge seçmek için **Bölge** düğmesine dokunun, böylece ekran içeriği seçmiş olduğunuz ülkenin/bölgenin yerel kültürüne ve alışkanlıklarına uyum sağlar.


Girdi Yöntemi

Üçüncü kişi giriş yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.
- 2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Dil ve giriş > Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Tarih ve Saat

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat** bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.

Tarih ve Saati Otomatik veya Manuel Olarak Ayarlama

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel tarih ve saat ile senkronize olacaktır.
- Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.

Zaman Dilimini Değiştirme

- **Otomatik olarak ayarla** özelliğini etkinleştirin, cihazınız mobil ağ üzerinden yerel zaman dilimi ile senkronize olacaktır.
- Zaman dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik olarak ayarla** özelliğini devre dışı bırakın.





Saat Formatını Değiştirme

- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.





Phone Clone

Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.


Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama


- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.


Harici Depolama Aygıtı ile Yedekleme

Bellek Kartı ile Yedekleme

Verilerinizi rahatça yedekleyip güvende tutabilmek için cihazınıza bir bellek kartı takınız.

- 1  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Yedekleme ve geri yükleme** > **Veri yedekleme** > **Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokununuz.
- 2 **YEDEKLE** düğmesine dokununuz, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokununuz.
- 3 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip ediniz. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.


Şifreyi sıfırlamak için **Bellek kartı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidiniz.

 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.

4 Yedekleme tamamlandıktan sonra yedeklenen verilerinizi **Dosyalar > Kategoriler > Bellek kartı** bölümündeki **Huawei** klasöründe bulabilirsiniz.

Bellek kartı yedekleme ekranına gidebilir ve **Otomatik yedekleme** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda cihazınız yedi günde bir şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil seviyesi en az %75 iken verilerinizi otomatik olarak yedekleyecektir.


Yedeklerinizi Bellek Kartından Geri Yükleme


- 1**  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2** **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 3** Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

USB Depolama Cihazı ile Yedekleme

Cihazınızdaki depolama alanının yetersiz olması durumunda büyük dosyaları veya her türlü veriyi USB flaş bellek veya kart okuyucu gibi bir USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz.

- 1** Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2** Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3** **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4** Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına, ardından  **> Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.


Verilerinizi bir USB Depolama Cihazından Geri Yükleme


- 1** Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2** Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3** **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 4** Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

NAS Cihazı ile Yedekleme

Önemli verilerinizi özel bulut depolama sunucusu olarak da bilinen bir ağa bağlı depolama (NAS) cihazına yedekleyebilirsiniz. NAS cihazı veri yedekleme için paylaşılan klasörler sunar.

- 1 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **Paylaşılan klasör** düğmesine dokunun.
- 2 Cihazınızda Wi-Fi ağındaki kullanılabilir NAS cihazlarını tarayın, ardından bir cihaza erişmek ve paylaşılan klasörlerini eklemek için ilgili cihaza dokunun.
- 3 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **Paylaşılan klasör** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

-  Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.

Verilerinizi NAS Cihazından Geri Yükleme

- 1 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **Paylaşılan klasör** düğmesine dokunun.
- 2 Cihazınızda Wi-Fi ağındaki kullanılabilir NAS cihazlarını tarayın, ardından bir cihaza erişmek ve paylaşılan klasörlerini eklemek için ilgili cihaza dokunun.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 4 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

Cihazınızı Sıfırlama

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem, cihazınızın tüm ağ ayarlarını, parmak izlerini, yüz tanıma verilerini ve kilit ekranı şifresini sıfırlayacaktır. Cihazınızdaki herhangi bir veriyi silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** düğmesine dokunun, ardından tüm ayarları sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri, sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzikler, görseller ve cihazınızın dahili depolamasındaki tüm dosyalar dahil olmak üzere cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemeye önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** düğmesine dokununuz, ardından cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Basit Mod

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

Basit Modu Etkinleştirme



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokununuz.

İstediğiniz yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

Basit Moddan Çıkma

Ayarlar menüsünü açın ve **Basit moddan çık** düğmesine dokununuz.

Sistemi Çevrimiçi Güncelleme


Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.




1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler** bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokununuz.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yeni sürüm > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın. Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme:  düğmesine dokununuz ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.

Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.

Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekiyorsa cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Yazılım güncellemesi** ekranında  düğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Feragatname

Telif Hakkı © Huawei 2020. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model:AQM-LX1

EMUI 10.1_02