



P11 Combo Kablosuz Dikey Süpürge

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDA VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN

Elektrikli bir cihaz kullanırken. Aşağıdakiler dahil temel önlemler her zaman alınmalıdır.

⚠ UYARI

Bu uyarılar, cihaz için ve ayrıca geçerli olduğu yerlerde tüm aletler, aksesuarlar, şarj cihazları veya ana adaptörler için geçerlidir.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

1. Bu Proscenic cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya muhakeme yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, yalnızca sorumlu bir kişinin gözetiminde veya talimatının kullanımıyla ilgili olması koşuluyla kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya yakınında kullanıldığında çok dikkat gereklidir. Cihazla oynamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
3. Yalnızca bu Proscenic Kullanım Kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın. Bu kılavuzda gösterilen veya Proscenic yardım hattı tarafından önerilenler dışında herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
4. YALNIZCA kuru yerler için uygundur. Açık havada veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
5. Fişin veya cihazın herhangi bir parçasını ıslak ellerle tutmayın.
6. Hasarlı bir kablo veya fiş ile kullanmayın. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için Proscenic, servis hattı veya benzeri kalifiyeli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
7. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, keskin bir darbe almışsa, düşürülmüş, hasar görmüş, açık havada bırakılmışsa veya suya düşmüşse, kullanmayın ve Yardım Hattı ile iletişime geçin.
8. Servis veya onarım gerektiğinde, Proscenic Yardım Hattı ile iletişime geçin. Yanlış montaj elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden cihazı sökmeyin.
9. Kabloyu germeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kablonun bir kapı altından veya keskin kenarlar veya köşelerden çekmeyin. Kabloyu yürüme alanlarından uzağa ve üzerine basılmayacağı veya devrilmeyeceği bir yere yerleştirin. Kablonun üzerinden geçmeyin.
10. Kabloyu çekerek fişi çıkarmayın. Fişi çıkarmak için kabloyu değil fişi tutun. Uzatma kablosunun kullanılması tavsiye edilmez.
11. Dökülen bir suyu temizlemek için kullanmayın
12. Benzin gibi yanıcı veya yanıcı sıvıları toplamak için veya bunların veya buharlarının bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
13. Puro, kibrit veya sıcak kül gibi yanan herhangi bir şeyi bu cihazla temizlemeyin.
14. Saçları, giysileri, parmağı ve vücudun tüm kısımlarını açıklıklardan ve fırça çubuğu gibi hareketli parçalardan uzak tutun. Hortumu, çubuğu veya aletleri gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayın veya ağzınıza koymayın.
15. Açıklıklara herhangi bir nesne koymayın. Herhangi bir açıklığı tıkalı olarak kullanmayın; toz, tüy, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
16. Yalnızca Proscenic tarafından önerilen aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
17. Şeffaf hazne ve filtre yerinde olmadan kullanmayın.
18. Uzun süre kullanılmadığında ve bakım veya servis işlemlerinden önce fişini çekin.
19. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
20. Bu cihazı dış mekana, banyoya veya havuzun 3 metre (10 fit) yakınında kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın. Islak yüzeylerde kullanmayın ve rutubete, yağmura veya kara maruz bırakmayın.
21. Bu Proscenic cihazı şarj etmek için yalnızca Proscenic şarj cihazları kullanın. Yalnızca Proscenic piller kullanın; diğer pil türleri patlayarak kişilerin yaralanmasına ve hasara neden olabilir
22. Ciddi hasar görmüş olsa bile bu cihazı yakmayın. Pil bir yangında patlayabilir.
23. Motorlu fırça çubuğunu bağlamadan veya bağlantısını kesmeden önce daima cihazı "KAPATIN".
24. Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesiyle kullanılmalıdır.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

BU PROSCENIC CİHAZ YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR



Alev yakınında kullanmayın



Isı kaynaklarının yanına koymayın



Su veya sıvı çekmeyin




Yanan objeleri içine çekmeyin



Cihaz kullanılırken ellerinizi fırçanın yakınına koymayın


Ürün Yapısı

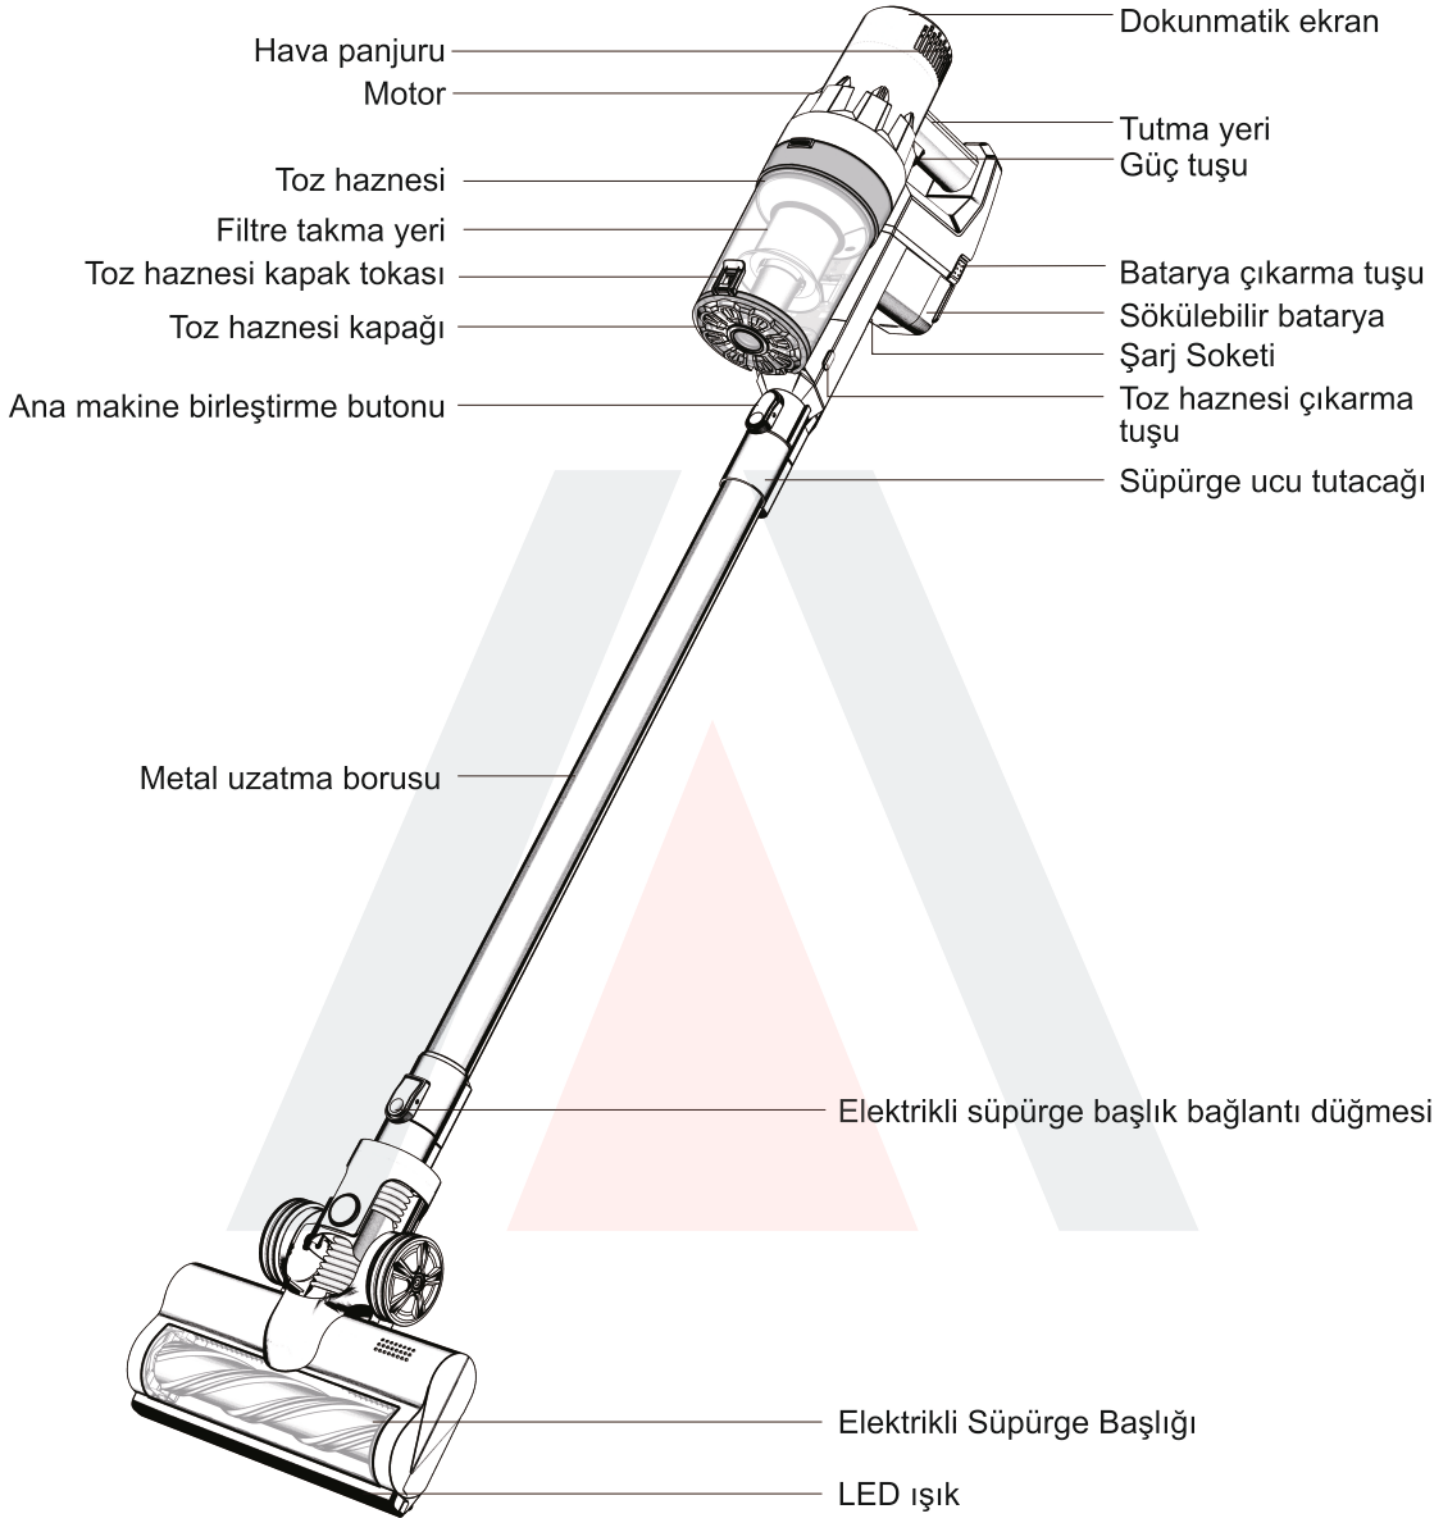

! Dikkat:

1. Normal kullanım için monte edilmeden önce yıkanırsa merkez filtre tertibatı kurutulmalıdır.
2. Merkezi filtre tertibatı yıkanabilir. Optimum temizleme performansı için lütfen çöpü boşaltın ve merkez filtre tertibatını zamanında temizleyin. Yaklaşık 10 kez kullandıktan sonra merkez filtre tertibatını temizleyin. Ancak makineden en iyi performansı alabilmek için filtre tertibatının makine kullanımına göre 3-6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir

Yan parçaların kurulumu

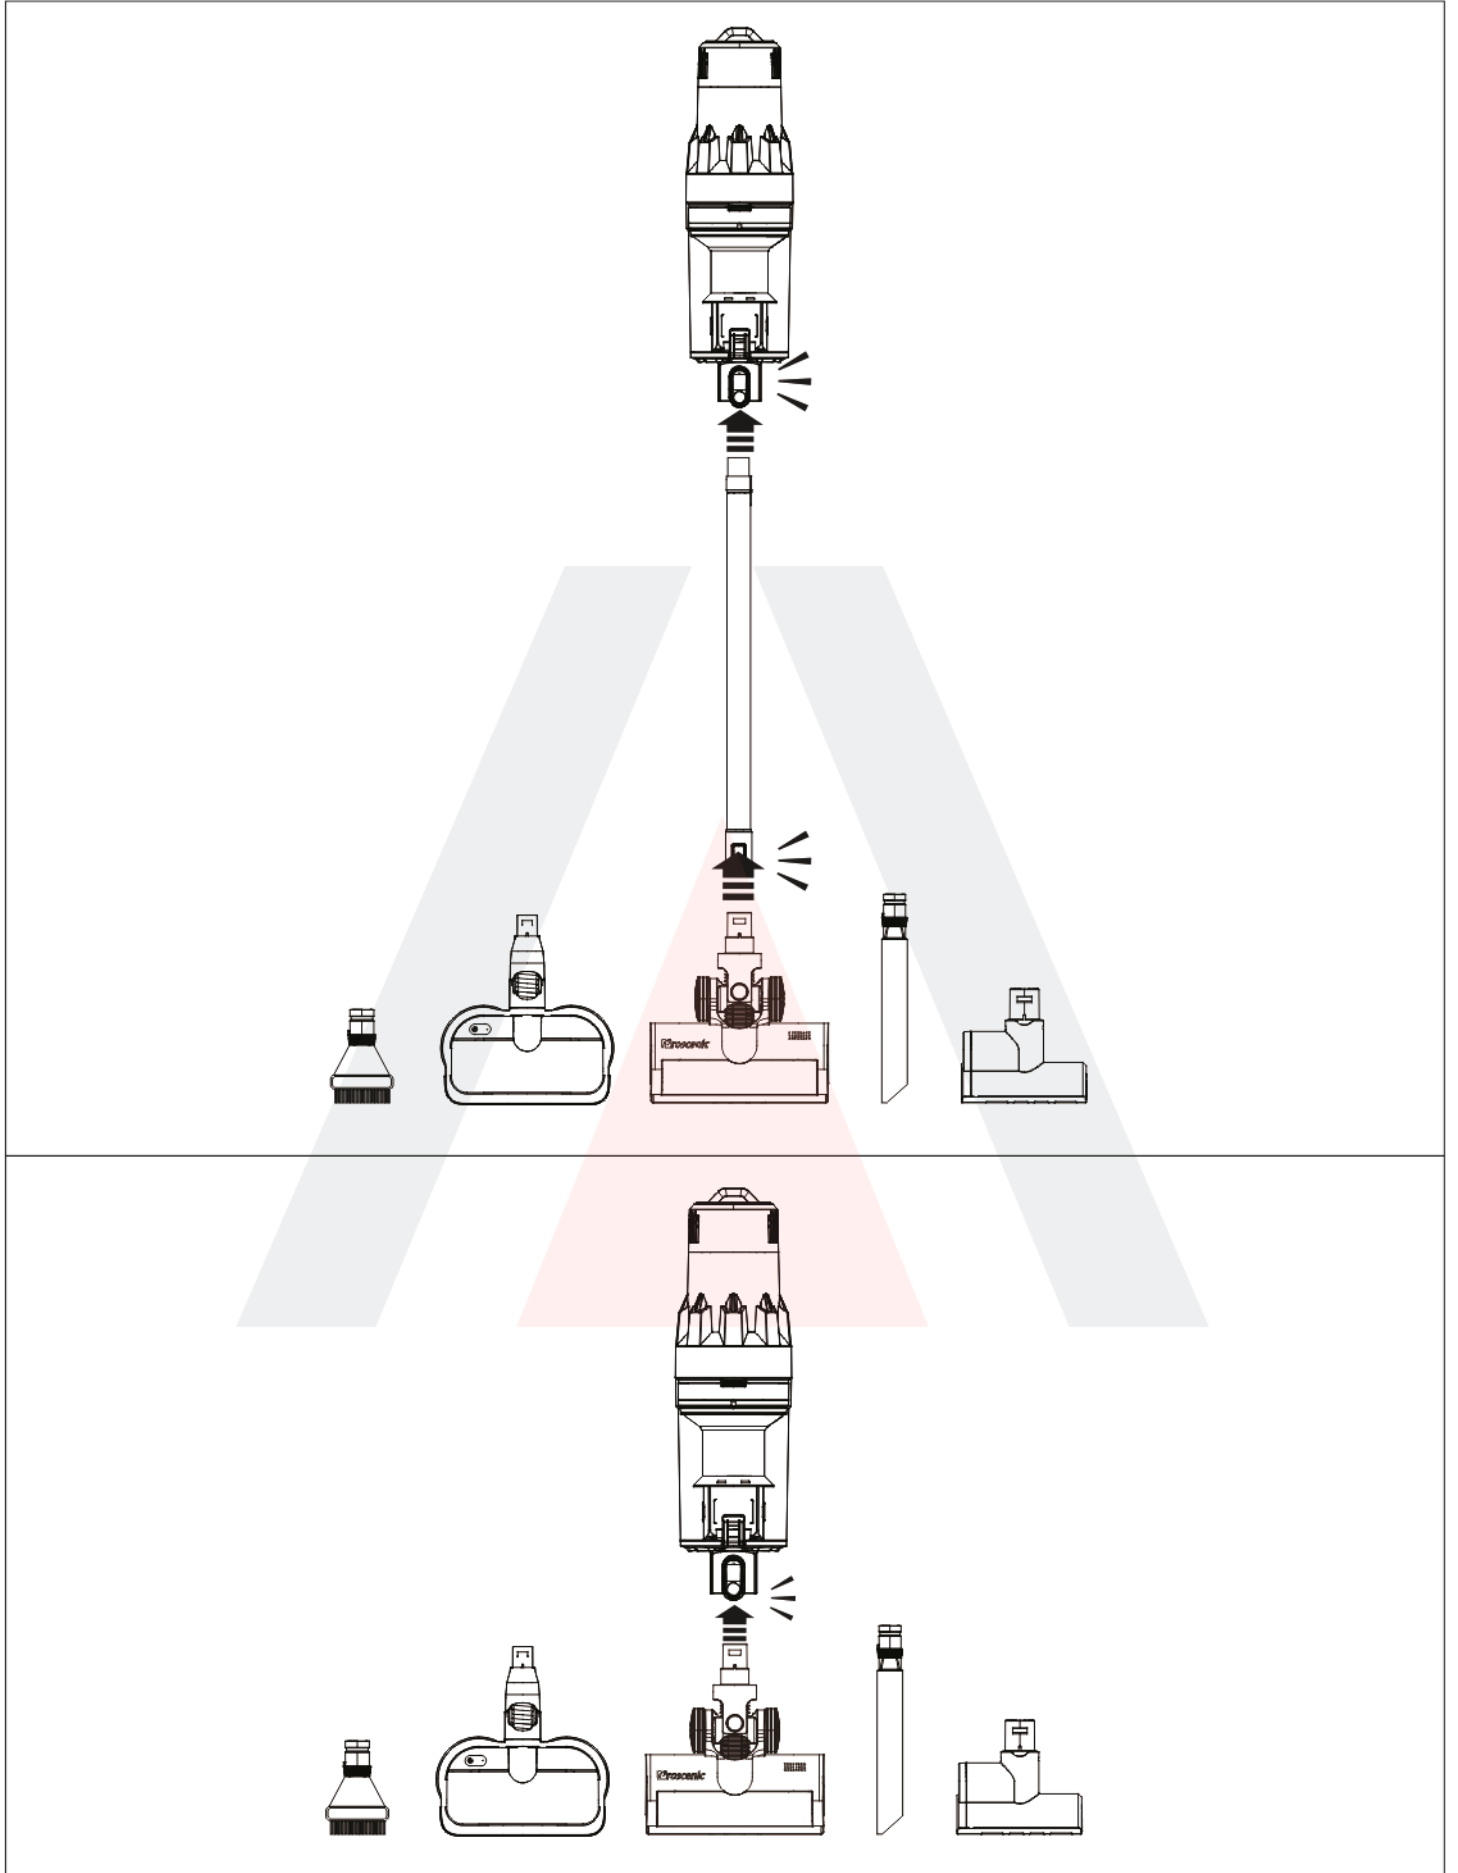

Şarj Etme

Şarj Etme

Güç adaptörünü bir elektrik prizine takın ve diğer ucunu bataryanın şarj soketine bağlayın.

Şarj sırasında üç güç göstergesi artan sırada yanar.


Pil tamamen şarj olduğunda, üç bölmeli güç göstergesi sabit beyaz ışık yanar.

(Tamamen şarj olması yaklaşık 3 saat sürer)

Pil azaldığında, ilk pil gücü göstergesi beyaz renkte yanıp söner, lütfen zamanında şarj edin.


Güç çok düşük olduğunda, makine pili korumak için otomatik olarak kapanacaktır.

O sırada, güç düğmesine basıldığında makine çalışmayacaktır. İlk güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner. Pili şarj etmeli veya tam dolu bir pille değiştirmelisiniz.

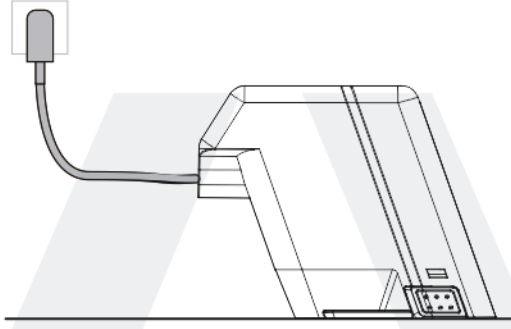

Zemine montelenmiş şarj standı

Güç adaptörünü zemine monte edilmiş depolama yerine bağlayın, süpürgeyi standı yerleştirin ve ardından şarj edebilirsiniz.

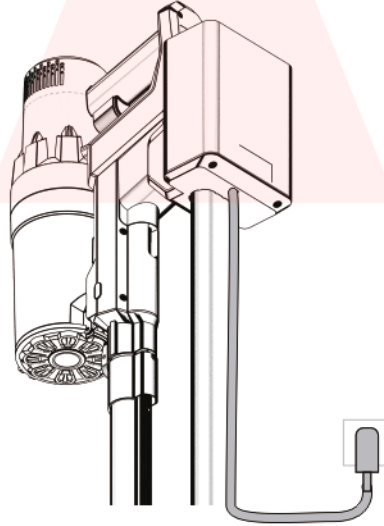

Dikkat:

1. Bu makine yalnızca verilen güç adaptörü ile şarj edilebilir.
2. The machine can't work during the charging process. At this time, pressing the power switch, the machine does not work;

Ürünün Kullanımı

Cihazın kullanımı


Cihaz Kullanımı

Başlat: Makineyi başlatmak için güç düğmesine basın, varsayılan olarak OTOMATİK modda çalışır.

Güç modları: Toplamda 3 emiş gücü seviyesi vardır, güç seviyesini ayarlamak için ana ünitenin sonundaki gösterge panelindeki "⌘" simgesine basın - Sessiz mod, Otomatik mod ve Güçlü mod.

Kapatma: Güç açık durumunda, makineyi kapatmak için güç düğmesine tekrar basın.

Not: Güç tuşu, yalnızca tek bir dokunuşla açılması / kapatılması gereken bir tuştur.

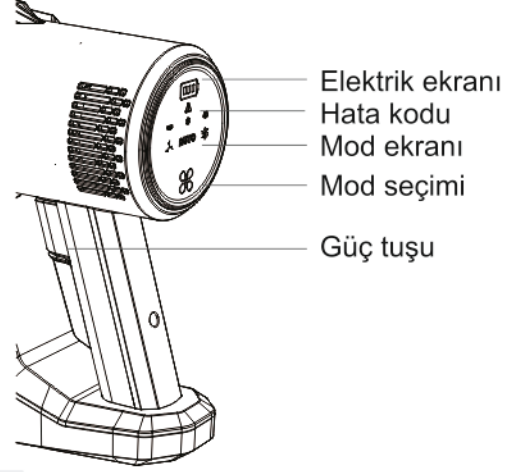


Ek parçaların kullanımı

İstenilen süpürge ucu, süpürge tutucusuna bağlanarak kullanılabilir.

Metal uzatma borusu, ortama bağlı olarak seçici olarak kullanılabilir.

Elektrikli zemin süpürgesinin kullanımı

Elektrikli yer süpürgesi sert zeminleri, parkeleri veya kısa tüylü halıları temizlemek için kullanılabilir. Daha iyi bir deneyim için metal bir uzatma borusu kullanılması önerilir. (Şekil 1)

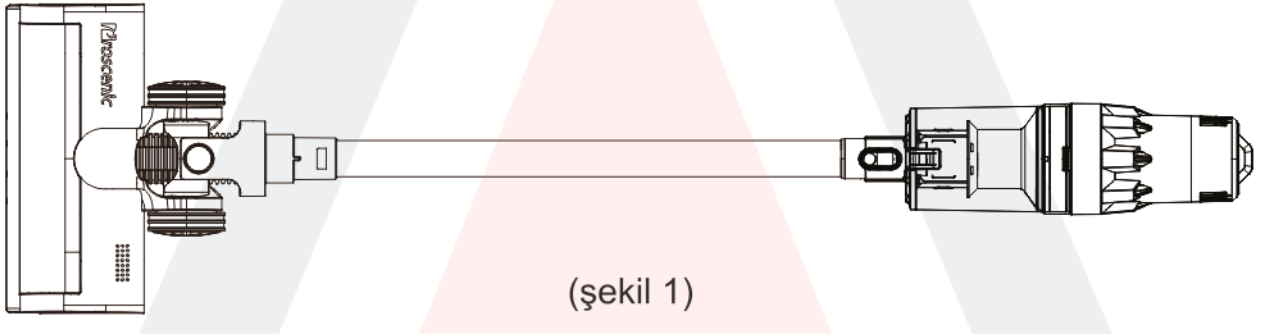

Elektrikli paspas kullanımı

Elektrikli paspas, sert dokulu zeminleri temizlemek için kullanılabilir. Halılarda kullanılması tavsiye edilmez. Daha iyi bir deneyim için metal bir uzatma tüpü ile kullanılması tavsiye edilir.




Ürünün Kullanımı

Elektrikli akar önleyici fırçanın kullanımı

Elektrikli akar önleyici fırçayı süpürge ucu tutucusuna yerleştirin ve kullanmak için sabitleyin.

Elektrikli akar önleyici fırça, kanepeleri, yatakları, beşikleri vb. temizlemek için kullanılabilir (şekil 2)

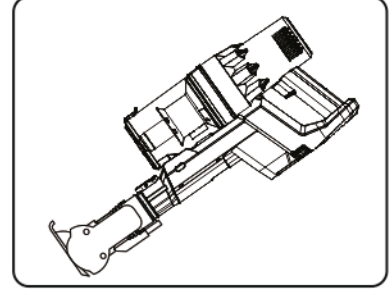


(şekil 2)

Uzun düz süpürge ucunun kullanımı

Uzun düz süpürge ucunu süpürge ucu tutucusuna yerleştirin ve kullanım için sabitleyin.

Uzun düz süpürge ucu tavanları, kitap raflarını, bilgisayar klavyelerini ve temizlenmesi kolay olmayan dar boşlukları vb. temizlemek için kullanılabilir. (Şekil 3)

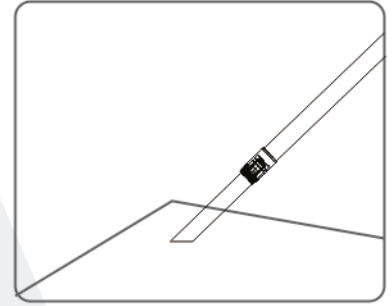


(şekil 3)

Yuvarlak süpürge ucunun kullanımı



Yuvarlak süpürge ucunu süpürge ucu tutucusuna yerleştirin ve kullanım için sabitleyin.

1. Doğrudan motora bağlanan yuvarlak süpürge ucu, masaüstünü, dolabı, kanepayı, kısa tüylü halıyı vb. temizlemek için kullanılabilir. (Şekil 4)

2. Metal uzatma borusu takıldığında yuvarlak süpürge ucu tavan, perde vb. yüksek yerleri temizlemek için kullanılabilir (Şekil 5)

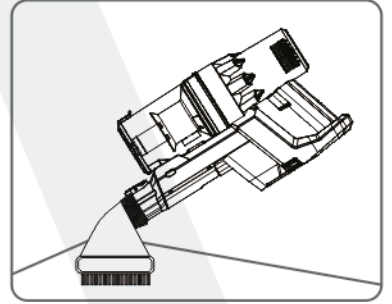


(şekil 4)

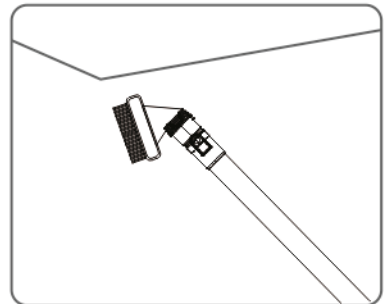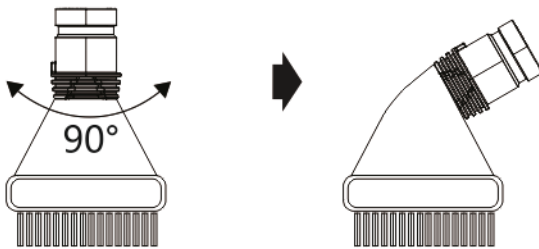


(şekil 5)

Toz haznesi ve filtre tertibatı

Toz haznesini çıkarın

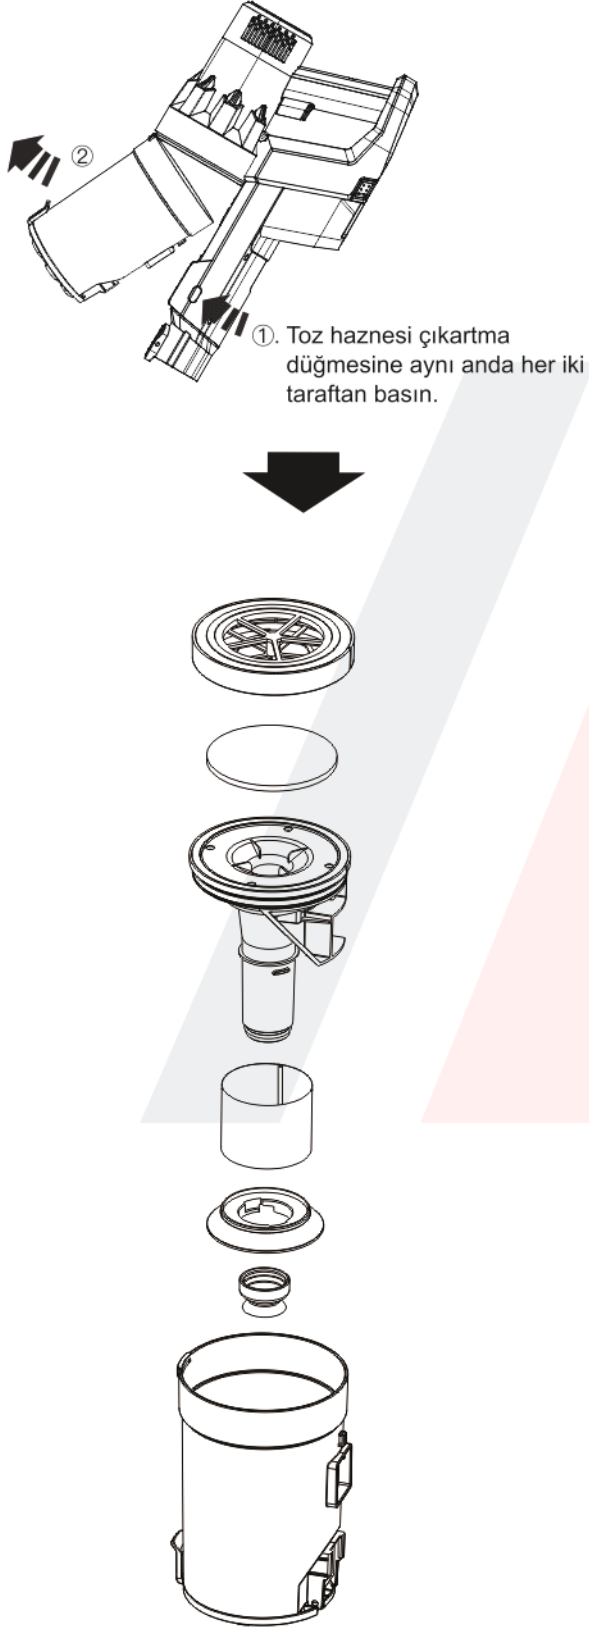


Filtre tertibatını temizleyin

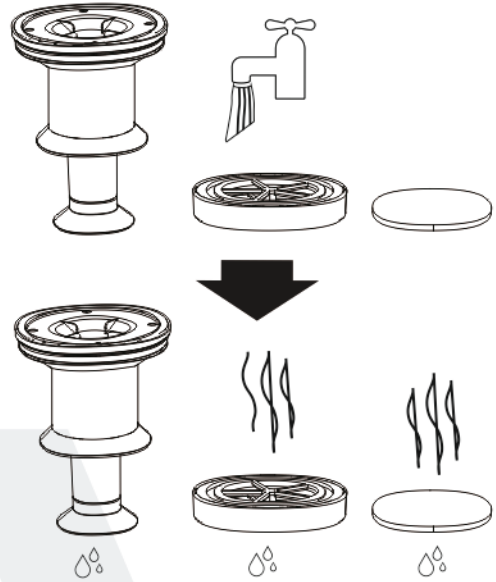

Not: HEPA filtre ve filtre süngerini yıkadıktan sonra lütfen kullanmadan önce kurutun.
(Doğrudan güneşe maruz bırakmayın)


Elektrikli paspas kurulumu

Halıyı ıslatmamak için halıyı paspaslamaktan sakının.

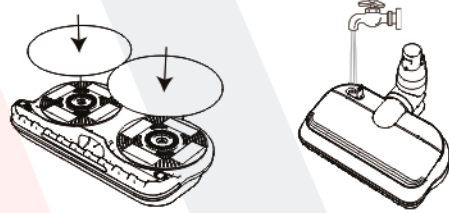

- ① Paspası çıkarın ve suyla ıslatın, biraz sıkın ve cırt cırtlı Velcronun üzerine geri koyun. (Paspasın merkezinin, döner plakanın merkeziyle hizalı olduğundan emin olun.)
- ② Depoyu su püskürtme nozülünden suyla doldurun ve lastik kapağı sıkın; Elektrikli paspası metal boruya bağlayın ve paspaslamaya başlamak için ana üniteye bağlayın;


Elektrikli Paspasın Temizliği ve Bakımı

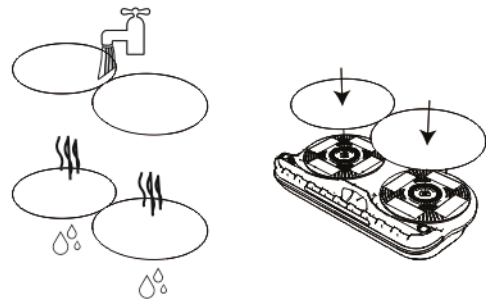


- ① Zeminin sildikten sonra paspası yıkamak ve sıkmak için paspası çıkarın.
- ② Paspas bezinin 24 saat kurumasını bekleyin ve ardından elektrikli paspasa tekrar yerleştirin. (Paspasın merkezinin, döner plakanın merkeziyle hizalı olduğundan emin olun.)

Filtre bileşenlerinin montajı


1. Paslanmaz çelik filtre tertibatının hava yönlendirme bloğunu toz haznesi girişiyle aynı tarafta tutun ve paslanmaz çelik filtre tertibatını toz haznesinin üstünden toz haznesine takın. Sınır süngüsünün toz haznesi sınır çubuğu ile hizalanması gerektiğini unutmayın.

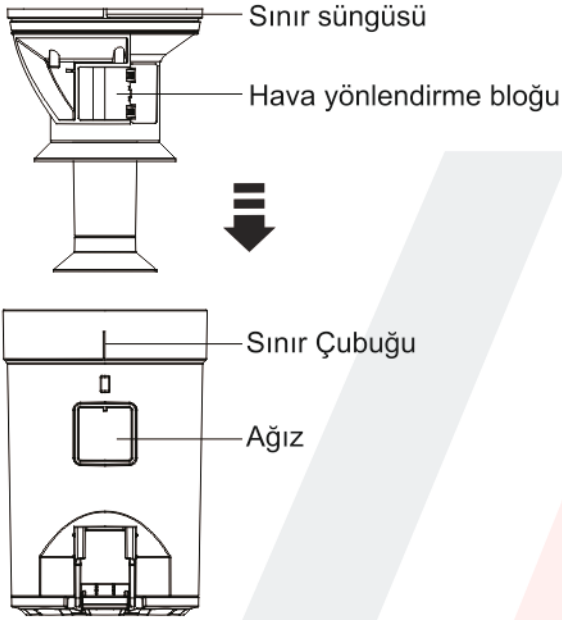

Filtre süngerini HEPA kapağının altına koyun. Ve filtre süngerinin 5 çıkıntıyla tamamen sabitlenmesi gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde, filtreleme etkisini etkileyecektir.

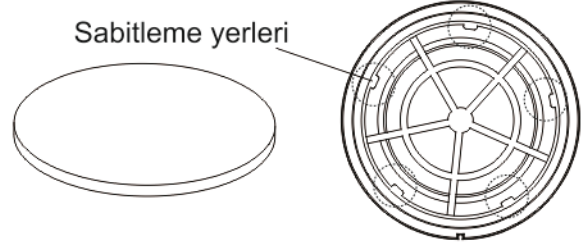


3. HEPA tertibatını ip yukarı bakacak şekilde tutun ve HEPA tertibatını toz haznesinin üstünden toz haznesine koyun. HEPA tertibatının sınır süngüsünün toz haznesi sınır çubuğuyla hizalanması gerektiğini lütfen unutmayın.

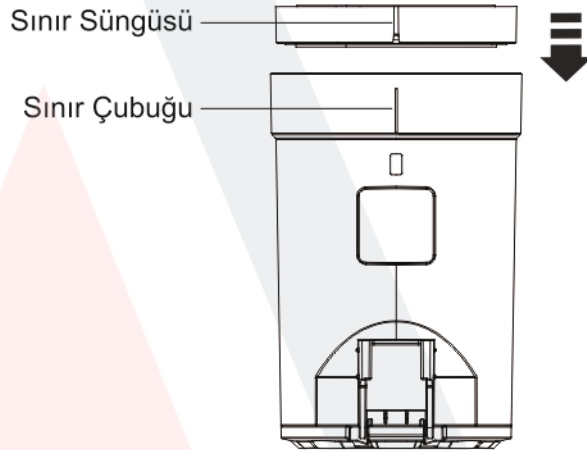

Toz haznesinin montajı


1. Toz haznesini motora oturtun. Lütfen çıkıcıların yerinde olması gerektiğini unutmayın.

2. Toz haznesinin altını, klik sesi duyana kadar resimde gösterilen yönde itin.

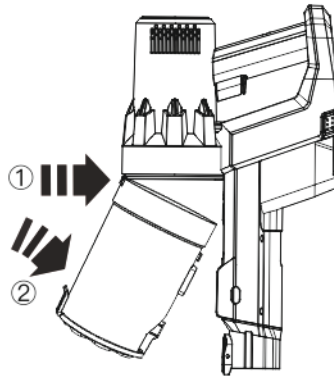

Sökme ve Bakım

Zeminde durabilen şarj standı

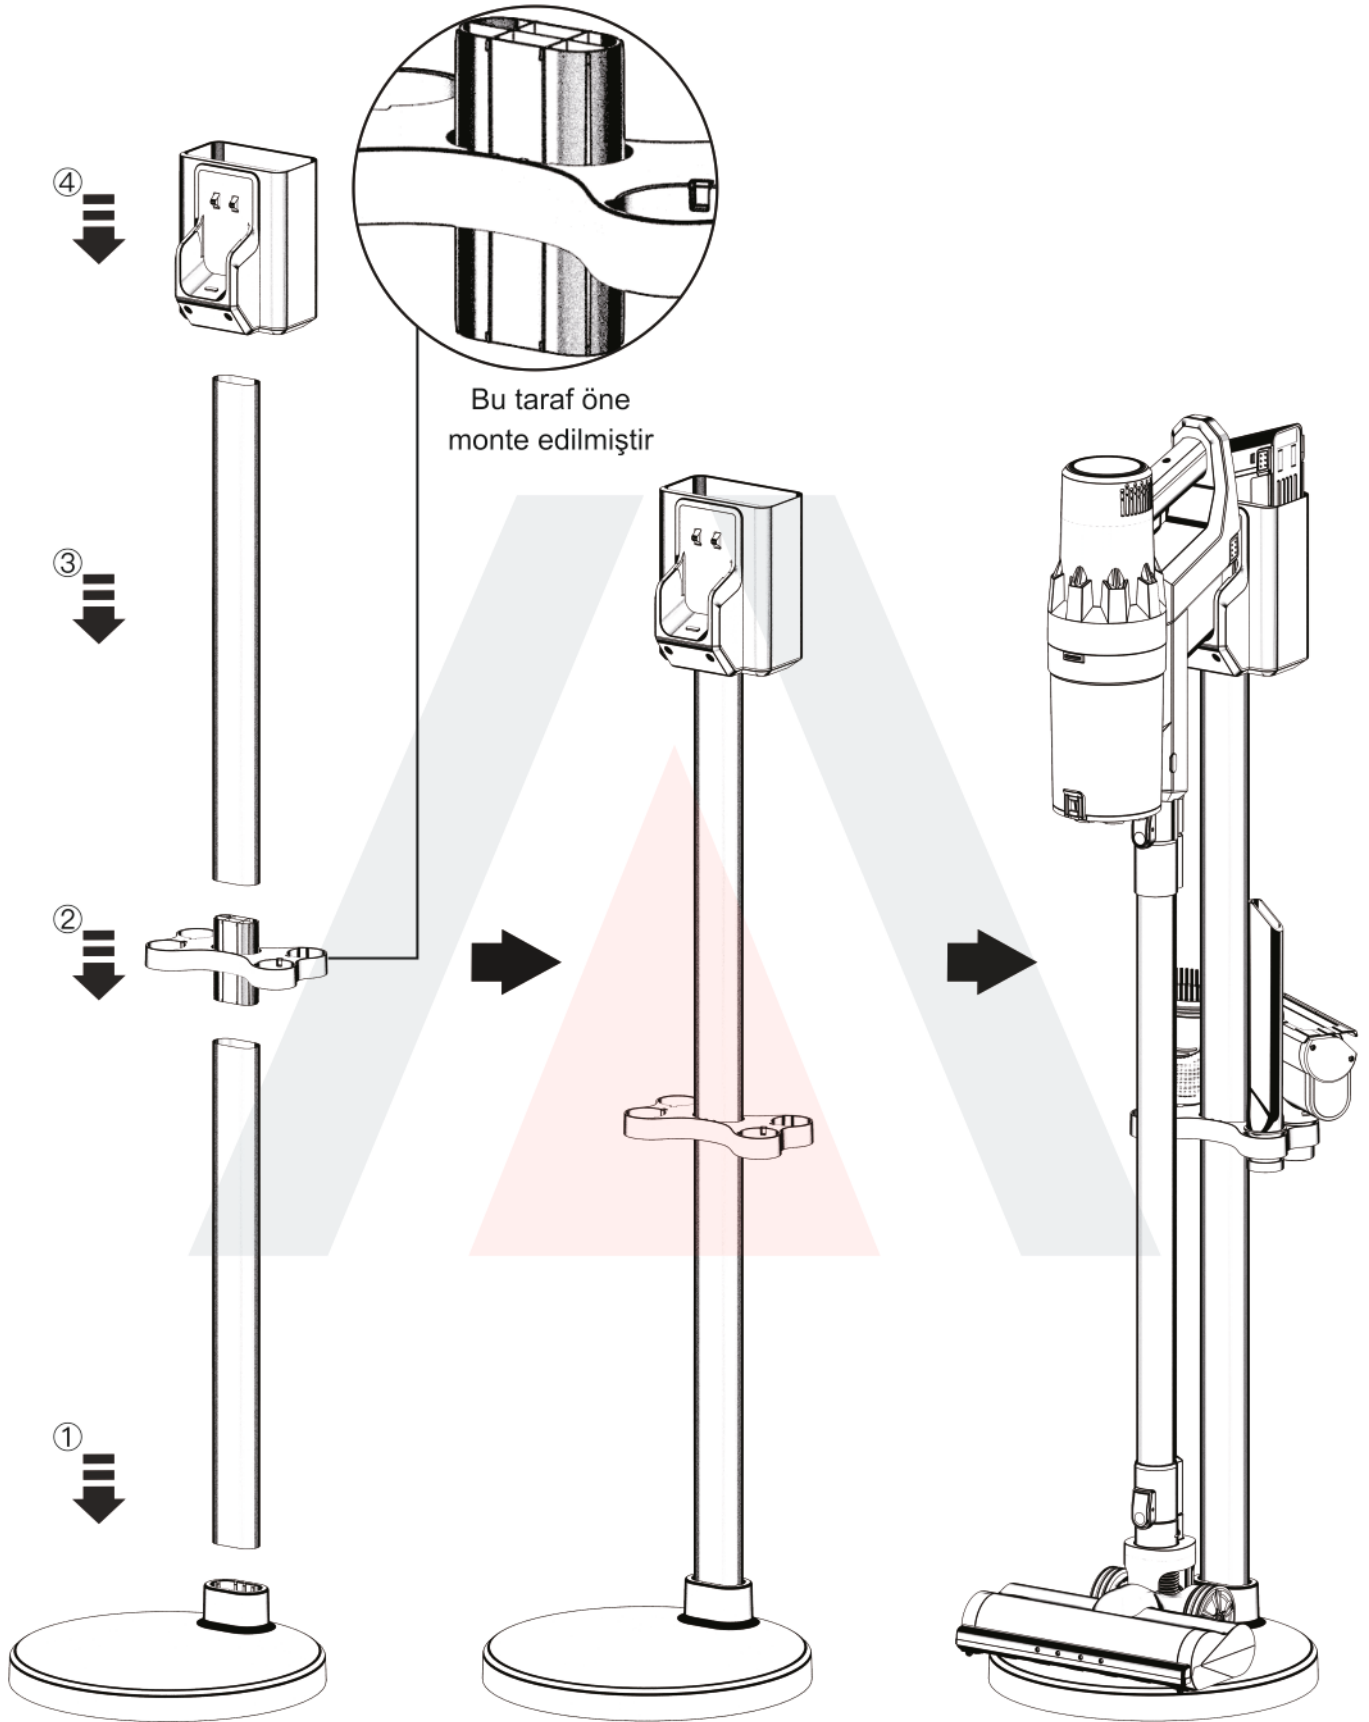

Hata	Sebeup	Çözüm
Fan çalışmıyor	Batarya takılı değil	Bataryayı doğru şekilde takın
	Batarya elektrik akımına bağlı değil	Elektrikli süpürgeyi şarj edin
Emiş gücü azalıyor	Toz haznesi ve HEPA filtresi doğru takılmamış	Toz haznesini ve HEPA filtresini düzgünce yerleştirin
	HEPA filtresi çok uzun süre kullanılmış.	HEPA filtresini değiştirin
	Toz haznesinde çok fazla kir var	Toz haznesindeki çöpü boşaltın
	Toz haznesi filtresi toz ile dolu.	Toz haznesi filtresini temizleyin veya değiştirin
	Hava giriş borusunda veya silindir fırçada tıkanma	Süpürge başlığındaki çöpleri temizleyin
Şarj olurken şarj göstergesi yanmıyor	Şarj bağlantı ucu, elektrik prizine tam olarak takılmamış	Şarj bağlantı ucunu düzgünce şarj yuvasına takın
Yetersiz kullanım süresi	Yetersiz şarj edilmiş	Pili şarj bölümündeki talimatlara göre tam olarak şarj edin
	Batarya eskimiş	Batarya, ömrü olan bir üründür ve belirtilen servis noktasında değiştirilmesi gerekir.
Silindir Fırça Duruyor	Büyük bir yabancı cismin içeri çekilmesi	Silindir fırçayı temizleyin ve makinayı yeniden başlatın
	Silindir Fırçaya kumaş dolanması	
Hata kodu 	Zemin süpürgesi tıkanıklığı	Zemin süpürgesinin ucunu temizleyin
		Zemin süpürgesinin ve metal uzatma borusunun sıkıca takıldığından emin olun
Hata kodu 	Zemin süpürgesinin kısa devresi	Lütfen zemin süpürgesini değiştirmek veya onarım için iade etmek için belirlenen onarım noktasına gidin
Hata kodu 	Fan anormalliği	Emme ucunun tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve tıkanıklığı temizleyin
		Motor çok sıcaksa, kapatın ve bir süre bekleyin
Hava çıkış deliği sıcak	Filtre tertibatı tıkalı	Toz haznesini ve HEP filtresini temizleyin
Su gelmiyor	Yetersiz su	Suyu zamanında doldurun
	Su deposunun su çıkış yeri tıkalı	Su çıkışını kontrol edin ve tıkanıklığı kaldırmak için bir kürdan veya ince nesne kullanın

Lütfen bakım departmanına güvenmeden önce yukarıdaki noktaları kontrol edin.

Not: Güç kablosu hasar görmüşse ve özel aletler gerekiyorsa, üreticinin belirlediği servis noktasında değiştirilmeleri gerekir.

Sarf malzemesi satın almanız gerekiyorsa (HEPA Filtre, vb.), Lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Parametreler

Nominal Voltaj	28.8V
Güç Değeri	480W
Nominal giriş akımı	1A
Adaptör giriş akımı	100–240V~50/60Hz
Adaptör çıkış akımı	34.2V
Şarj Süresi	2.5–3h



DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial