



Roborock S5 Max Vacuum Cleaner

Kullanma Kılavuzu

ROBOT

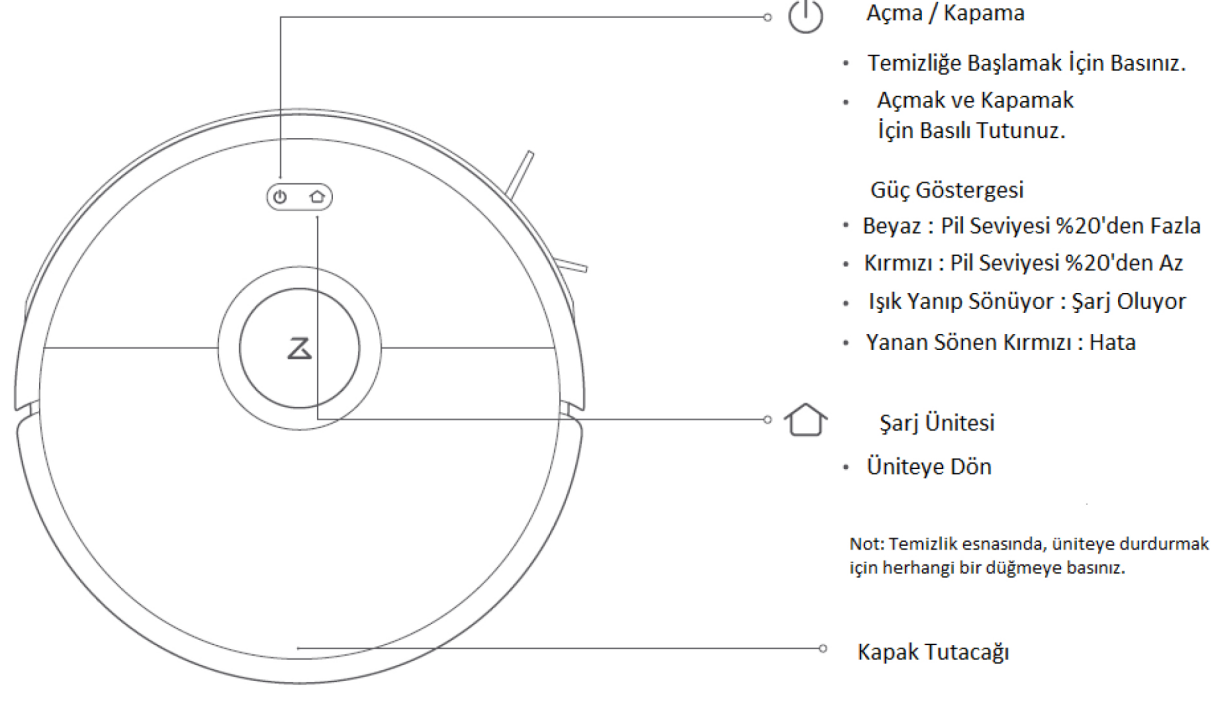


AKSESUAR

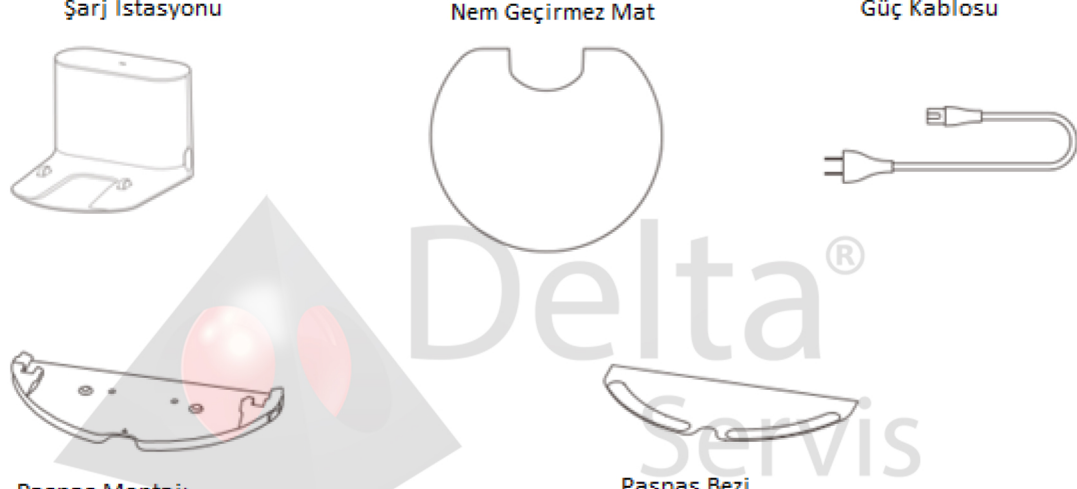


HAZNE


ROBOT

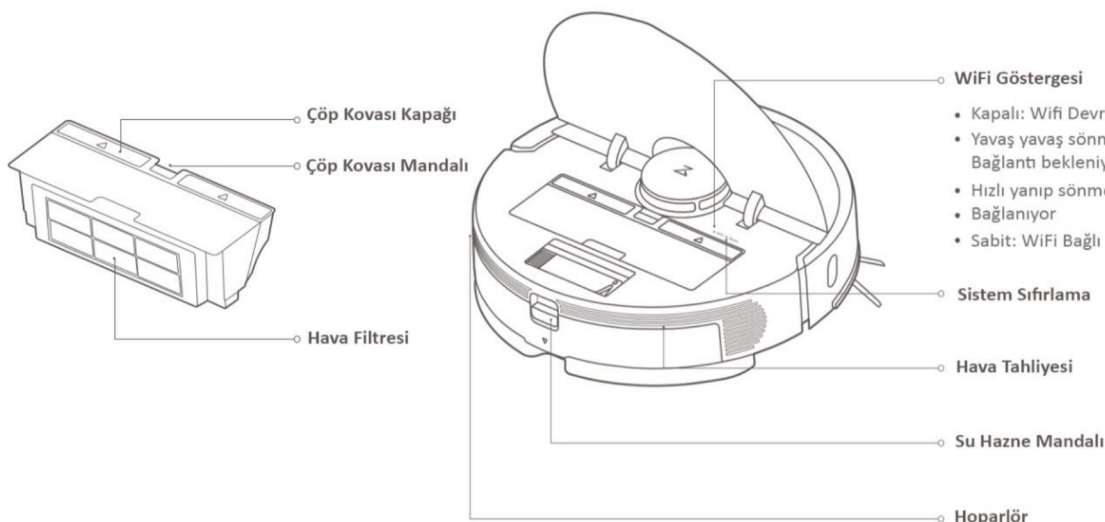


Robot ve Sensörler

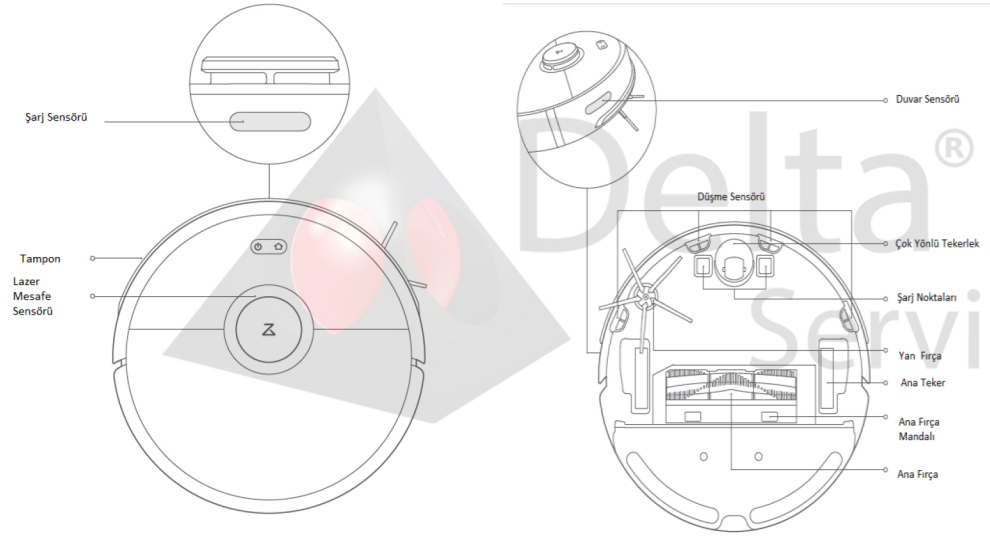

Paspas Modülü Hakkında

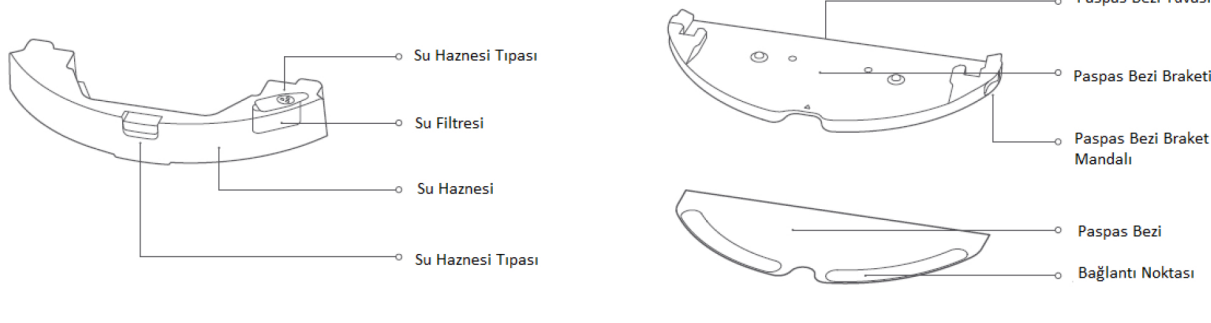


Şarj Ünitesi

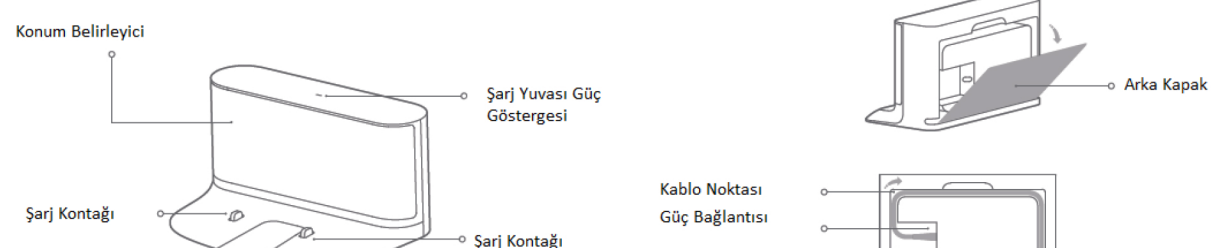

KURULUM


Şarj ünitesini görselde ki gibi sabitleyiniz. Şarj yuvasını düz bir düzeye, duvara karşı düz tutun ve güç kablosuna prize takın. Uygulama üzerinden daha iyi bir deneyime sahip olmak için stabil şekilde Wi-Fi bağlantısı olan yere şarj ünitesini yerleştiriniz.

Not: Ünitenin sağ ve sol kısımların da 0.5 metre ön kısmında ise 1.5 metre boşluk bırakınız. Güç kablosu zeminde kalır ise temizlik işlemi sırasında tekerlekler takılabilir ve bağlantı kesilebilir. Robot şarj olurken şarj yuvasında bulunan gösterge söner. Şarj ünitesini doğrudan güneş ışığı alacak yerlere koymayınız.

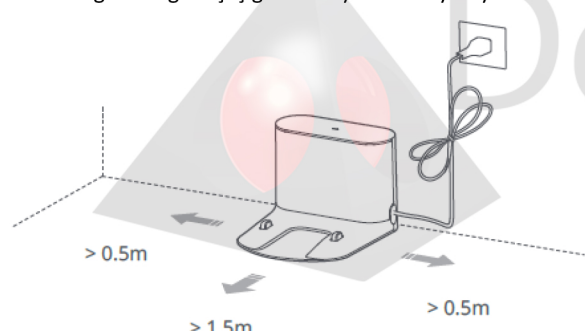


Şarj ünitesini zemine yapıştırmak için çift taraflı bant kullanınız. Şarj ünitesinin yerleştirileceği zemini kuru bir bezle silin ve çift taraflı bant ile zemine yapıştırın. Üniteyi çift taraflı bandın üzerine yerleştirin.

Not: Çift taraflı bant kullanımı isteğe bağlıdır.

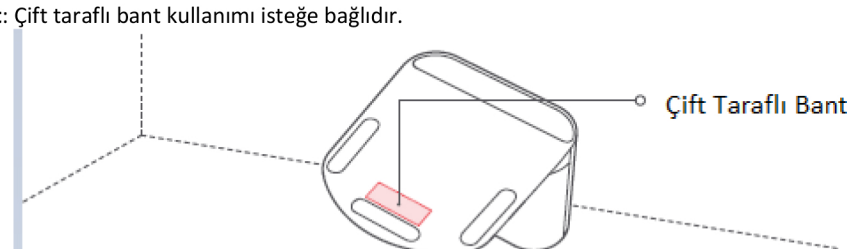

Nem geçirmez matı takın.

Şarj ünitesi yere sabitlendikten sonra Nem geçirmez alanın takılı olacağı zemini kuru bir bezle temizleyiniz. Gösterildiği gibi takınız.

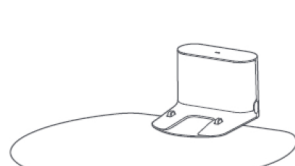

Açma ve Şarj Etme

Robotu açmak için açma/kapama tuşuna basınız. Güç ışığı sabitlenene kadar bekleyiniz. Işık sabitlendikten sonra robotu şarj yuvasına yerleştirin. Ürün içerisinde şarj edilebilir, yüksek teknoloji bataryalar bulunmaktadır. Pil performansını korumak için ürün kullanılmadığında da şarjda tutabilirsiniz.



Uygulamaya Bağlanın

Daha akıllı özellikler için lütfen cep telefonu uygulamasını indirin. Robot, Roborock yada Mi Home uygulamasını destekler.

a) Uygulamayı İndirin

App Store veya Play Store üzerinden 'Roborock' olarak arayın yada aşağıda ki kodu tarayınız.



b) App Store yada Play Store üzerinden Mi Home olarak arayın yada aşağıda ki kodu tarayınız.




b) Wifi Sıfırlama

Üst kapağı açın ve Wi-Fi göstergesini bulun.

Açma/Kapama ve Ev tuşuna geri bildirim gelene kadar basınız. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde işlem tamamlanmıştır.

Not: Cep telefonunuz robotun Wi-Fi ağına bağlanmaz ise robotun Wi-Fi ayarlarını sıfırlayıp tekrar açıldığında bağlanmayı deneyin.

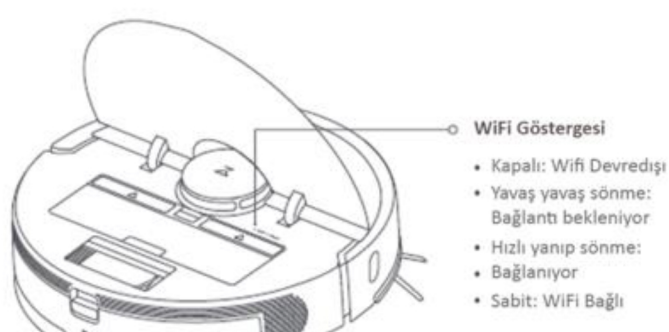

c) Cihaz Ekle

Uygulamanın ana sayfasında bulunan "+" simgesine dokununuz. Ve ürünün modelini seçiniz. Eklenen cihaz ana ekrandan görüntülenebilir.

Not: Kurulum süreci mevcut uygulamaya ve uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Uygulamada iletilen talimatları izleyiniz.

Yalnızca 2.4 GHz desteklenir.