


Paspas İşlemi

NOT: Paspas üzerinde fazla kir birikmemesi adına mop/ paspas işleminden önce süpürme işleminin yapılması önerilir. Su haznesini çıkarın.

Su deposunda bulunan klipse basın ve hazneyi kendinize doğru çekin.

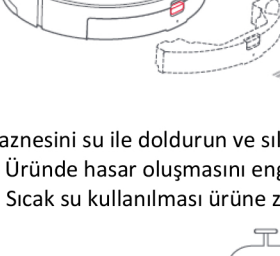


Su haznesini su ile doldurun ve sıkıca kapatın.

Not: Üründe hasar oluşmasını engellemek için temizleyici kullanmayın. Sıcak su kullanılması ürüne zarar verecektir.



Su deposunu yeniden takın.


Su haznesi kitlenene kadar geriye doğru itiniz.

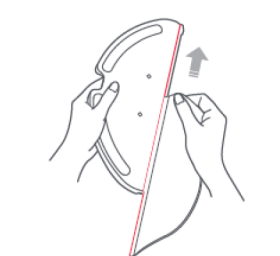

Paspas / Mop bezini takın.

Bezi hafif olacak şekilde nemlendirin. Bezi haznenin tabanına yerleştirin ve sıkıca yerine yapıştırın.

Robotun halıları paspaslamasını önlemek için sınırlandırılmış alan yada paspassız alan özelliklerini kullanınız

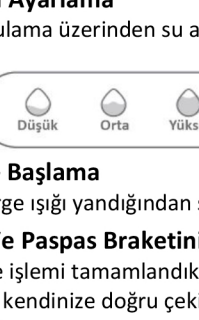

Paspas bezini ve braketini takınız.

Braketi ve su deposunu arkaya doğru kaydırınız.

Not: Ürünün maksimum verim sağlayabilmesi için maksimum 60 dakika içerisinde bezi temizleyiniz.

Su Akışımı Ayarlama

Mobil uygulama üzerinden su akışını ayarlayabilirsiniz.



Temizliğe Başlama


Güç göstergesi ışığı yandıktan sonra şarj işlemi tamamlanmıştır. Başlat tuşuna basın yada uygulama üzerinden başlayabilirsiniz.

Paspası Ve Paspas Braketini Çıkarma

Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra robot üniteye döndükten sonra robot üzerinde ki mandallara/klipslere basın ve paspa modülünü kendinize doğru çekin.


Not: Temizlik işleminden sonra paspası çıkarın ve su haznesi içerisinde kalan suyu dökünüz. Paspasın zarar görmemesi adına paspası temizleyiniz.

Mop işlemi yapılmadığında paspası ve paspas modülünü çıkartınız.

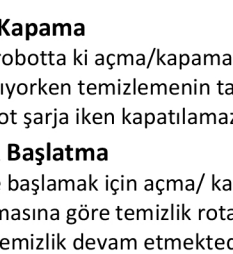

Paspas Bezi ve Paspas Modülünü Su Haznesinden Çıkarma

İki yan mandalı içerisi doğru bastırınız ve paspas modülünü kaydırınız. Su deposundan çıkarmak için görselde iletildiği gibi geriye doğru itiniz.

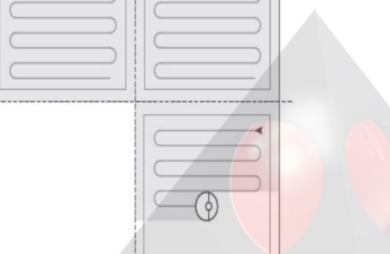

Kullanım Talimatları


Açma / Kapama

Güç için robotta ki açma/kapama tuşuna basın. Güç göstergesi açılır ve robot bekleme moduna girer. Robot kullanılmıyorken temizlemenin tamamlanması için veya robotu kapatmak için güç düğmesine basılı tutun.

Not: Robot şarja iken kapatılmaz.

Temizlik Başlatma

Temizliğe başlamak için açma/ kapama tuşuna basınız. Güç göstergesi açılacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robot, oda taramasına göre temizlik rotasını belirler. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını düzeltir, ardından zigzag desenle temizlik devam etmektedir. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir şekilde temizlemektedir.

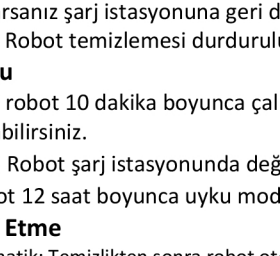

Not: Eğer batarya seviyesi düşük se temizleme işlemi başlamaz. Temizlemeyi yeniden başlatmadan önce robotu şarj istasyonuna yerleştirin.

Robotun hasar görmemesi için başlamadan önce yerdeki kabloları (şarj istasyonunun güç ve bağlantı kabloları dahil) toplayın.

Eğer temizleme 10 dakika içerisinde biterse, temizlik otomatik olarak tekrar başlatılacaktır.

Eğer temizlik bitmeden batarya gücü azalırsa robot şarj istasyonuna dönüp şarj olduktan sonra temizlemeye kaldığı yerden devam edecektir.

Durdurma

Robot temizlik yaparken herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Güç tuşuna basarsanız temizliğe devam eder, Ev tuşuna basarsanız şarj istasyonuna geri döner ve temizlik döngüsünü sonlandırır.

Not: Robot temizlemesi durdurulup el ile şarj istasyonuna götürülürse mevcut temizlik durdurulur.

Uyku

Eğer robot 10 dakika boyunca çalışmazsa uyku moduna geçer ve güç ışığı yavaşça yanıp söner. Uyandırmak herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Not: Robot şarj istasyonunda değilse uyku moduna geçmez.

Robot 12 saat boyunca uyku modunda kalırsa otomatik olarak kendisini kapatır.

Şarj Etme

Otomatik: Temizlikten sonra robot otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini yeniden şarj edecektir.

Manuel: Bekletme modunda iken Ev tuşuna basarsanız robot şarj istasyonuna geri dönecektir.

Robot şarj olurken güç tuşu yavaşça yanıp sönecektir.

Not: Eğer temizleme şarj istasyonundan uzakta başlamış ise robot şarj istasyonuna geri dönmeyecek, temizliğe başladığı ilk noktaya dönüp yapacaktır. Robotu şarj etmek için şarj istasyonuna taşımanız gerekecek.

Eğer robot temizlik sırasında bir hata ile karşılaşrsa Güç ışığı doğrudan kırmızı olacak yancak ve uyarı sesi duyacaksınız.

Not: Eğer robot 10 dakika boyunca hata modunda kalırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.

Robotu şarj istasyonuna koyarak hatayı ve ve mevcut temizlemeyi durdurabilirsiniz.


Wi-Fi Sıfırlama

Eğer telefonunuz robotu modem ayarlarından kaynaklı veya internet şifresini unuttuğunuz veya herhangi bir sebep için bağlanamazsa robotun üst kapağını açarak Wi-Fi ışığını göreceksiniz. Güç ve Ev tuşuna beraber "Resetting Wi-Fi"(Wi-Fi sıfırlanıyor) ses uyarısını duyana kadar basınız. Wi-Fi ışığı yavaşça yanıp söndüğünde Wi-Fi sıfırlama işlemi tamamlanmış olacaktır.

Not: Eğer robot Wi-Fi ağına bağlanmadan yaklaşık 1 saat boyunca kalırsa Wi-Fi otomatik olarak kendini kapatır. Tekrar bağlanmak için Wi-Fi sıfırlama işlemi yaparak tekrar aktif hale getiriniz.

Alan Temizleme


Bekleme yada durdurma modunda iken Ev tuşuna basılı tutun. Bu mod 1.5m X 1.5m olarak robotu merkeze alıp kare bir alanı temizleyecektir. Temizlik bittikten sonra robot bu alanın ortasına geri dönecektir.

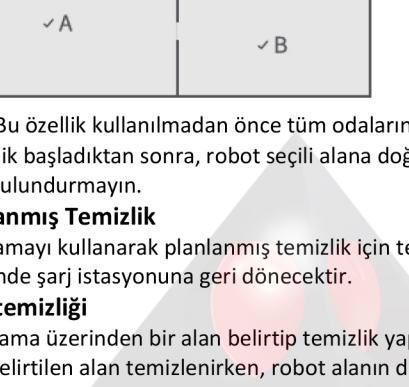

Not: Herhangi bir tuşa basarak güncel alan temizleme işlemini durdurabilirsiniz.

Seçili Odayı Temizlemek

Uygulama üzerinden temizlemek için herhangi bir odayı seçebilirsiniz. Bu özellik ile robot yalnızca seçili odayı temizleyecektir.

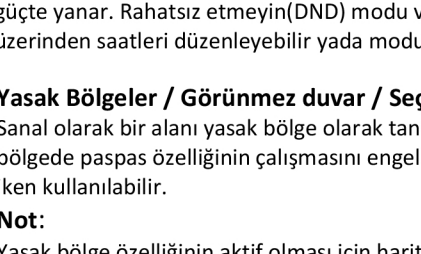

Not: Bu özellik kullanılmadan önce tüm odaların haritaları çıkarılmış ve harita kayıt özelliği aktif hale getirilmiş olmalıdır. Temizlik başladıktan sonra, robot seçili alana doğru ilerleyecek. Lütfen zeminde robotun seçili alana gitmesini engelleyecek eşya bulundurmayın.

Planlanmış Temizlik

Uygulamayı kullanarak planlanmış temizlik için temizlik sıklığı ve zamanını seçerek aktif edebilirsiniz. Robot her temizlik bittikten şarj istasyonuna geri dönecektir.

Alan Temizliği

Uygulama üzerinden bir alan belirtip temizlik yaptırabilirsiniz.

Not: Belirlenen alan temizlenirken, robot alanın dışına çıkabilir. Alanın etrafında kablo veya robotun çarpacağı herhangi bir nesne olmamasına dikkat edin.

Seç ve Temizle

Uygulamayı kullanıp seçili alana robotu gönderebilirsiniz.

Temizlik Modları

Uygulama üzerinden Sessiz, Standart , Maksimum modlarını seçebilirsiniz. Standart mod varsayılan olarak gelmektedir.

Rahatsız Etmeyin (DND) Modu

Rahatsız etmeyin(DND) modunda iken hiçbir temizlik işlemi başlamaz, hiçbir sesli uyarı sistemi çalışmaz, güç ışığı düşük güçte yanar. Rahatsız etmeyin(DND) modu varsayılan olarak 22:00 – 08:00 saatleri arasında aktif olarak gelir. Uygulama üzerinden saatleri düzenleyebilir yada modu kapatabilirsiniz.

Yasak Bölgeler / Görünmez duvar / Seçilmeyen Ev Bölgesi

Sanal olarak bir alanı yasak bölge olarak tanımlayabilir, bir odaya girişini engellemek için sanal duvar oluşturabilir yada bir bölgede paspas özelliğinin çalışmasını engelleyebilirsiniz. Sanal duvar ve yasak paspas bölgesi yalnızca paspas başlığı takılı iken kullanılabilir.

Not:


Yasak bölge özelliğinin aktif olması için harita kayıt modunun aktif olması gerekiyor.

Sanal olarak sınırlandırılan yasak bölge ve sanal duvar özelliği yalnızca temizlik aşamaları için kullanılmalı. Tehlikeli alanların belirtilmesi ve bu alanlara girişinin engellenmesi ile ilgili kullanılmamalıdır.



Su Tankını Doldurmak ve Mop Bezini Temizlemek

Su tankını tekrar doldurmak ve mop bezini temizlemek için herhangi bir butona basarak temizlemeyi durdurun ve mop modülünü çıkarın. Su tankını doldurun yada mop bezini temizleyin. Mop modülünü tekrar takarak güç tuşuna basıp temizliğe devam edin.

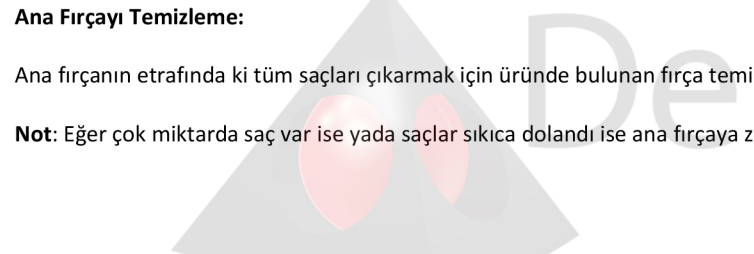

Not: 6 - 12 Ayda bir ana fırçanın değiştirilmesi önerilir.

Ana Fırçayı Temizleme:

Ana fırçanın etrafında ki tüm saçları çıkarmak için üründe bulunan fırça temizleme aparatını kullanınız.

Not: Eğer çok miktarda saç var ise yada saçlar sıkıca dolandı ise ana fırçaya zarar vermemek için dikkatlice çıkarın.



HAZNE VE FİLTRE : **Haftalık Temizlik Önerilir.

Üst kapağı açın, hazne mandallarını sıkın ve hazneyi çekin.




Görselde gösterildiği gibi hazneyi açın ve kiri boşaltın.



Yıkanebilir Filtreyi Temizlemek

1. Ok yönünde çöp kovasının kapağını açarak içeriği temizleyin.

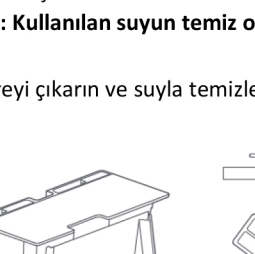

2. Hazneyi temiz suyla doldurun ve iyice çalkalayın. Haznenin temiz olduğundan emin olduktan sonra içerisinde ki pis suyu boşaltın.


Not: Kullanılan suyun temiz olduğundan ve katkı maddesi olmadığından emin olunuz.

3. Filtreyi çıkarın ve suyla temizleyin.



Not : Filtrelerin zarar görmemesi için kesici nesneler ile dokunmayınız.

4. Filtrenin temiz olduğundan emin olmak için filtre çerçevesini temizleyiniz.

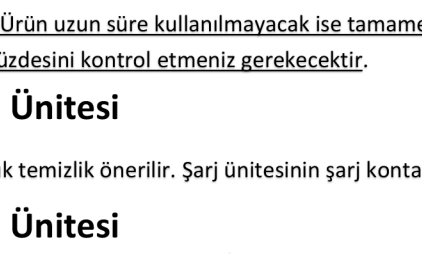

5. Ürünü kullanmadan önce filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.

Not : Üzerlama 24 saat kurutma önerilir.

Batarya

Robotlar, yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi ile donatılmıştır.

NOT: Ürün uzun süre kullanılmayacak ise tamamen şarjı dolduktan sonra muhafaza ediniz. Ortalama 3 ay içerisinde ürünün şarj yüzdesini kontrol etmeniz gerekecektir.

Şarj Ünitesi

****Aylık temizlik önerilir.** Şarj ünitesinin şarj kontaklarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Şarj Ünitesi

****Aylık temizlik önerilir.** Şarj ünitesinin şarj kontaklarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Yan Fırça

Aylık temizlik önerilir.

- Robotu ters çevirin ve yan fırçayı tutan vidayı çıkarın.
- Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin.
- Yan fırçayı yerine takın ve vidayı takın.

Not : Yan fırçaların 3-6 ay aralığında değiştirilmesi önerilir.



Su Haznesi


**** Sık temizlik önerilir.**

- Su haznesini açın
- Filtreyi su ile doldurun.
- Filtrenin temiz olduğundan emin olana kadar çalkalayın ve pis suyu dökün. (Temizleyici madde kullanmayın.)

Paspas Bezi

**** Her kullanımdan sonra temizleyin.**

- Paspas bezini paspas braketinden çıkarın.

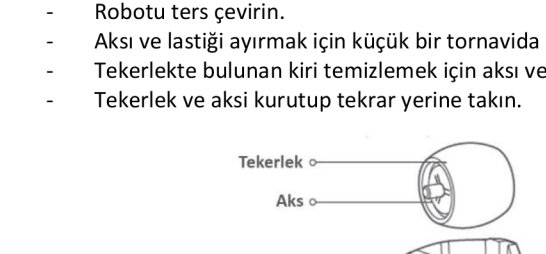

- Paspas bezini temizleyin ve kurulaıyın.

Not: Paspas bezi aşırı kirlenirse, temizlik kalitesi etkilenecektir. Yüksek verim için 3-6 ay arasında paspas bezini değiştirmeniz gerekmektedir.

Çok Yönlü Tekerlek

**** Sık sık temizlik yapılması önerilir.**

- Robotu ters çevirin.
- Aksı ve lastiği ayırmak için küçük bir tornavida kullanın.
- Tekerlekte bulunan kiri temizlemek için aksı ve lastiği durulaıyın.
- Tekerlek ve aksı kurutup tekrar yerine takın.



Sistemi Sıfırlama

Bir düğmeye bastığınızda robot yanıt vermez veya robot kapatılmaz ise, sıfırlama düğmesine basın. Robot daha sonra sıfırlanır.

NOT: Sistem sıfırlandıktan sonra harita, Wi-Fi ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Sürüm Güncelleme

Ürünün sürümünü güncellemek için uygulamadan destek alınız. Güncelleme işleminde ürün şarj ünitesinde olduğundan ve şarjının minimum 20 olduğundan emin olunuz.

Ana Nüme Sensörleri

Aşağıdakilerde dahil tüm sensörleri temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

- Robotun alt kısmında 4 adet yükseklik sensörü bulunmaktadır.
- Robotun sağ kısmında 1 adet duvar sensörü bulunmaktadır.
- Ürünün alt kısmında 2 adet şarj kontağı bulunmaktadır.



Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına ekliks karakter sayısını da,0(sıfır) ekleyerek, 15 karakterde tamamlayabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52