




ROBOROCK S6

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Genel Bakış

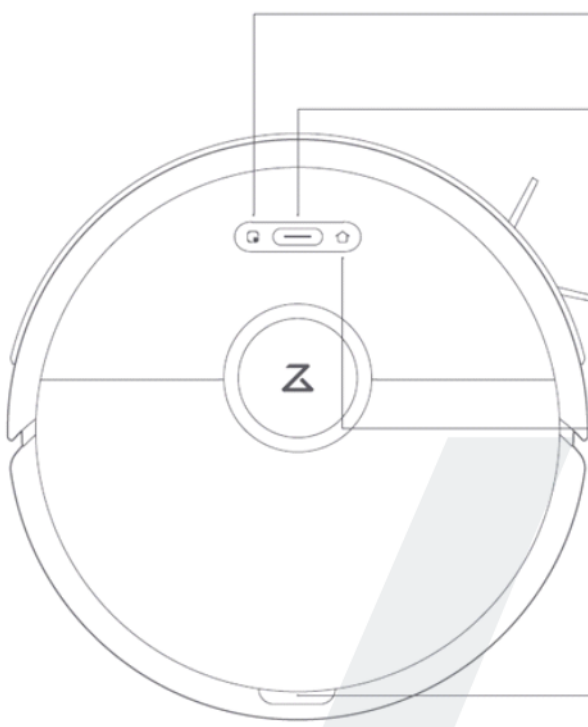

Açma/Kapama

- Temizliğe Başlamak İçin Tıklayınız.



Temizle/ Aç ve Kapama

- Temizlemeye Başlamak İçin Tıklayınız.

- Açmak veya Kapatmak İçin Basınız.

Güç Göstergesi

- Beyaz: Pil Seviyesi %20 'den fazla

- Kırmızı : Pil Seviyesi %20'den düşük

- Işık Yanıp Sönüyor : Şarj Oluyor

- Yanan Sönen Kırmızı : Hata



Şarj Ünitesi

Şarj Ünitesine Dönmek İçin Basınız

Not: Temizlemeyi yada şarj etmeyi durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.

Wifi Sıfırlama

Açma Kapama ve Şarj Ünitesi Tuşuna 3 Saniye Basınız.

Kapak Tutacağı


Aksesuarlar



Su Haznesi



Paspas Montajı




Paspas Bez Montaj Plakası



Paspas Bezi




Hava Filtresi

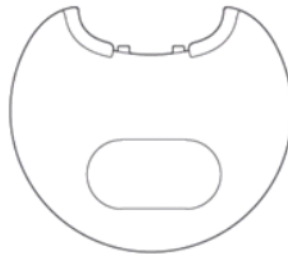


Neme Dayanıklı Paspas



Su Filtresi

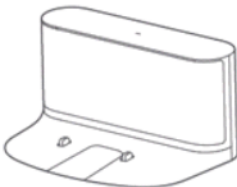



Şarj İstasyonu




Güç Kablosu

Hazne


Robot

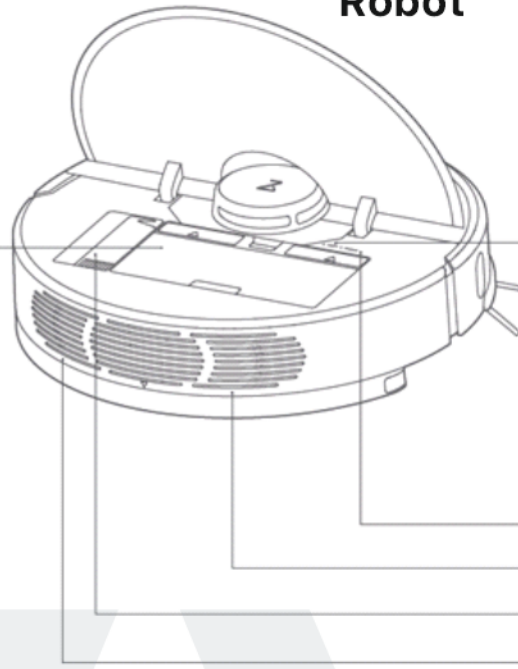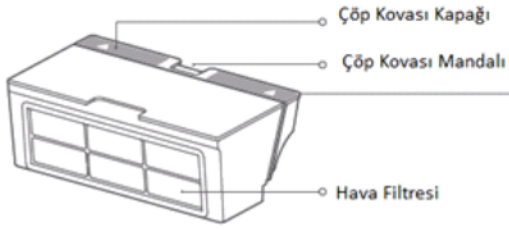


Robot ve Sensörler

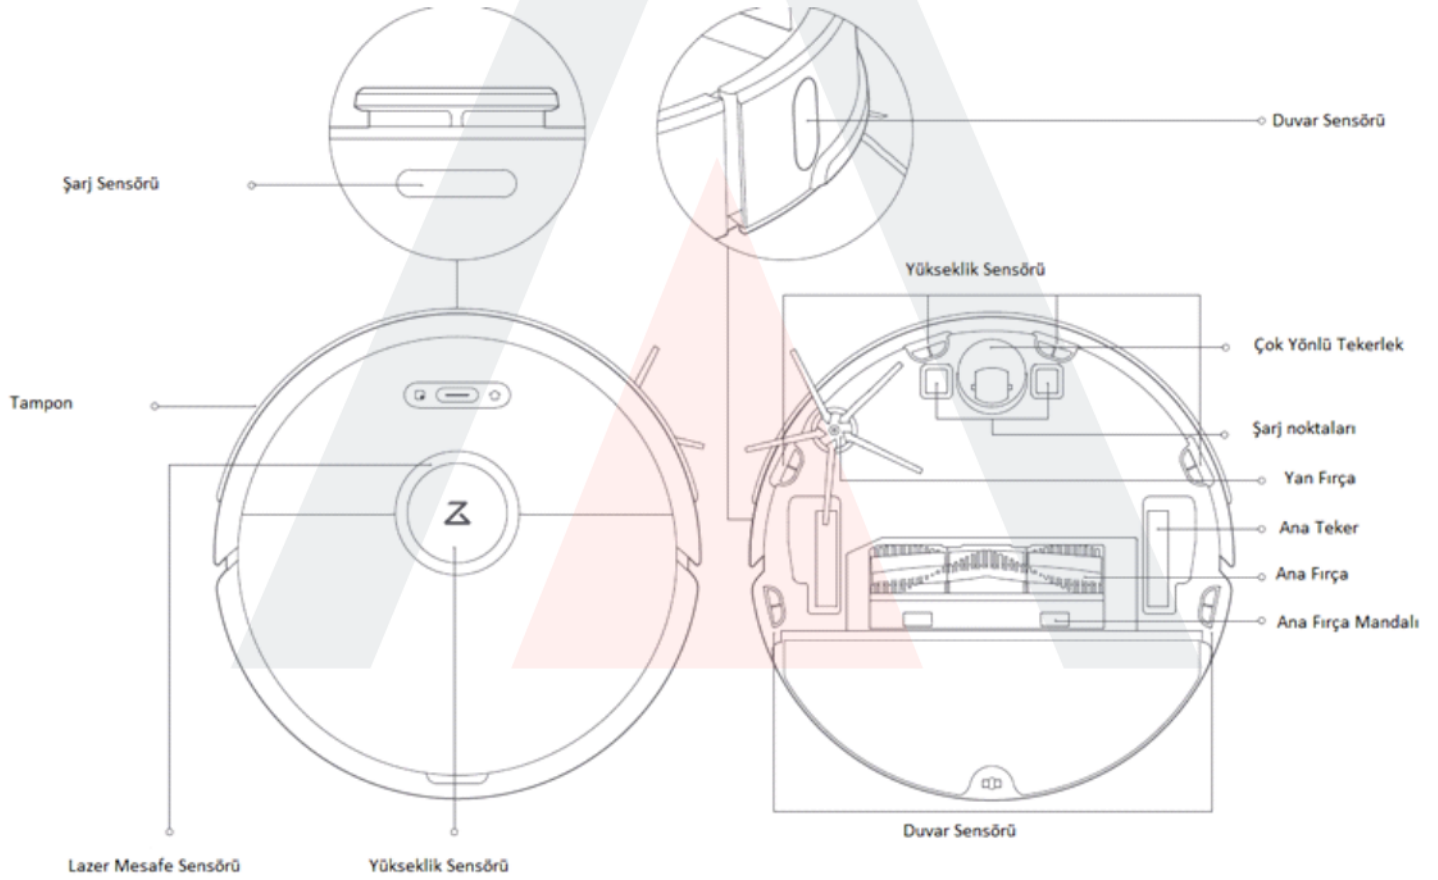

Paspas Modülü Hakkında

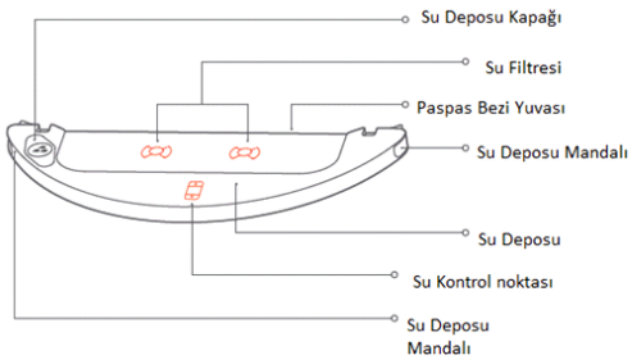

Şarj Ünitesi

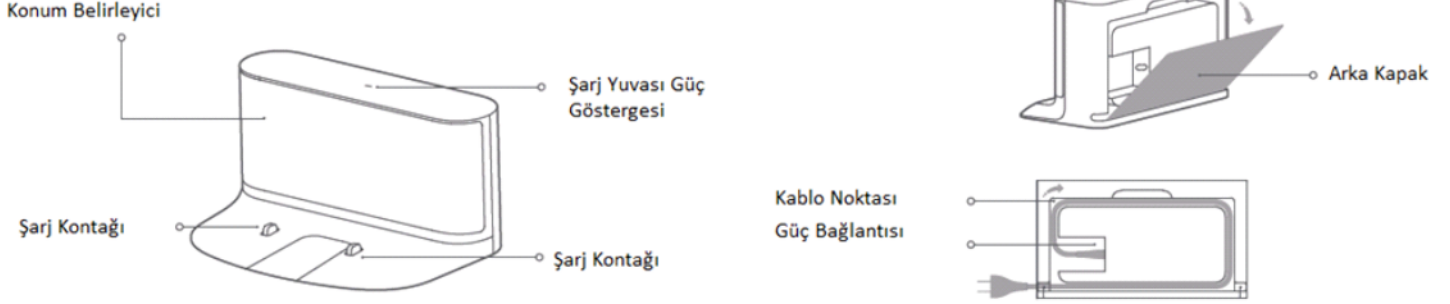

Kurulum

1) Görselde ki gibi nem geçirmez matı şarj yuvasına sabitleyiniz.




2) Şarj ünitesini görselde ki gibi sabitleyiniz.

Şarj yuvasını düz bir düzeyde, duvara karşı düz tutun ve güç kablosuna prize takın. Uygulama üzerinden daha iyi bir deneyime sahip olmak için stabil şekilde Wi-Fi bağlantısı olan yere şarj ünitesini yerleştiriniz.


Not: Ünitenin sağ ve sol kısımların da 0.5 metre ön kısmında ise 1.5 metre boşluk bırakınız. Güç kablosu zeminde kalır ise temizlik işlemi sırasında tekerleklere takılabilir ve bağlantı kesilebilir.

Robot şarj olurken şarj yuvasında bulunan gösterge söner. Şarj ünitesini doğrudan güneş ışığı alacak yerlere koymayınız.

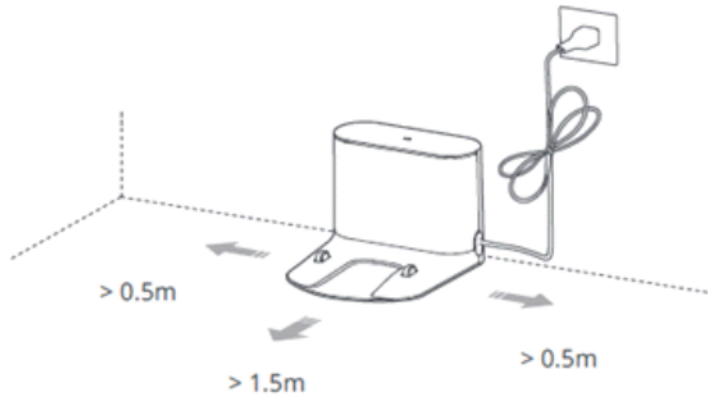

Açma ve Şarj Etme

Robotu açmak için açma/kapama tuşuna basınız. Güç ışığı sabitlenene kadar bekleyiniz. Işık sabitlendikten sonra robotu şarj yuvasına yerleştirin. Ürün içerisinde şarj edilebilir, yüksek teknolojiye sahip bataryalar bulunmaktadır. Pil performansını korumak için ürün kullanılmadığında da şarjda tutabilirsiniz.

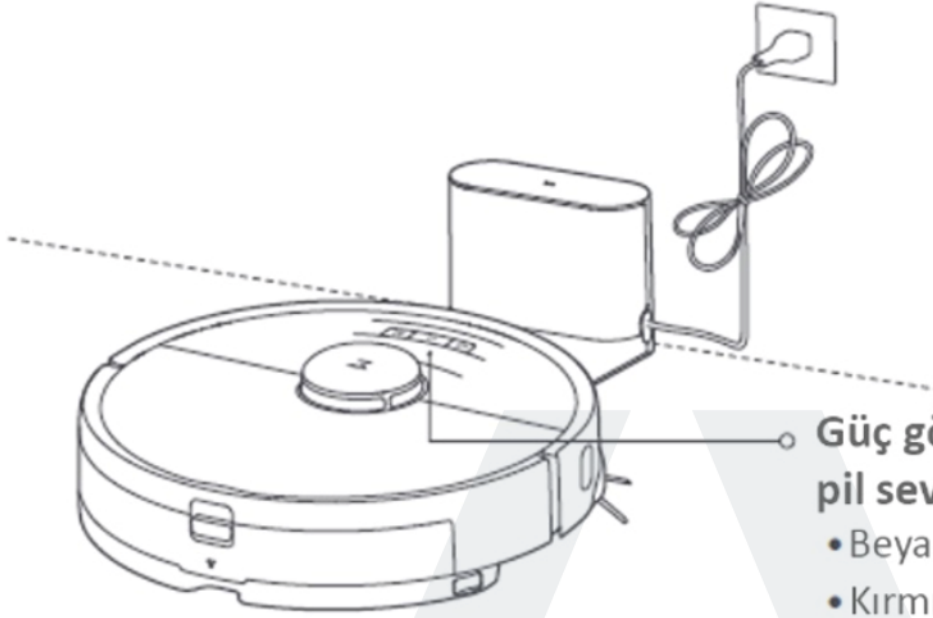

Güç göstergesinin rengi pil seviyesini gösterir.

- Beyaz: %20'den Fazla ise
- Kırmızı: %20'den Az ise

Not: Pil zayıfladığında robot açılmaz. Şarj işlemine başlamak için doğrudan şarj yuvasını yerleştiriniz.

Uygulamaya Bağlanın

Daha akıllı özellikler için lütfen cep telefonu uygulamasını indirin. Robot, **Roborock** yada **Mi Home** uygulamasını destekler.

a) Uygulamayı İndirin

App Store veya Play Store üzerinden '**Roborock**' ya da "**Mi Home**" olarak arayın yada aşağıda ki kodu tarayınız.




b) Wifi Sıfırlama

Üst kapağı açın ve Wi-Fi göstergesini bulun.

Açma/Kapama ve Ev tuşuna geri bildirim gelene kadar basınız. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde işlem tamamlanmıştır.

Not: Cep telefonunuz robotun Wi-Fi ağına bağlanmaz ise robotun Wi-Fi ayarlarını sıfırlayıp tekrar açıldığında bağlanmayı deneyin.

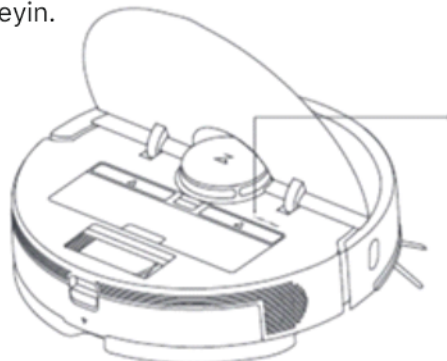

WiFi Göstergesi

- Kapalı: Wifi Devredışı
- Yavaş yavaş sönmeye: Bağlantı bekleniyor
- Hızlı yanıp sönmeye: Bağlanıyor
- Sabit: WiFi Bağlı

c) Cihaz Ekle

Uygulamanın ana sayfasında bulun "+" simgesine dokununuz. Ve ürünün modelini seçiniz. Eklenen cihaz ana ekrandan görüntülenebilir.

Not: Kurulum süreci mevcut uygulamaya ve uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir.


Uygulamada iletilen talimatları izleyiniz.

Yalnızca 2. 4 GHz desteklenir.

Paspas Kullanımı


Paspas modülünü takın

a. Su akış hızını tercihlerinize göre ayarlayın.

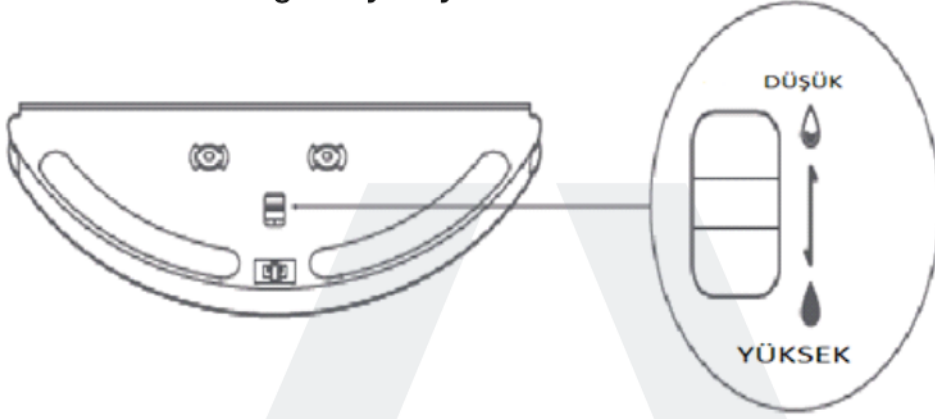


b. Paspas bezini nemlendirerek takın. Bezi montaj noktasına yerleştirin ve görselde ki gibi kaydırın.


Not: Sınırlandırılmış alan özelliğini kullanarak halıları işaretleyiniz.

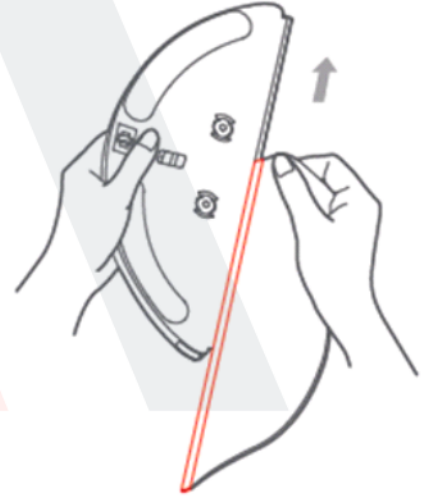

B1. Tek kullanımlık paspas bezini görselde gösterildiği gibi su haznesine takınız.

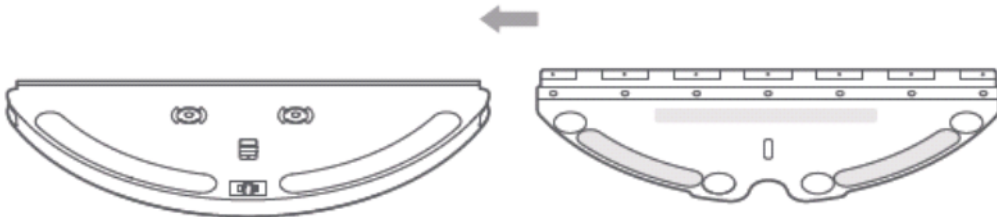


B2. Paspas bezini yukarı bakacak şekilde su haznesine yerleştirin. Bezi sabitlemek için kilitleme noktalarına dokununuz.

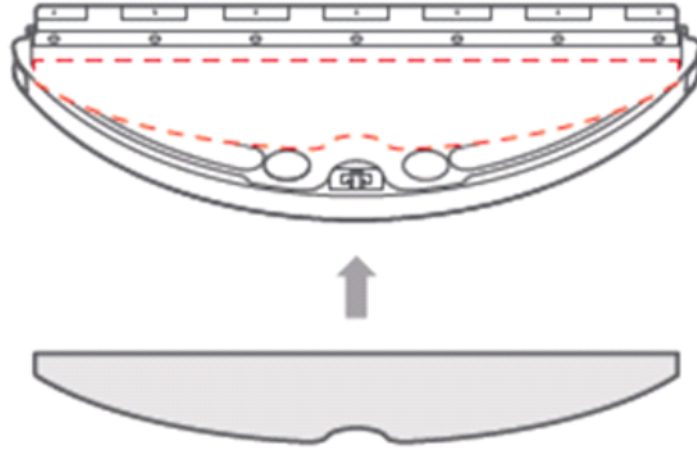

c. Su Haznesini Doldurun.


Hazneyi açın ve temiz suyla doldurun. Ardından dikkatlice kapatın.

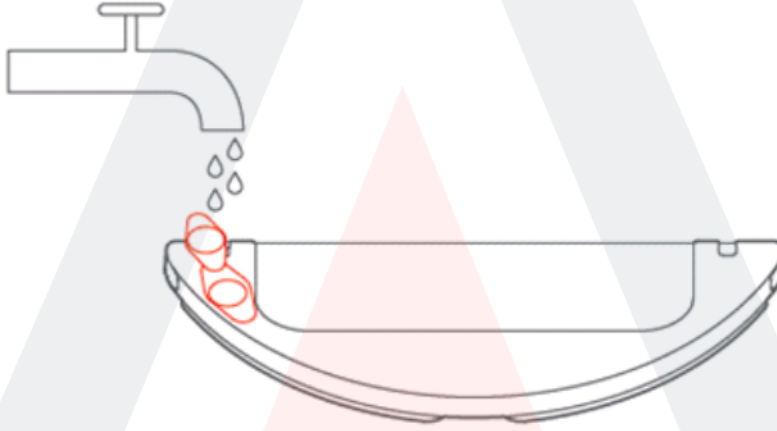

Not: Kullanılan deterjanlar su filtrelerini tıkayabilir.

d. Su Haznesini Takın.

Hazneyi hizalı tık sesi duyana kadar hizalı şekilde itiniz.

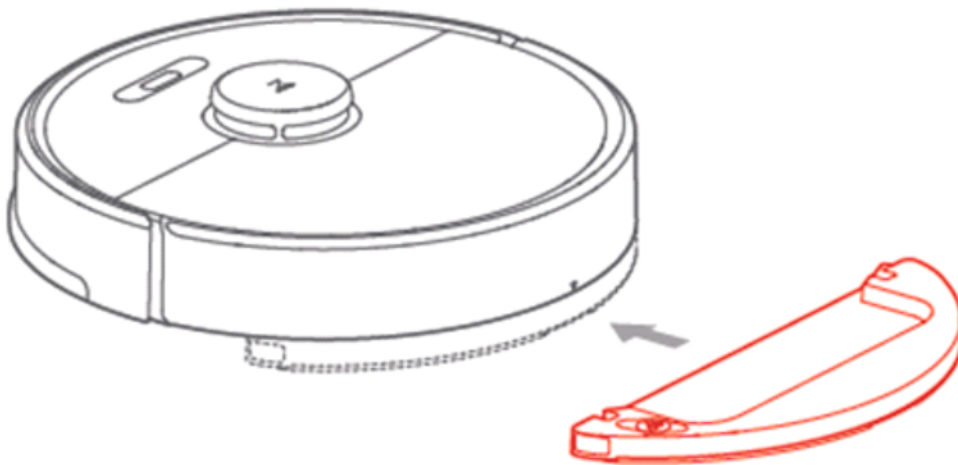


e. Temizlemeye Başlamak.

Şarj tam doluyken uygulama üzerinden yada ürünün üzerinden bulunan  Tuşundan temizliğe başlayabiliriz.

f. Paspas Modülünü Çıkarma.

Temizleme işlemi tamamlandığında ve ürün şarj ünitesine geri döndüğünde paspas modülünü yandan çıkarın ve kendinize çekin.

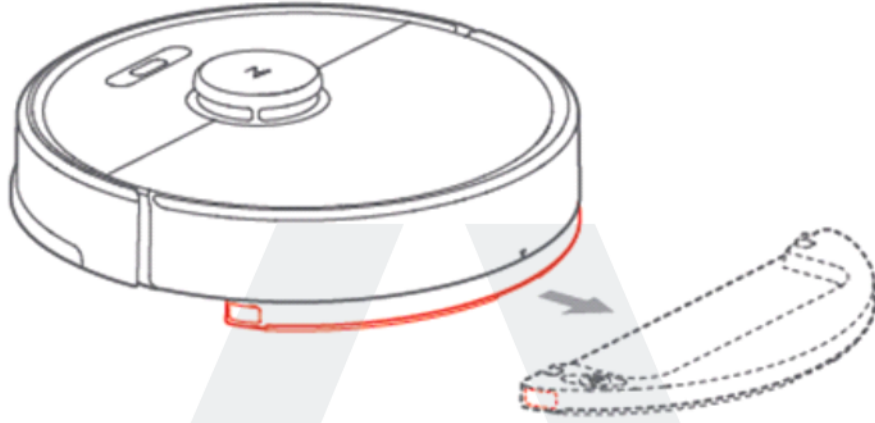

Not: Küf yada kötü kokuları engellemek için paspas bezini temizleyiniz.

Eğer ürün kurulumu ahşap zemine yapıldı ise mutlaka altına nem geçirmez matı seriniz. Aksi durumda sızmalar yaşanacaktır.

Not: Paspas işlemi esnasında su haznesi boşalırsa ; ürünü herhangi bir tuşa basıp durdurun. Hazneyi tekrar doldurun ve paspasları temizleyerek geri takın. Ardından  tuşuna basın ve paspas işlemine devam edin.

Kullanım Talimatları


Açma / Kapama

Güç için robotta ki açma/kapama tuşuna basın. Güç göstergesi açılır ve robot bekleme moduna girer. Robot kullanılmıyorken temizlemenin tamamlanması için veya robotu kapatmak için güç düğmesine basılı tutun.

Not: Robot şarja iken kapatılamaz.

Temizlik Başlatma

Temizliğe başlamak için açma/ kapama tuşuna basınız. Güç göstergesi açılacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robot, oda taramasına göre temizlik rotasını belirler. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını düzeltir , ardından zigzag desenle temizlik devam etmektedir. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir şekilde temizlemektedir.

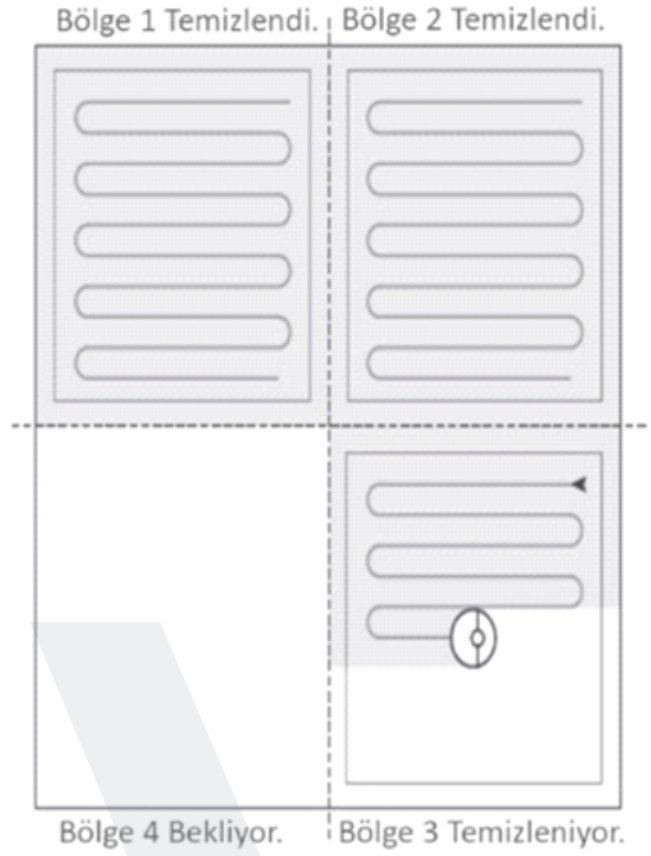

Not:

Eğer batarya seviyesi düşük se temizleme işlemi başlamaz. Temizlemeyi yeniden başlatmadan önce robotu şarj istasyonuna yerleştirin.

Robotun hasar görmemesi için başlamadan önce yerdeki kabloları (şarj istasyonunun güç ve bağlantı kabloları dahil) toplayın.

Eğer temizleme 10 dakika içerisinde biterse, temizlik otomatik olarak tekrar başlatılacaktır.

Eğer temizlik bitmeden batarya gücü azalırsa robot şarj istasyonuna dönüp şarj olduktan sonra temizlemeye kaldığı yerden devam edecektir.

Şarj Etme

Otomatik: Temizlikten sonra robot otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini yeniden şarj edecektir.

Manuel: Bekletme modunda iken Ev tuşuna basarsanız robot şarj istasyonuna geri dönecektir.

Robot şarj olurken güç tuşu yavaşça yanıp sönecektir.

Not: Eğer temizleme şarj istasyonundan uzakta başlamış ise robot şarj istasyonuna geri dönmeyecek, temizliğe başladığı ilk noktaya dönüş yapacaktır. Robotu şarj etmek için şarj istasyonuna taşımamız gerekecek.

Hata

Eğer robot temizlik sırasında bir hata ile karşılaşır Güç ışığı doğrudan kırmızı olacak yanacak ve uyarı sesi duyacaksınız.

Not: Eğer robot 10 dakika boyunca hata modunda kalırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.

Robotu şarj istasyonuna koyarak hatayı ve mevcut temizlemeyi durdurabilirsiniz.

Wi-Fi Sıfırlama

Eğer telefonunuz robota modem ayarlarından kaynaklı veya internet şifresini unuttuğunuz veya herhangi bir sebep için bağlanamazsa robotun üst kapağını açarak Wi-Fi ışığını göreceksiniz. Güç ve Ev tuşuna beraber "Resetting Wi-Fi"(Wi-Fi sıfırlanıyor) ses uyarısını duyan kadar basınız. Wi-Fi ışığı yavaşça yanıp söndüğünde Wi-Fi sıfırlama işlemi tamamlanmış olacaktır.

Not: Eğer robot Wi-Fi ağına bağlanmadan yaklaşık 1 saat boyunca kalırsa Wi-Fi otomatik olarak kendini kapatır. Tekrar bağlanmak için Wi-Fi sıfırlama işlemi yaparak tekrar aktif hale getiriniz.



Alan Temizleme

Bekleme yada durdurma modunda iken Ev tuşuna basılı tutun. Bu mod 1.5m X 1.5m olarak robotu merkeze alıp kare bir alanı temizleyecektir. Temizlik bittikten sonra robot bu alanın ortasına geri dönecektir.

Not: Herhangi bir tuşa basarak güncel alan temizleme işlemini durdurabilirsiniz.

Seçili Odayı Temizlemek

Uygulama üzerinden temizlemek için herhangi bir odayı seçebilirsiniz. Bu özellik ile robot yalnızca seçili odayı temizleyecektir.

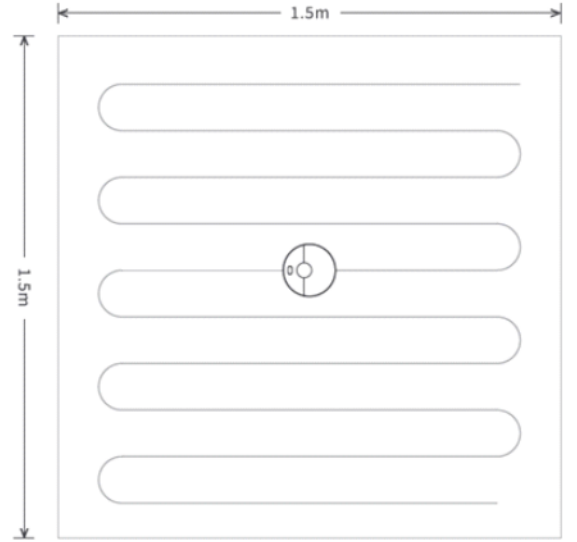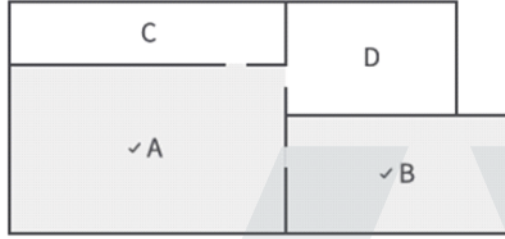

Not: Bu özellik kullanılmadan önce tüm odaların haritaları çıkarılmış ve harita kayıt özelliği aktif hale getirilmiş olmalıdır.

Temizlik başladıktan sonra, robot seçili alana doğru ilerleyecek. Lütfen zeminde robotun seçili alana gitmesini engelleyecek eşya bulundurmayın.

Planlanmış Temizlik

Uygulamayı kullanarak planlanmış temizlik için temizlik sıklığı ve zamanını seçerek aktif edebilirsiniz. Robot her temizlik bittiğinde şarj istasyonuna geri dönecektir.

Alan temizliği

Uygulama üzerinden bir alan belirtip temizlik yaptırabilirsiniz.

Not: Belirtilen alan temizlenirken, robot alanın dışına çıkabilir. Alanın etrafında kablo veya robotun çarpacağı herhangi bir nesne olmamasına dikkat edin.

Seç ve Temizle

Uygulamayı kullanıp seçili alana robotu gönderebilirsiniz.

Temizlik Modları

Uygulama üzerinden Sessiz, Standart, Maksimum modlarını seçebilirsiniz. Standart mod varsayılan olarak gelmektedir.

Rahatsız Etmeyin (DND) Modu


Rahatsız etmeyin(DND) modunda iken hiçbir temizlik işlemi başlamaz, hiçbir sesli uyarı sistemi çalışmaz, güç ışığı düşük güçte yanar. Rahatsız etmeyin(DND) modu varsayılan olarak 22:00 – 08:00 saatleri arasında aktif olarak gelir. Uygulama üzerinden saatleri düzenleyebilir yada modu kapatabilirsiniz.

Yasak Bölgeler / Görünmez duvar / Seçilmeyen Ev Bölgesi

Sanal olarak bir alanı yasak bölge olarak tanımlayabilir, bir odaya girişini engellemek için sanal duvar oluşturabilir yada bir bölgede paspas özelliğinin çalışmasını engelleyebilirsiniz. Sanal duvar ve yasak paspas bölgesi yalnızca paspas başlığı takılı iken kullanılabilir.

Not:Yasak bölge özelliğinin aktif olması için harita kayıt modunun aktif olması gerekiyor.

Sanal olarak sınırlandırılan yasak bölge ve sanal duvar özelliği yalnızca temizlik aşamaları için kullanılmalı. Tehlikeli alanların belirtilmesi ve bu alanlara girişinin engellenmesi ile ilgili kullanılmamalıdır.

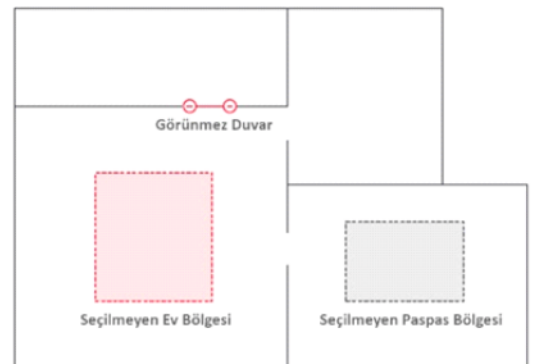

Su Tankını Doldurmak ve Mop Bezini Temizlemek

Su tankını tekrar doldurmak ve mop bezini temizlemek için herhangi bir butona basarak temizlemeyi durdurun ve mop modülünü çıkarın. Su tankını doldurun yada mop bezini temizleyin. Mop modülünü tekrar takarak güç tuşuna basıp temizliğe devam edin.


Şarj İstasyonu

Şarj istasyonu zeminde ve sırtı duvara gelecek şekilde, sağ ve sol yüzünde 0.5m (1.6ft) ön kısmında ise 1.5m (5ft) açık alan olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Uygulama üzerinden daha rahat kullanım imkanı için şarj istasyonunu Wi-Fi ağına yakın konumlandırın.

RUTİN BAKIM

FIRÇA BAKIMI : ** Her Temizlik Sonrasında Önerilir.



- Ürünü ters çevirin. Mandala basın ve ana fırça kapağını çıkarın.
- Ana fırçayı dışarı çekin, ana fırça yatağını çekin ve fırçayı temizleyin.
- Başlığı çıkarmak için görselde ki gibi ana fırça yatağını döndürün.
- Fırçada biriken toz, saç gibi kirleri fırça temizleme aparatı ile temizleyiniz.
- Fırçayı ve fırça yatağını belirtilen kilit yönünde çevirip kilitleyiniz.
- Ana fırçayı tekrar takın, ana fırça kapağına bastırın ve kilitleyiniz.

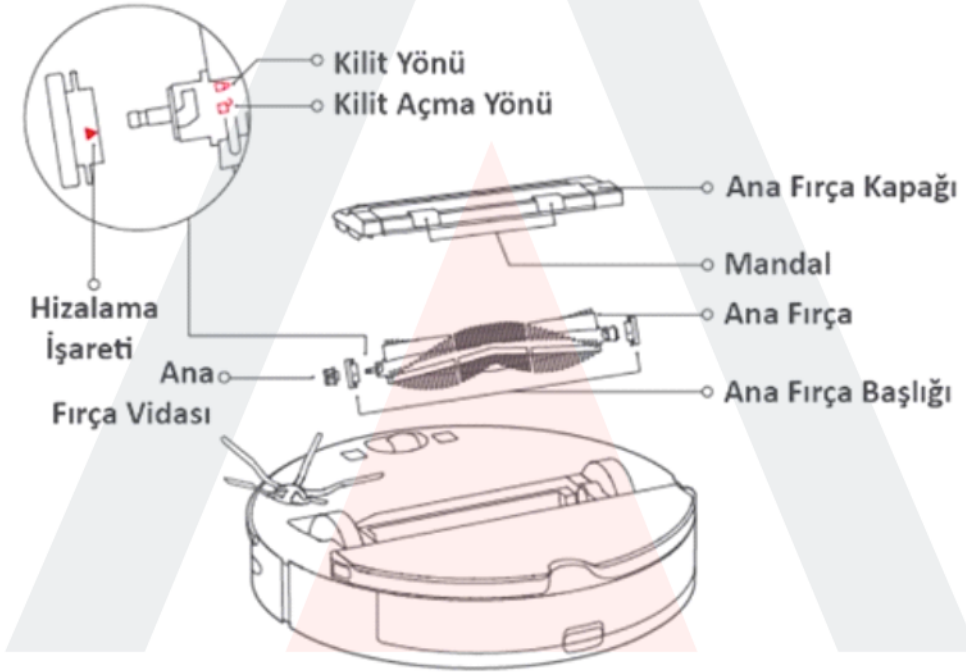

Not: 6 - 12 Ayda bir ana fırçanın değiştirilmesi önerilir.

HAZNE VE FİLTRE : **Haftalık Temizlik Önerilir.

Üst kapağı açın, hazne mandallarını sıkın ve hazneyi çekin.

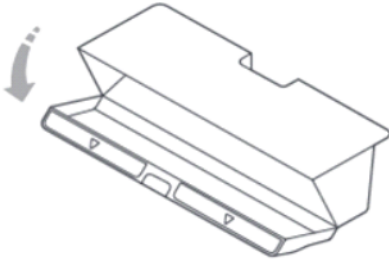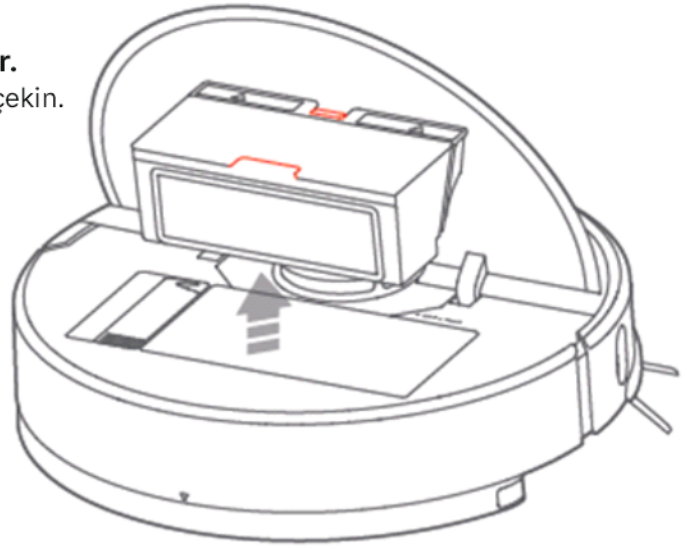


Görselde gösterildiği gibi hazneyi açın ve kiri boşaltın.



Yıkanabilir Filtreyi Temizlemek

1. Ok yönünde çöp kovasının kapağını açarak içeriği temizleyin.
2. Hazneyi temiz suyla doldurun ve iyice çalkalayın. Haznenin temiz olduğundan emin olduktan sonra içerisinde ki pis suyu boşaltın.
Not: Kullanılan suyun temiz olduğundan ve katkı maddesi olmadığından emin olunuz.
3. Filtreyi çıkarın ve suyla temizleyin.

Not : Filtrelerin zarar görmemesi için kesici nesneler ile dokunmayınız.

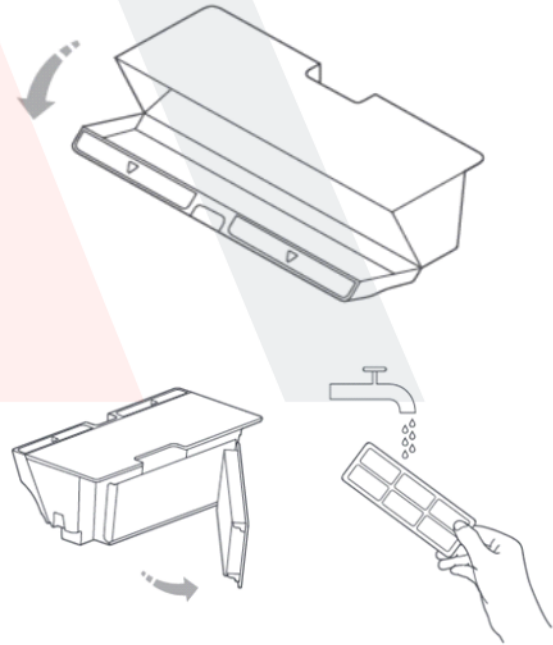

4. Filtrenin temiz olduğundan emin olmak için filtre çerçevesini temizleyiniz.
5. Ürünü kullanmadan önce filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.

Not : Ortalama 24 saat kurutma önerilir.



Batarya

Robotlar, yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi ile donatılmıştır.

NOT: Ürün uzun süre kullanılmayacak ise tamamen şarjı dolduktan sonra muhafaza ediniz. Ortalama 3 ay içerisinde ürünün şarj yüzdesini kontrol etmeniz gerekecektir.

Şarj Ünitesi


****Aylık temizlik önerilir.** Şarj ünitesinin şarj kontaklarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Yan Fırça

Aylık temizlik önerilir.

- Robotu ters çevirin ve yan fırçayı tutan vidayı çıkarın.
- Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin.
- Yan fırçayı yerine takın ve vidayı takın.


Not : Yan fırçaların 3-6 ay aralığında değiştirilmesi önerilir.

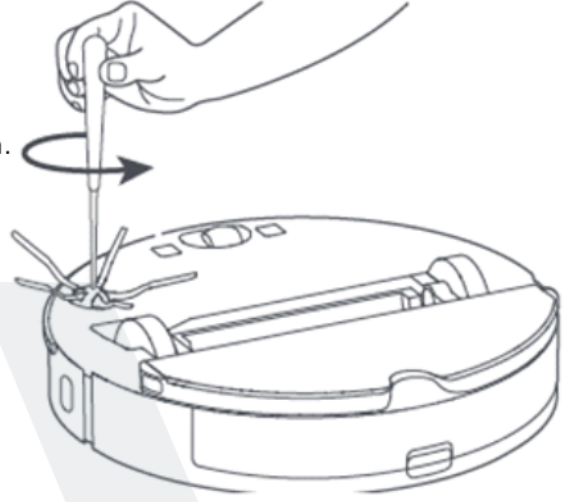

Su Haznesi

**** Sık temizlik önerilir.**

- Su haznesini açın
- Filtreyi su ile doldurun.
- Filtrenin temiz olduğundan emin olana kadar çalkalayın ve pis suyu dökün. (Temizleyici madde kullanmayın.)

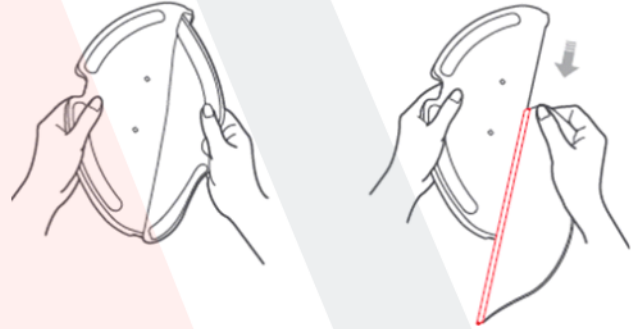

Paspas Bezi

**** Her kullanımdan sonra temizleyin.**


- Paspas bezini paspas braketinden çıkarın.
- Paspas bezini temizleyin ve kurulayın.

Not: Paspas bezi aşırı kirlenirse, temizlik kalitesi etkilenecektir. Yüksek verim için 3-6 ay arasında paspas bezini değiştirmeniz gerekmektedir.

Çok Yönlü Tekerlek

**** Sık sık temizlik yapılması önerilir.**

- Robotu ters çevirin.
- Aksı ve lastiği ayırmak için küçük bir tornavida kullanın.
- Tekerlekte bulunan kiri temizlemek için aksı ve lastiği durulayın.
- Tekerlek ve aksı kurutup tekrar yerine takın.

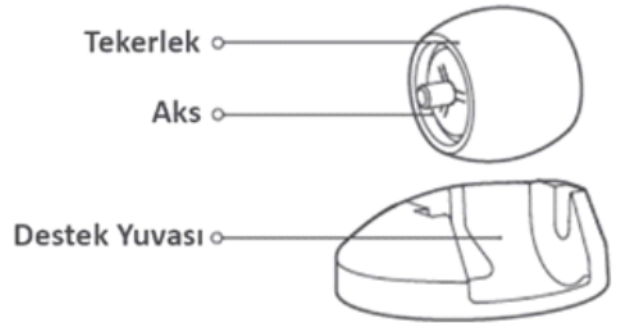

Sistemi Sıfırlama

Bir düğmeye bastığınızda robot yanıt vermez veya robot kapatılamaz ise, sıfırlama düğmesine basın. Robot daha sonra sıfırlanır.

NOT: Sistem sıfırlandıktan sonra harita, Wi-Fi ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.


Sürüm Güncelleme

Ürünün sürümünü güncellemek için uygulamadan destek alınız. Güncelleme işleminde ürün şarj ünitesinde olduğundan ve şarjının minimum 20 olduğundan emin olunuz.

Ana Ünite Sensörleri

Aşağıdakilerde dahil tüm sensörleri temizlemek için yumuşak ve kuru bez kullanın.

- Robotun alt kısmında 4 adet yükseklik sensörü bulunmaktadır.
- Robotun sağ kısmında 1 adet duvar sensörü bulunmaktadır.
- Ürünün alt kısmında 2 adet şarj kontağı bulunmaktadır.

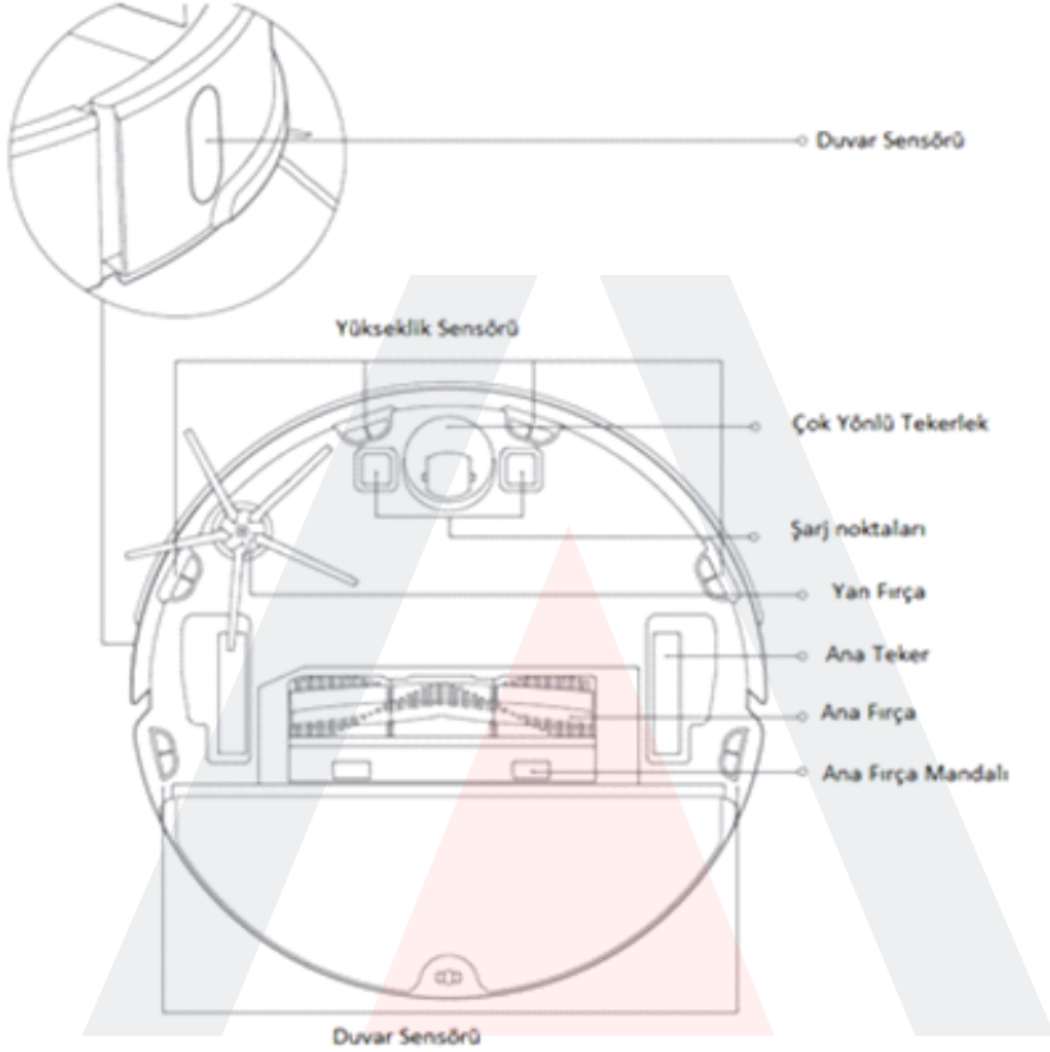

DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial