




Delta®
Servis

ROBOROCK S6 KULLANIM KILAVUZU

Alan Temizleme


Bekleme yada durdurma modunda iken Ev tuşuna basılı tutun. Bu mod 1.5m X 1.5m olarak robotu merkeze alıp kare bir alanı temizleyecektir. Temizlik bittikten sonra robot bu alanın ortasına geri dönecektir.

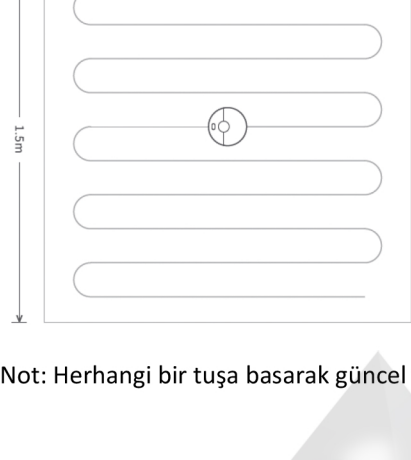

Not: Herhangi bir tuşa basarak güncel alan temizleme işlemini durdurabilirsiniz

Seçili Odayı Temizlemek

Uygulama üzerinden temizlemek için herhangi bir odayı seçebilirsiniz. Bu özellik ile robot yalnızca seçili odayı temizleyecektir.

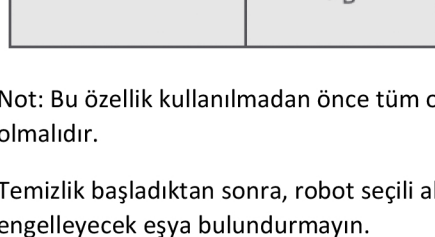

Not: Bu özellik kullanılmadan önce tüm odaların haritaları çıkarılmış ve harita kayıt özelliği aktif hale getirilmiş olmalıdır.

Temizlik başladıktan sonra, robot seçili alana doğru ilerleyecek. Lütfen zeminde robotun seçili alana gitmesini engelleyecek eşya bulundurmayın.

Planlanmış Temizlik

Uygulamayı kullanarak planlanmış temizlik için temizlik sıklığı ve zamanını seçerek aktif edebilirsiniz. Robot her temizlik bittiğinde şarj istasyonuna geri dönecektir.

Seç ve Temizle

Uygulamayı kullanıp seçili alana robotu gönderebilirsiniz.

Temizlik Modları

Uygulama üzerinden Sessiz, Standart , Turbe ve Maksimum modlarını seçebilirsiniz. Standart mod varsayılan olarak gelmektedir.

Rahatsız Etmeyin (DND) Modu

Rahatsız etmeyin(DND) modunda iken hiçbir temizlik işlemi başlamaz, hiçbir sesli uyarı sistemi çalışmaz, güç ışığı düşük gücte yanar. Rahatsız etmeyin(DND) modu varsayılan olarak 22:00 – 08:00 saatleri arasında aktif olarak gelir. Uygulama üzerinden saatleri düzenleyebilir yada modu kapatabilirsiniz.

Yasak Bölgeler / Görünmez duvar / Seçilmeyen Ev Bölgesi

Sanal olarak bir alanı yasak bölge olarak tanımlayabilir, bir odaya girişini engellemek için sanal duvar oluşturabilir yada bir bölgede paspas özelliğinin çalışmasını engelleyebilirsiniz. Sanal duvar ve yasak paspas bölgesi yalnızca paspas başlığı takılı iken kullanılabilir.

Not:

- Yasak bölge özelliğinin aktif olması için harita kayıt modunun aktif olması gerekiyor.
- Sanal olarak sınırlandırılan yasak bölge ve sanal duvar özelliği yalnızca temizlik aşamaları için kullanılmalı.
- Tehlikeli alanların belirtilmesi ve bu alanlara girişinin engellenmesi ile ilgili kullanılmamalıdır.



Sistemi Sıfırlama

Bir düğmeye bastığınızda robot yanıt vermez veya robot kapatılamaz ise, sıfırlama düğmesine basın. Robot daha sonra sıfırlanır.

NOT: Sistem sıfırlandıktan sonra harita, Wi-Fi ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

Robot sıfırlandıktan sonra robot düzgün bir şekilde çalışmıyor ise ürünün kapağını kaldırın ve üzerinde bulunan home ve reset tuşlarına aynı anda basınız. Robottan gelecek geri bildirimi duyduktan sonra tuşlara basmayı bırakınız. Robot fabrika ayarlarına yüklenmiş olacak.

RUTİN BAKIM

FIRÇA BAKIMI : ** Her Temizlik Sonrasında Önerilir.

1. Ürünü ters çevirin. Mandala basın ve ana fırça kapağını çıkarın.
2. Ana fırçayı dışarı çekin, ana fırça yatağını çekin ve fırçayı temizleyin.
3. Başlığı çıkarmak için görselde ki gibi ana fırça yatağını döndürün.
4. Fırçada biriken toz, saç gibi kirleri fırça temizleme aparatı ile temizleyiniz.
5. Fırçayı ve fırça yatağını belirtilen kilit yönünde çevirip kilitleyiniz.
6. Ana fırçayı tekrar takın, ana fırça kapağına bastırın ve kilitleyiniz.



Not: 6 - 12 Ayda bir ana fırçanın değiştirilmesi önerilir.


Hazne ve Filtre

****Haftalık Temizlik Önerilir.**

- a. Üst kapağı açın, hazne mandallarını sıkın ve hazneyi çekin.



- b. Toz haznesini görselde ki gibi açın ve kirleri dökün.

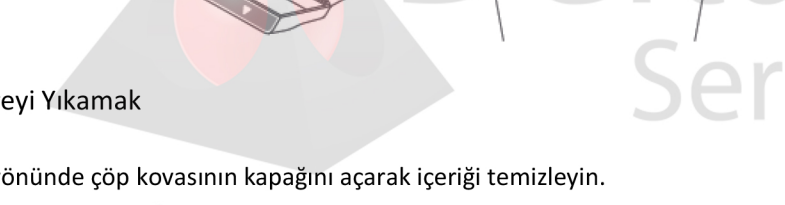

Filtreyi Yıkamak


- a. Ok yönünde çöp kovasının kapağını açarak içeriği temizleyin.



- b. Hazneyi temiz suyla doldurun ve iyice çalkalayın. Haznenin temiz olduğundan emin olduktan sonra içerisinde ki pis suyu boşaltın.


Not: Kullanılan suyun temiz olduğundan ve katkı maddesi olmadığından emin olunuz.

- c. Filtreyi çıkarın ve suyla temizleyin.

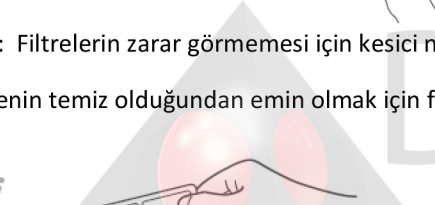

Not : Filtrelerin zarar görmemesi için kesici nesneler ile dokunmayınız.

- d. Filtrenin temiz olduğundan emin olmak için filtre çerçevesini temizleyiniz.

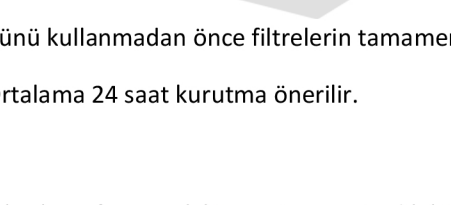

- e. Ürünü kullanmadan önce filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.

Not : Ortalama 24 saat kurutma önerilir.

Batarya

Robotlar, yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi ile donatılmıştır.

NOT: Ürün uzun süre kullanılmayacak ise tamamen şarj dolduktan sonra muhafaza ediniz. Ortalama 3 ay içerisinde ürünün şarj yüzdesini kontrol etmeniz gerekecektir.

Şarj Ünitesi


****Aylık temizlik önerilir.** Şarj ünitesinin şarj kontaklarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Yan Fırça

Aylık temizlik önerilir.

- Robotu ters çevirin ve yan fırçayı tutan vidayı çıkarın.
- Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin.
- Yan fırçayı yerine takın ve vidayı takın.

Not : Yan fırçaların 3-6 ay aralığında değiştirilmesi önerilir.

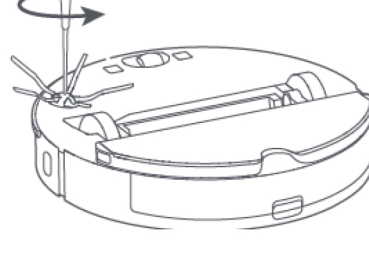

Su Haznesi

**** Sık temizlik önerilir.**

- Su haznesini açın
- Hazneyi su ile doldurun.
- Haznenin temiz olduğundan emin olana kadar çalkalayın ve pis suyu dökün.


Not: Tıkanıklıkları engellemek için her kullanımdan sonra paspası temizleyiniz. Paspasın pis olması yapılacak işlemi etkileyecektir.

- Temizliğin verimli olması açısından su haznesi 1-3 ay arasında değiştiriniz.

Çok Yönlü Tekerlek

**** Sık sık temizlik yapılması önerilir.**

1. Robotu ters çevirin.
2. Aksı ve lastiği ayırmak için küçük bir tornavida kullanın.
3. Tekerlekte bulunan kiri temizlemek için aksı ve lastiği durulayın.
4. Tekerlek ve aksı kurutup tekrar yerine takın.

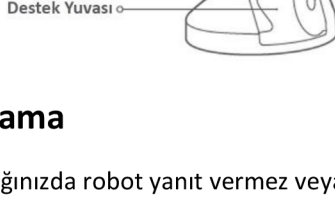

Sistemi Sıfırlama

Bir düğmeye bastığınızda robot yanıt vermez veya robot kapatılamaz ise, sıfırlama düğmesine basın. Robot daha sonra sıfırlanır.

NOT: Sistem sıfırlandıktan sonra harita, Wi-Fi ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Ana Ünite Sensörleri

Aşağıdakilerde dahil tüm sensörleri temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

- Robotun alt kısmında 6 adet yükseklik sensörü bulunmaktadır.
- Robotun sağ kısmında 1 adet duvar sensörü bulunmaktadır.
- Ürünün alt kısmında 2 adet şarj kontağı bulunmaktadır.



Sürüm Güncelleme

Ürünün sürümünü güncellemek için uygulamadan destek alınız. Güncelleme işleminde ürün şarj ünitesinde olduğundan ve şarjının minimum 20 olduğundan emin olunuz.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün **Garanti Durumunu** www.deltaservis.com.tr web sitemizden **Garanti Sorgulama** bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz **IMEI/SERİ** numarası, **15** karakterden kısa ise, başlıkta eksik karakter sayısı kadar, **0(sıfır)** ekleyerek, **15** karaktere tamamlayabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52