

SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy A50

SAMSUNG Galaxy A70

KULLANMA KILAVUZU

Cep Telefonu

SM-A505F
SM-A505F/DS
SM-A705FN

Turkish. 06/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

İçerik

Temel hususlar

- 4 İlk önce beni oku
- 6 Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri
- 10 Cihaz yerleşimi ve işlevi
- 17 Pil
- 19 SIM veya USIM kartı (nano-SIM kartı)
- 25 Hafıza kartı (microSD kartı)
- 29 Cihazı açma ve kapama
- 30 İlk kurulum
- 32 Samsung account
- 34 Önceki cihazınızdan veri aktarma (Smart Switch)
- 35 Ekranı anlama
- 49 Bildirim paneli
- 51 Metin girme

Uygulamalar ve özellikler

- 54 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 56 Bixby
- 61 Bixby Vision
- 64 Bixby Home
- 67 Reminder
- 71 Telefon

- 76 Kişiler
- 80 Mesajlar
- 83 İnternet
- 85 E-posta
- 86 Kamera
- 102 Galeri
- 108 AR Emojileri
- 116 Always On Display
- 119 Çoklu pencere
- 122 Kids Home
- 124 Galaxy Wearable
- 124 Samsung Members
- 125 Samsung Notes
- 126 Takvim
- 127 Samsung Health
- 131 Radyo
- 132 Ses Kaydedici
- 133 Dosyalarım
- 134 Saat
- 136 Hesap Makinesi
- 137 Game Launcher
- 140 SmartThings
- 144 İçerik paylaşma
- 145 Google Apps

Ayarlar

- 147 Tanıtım
- 147 Bağlantılar
 - 149 Wi-Fi
 - 151 Bluetooth
 - 153 Veri tasarrufu
 - 153 SIM kart yöneticisi (çift SIM kartlı modeller)
 - 154 Mobil Erşm Noktası ve İnternet Paylaşım
 - 155 Diğer bağlantı ayarları
- 158 Sesler ve titreşim
 - 159 Dolby Atmos (çevresel ses)
 - 159 Ayrı uygulama sesi
- 160 Bildirimler
 - 160 Uygulama simge işaretleri
- 161 Ekran
 - 162 Mavi ışık filtresi
 - 163 Ekran modunu değiştirme veya ekran rengini ayarlama
 - 164 Ekran koruyucu
- 165 Duvar kağıdı ve temalar
- 165 Kilit ekranı
 - 166 Smart Lock
- 167 Biyometrik veriler ve güvenlik
 - 168 Yüz tanıma
 - 171 Parmak izleri
 - 174 Samsung Pass
 - 179 Güvenli Klasör
- 184 Hesaplar ve yedekleme
 - 185 Samsung Cloud

- 186 Google
- 187 Gelişmiş özellikler
 - 188 Bixby Routines
 - 190 Dual Messenger
- 191 Dijital sağlık
- 193 Cihaz bakımı
- 195 Uygulamalar
- 196 Genel yönetim
- 197 Erişilebilirlik
- 197 Yazılım güncellemesi
- 198 Kullanım kılavuzu
- 198 Telefon hakkında

Ek

- 199 Sorun giderme

Temel hususlar

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göreler.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.

- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bölgeye ya da servis sağlayıcısına bağlı olarak üretim ve dağıtım sırasında koruma sağlama amacıyla cihaza bir ekran koruyucu takılmış olabilir. Takılmış olan bu ekran koruyucunun zarar görmesi garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Kontrast aralığının otomatik olarak bulunduğunuz ortama göre ayarlanmasını sağlayarak dokunmatik ekranı kuvvetli güneş ışığı altında dahi net bir şekilde görebilirsiniz. Ürünün doğası gereği ekranda uzun süre sabit görüntüler bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir.
 - Dokunmatik ekranın bir bölümünde veya tamamında uzun süre sabit görüntü bırakmamanız ve cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatmanız önerilir.
 - Dokunmatik ekranı kullanmadığınızda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** üzerine dokununuz ve dokunmatik ekranın ne kadar süre sonra kapatılmasını istediğinizi belirleyin.
 - Dokunmatik ekran parlaklığının ortama göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlamak için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Ekran** üzerine dokununuz ve ardından **Adaptif parlaklık** tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.
- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir. Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini görüntüleyebilirsiniz. FCC kimliğini görüntülemek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Telefon hakkında** → **Durum** üzerine dokununuz.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri

Pili şarj ederken cihaz ısındığında

Şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Kablosuz şarj veya hızlı şarj sırasında, cihaza dokunursanız daha sıcak olduğunu hissedebilirsiniz. Bu, cihazın kullanım ömrünü veya performansını ve cihazın normal çalışma aralığını etkilemez. Şarj cihazı, pil çok ısınırsa şarj etmeyi durdurabilir.

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Şarj cihazını cihazdan çıkarın ve çalışan tüm uygulamaları kapatın. Cihazın soğumasını bekleyin ve cihazı tekrar şarj etmeye başlayın.
- Cihazın alt bölümünün aşırı ısınması, bağlı USB kablosunun hasarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hasarlı USB kablosunu, yeni bir Samsung onaylı kablo ile değiştirin.
- Kablosuz şarj cihazı kullanırken, cihazla kablosuz şarj cihazı arasında metal subje, mıknatıs ve manyetik şeritli kart gibi yabancı maddeler bulunmamasına dikkat edin.



Kablosuz şarj veya hızlı şarj özelliği yalnızca desteklenen modellerde bulunmaktadır.

Cihaz kullanım sırasında ısındığında

Daha fazla güç gerektiren özellikler veya uygulamalar kullandığınızda veya bunları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda cihazınız geçici olarak artan pil tüketiminden dolayı ısınabilir. Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve cihazı bir süre kullanmayın.

Aşağıda, cihazın aşırı ısınabileceği durumlara örnekler verilmiştir. Kullandığınız işlevlere ve uygulamalara bağlı olarak bu örnekler sizin modeliniz için geçerli olmayabilir.

- Satın aldıktan sonra ilk kurulum sırasında veya verileri geri yüklediğinizde
- Büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
- Daha fazla güç gerektiren uygulamalar kullandığınızda veya uygulamaları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda
 - Uzun süre boyunca yüksek kaliteli oyun oynadığınızda
 - Uzun süre boyunca video kaydettiğinizde
 - Maksimum parlaklık ayarını kullanarak video aktardığınızda
 - TV'ye bağladığınızda
- Birden çok işi aynı anda yaptığınızda (veya arka planda çok sayıda uygulama çalıştırdığınızda)
 - Çoklu pencereyi kullandığınızda
 - Video kaydetme sırasında uygulama güncellenirken veya yüklerken
 - Görüntülü konuşma sırasında büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
 - Bir gezinti uygulaması açıkken video kaydettiğinizde
- Cloud, e-posta veya başka hesaplar ile eşitlemek için büyük miktarlarda veri kullandığınızda
- Cihaz doğrudan güneş ışığı altındayken araba içinde bir gezinti uygulaması kullandığınızda
- Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı özelliğini kullandığınızda
- Cihazı, sinyalin zayıf olduğu veya çekmediği yerlerde kullanırken
- Pili hasarlı bir USB kablosu ile şarj ettiğinizde
- Cihazın çok amaçlı girişi hasarlı olduğunda veya sıvı, toz, metal tozu ve kalem ucu gibi yabancı maddelere maruz kaldığında
- Dolaşımdayken

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Cihazı en son yazılım ile güncelleyin.
- Çalışan uygulamalar arasındaki çatışmalar, cihazın ısınmasına neden olabilir. Cihazı yeniden başlatın.
- Kullanmıyorken Wi-Fi, GPS ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda pil tüketimini artıran veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Gereksiz dosyaları veya kullanılmayan uygulamaları silin.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, bir süre kullanmayın. Eğer cihaz aşırı ısınmaya devam ederse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihaz aşırı ısındığında cihaz kısıtlamaları

Cihaz ısındığında, özellikler ve performans sınırlanabilir ya da cihaz soğumak için kapanabilir. Bu özellik sadece desteklenen modellerde bulunmaktadır.

- Cihaz normalde olduğundan daha sıcaksa, cihaz aşırı ısınma mesajı görüntülenir. Cihazın sıcaklığını düşürmek için, ekran parlaklığı ve performans hızı sınırlanır ve pilin şarj olması durdurulur. Çalışan uygulamalar kapatılır ve cihaz soğuyana kadar yalnızca acil durum aramaları yapabilirsiniz.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, kapatma mesajı görüntülenir. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.

Çalışma ortamı için alınacak önlemler

Cihazınız aşağıdaki durumlarda çevresel etkenlerden dolayı ısınabilir. Pil ömrünün kısalması, cihazın zarar görmesi ya da yangına neden olmaktan kaçınmak için dikkatli olun.

- Cihazınızı çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda saklamayın.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın.
- Cihazınızı yaz mevsiminde bir otomobilin içi gibi çok sıcak alanlarda uzun süreliğine kullanmayın veya tutmayın.
- Cihazınızı, elektrikli ısıtma tabanlı gibi aşırı ısınabilecek bir yere koymayın.
- Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Cihaz yerleşimi ve işlevi

Paket içindekiler


Paket içeriği için hızlı başlangıç kılavuzuna başvurun.




- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.


Cihaz yerleşimi


► Galaxy A50:

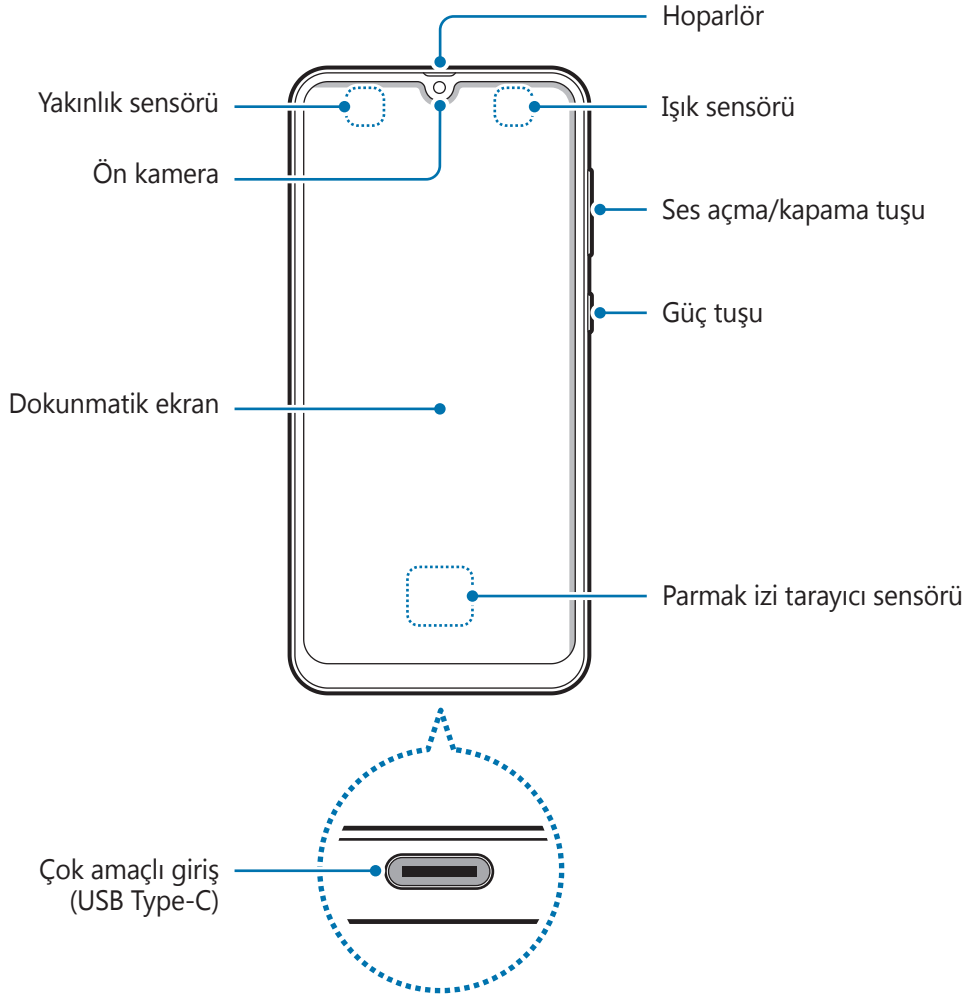

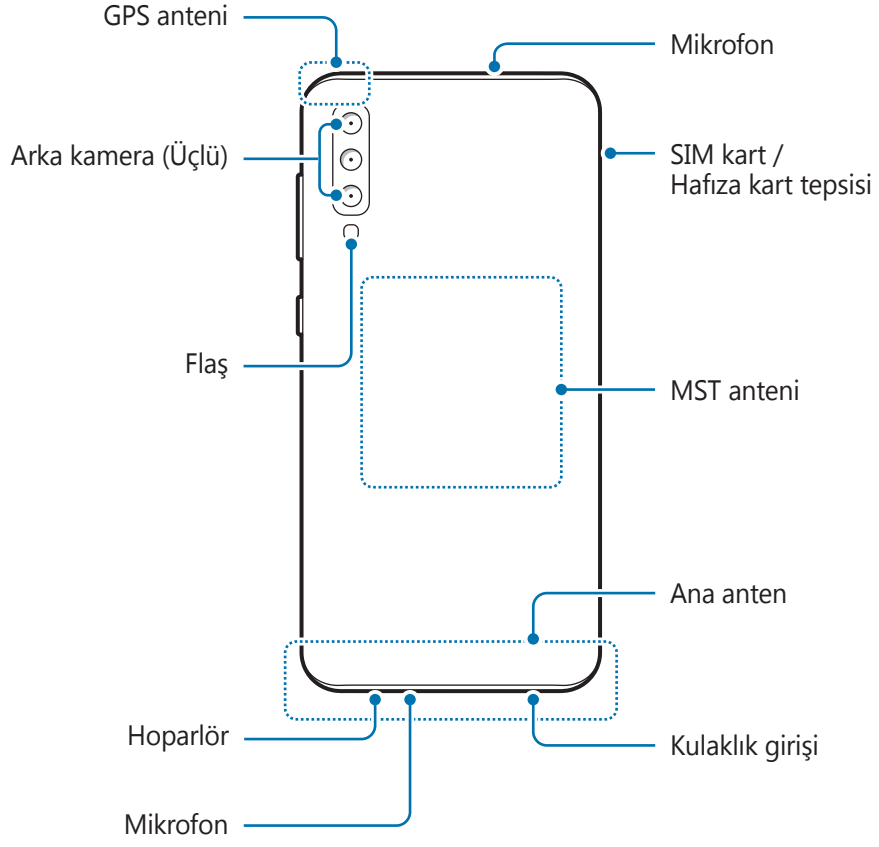

► **Galaxy A70:**

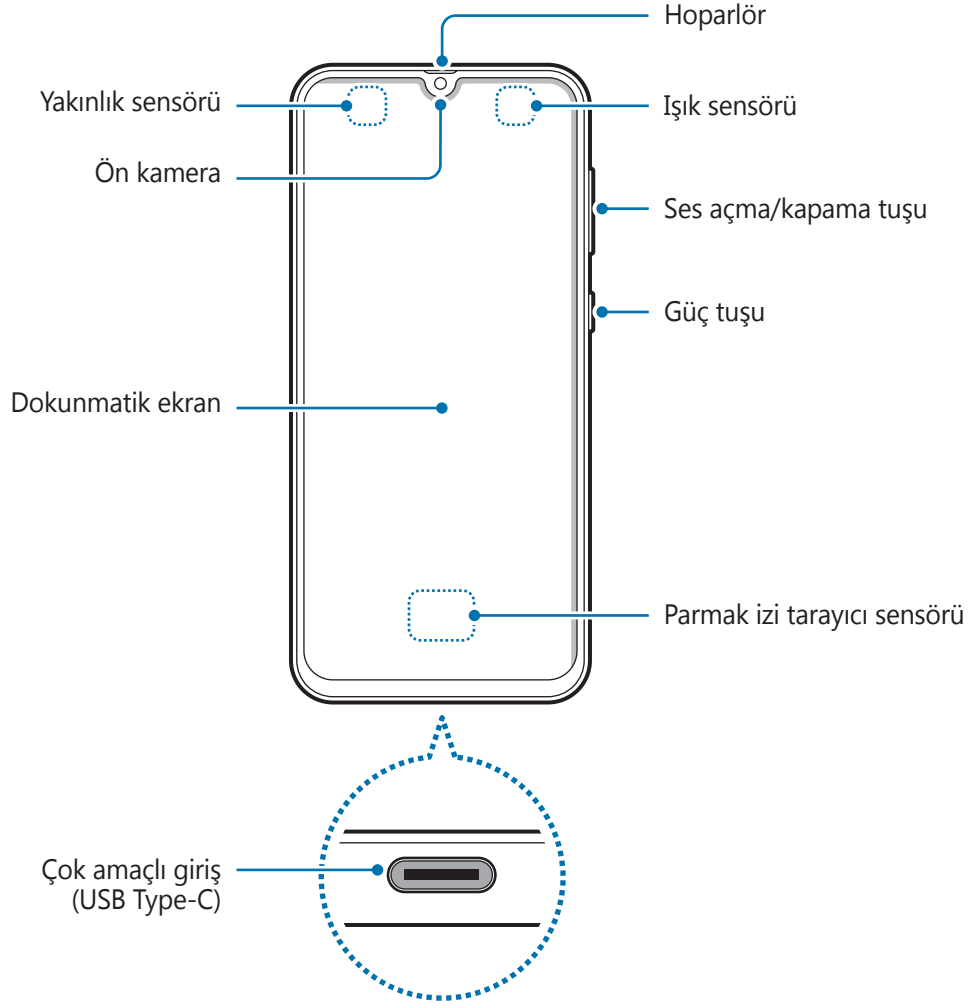

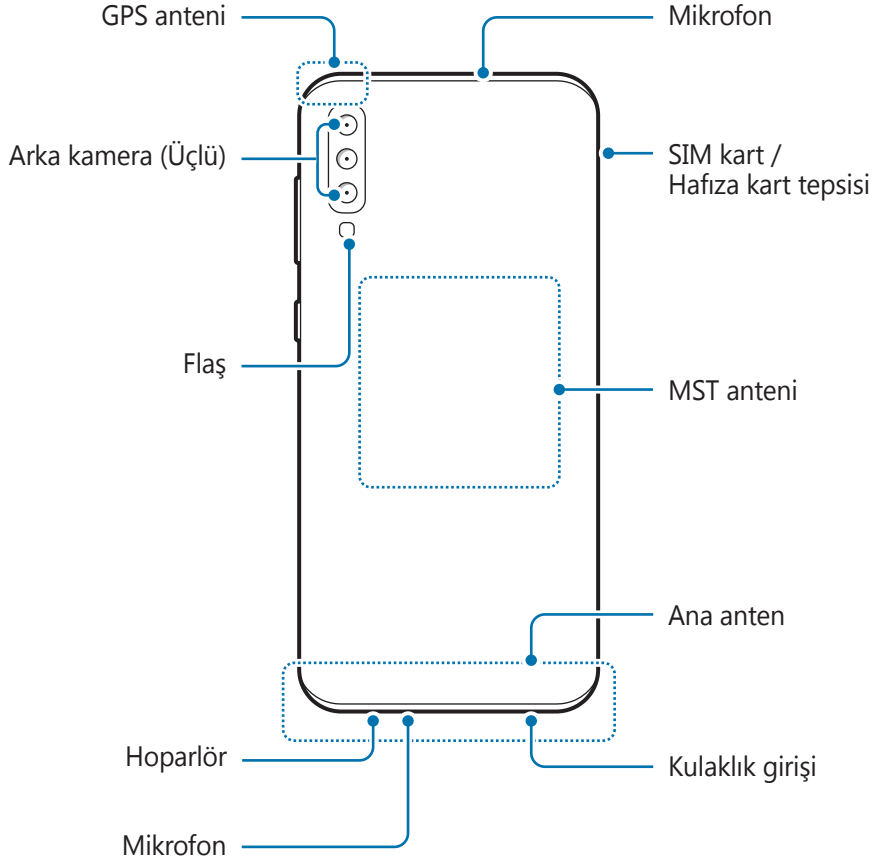


- Hoparlörleri kullanırken (örneğin, medya dosyalarını oynatırken veya hoparlör üzerinden görüşme yaparken) cihazı kulaklarınızın yakınında tutmayın.
- Kamera merceğini, doğrudan güneş ışığı gibi kuvvetli ışık kaynaklarına maruz bırakmamaya dikkat edin. Kamera merceği, doğrudan güneş ışığı gibi kuvvetli ışık kaynaklarına maruz kaldığında, kamera görüntü sensörü zarar görebilir. Hasarlı görüntü sensörleri onarılamaz ve resimlerde noktalara veya lekeler neden olur.
- Camı ya da akrilik gövdesi kırık cihazı kullanırsanız yaralanma riski söz konusu olabilir. Cihazı yalnızca Samsung Servis Merkezinde tamir edildikten sonra kullanmaya başlayın.




- Aşağıdaki durumlarda bağlantı sorunları oluşabilir ve pil boşalabilir:
 - Cihazın anten bölgesine metalik çıkartmalar yapıştırırsanız
 - Cihaza metalik malzemeden yapılmış bir cihaz kapağı takarsanız
 - Arama veya mobil veri bağlantısı gibi belirli özellikleri kullanırken cihaz anteni alanının el veya diğer subjeler ile kapatılması
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Yakınlık/Işık sensörü alanını ekran koruyucu veya çıkartma gibi ekran aksesuarlarıyla kapatmayın. Bunları yapmanız sensörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Sabit tuşlar

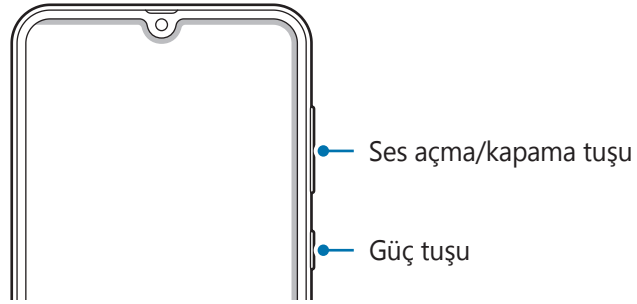

Tuş	İşlev
Güç tuşu	<ul style="list-style-type: none">• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın.• Bixby ile sohbete başlamak için uzun basın. Daha fazla bilgi için bkz. Açma/kapama tuşunu kullanarak Bixby'yi uyandırma ve Bixby'yi kullanma.• Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
Ses seviyesi	<ul style="list-style-type: none">• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

İşlev tuşları

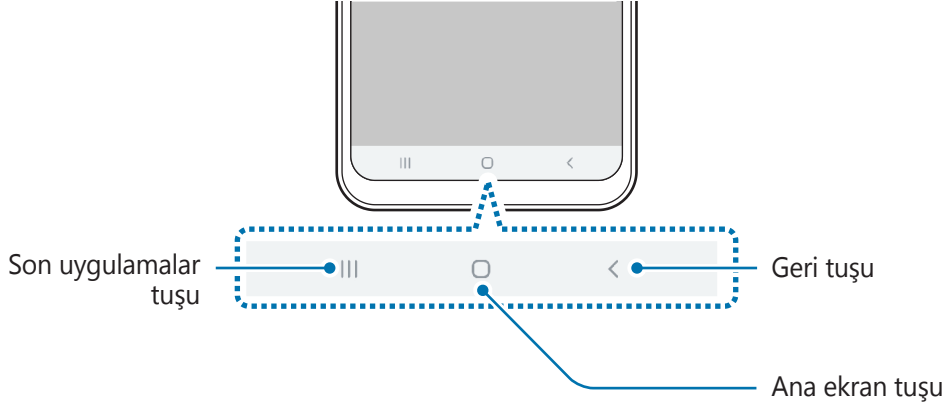

Ekranı açtığınızda, işlev tuşları ekranın en alt kısmında görünür. İşlev tuşları varsayılan olarak son uygulamalar tuşu, Ana ekran tuşu ve Geri tuşu olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için [Navigasyon çubuğu \(işlev tuşları\)](#) kısmına bakın.

Pil

Pili şarj etme

İlk kez kullanmadan önce ya da uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.



Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.




- Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.
- Yalnızca cihaz ile sağlanan USB Type-C kablo kullanın. Micro USB kablo kullanırsanız cihaz zarar görebilir.



- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.
- Bu üründeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilemez.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın.

2 USB kablosunu cihazın çok amaçlı girişine takın.

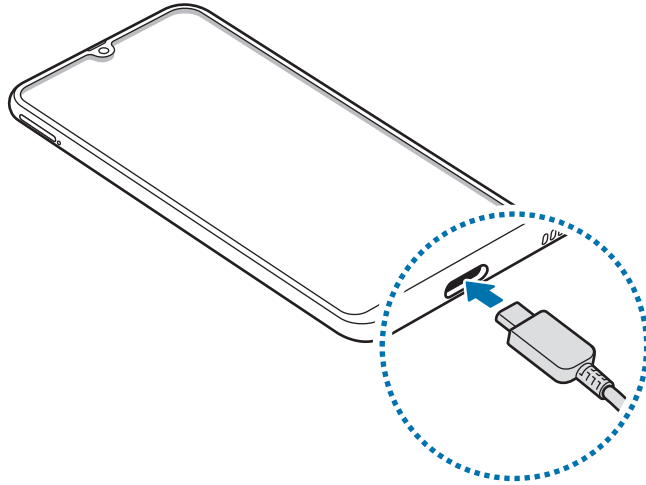

- 3 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.
- 4 Cihaz tam olarak şarj olduktan sonra şarj cihazıyla cihaz arasındaki bağlantıyı kesin. Ardından, şarj cihazını elektrik prizinden çekerek çıkarın.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

- Cihaz bakımı özelliğini kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak ekranı kapatın.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Pil şarjı hakkında ipuçlar ve tedbirler

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında güç kaybını önlemek için daima pili tam şarj ettikten sonra bu uygulamaları kullanın.
- Şarj cihazı dışında bir bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle daha yavaş bir şarja neden olabilir.
- Şarj sırasında cihaz kullanılabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.

- Cihaz şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınır, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Çok amaçlı giriş ıslakken cihazı şarj ederseniz, cihaz hasar görebilir. Cihazı şarj etmeden önce çok amaçlı girişi iyice kurulayın.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Hızlı şarj

Cihazda dahili bir hızlı şarj özelliği vardır. Cihaz veya cihazın ekranı kapalıyken pili daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Şarj hızını arttırma

Şarj hızını arttırmak için, pili şarj ederken cihazı ya da ekranını kapatın. Pili cihaz kapalı halde şarj ederken, ekranda ⚡ simgesi görüntülenir.

Hızlı şarj özelliği etkinleştirilmemişse, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Cihaz bakımı** → **Pil** → **Ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından **Hızlı kablolu şarj** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.



- Standart bir pil şarj cihazı ile pili şarj ederken dahili hızlı şarj özelliğini kullanamazsınız.
- Cihaz ısınır ya da ortamdaki hava sıcaklığı artarsa, şarj hızı otomatik olarak azalabilir. Cihaza hasar gelmesini önlemek için bu normal bir çalışma koşuludur.

SIM veya USIM kartı (nano-SIM kartı)

SIM veya USIM kartını takmak

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.

Çift SIM kartlı modeller söz konusu olduğunda, iki SIM veya USIM kart takıp tek bir cihazda iki telefon numarasına veya servis sağlayıcıya sahip olabilirsiniz. Bazı bölgelerde, eğer cihaza iki SIM kart takılırsa, tek SIM kartla çalışmaya göre veri transfer hızları daha yavaş olabilir.




SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.




Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

► **Tek SIM kartlı modeller:**

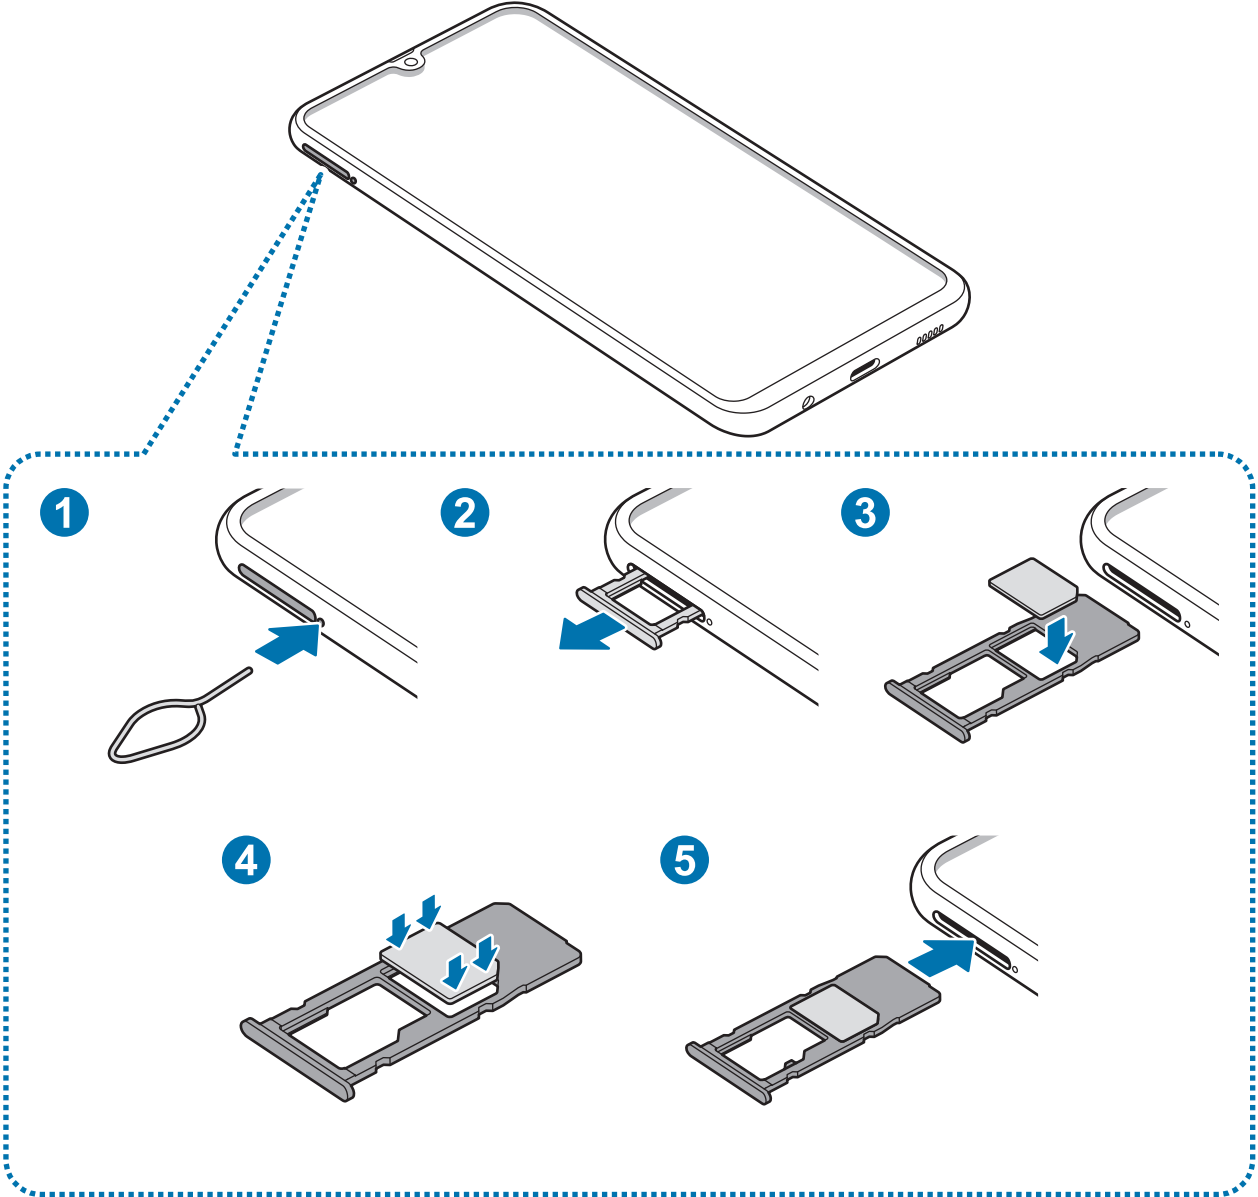

► Çift SIM kartlı modeller:

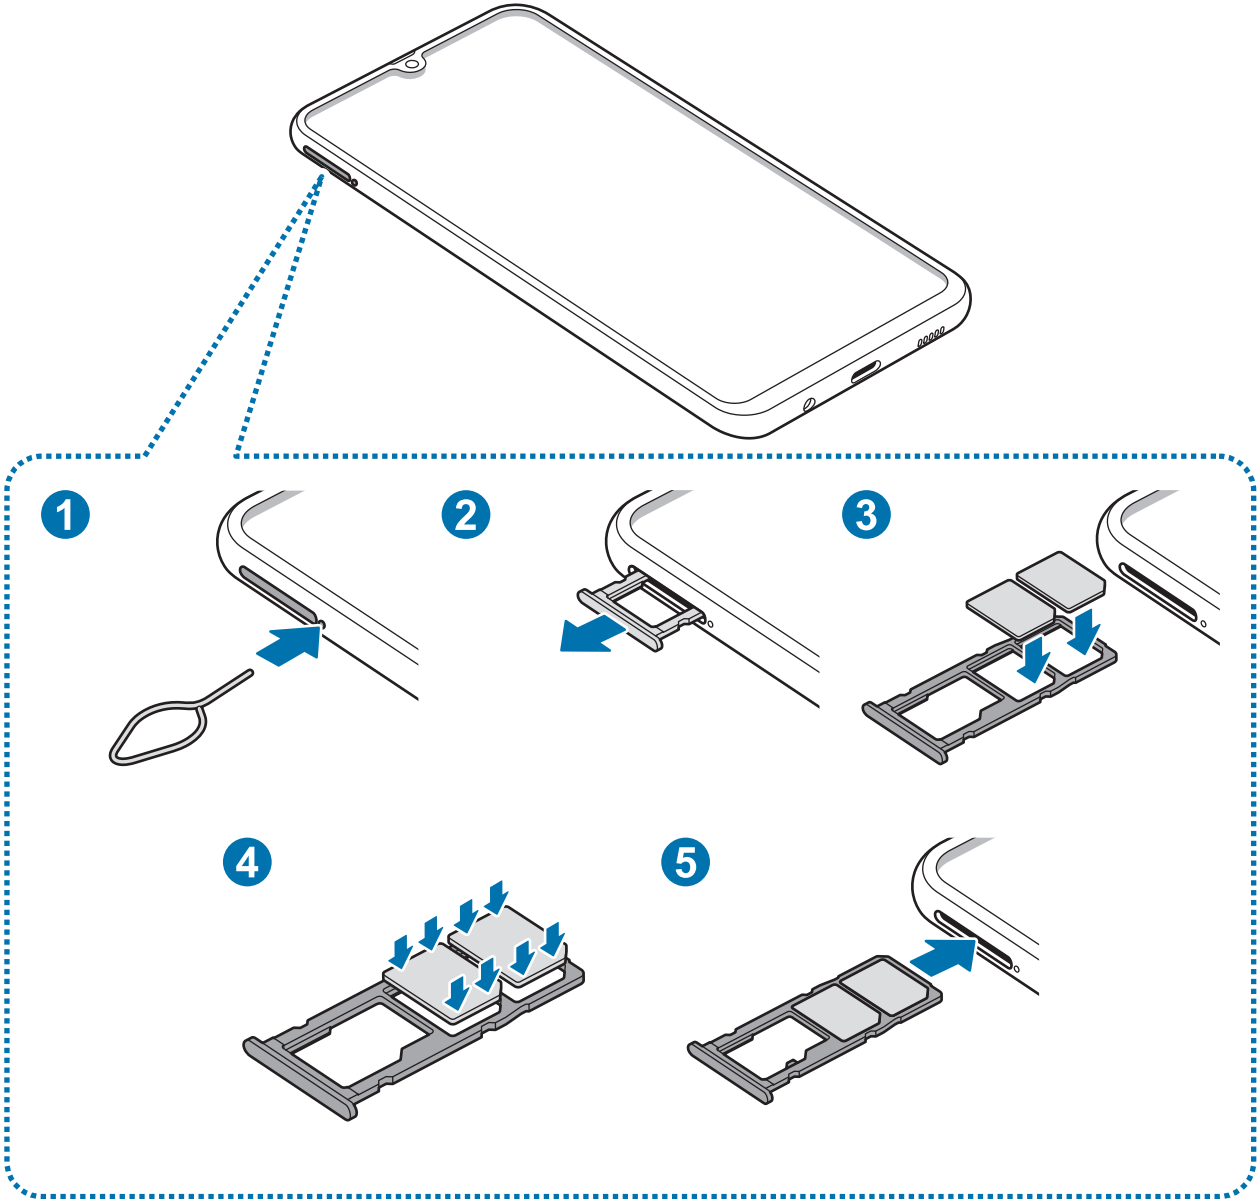


1 Çıkarma pimini tepsinin yanındaki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.

! SIM kart çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

2 Tepsiyi teps slotundan yavaşça dışarı çekin.

3 ► **Tek SIM kartlı modeller:** SIM veya USIM kartı, altın renkli temas yerleri aşağı dönük olarak SIM kart tepsisine yerleştirin.

► **Çift SIM kartlı modeller:** SIM veya USIM kartı, altın renkli temas yerleri aşağı dönük olarak SIM kart tepsisine yerleştirin. Birincil SIM veya USIM kartı SIM kart (1)'e, ikincil SIM veya USIM kartı SIM kart (2)'ye yerleştirin.

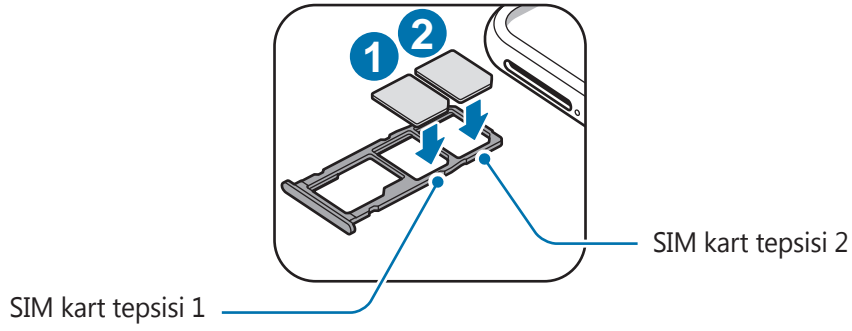

4 SIM veya USIM kartını, yavaşça SIM kart tepsisine bastırarak yerine oturtun.


! Kart tepsiye sıkı bir şekilde oturmazsa, SIM kartı tepside çıkarılabilir veya düşebilir.

5 Tepsiyi tekrar teps slotuna takın.


- ! • Eğer tepsiyi ıslakken telefonunuza takarsanız, cihazınız zarar görebilir. Her zaman tepsinin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazınıza sıvı girişi olmaması için tepsiyi teps slotuna mutlaka tam olarak sokun.

Dođru kartın takılması

► Tek SIM kartlı modeller:

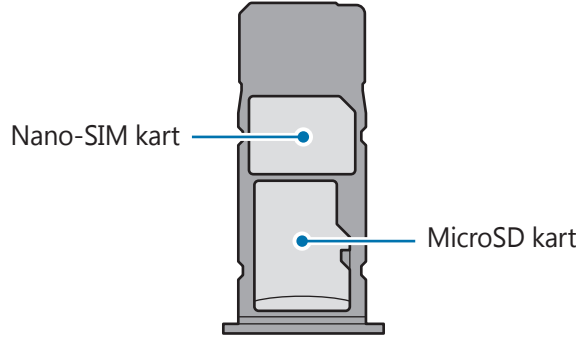

► Çift SIM kartlı modeller:

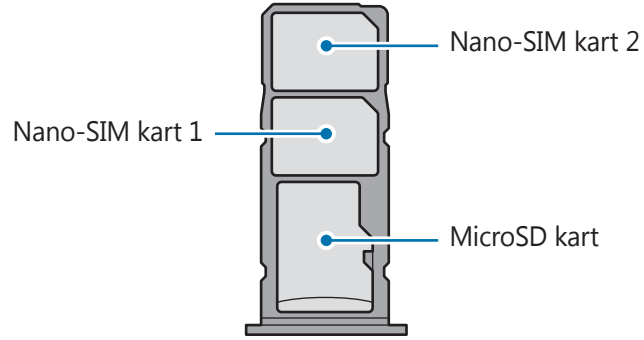

Yalnızca bir nano-SIM kart kullanın.

SIM veya USIM kartını çıkartmak

- 1 Çıkarma pimini tepsinin yanındaki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.
- 2 Tepsiyi tepsi slotundan yavaşça dışarı çekin.
- 3 SIM veya USIM kartını çıkartın.
- 4 Tepsiyi tekrar tepsi slotuna takın.

Çift SIM veya USIM kart kullanma (Çift SIM kartlı modeller)

Eğer iki SIM veya USIM kartı takarsanız, tek bir cihazda iki telefon numarasına veya hizmet sağlayıcıya sahip olabilirsiniz.

SIM veya USIM kartlarını etkinleştirme

Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı **Bağlantılar** → **SIM kart yöneticisi**. Bir SIM veya USIM kartı seçin ve ardından etkinleştirmek için tuşa dokununuz.

SIM veya USIM kartlarını özelleştirme

Ayarlar uygulamasını başlatın, ve Cihaz bakımı **Bağlantılar** → **SIM kart yöneticisi** üzerine dokununuz, daha sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için bir SIM veya USIM kartını seçin:

- **Simge:** SIM veya USIM kartı simgesini değiştirin.
- **Ad:** SIM veya USIM kartının görüntü adını değiştirin.
- **Şebeke modu:** SIM veya USIM kartıyla kullanmak üzere bir şebeke türü seçin.

Tercih edilen SIM veya USIM kartlarını ayarlama

İki kart etkinleştirildiğinde, belirli bir karta sesli arama, ileti ve veri hizmetleri atayabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın, ve Cihaz bakımı **Bağlantılar** → **SIM kart yöneticisi** üzerine dokununuz ve daha sonra **Tercih edilen SIM kartı**'nda kartlarınız için özellik tercihlerini ayarlayın.

Hafıza kartı (microSD kartı)

Bir hafıza kartı takma


Cihazınızın hafıza kartı kapasitesi diğer modellere göre değişiklik gösterebilir ve bazı hafıza kartları, hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak cihazınızla uyumlu olmayabilir. Cihazınızın maksimum hafıza kartı kapasitesini görüntülemek için Samsung'un web sitesine bakın.



- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan verileri bozabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.



- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecek ya da kartı okumayacaktır. Hafıza kartını kullanmak için formatlamalısınız. Cihazınız hafıza kartını formatlayamazsa veya tanıyamazsa, hafıza kartı üreticisi veya bir Samsung Hizmet Merkezi ile irtibata geçin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

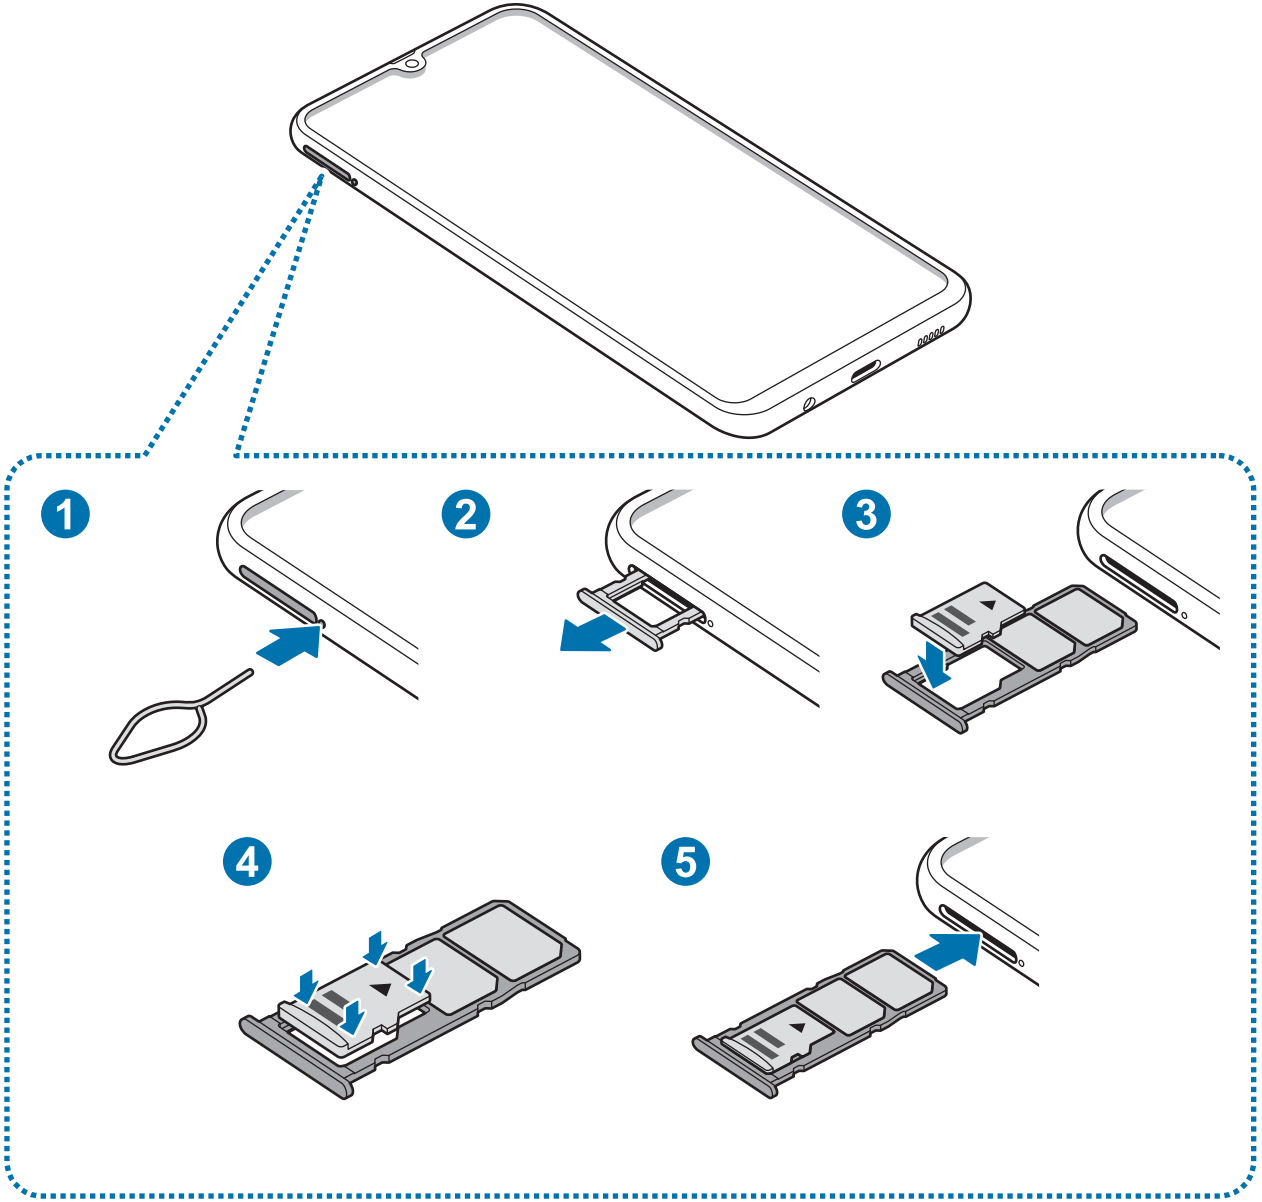


1 Çıkarma pimini tepsinin yanındaki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.

⚠ SIM kart çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

2 Tepsiyi tepsi slotundan yavaşça dışarı çekin.

⚠ Tepsiyi cihazdan çıkardığınızda, mobil veri bağlantısı devre dışı bırakılacaktır.

3 Hafıza kartını, altın renkli temas yerleri aşağı dönük olarak hafıza kartı tepsisine yerleştirin.

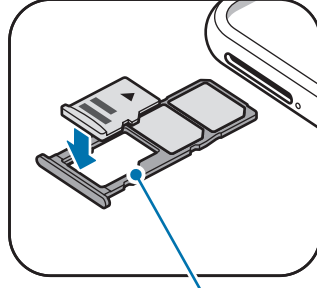

Hafıza kartı tepsi

4 Sabitlemek için hafıza kartını, hafıza kartı tepsisine nazikçe bastırın.



Kart tepsiye sıkı bir şekilde oturmazsa, hafıza kartı tepside çıkarılabilir veya düşebilir.

5 Tepsiyi tekrar tepsi slotuna takın.



- Eğer tepsiyi ıslakken telefonunuza takarsanız, cihazınız zarar görebilir. Her zaman tepsinin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazınıza sıvı girişi olmaması için tepsiyi tepsi slotuna mutlaka tam olarak sokun.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve **Cihaz bakımı** → **Depolama** → **⋮** → **Depolama ayarları** → **SD kart** → **Çıkart** üzerine dokununuz.

1 Çıkarma pimini tepsinin yanındaki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.

2 Tepsiyi tepsi slotundan yavaşça dışarı çekin.

3 Hafıza kartını çıkarın.

4 Tepsiyi tekrar tepsi slotuna takın.



Cihaz bilgi aktarırken veya bilgilere erişirken ya da veri aktardıktan hemen sonra hafıza kartı veya USB kayıt yeri gibi harici kayıt yerlerini çıkarmayın. Bunu yapmanız verilerin bozulmasına veya verileri kaybetmenize ya da harici kayıt yerinin veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere harici kayıt yeri cihazlarının yanlış kullanımından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bir bilgisayarda biçimlendirilen bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda biçimlendirin.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve **Cihaz bakımı** → **Depolama** → **⋮** → **Depolama ayarları** → **SD kart** → **Biçimlendir** üzerine dokununuz.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, hafıza kartında kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokununuz.




Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı yeniden başlatma

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Yeniden başlat** üzerine dokununuz.

Cihazınız donduysa ve tepki vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşu ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

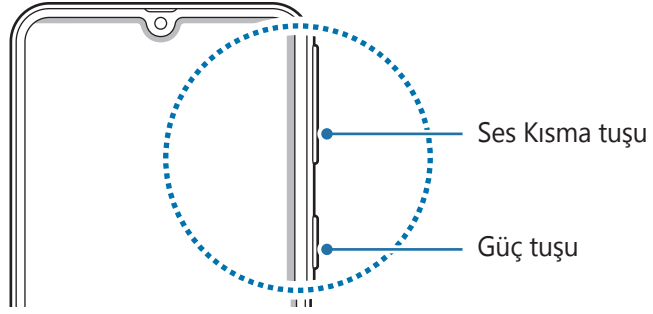

Acil mod

Pil tüketimini azaltmak için cihazı acil durum moduna alabilirsiniz. Bazı uygulamalar ve işlevler kısıtlanır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da daha fazlasını yapabilirsiniz.


Acil durum modunu etkinleştirme

Acil durum modunu etkinleştirmek için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için,  → **Acil durum modunu kapat** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun.

İlk kurulum


Cihazınızı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



- İlk kurulum prosedürleri, cihazın yazılımına ve bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Seçili cihaz diline bağlı olarak cihazınızı Bixby ile kurabilirsiniz.

1 Cihazı açın.

2 Tercih ettiğiniz cihaz dilini seçin ve → ögesini seçin.

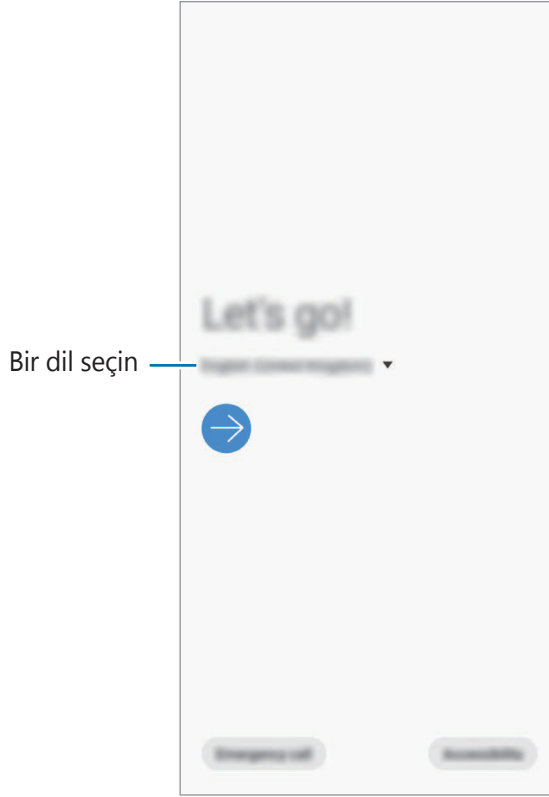

3 Hüküm ve koşulları okuyun, kabul edin ve **Sonraki** üzerine dokununuz.

4 Önceki cihazınızdan içeriğinizi alın.

5 Wi-Fi ağını seçin ve ağa bağlanın.

 Wi-Fi ağına bağlanmazsanız ilk kurulum sırasında bazı cihaz özelliklerini ayarlayamayabilirsiniz.

6 İlk kurulum işlemine devam etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

7 Cihazınızı korumak için bir ekran kilidi yöntemi ayarlayın. Başkalarının cihazınıza erişmesini engelleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi yöntemini daha sonra ayarlamak için **Şimdi değil** üzerine dokununuz.

8 Önerilen uygulamalar ekranı açılırsa istediğiniz uygulamaları seçip indirin.

9 Samsung Account'unuza giriş yapın. Samsung hizmetlerinden yararlanabilir ve cihazlarınızın tümünde verilerinizin güncel ve güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Samsung account](#) kısmına bakın.

Samsung account

Tanıtım

Samsung account'unuz, mobil cihazlar, TV'ler ve Samsung web sitesi tarafından sunulan çeşitli Samsung hizmetlerini kullanmanızı sağlayan entegre bir hesap hizmetidir. Samsung account'unuz kaydedildikten sonra, Samsung Cloud ile Samsung cihazlarınızın tümünde verilerinizin güncel ve güvende olmasını sağlayabilir, kaybolan veya çalınan cihazınızı izleyip kontrol edebilir, Samsung Members'dan ipuçlarını ve faydalı bilgileri görebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.


E-posta adresiniz ile Samsung account'unuzu oluşturun.

Samsung account'unuz ile kullanılabilen hizmetlerin listesini kontrol etmek için, account.samsung.com adresini ziyaret edin. Samsung Account'ları hakkında daha fazla bilgi için **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesaplar** → **Samsung account** → **Yardım** üzerine dokununuz.

Samsung account'unuzu kaydetme


Yeni bir Samsung account'u kaydetme

Samsung account'unuz yoksa, bir hesap oluşturmalsınız.

- 1** **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokununuz.
Alternatif olarak **Ayarlar** uygulamasını başlatıp  üzerine dokununuz.
- 2** **Hesap oluştur** üzerine dokununuz.
- 3** Hesabınızı oluşturmak için ekranda verilen talimatları uygulayınız.


Mevcut bir Samsung account'u kaydetme

Bir Samsung account'unuz varsa, bu hesabınızı cihaza kaydedin.

- 1 Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** → **Samsung account** üzerine dokunun.
Alternatif olarak **Ayarlar** uygulamasını başlatıp  üzerine dokunun.
- 2** Samsung Account kimliğinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** üzerine dokunun.
Hesap bilgilerinizi unutursanız, **Kimliği Bulun** ya da **Şifreyi sıfırlayın** üzerine dokunun.
Gerekli bilgileri girdiğinizde hesap bilgilerinizi bulabilirsiniz.
- 3** Samsung Account kaydını tamamlamak için hüküm ve koşulları okuyun, kabul edin ve **İleri** üzerine dokunun.
Biyometrik veri kullanımıyla ilgili bir pencere açılırsa **Kaydet** üzerine dokunun.
Parmak izleriniz gibi biyometrik verilerinizi kullanarak Samsung account parolanızı doğrulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Samsung Pass](#) bölümüne bakın.

Samsung account'unuzu kaldırma

Kayıtlı Samsung account'unuzu cihazdan kaldırdığınızda, kişiler veya etkinlikler gibi verileriniz de kaldırılacaktır.

- 1 Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesaplar** üzerine dokunun.
- 2 Samsung account** →  → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.
- 3 Kaldır** üzerine dokunun, Samsung Account'unuzun parolasını girin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Önceki cihazınızdan veri aktarma (Smart Switch)

Smart Switch ile önceki cihazınıza bağlanarak oradaki verileri aktarabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Smart Switch** üzerine dokununuz.



- Bu özellik, bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmeyebilir.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunuz içeriği aktarın.


Verileri kablosuz olarak Wi-Fi Direct aracılığıyla aktarma

Önceki cihazınızdaki verileri Wi-Fi Direct aracılığıyla kablosuz olarak cihazınıza aktarabilirsiniz.

- 1 Önceki cihazda, Smart Switch'i başlatın.
Uygulamaya sahip değilseniz, **Galaxy Apps (Galaxy Store)** veya **Play Store**'dan indirin.
- 2 Cihazınızda, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Smart Switch** üzerine dokununuz.
- 3 Cihazları yan yana yerleştirin.
- 4 Önceki cihazda, **Veri gönder** → **Kablosuz** üzerine dokununuz.
- 5 Önceki cihazda, aktarılacak öğeyi seçin ve **Gönder** üzerine dokununuz.
- 6 Cihazınızda **AI** üzerine dokununuz.
- 7 Önceki cihazınızdan verileri aktarmak için ekran talimatlarını izleyin.

Harici kayıt yeri kullanarak verileri aktarma

MicroSD kart gibi harici bir kayıt yeri kullanarak verileri aktarın.

- 1 Önceki cihazınızdaki verileri harici kayıt yerine aktarın.
- 2 Harici depolama cihazını cihazınıza takın ya da bağlayın.
- 3 Cihazınızda, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Smart Switch** →  → **Yenile** üzerine dokununuz.
- 4 Harici kayıt yerindeki verileri aktarmak için ekran talimatlarını izleyin.

İçe aktarılan verileri görüntüleme

Önceki cihazınızla aynı uygulama üzerinden içe aktarılan verileri görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızda içe aktarılan verileri görüntülemek veya oynatmak için aynı uygulamalar yoksa veriler, benzer bir uygulamaya kaydedilecektir.

Ekranı anlama

Dokunmatik ekranı kontrol etme




- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin subjeler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- Dokunmatik ekranın bir bölümünde veya tamamında uzun süre sabit görüntü bırakmamanız önerilir. Bu durum kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir.



- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.


Dokunma

Ekrana dokunun.

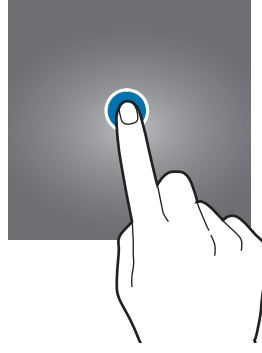


Uzun dokunma

Parmağınızı yaklaşık 2 saniye boyunca ekranın üzerinde tutarak ekrana uzun dokunun.

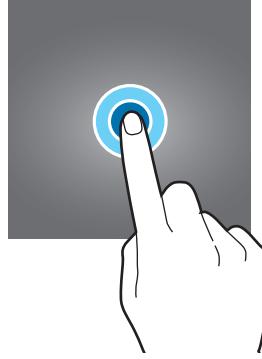

Sürükleme

Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi hedeflenen yere sürükleyin.

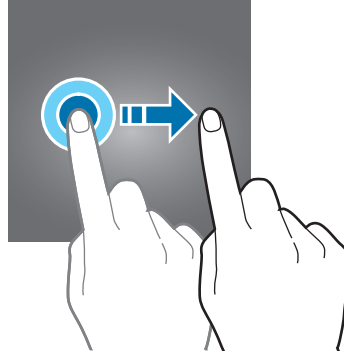


Çift dokunma

Ekrana çift dokunun.





Kaydırma

Parmağınızı ekranın üzerinde yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırın.

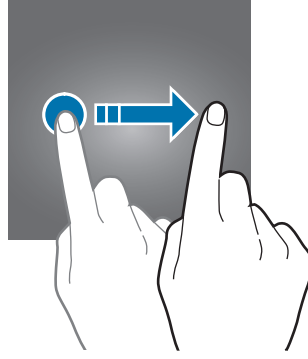


Parmaklarınızı açma ve birleştirme

İki parmağınızı ekranın üzerinde açın veya birleştirin.

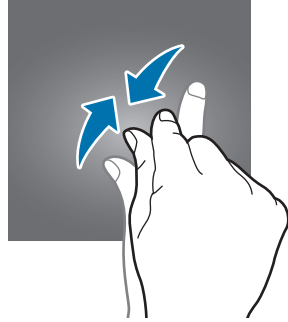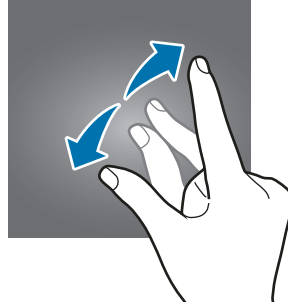

Navigasyon çubuğu (işlev tuşları)

Ekranı açtığınızda, işlev tuşları ekranın en alt kısmındaki navigasyon çubuğunda görünür. İşlev tuşları varsayılan olarak son uygulamalar tuşu, Ana ekran tuşu ve Geri tuşu olarak ayarlanmıştır. O anda kullanılmakta olan uygulamaya veya kullanım ortamına göre tuşların işlevleri değişebilir.

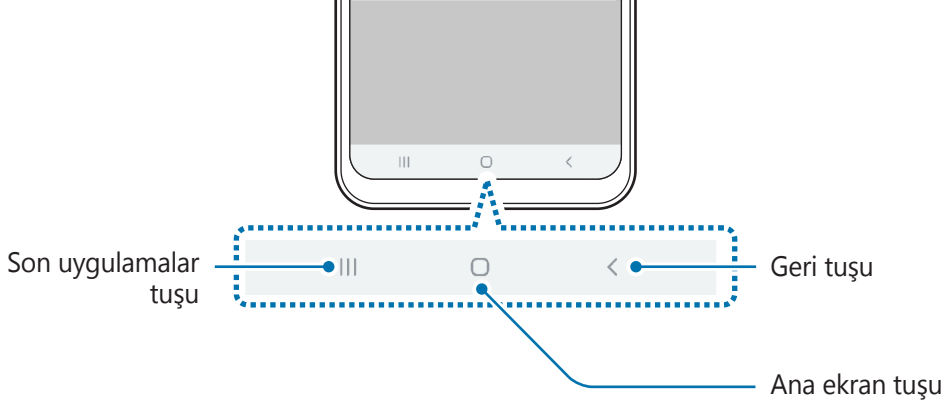


Tuş		İşlev
	Son uygulamalar	<ul style="list-style-type: none"> Son uygulamalar listesini açmak için dokununuz.
○	Anasayfa	<ul style="list-style-type: none"> Anasayfaya dönmek için üzerine dokununuz. Google Asistan'ı uygulamasını başlatmak için uzun dokununuz.
<	Geri	<ul style="list-style-type: none"> Önceki sayfaya dönmek için dokununuz.

Navigasyon çubuğunu gizleme

Navigasyon çubuğunu gizleyerek dosyaları görüntülemek veya uygulamaları kullanmak için daha geniş bir ekrana sahip olabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Ekran** → **Navigasyon çubuğu** ve ardından **Navigasyon türü** altında **Tam ekran hareketleri** üzerine dokununuz. Navigasyon çubuğu gizlenir ve işlev tuşlarının yerine hareket ipuçları görüntülenir. İşlev tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşun hareket ipucunu yukarı doğru sürükleyin.

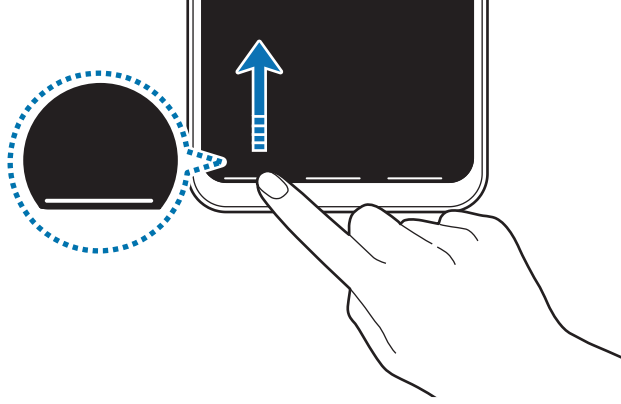

Ekranın alt kısmındaki hareket ipuçlarını gizlemek isterseniz **Hareket ipuçları** tuşuna dokunarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Navigasyon çubuğu ayarlama

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Ekran** → **Navigasyon çubuğu** üzerine dokununuz ve ardından seçeneklerden birini belirtin.

- **Navigasyon türü:** Cihazı, navigasyon çubuğunu gizleyecek veya gösterecek şekilde ayarlayın. Navigasyon çubuğunu gizlemek için **Tam ekran hareketleri** üzerine dokununuz. Navigasyon çubuğu gizlendiğinde işlev tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşun hareket ipucunu yukarı doğru sürükleyebilirsiniz.
- **Tuş sırası:** Navigasyon çubuğundaki tuşların yerleşim düzenini değiştirin.
- **Hareket ipuçları:** Cihazı işlev tuşlarının bulunduğu ekranın alt kısmında ekran göstergelerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın. Bu özellik yalnızca **Tam ekran hareketleri** seçtiğinizde görünür.


Ana ekran ve Uygulamalar ekranı

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir.

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.



Ekran, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı görünebilir.

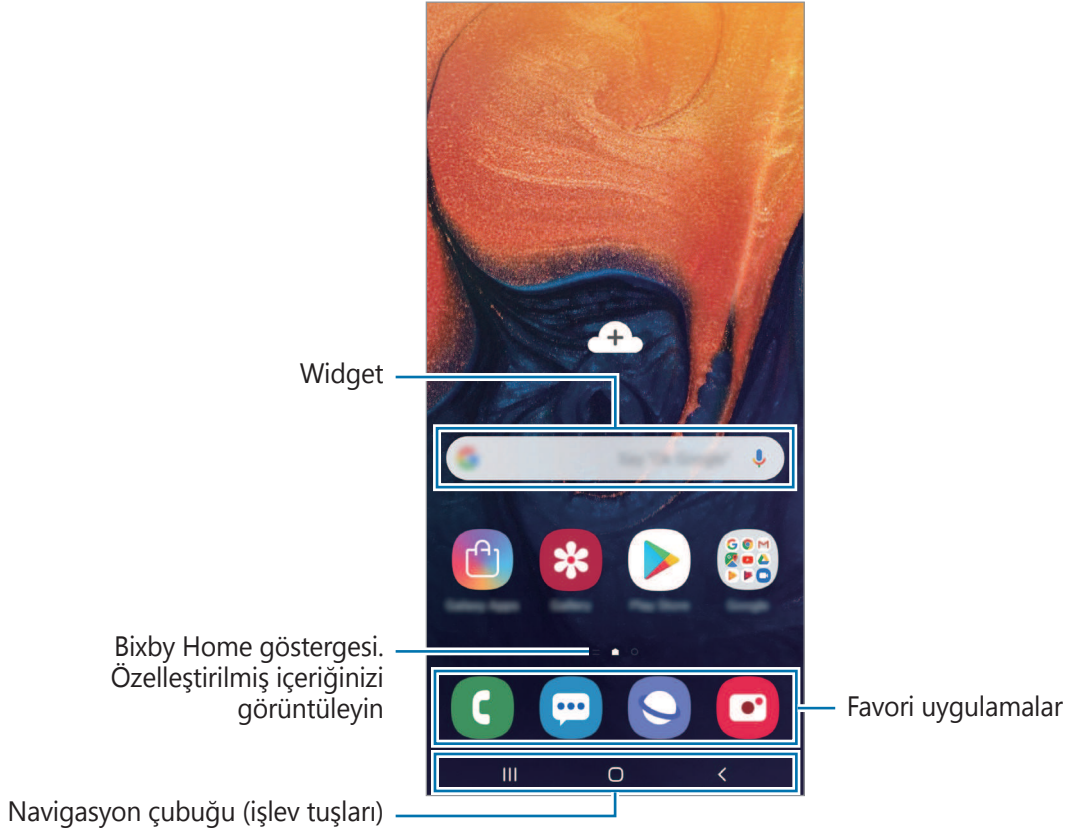


Ana ekran ve Uygulamalar ekranı arasında geçiş yapma

Ana ekranda, parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırarak Uygulamalar ekranını açın.

Ana ekrana dönmek için, Uygulamalar ekranında parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın. Alternatif olarak, Ana ekran tuşu veya Geri tuşu üzerine dokunun.




Ana ekrana Uygulamalar tuşunu eklerseniz, tuşa basarak Uygulamalar ekranını açabilirsiniz. Ana ekranda boş bir alana uzun dokunun, **Ana ekran ayarları** üzerine dokunun ve ardından **Uygulamalar tuşu** tuşunun dokunarak bu işlevi etkinleştirin. Uygulamalar tuşu, Ana ekranın alt kısmına eklenecektir.

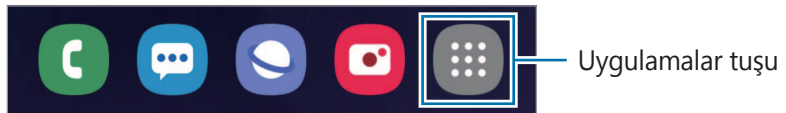

Ekranı yatay modda görüntüleme

Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Ana ekran ayarları** üzerine dokununuz ve ardından **Yatay moda döndür** tuşunun dokunarak bu işlevi etkinleştiriniz.

Ekranı yatay modda görüntülemek için yatay olana kadar cihazı döndürünüz.

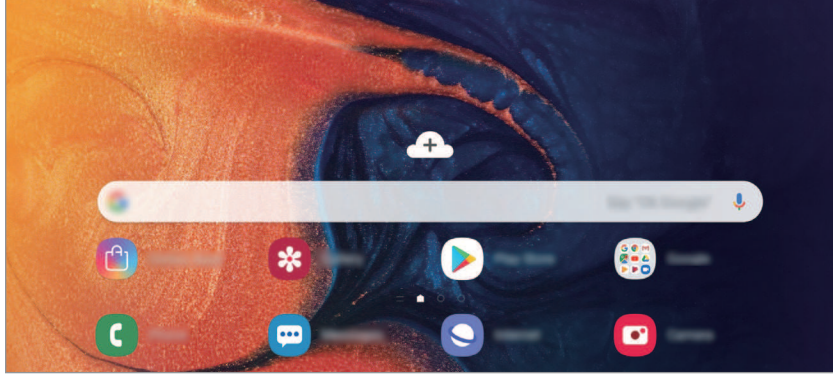

Ögeleri taşıma

Bir öğeye uzun dokununuz ve ardından öğeyi yeni bir yere sürükleyiniz. Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyiniz.

Bir uygulamanın kısayolunu Ana ekrana eklemek için Uygulamalar ekranında bir uzun dokununuz ve ekranın en üst kısmına sürükleyiniz. O uygulamanın kısayolu Ana ekrana eklenir.


Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Klasör oluşturma

Uygulamalara hızlıca erişmek ve başlatmak için klasörler oluşturun ve benzer uygulamaları toplayın.

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulamaya uzun dokununuz ve onu başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.

Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak. **Klasör adını girin** üzerine dokununuz ve bir klasör adı girin.

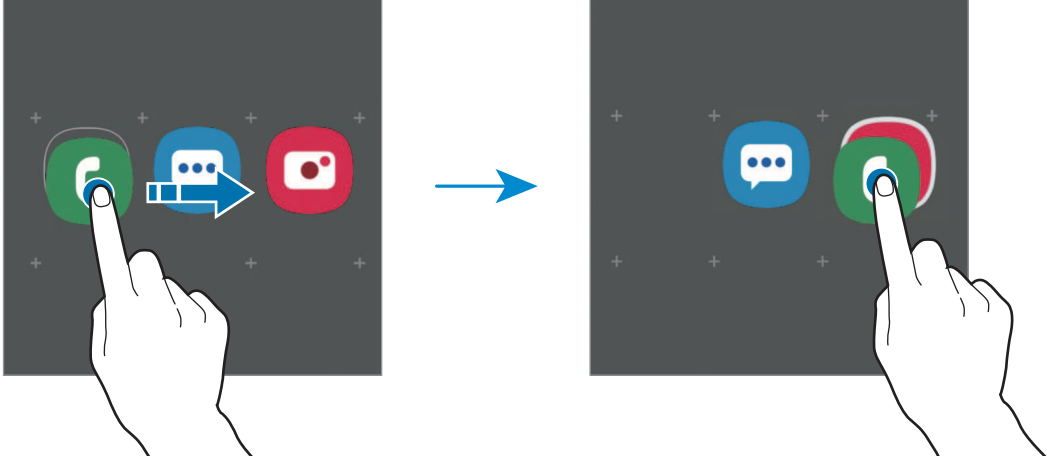

- **Daha fazla uygulama ekleme**

Klasörde **Uygulamaları ekle** üzerine dokununuz. Eklenecek uygulamaları işaretleyip **Ekle** üzerine dokununuz. Ayrıca, uygulamayı klasöre sürükleyerek de uygulama ekleyebilirsiniz.

- **Klasörden uygulamaları taşıma**

Bir uygulamaya uzun dokunarak onu yeni bir yere sürükleyin.


- **Klasör silme**

Klasöre uzun dokununuz ve ardından **Klasörü sil** üzerine dokununuz. Sadece bu klasör silinecektir. Klasörün uygulamaları, Uygulamalar ekranında yeniden yerleştirilecektir.

Ana ekranı düzenleme

Ana ekranda, düzenleme seçeneklerine erişmek için boş bir alana uzun dokununuz veya parmaklarınızı ekranın üzerinde birleştirin. Duvar kağıdını ayarlayabilir, widget ekleyebilir ve daha başka şeyler yapabilirsiniz. Ayrıca, Ana ekran panellerini ekleyebilir, silebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- Panel ekleme: Parmağınızı sola kaydırın ve **+** üzerine dokununuz.
- Panel taşıma: Bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.
- Panel silme: Panelde **🗑** üzerine dokununuz.

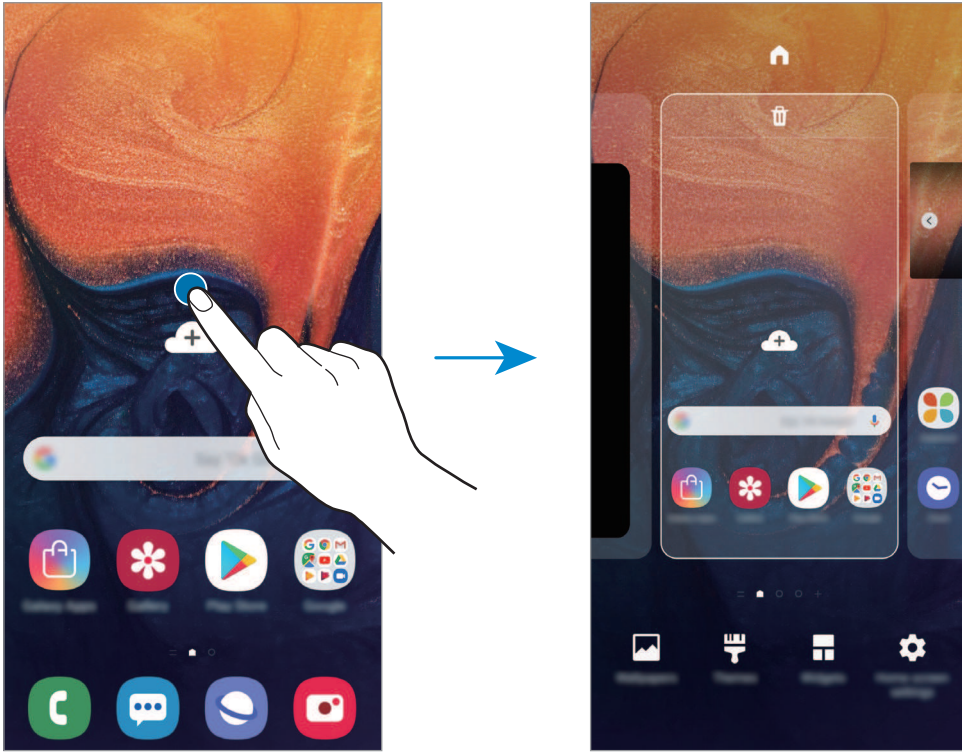

- **Duvar kğıtlrı:** Anasayfa ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını deęiřtirin.
- **Temalar:** Cihazın temasını deęiřtirin. Arayüzdeki renkler, simgeler ve duvar kağıdı gibi görsel öğeler seçilen temaya göre deęiřir.
- **Widget'lar:** Widget'lar Ana ekranınızda bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır. Bir widget'a uzun dokununuz ve widget'ı Ana ekrana sürükleyin. Widget, Ana ekrana eklenir.
- **Ana ekran ayarları:** Ana ekranda daha fazla veya daha az öge görüntülemek ve daha fazlasını görüntülemek için matris boyutunu deęiřtirin.

Uygulamaların tümünü Ana ekranda görüntüleme

Ayrı bir Uygulamalar ekranı kullanmadan, cihazı, uygulamaların tümünü Ana ekranda gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, boş bir alana uzun dokununuz ve ardından **Ana ekran ayarları** → **Ana ekran düzeni** → **Sadece Ana ekran** → **Uygula** üzerine dokununuz. Artık, Ana ekranda parmağınızı sola kaydırarak uygulamalarınızın tümüne erişebilirsiniz.





Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.



- Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.
- Bazı gösterge simgeleri yalnızca bildirim panelini açtığınızda görünür.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesine bağlı
	EDGE şebekesine bağlı
	UMTS şebekesine bağlı
	HSDPA şebekesine bağlı
	HSPA+ şebekesine bağlı
	LTE şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	Konum hizmetleri kullanılıyor
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi

Simge	Anlamı
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil şarj oluyor
	Pil gücü seviyesi

Kilit ekranı

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitleyebilir. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitleyebilir.

Ekranın kilidini açmak için ekran açıldığında herhangi bir yöne kaydırın.

Ekran kapalıysa açmak için Güç tuşuna basın veya ekranın herhangi bir yerine 2 kez dokununuz.



Kilitli ekran

Ekran kilidi yöntemini deęiřtirme

Ekran kilidi yöntemini deęiřtirmek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi türü** üzerine dokununuz ve ardından yöntem seçin.

Ekran kilidi yöntemi için bir desen, PIN, řifre, yüz veya parmak izi ayarladığınızda, başkalarının cihazınıza erişmesini önleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi yöntemini ayarladıktan sonra, cihaz her kilit açma işleminde bir kilit açma kodu ister.

- **Kaydır:** Kilidi açmak için ekran üzerinde herhangi bir yöne kaydırın.
- **Desen:** Ekran kilidini açmak için dört veya daha fazla noktalı bir desen çizin.
- **PIN:** Ekran kilidini açmak için en az dört rakamlı bir PIN girin.
- **Şifre:** Ekran kilidini açmak için en az dört karakter, rakam veya sembol içeren bir şifre girin.
- **Hiçbiri:** Ekran kilidi yöntemi ayarlamayın.
- **Yüz:** Ekran kilidini açmak için yüzünüzü kaydedin. Ayrıntılı bilgi için [Yüz tanıma](#) bölümüne bakın.
- **Parmak izleri:** Ekran kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izleri](#) kısmına bakın.



Cihazınızı, kilit açma kodu birkaç kez üst üste hatalı girildiğinde ve deneme sınırını aşıldığında bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı** → **Güvenli kilit ayarları** üzerine dokununuz, önceden ayarlanmış ekran kilitleme yöntemini kullanarak ekranın kilidini açın ve ardından **Fabrika ayarlarına otomatik olarak sıfırlama** tuşunun üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken ekran görüntüsü yakalayabilir ve yakalanan görüntünün üzerine yazı yazabilir, çizim yapabilir, görüntüyü kırabilir veya paylaşabilirsiniz. Mevcut ekranı ve kaydırılabilir alanı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü yakalamak için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Yakalanan ekran görüntüleri **Galeri**'ye kaydedilir.






- Tuşla yakalama: Ses Kısmı tuşu ile Güç tuşuna aynı anda uzun basın.
- Kaydırarak yakalama: Elinizi ekranın üzerinde sola ya da sağa kaydırın.



- Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.
- Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** → **Hareketler ve işaretler** üzerine dokununuz ve ardından **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.

Ekran görüntüsü yakaladıktan sonra, ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda yer alan aşağıdaki seçenekleri kullanın:



-  : Web sayfası gibi uzatılmış bir sayfadaki geçerli içeriği ya da gizli içeriği yakalamanızı sağlar.  üzerine dokunduğunuzda, ekran otomatik olarak aşağı kaydırılır ve daha fazla içerik yakalanır.
-  : Ekran görüntüsünün bir kısmını kırın. Kırılan alan **Galeri**'ye kaydedilecektir.
-  : Ekran görüntüsünün üzerine not yazın ya da görüntünün üzerinde çizim yapın.
-  : Ekran görüntüsünü başkalarıyla paylaşın.




Seçenekler yakalanan ekranda görünmüyorsa, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz ve ardından **Akıllı yakalama** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

Bildirim paneli

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

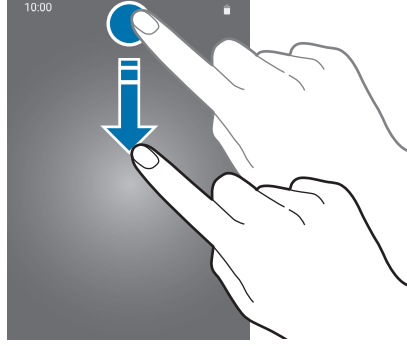


Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.



Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bazı özellikleri etkinleştirmek için hızlı ayar tuşlarına dokunun. Daha fazla tuş görüntülemek için bildirim panelinde parmağınızı aşağı kaydırın.

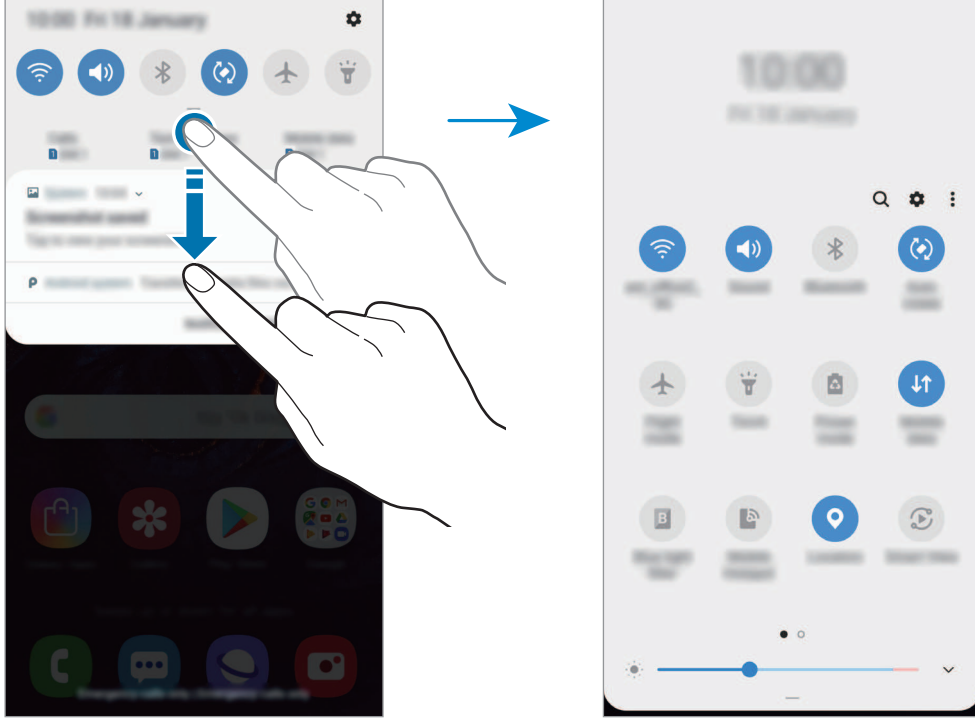

Özellik ayarlarını değiştirmek için her tuşun altındaki metne dokunun. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Tuşları yeniden düzenlemek için **⋮** → **Tuş sırası** üzerine dokunun, bir tuşa uzun basın ve ardından tuşu başka bir konuma sürükleyin.


Metin girme

Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamamız gerekir.

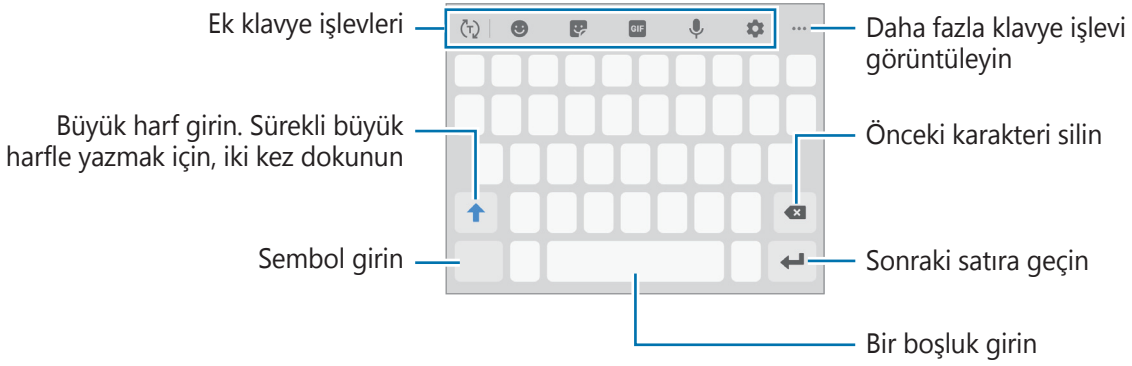

Giriş dilini değiştirme


⚙️ → **Diller ve türler** → **Giriş dillerini yönet** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavyeyi deęiřtirme






Klavyeyi deęiřtirmek için  üzerine dokunun.

Klavye türünü deęiřtirmek için  → **Diller ve türler** üzerine dokunun, bir dil seçin ve ardından istedięiniz klavye türünü seçin.











- Navigasyon çubuęunda klavye tuřu () görüntülenmezse **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Genel yönetim** → **Dil ve giriř** üzerine dokunun ve sonra etkinleřtirmek için **Klavye tuřunu göster** anahtarının üzerine dokunun.
- **3x4 Klavye**, bir tuřta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuřun üzerine sürekli olarak dokunun.

Ek klavye işlevleri



-  : Girdięiniz metne baęlı olarak kelimeleri tahmin eder ve kelime önerileri gösterir. Klavye işlevleri listesine dönmek için  üzerine dokunun.
-  : İfade girin.
-  : Etiketleri girin. Ayrıca, size benzeyen Emojim etiketlerini de girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Sohbetlerde Emojim çıkartmalarını kullanma](#) bölümüne bakın.
-  : Hareketli GIF ekle.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına baęlı olarak kullanılamayabilir.






-  : Metni sesle girin.
-  : Klavye ayarlarını deęiřtirin.
-  →  : Panodan bir öge ekleyin.
-  →  : Klavyenin modunu veya boyutunu deęiřtirin.
-  →  : Metin düzenleme panelini açın.

Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokunun.
- 2 İstedığınız metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokununuz.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokununuz.
Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin ekleneceği yere uzun dokununuz ve **Yapıştır** üzerine dokununuz.
Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, **Pano** üzerine dokununuz ve metni seçin.

Sözlük

Bazı özellikleri kullanırken sözcüklerin anlamına bakın, örneğin web sayfalarına göz atarken.

- 1 Aramak istediğiniz bir kelimenin üzerine uzun dokununuz.
Aramak istediğiniz sözcük seçilmezse, istenen metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin.
- 2 Seçenek listesinden **Sözlük**'ün üzerine dokununuz.
Sözlük, cihazınıza önceden yüklenmemişse yüklemek için **Sözlükleri yönet'e taşı** üzerine dokununuz, bir sözlüğün yanındaki  üzerine dokununuz ve ardından yüklemek için **KUR** üzerine dokununuz.
- 3 Sözlük açılır penceresindeki tanımlamayı görüntüleyin.
Tam ekran görüntüsüne geçmek için  üzerine dokununuz. Daha fazla tanımlama görüntülemek için ekran üzerindeki tanımlamaya dokununuz. Detaylı görünümde, kelimeyi favori kelimeler listenize eklemek için  üzerinde üzerine dokununuz veya kelimeyi arama terimi olarak kullanmak için **Web'de Ara** üzerine dokununuz.

Uygulamalar ve özellikler

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Galaxy Apps (Galaxy Store)

Uygulamaları satın alın ve indirin. Samsung Galaxy cihazları için geliştirilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Galaxy Apps (Galaxy Store) uygulamasını başlatın.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya **Q** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın. Bir öge hakkındaki bilgileri görüntülemek için o ögeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **KUR** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için **⋮** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Uygulamaları satın alın ve indirin.

Play Store uygulamasını başlatın.

Uygulamaları yükleme

Uygulamaları kategorilere göre inceleyin ya da anahtar kelimelerle arayın.

Bir öge hakkındaki bilgileri görüntülemek için o ögeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için **☰** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği belirleyin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Bir uygulamaya uzun dokunun ve seçeneklerden birini belirleyin.

- **Devre dışı bırak:** Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın.
- **Kaldır:** İndirilen uygulamaları kaldırın.

Uygulamaları etkinleştirme

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Uygulamalar** → ▼ → **Devre dışı** üzerine dokunun, uygulamalardan birini seçin ve ardından **Etkinleştir** üzerine dokunun.

Uygulama izinlerini ayarlama

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için, cihazınızdaki bilgilere erişim sağlamak veya bu bilgileri kullanmak için izin gerekebilir. Bir uygulamayı açtığınızda, bir açılır pencere çıkar ve belirli özelliklere ve bilgilere erişim sağlamak ister. Uygulamaya izin vermek için açılır penceredeki **İzin ver** üzerine dokunun.

Uygulama izni ayarlarınızı görüntülemek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Uygulamalar** üzerine dokunun. Bir uygulama seçin ve **İzinler** üzerine dokunun. Uygulamanın izinler listesini görüntüleyebilir ve izinlerini değiştirebilirsiniz.

Uygulamanın izin ayarlarını izin kategorisine göre görüntülemek ya da değiştirmek için, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Uygulamalar** → ⋮ → **Uygulama izinleri** üzerine dokunun. Bir öge seçin ve izin verilecek uygulamaların yanındaki tuşlara dokunun.



Uygulamalara izin vermezseniz, uygulamaların temel özellikleri düzgün çalışmayabilir.

Bixby

Tanıtım

Bixby, cihazı daha rahat kullanmanıza yardım eden akıllı ses servsidir.

Bixby ile konuşabilir veya metin yazabilirsiniz. Bixby, istediğiniz bir işlevi başlatır veya istediğiniz bilgileri gösterir. Ayrıca, kullanım düzenlerinizi ve ortamlarınızı da öğrenir. Sizin hakkınızda ne kadar çok şey öğrenirse sizi o kadar iyi anlar.



- Bixby'yi kullanmak için cihazınızın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bixby'yi kullanmak için kayıt olup Samsung Account'ınızla giriş yapmanız gerekir.
- Bixby yalnızca belirli dillerde kullanılabilir ve bölgenize bağlı olarak bazı özellikler kullanılamayabilir.

Bixby başlatma

Bixby'i ilk defa açtığınızda Bixby giriş sayfası ekrana gelecektir. Bixby ile kullanacağınız dili seçmeniz, ekran talimatlarına göre kayıt olup Samsung Account'ınızla giriş yapmanız ve ayrıca şartları ve koşulları kabul etmeniz gerekir.

- 1 **Bixby** uygulamasını başlatın.
- 2 Bixby kullanım dilinizi seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayarak Samsung Account'ınızla oturum açın.



Daha önceden oturum açtıysanız, hesap bilgileriniz ekranda görünür.

4 → üzerine dokunun.

5 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin ve → ögesine dokunun.

6 → ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları uygulayarak sesinizi kaydedin.

7 Açma/kapama tuşunun Bixby ile sohbet başlatmak için kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ✓ simgesine dokunun.


Bixby ekranı görünür.



Açma/kapama tuşunu kullanarak Bixby'yi uyandırma

Açma/kapama tuşuna uzun basarak bir sohbet başlatabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için **Bixby** uygulamasını başlatın, **⋮** → **Settings** → **Wake Bixby with Power key** seçeneğine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak özelliği etkinleştirin. Bunun yerine **Ayarlar** uygulamasını başlattıktan sonra **Gelişmiş özellikler** → **Bixby'yi Güç tuşuyla uyandırın** seçeneğine ve ardından tuşa dokunarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Bu özellik etkinken açma/kapama seçeneklerine erişmek istiyorsanız bildirim panelini açın ve **🔌** üzerine dokununuz.

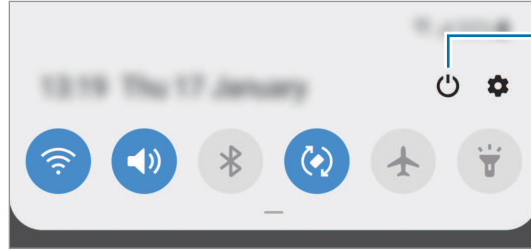


Açma/
kapama seçeneklerine erişin

Bixby'yi kullanma

Bixby'ye ne istediğinizi söylediğinizde, Bixby ilgili işlevleri başlatır veya istediğiniz bilgileri gösterir.


Açma/kapama tuşuna uzun basarken Bixby'ye ne istediğinizi söyleyin ve ardından konuşmanız bittiğinde parmağınızı tuştan çekin.

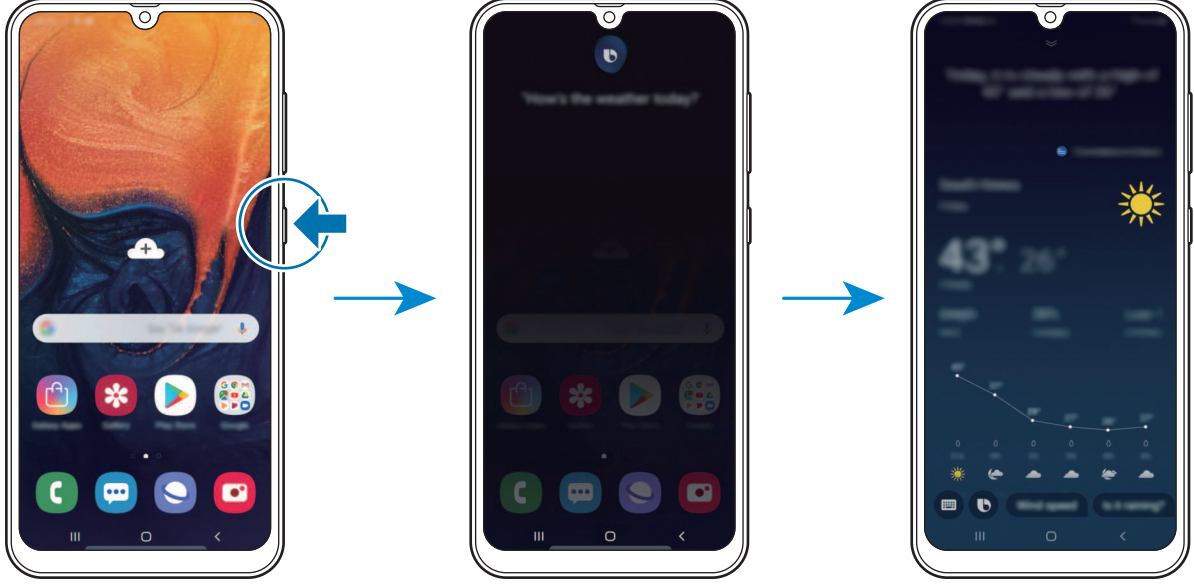

Sohbet başlatma

Dinleme


İlgili işlev başlatıldı

Sohbet sırasında Bixby bir soru sorarsa Açma/kapama tuşuna uzun basarak Bixby'yi yanıtlayın. Ya da  ögesine dokunun ve Bixby'yi yanıtlayın.

Bixby kullanımları

Bixby'nin farklı kullanımlarını görmek için **Bixby** uygulamasını başlatın ve ardından parmağınızı ekranın soluna doğru kaydırın.

Bixby'nin desteklediği servislere ve komut örneklerine göz atabilirsiniz.

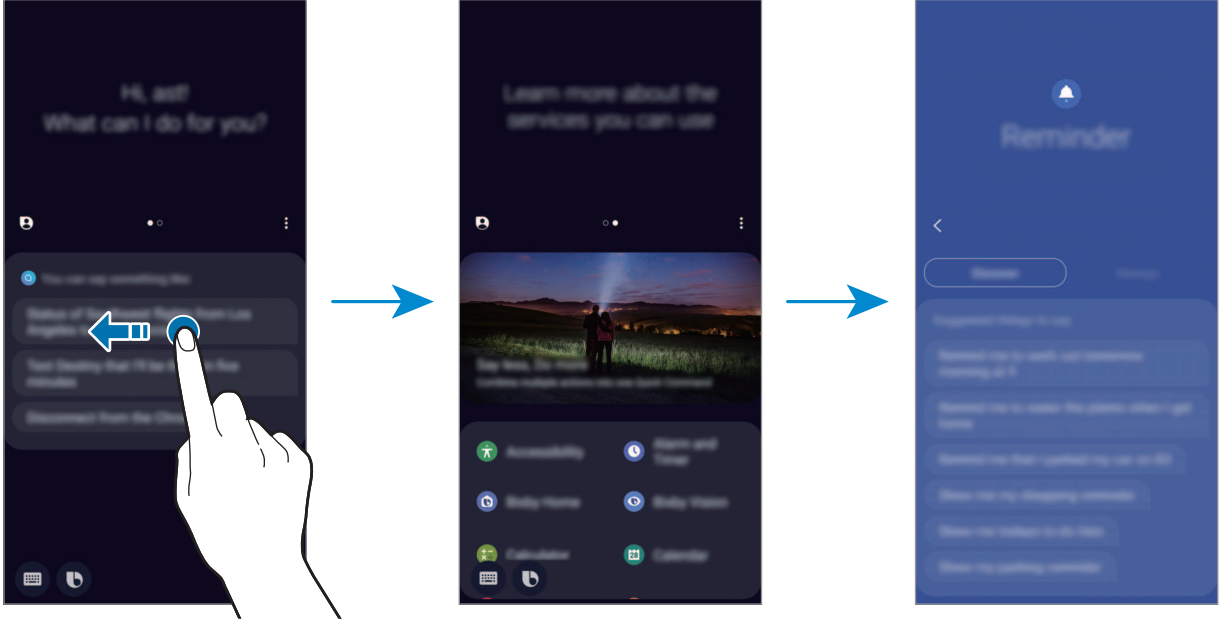

Bazı özellikler, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bixby Vision

Tanıtım

Bixby Vision, resim tanıma dayalı çeşitli özellikler sunan bir hizmettir.

Bixby Vision'ı, subjeleri veya mevcut konumunuzu tanıyarak hızlı bir şekilde bilgi araması yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca önizleme ekranında sanal görüntüler oluşturan AR özelliğini de kullanabilirsiniz.


Bixby Vision'ın çeşitli özelliklerinden yararlanabilirsiniz.



- Bu özelliği kullanmak için cihazın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bazı Bixby Vision özelliklerini kullanmak için Samsung account'unuzla oturum açmanız gereklidir.
- Mevcut özellikler ve arama sonuçları bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Bu özellik mevcut olmayabilir ya da görüntü boyutuna, biçimine veya çözünürlüğüne bağlı olarak doğru arama sonuçlarını elde edemeyebilirsiniz.
- Samsung, Bixby Vision tarafından sağlanan ürün bilgilerinden sorumlu değildir.

Bixby Vision başlatma


Şu yöntemlerden birini kullanarak Bixby Vision'ı başlatın.

- **Kamera** uygulamasında, **Bixby Vision** üzerine dokunun.
- **Galeri** uygulamasında bir görsel seçin ve  üzerine dokunun.
- **İnternet** uygulamasında görsel üzerine dokunup tutun ve **Bixby Vision** üzerine dokunun.
- Bixby Vision uygulaması simgesini Ana ekrana ve Uygulamalar ekranına eklediyseniz **Bixby Vision** uygulamasını başlatın.

Benzer görüntüleri arama

Tanınan subjeye benzer görüntüleri çevrimiçi olarak arayın. Subjenin renk veya şekil gibi özelliklerine benzer özelliklere sahip çeşitli görüntüleri görebilirsiniz.

Örneğin, bir fotoğrafın veya görselin başlığını öğrenmek istiyorsanız Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz, benzer özelliklere sahip görselleri veya ilgili bilgileri arayacak ve size gösterecektir.


- 1 **Kamera** uygulamasını açıp **Bixby Vision** üzerine dokunun.
- 2 **Lens** seçeneğine dokunun ve tanınması için subjeyi ekran içinde tutun.
- 3 Üzerinde  simgesi olan bir arama sonucu seçin.
Benzer görüntüler görünür.

Metin çevirme veya çıkarma



Metin çevirisini tanıyıp ekranda gösterin. Ayrıca, bir belgeden veya resim dosyasından metin de çıkarabilirsiniz.

Örneğin, yurt dışındayken bir tabelada ne yazdığını öğrenmek istiyorsanız Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz tabeladaki metni seçtiğiniz dile çevirir.

1 **Kamera** uygulamasını açıp **Bixby Vision** üzerine dokunun.

2  simgesine dokunun ve tanınması için metni ekranda tutun.

Metnin çevirisi ekranda görünür.

- Metni çıkarmak için  üzerine dokunun. Çıkarılan metni paylaşabilir ya da kaydedebilirsiniz.
- Çevrilmiş metni içeren ekranı resim olarak kaydetmek için  simgesine dokunun. Ekran, **Galeri** bölümüne kaydedilir.
- Kaynak veya hedef dili değiştirmek için ekranın üst kısmındaki dil ayarları paneli üzerine dokunun.

Yakınlardaki yerleri arama

Mevcut konumunuzu tanıyarak yakınlardaki yerler hakkında bilgi arayın.

Örneğin, yakınlardaki kafeleri aramak istiyorsanız, Bixby Vision özelliklerini kullanın. Cihaz yakınlardaki kafeleri arar ve bulduğu sonuçları size gösterir.

1 **Kamera** uygulamasını açıp **Bixby Vision** üzerine dokunun.

2  simgesine dokunun ve kamerayı mekan aramak istediğiniz yöne doğru çevirin.

Yakınlardaki yerler hakkındaki temel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

- Başka bir yöndeki yerleri aramak isterseniz, kamerayı o yöne doğrultun.
- Mevcut konumunuzu ve hava durumu bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Mevcut konumunuzu haritada görüntülemek için kamerayı yere doğru tutun. O anki hava durumu bilgilerini görüntülemek için kamerayı gökyüzüne doğru tutun.

3 Ekranda bir arama sonucu seçin.

Cihaz, yakındaki yerlerin bilgilerini gösterecektir.

Çeşitli AR özelliklerini kullanma

Önizleme ekranında kişilerin üzerinde sanal resimlerin görüntülenmesini sağlayan AR özelliği birçok uygulamada bulunur. Mağaza ziyaret etmeden veya bizzat denemeden ürünlere yönelik bir deneyim elde edebilir ve ürün bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bixby Vision'ın eğlenceli ve yararlı AR özelliğini deneyin.



Mevcut uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

1 Kamera uygulamasını açıp **Bixby Vision** üzerine dokunun.

2 Uyg. seçeneğine dokunun ve istediğiniz özelliği seçin.

- **Makyaj:** Çeşitli makyaj ürünlerini gerçek zamanlı olarak yüzünüzde deneyin ve ürünlerin bilgilerini arayın. Size yakışan çeşitli renk ve stil bulabilirsiniz.
- **Tasarım:** Sanal güneş gözlükleri deneyin. Beğendiğiniz bir gözlük olursa internetten anında satın alabilirsiniz.

Bixby Home

Bixby Home ekranında Bixby'nin kullanma düzenlerinizi ve rutininizi analiz ederek tavsiye ettiği hizmetleri ve sağladığı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



- Daha fazla içerik görmek için bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlanın.
- Bu özelliği tümüyle kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.


Bixby Home ekranını açma

1 Ana ekranda sağa kaydırın.

Bixby Home ekranı görünecektir.

Bu özelliği ilk kez kullanırken veya verileri sıfırladıktan sonra yeniden kullanırken, kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

2 Önerilen içeriği görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

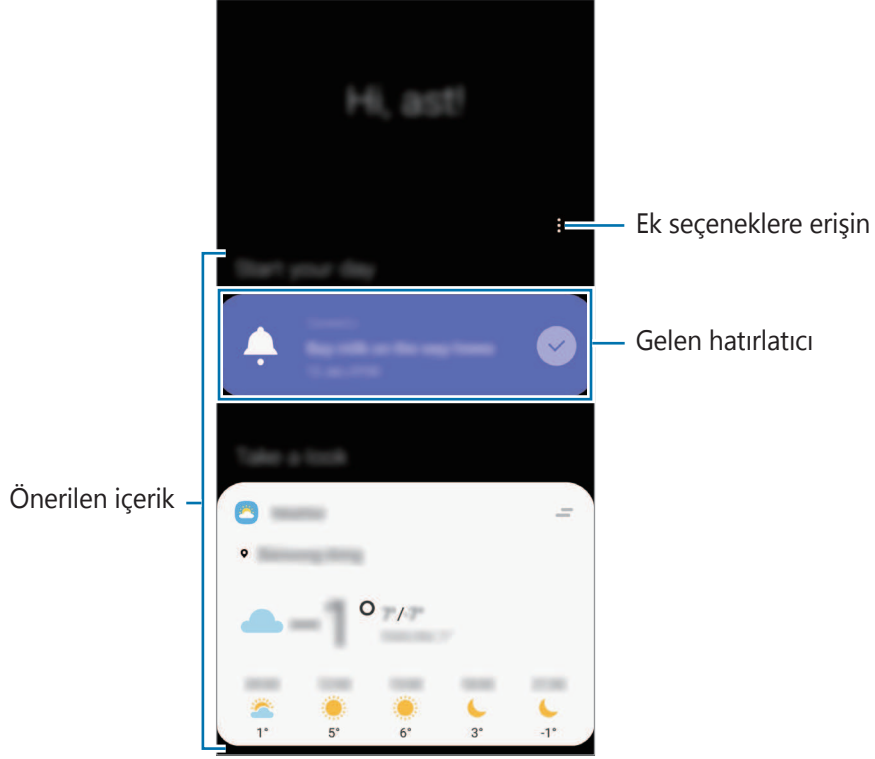

3 Bixby Home'u kapatmak için Ana ekranda sola kaydırın veya Geri üzerine dokunun.

Bixby Home üzerinde önerilen içeriği kullanma

Bixby Home'u açtığınızda sık güncellenen içerikleri kart olarak görüntüleyebilirsiniz. Kartları görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Örneğin, sabah işe giderken, Bixby Home ekranı üzerindeki o güne ilişkin programınızı görüntüleyebilir ve sevdiğiniz şarkıları çalabilirsiniz. Akşam alarmları görüntüleyebilir, günlük faaliyetlerinizi kontrol edebilir ve arkadaşlarınızın paylaşımlarına bakabilirsiniz.



İçerik ve kartların sırası, belirtilen bir zaman aralığında otomatik olarak güncellenir. Kartları manuel olarak güncellemek için parmağınızı ekranda aşağı kaydırın.

Kart listesini düzenleme

- Bir kartı Bixby Home ekranının en üst kısmına sabitlemek için **—** → **Başa sabitle** üzerine dokunun. Bir kartı sabitlendiği yerden kaldırmak için, **—** → **Bırak** üzerine dokunun.
- Listede görüntülenen bir kartı kaldırmak için ilgili kartı sağa sürükleyin ve **Tekrar gösterme** üzerine dokunun.
- Listedeki bir kartı gizlemek için ilgili kartı sağa sürükleyin ve **Şimdilik gizle** üzerine dokunun.

Kart olarak gösterilecek uygulamaları seçme

Bixby Home ekranında kart olarak gösterilecek uygulamaları ekleyin veya silin.

Bixby Home ekranında **⋮** → **Kartlar** üzerine dokunup eklemek veya çıkarmak için öğeler yanındaki tuşlara dokunun.



Bir uygulama cihazda yüklü değilse o uygulamayı kullanmak için yüklemeniz gerekir. Bixby Home ekranında **⋮** → **Kartlar** üzerine dokunun ve sonra bir uygulama indirin.

Bixby Home ayarlarını özelleştirme

Bixby Home ekranında **⋮** → **Ayarlar** üzerine dokunun.

- **Kişiselleştirme Servisi:** Deneyiminizi iyileştirmek için Bixby'nin interaktif ve özelleştirilmiş hizmetlerini kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Bixby Home içerik sağlayıcıları:** İçerik sağlayıcıların hüküm ve koşulları ile gizlilik politikalarını okuyup kabul edin veya reddedin.
- **Bixby Home Hakkında:** Bixby Home sürümünü ve yasal bilgileri görüntüleyin.

Reminder

Yapılacaklar programlamak veya içeriği daha sonra görüntülemek için hatırlatıcılar oluşturun. Her hatırlatıcı için önceden ayarlanan saatte ve konumda bildirimler alırsınız.




- Daha doğru bildirimler almak için bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlanın.
- Bu özelliği tümüyle kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.
- Konum hatırlatıcıları kullanmak için GPS özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Hatırlatıcıyı başlatma

Hatırlatıcıyı Bixby Home'den başlatabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda sağa kaydırın.
Bixby Home ekranı görünecektir.
- 2 **Başla** kartında **Reminder** üzerine dokununuz.

Hatırlatıcı ekranı açılır ve **Reminder** uygulamasının simgesi (🔔) Uygulamalar ekranına eklenir.

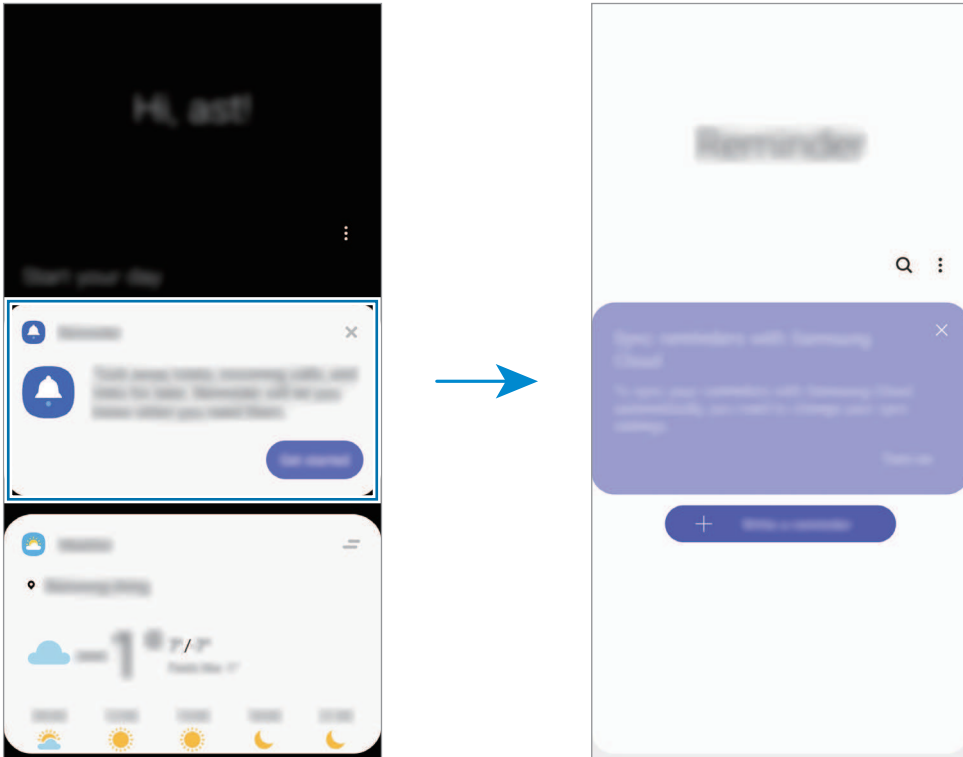


Hatırlatıcı oluşturma

Çeşitli yöntemler ile hatırlatıcılar oluşturun. Belli bir zaman veya yer ayarı ile bir hatırlatıcı oluşturduysanız, Hatırlatıcı sizi uyaracaktır. Aynı zamanda tek bir hatırlatma veya web sayfası adresi gibi çeşitli içerikleri kaydedebilir ve daha sonra görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin 'Eve gittiğinizde çiçekleri sulamanız' konusunda sizi uyarması için bir hatırlatıcı oluşturun.


- 1 **Reminder** uygulamasını başlatın.
- 2 **Bir hatırlatıcı yazın** veya **+** üzerine dokunun ve "Çiçekleri sula" ifadesini girin.
- 3 **Yer** → **Koşulları belirle** → **Bir yer seç** üzerine dokunun ve evin konumunu ayarlayın.
- 4 **Buraya ulaştığımda** → **Bitti** üzerine dokunun.

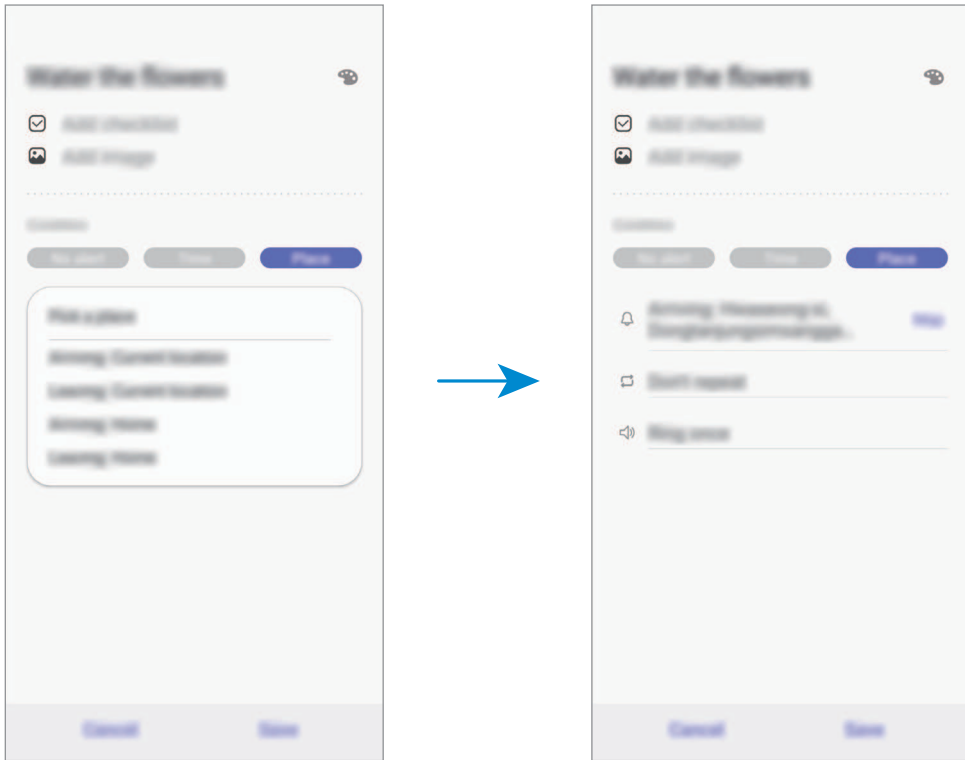

- 5 Hatırlatıcıyı kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.
Eve ulaştığınızda "Çiçekleri sula" bildirimi görüntülenir.


Hatırlatıcı bildirimlerini kontrol etme

İçinde bulunulan zamanda veya yerde bir bildirim açılan penceresi ekrana gelir. **Tamamla** veya **Ertele** üzerine dokununuz.

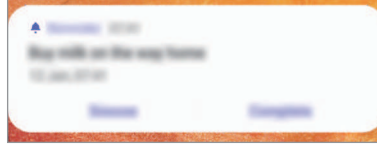

Hatırlatıcılar listesini görüntüleme


Hatırlatıcı listenizi görmek için **Reminder** uygulamasını başlatın. Hatırlatıcı detaylarını görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.

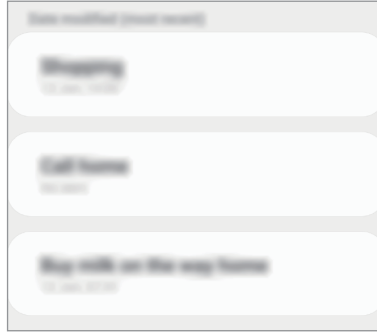

Hatırlatıcı ayrıntılarını düzenleme

Sıklık, tarih ve saat veya konum gibi hatırlatıcı ayrıntılarını ekleyebilir veya bunları düzenleyebilirsiniz.

- 1 Hatırlatıcı listesinde, düzenlemek için bir hatırlatıcı seçin ve **Düzenle** üzerine dokunun.
- 2 Koşulları düzenleyin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

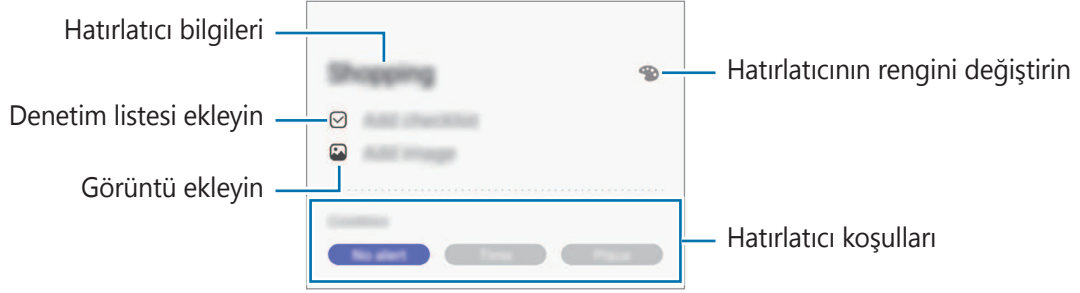

Hatırlatıcıları tamamlama

İhtiyaç duymadığınız hatırlatıcıları tamamlandı olarak işaretleyin.

Hatırlatıcılar listesinde, hatırlatıcılardan birini seçip **Tamamla** üzerine dokunun. Alternatif olarak, hatırlatıcıyı sola sürükleyin.

Hatırlatıcıları geri yükleme

Tamamlanan hatırlatıcıları geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Hatırlatıcılar listesinde, **⋮** → **Tamamlanan** → **Düzenle** üzerine dokunun.

- 2 Geri yüklenecek öğeleri işaretleyin ve **Geri yükle** üzerine dokunun.

Hatırlatıcılar, hatırlatıcılar listesine eklenir ve önceden ayarlanan zamanlarda size hatırlatma yapılır.

Hatırlatıcıları silme



Bir hatırlatıcıyı silmek için sağa doğru sürükleyin. Birden fazla hatırlatıcıyı silmek için hatırlatıcılardan birine uzun dokununuz, silinecek hatırlatıcıları işaretleyin ve ardından **Sil** üzerine dokununuz.


Telefon

Tanıtım

Sesli ve görüntülü aramalar yapın veya bunları yanıtlayın.

Arama yapma

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve **Tuş takımı** üzerine dokunun.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3  üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

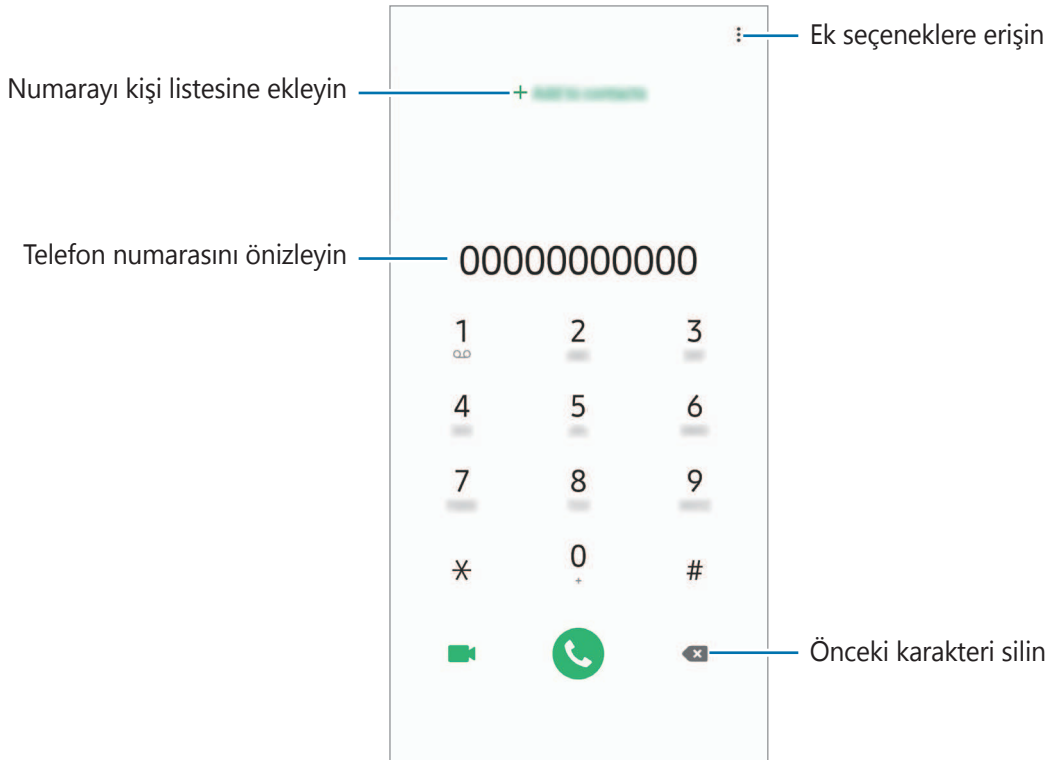

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

Kayıt veya **Kişiler** üzerine dokununuz ve ardından bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa doğru kaydırarak arama yapın.

Bu özellik devre dışıysa **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** → **Hareketler ve işaretler** üzerine dokununuz ve ardından **Aramak veya mesaj göndermek için kaydır** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Hızlı aramayı kullanma

Aramaları hızlıca gerçekleştirmek için hızlı arama numarasını ayarlayın.

Hızlı arama için bir numara ayarlamak için **Tuş takımı** veya **Kişiler** → **Hızlı arama numaraları** üzerine dokununuz, hızlı arama numarasını seçin ve ardından bir telefon numarası ekleyin.

Bir arama yapmak için, tuş takımından bir hızlı arama numarasına uzun dokununuz. 10 ve sonrasındaki hızlı arama numaraları için, numaranın ilk hanelerinin üzerine dokununuz ve sonra son haneye uzun dokununuz.

Örneğin **123**'ü bir hızlı arama numarası olarak ayarlarsanız, **1**, **2**'nin üzerine dokununuz ve sonra **3**'e uzun dokununuz.

Kilitli ekrandan arama yapma


Kilitli ekranda, **C** ögesini dairenin dışına sürükleyin.

Uluslararası arama yapma


- 1** **Telefon** uygulamasını başlatın ve **Tuş takımı** üzerine dokununuz.
- 2** + işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokununuz.
- 3** Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından **☎** üzerine dokununuz.

Arama alma


Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.


Arama reddetme

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için **Mesaj gönder** çubuğunu yukarı sürükleyin. **Özel** tuşu etkin durumdaysa bir saat sonra reddedilen çağrı konusunda sizi uarmak üzere bir hatırlatıcı kaydedilecektir.

Çeşitli reddetme mesajları oluşturmak için, **Telefon** uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** → **Hızlı reddetme mesajları** üzerine dokunun, bir mesaj girin ve  üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  simgesi belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, **Telefon** uygulamasını başlatın ve cevapsız aramaları görüntülemek için **Kayıt** üzerine dokunun.

Telefon numaralarının engellenmesi

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen aramaları engelleyin.

1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Numaraları engelle** üzerine dokunun.

2 **Kayıt** veya **Kişiler** üzerine dokunun, kişileri seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Manuel olarak numara girmek için **Telefon numarası ekle** üzerine dokunun, bir telefon numarası girin ve  üzerine dokunun.

Engellediğiniz numaralar sizinle iletişim kurmak istediğinde, herhangi bir bildirim almazsınız. Aramalar, arama günlüğüne kaydedilir.





Arayan numarasını göstermeyen kişilerden gelen aramaları da engelleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için **Bilinmeyen arayanları engelle** tuşuna dokunun.

Aramalar esnasındaki seçenekler



Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

-  : Ek seçeneklere erişin.
- **Arama ekle**: İkinci bir arama yapın. İlk arama beklemeye alınır. İkinci aramayı sonlandırdığınızda, ilk arama devam ettirilir.
- **Aramayı beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemedeki aramayı almak için **Aramayı sürdür** üzerine dokununuz.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlıysa Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullanırken cihazı kulaklarınızın uzağında tutunuz.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Tuş takımı / Gizle**: Tuş takımını açın ya da kapatın.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.

Bir video araması sırasında

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Ek seçeneklere erişin.
- **Kamera**: Kamerayı kapatın, böylece karşı taraf sizi göremez.
- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullanırken cihazı kulaklarınızın uzağında tutunuz.

Kişiye telefon numarası ekleme

Tuş takımını kullanarak Rehber'e telefon numarası ekleme

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve **Tuş takımı** üzerine dokunun.
- 2 Numarayı girin.
- 3 **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.
- 4 Yeni kişi oluşturmak için **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun, veya numarayı var olan bir kişiye eklemek için **Mevcut kişiyi güncelle** üzerine dokunun.

Arama listesinden Rehber'e telefon numarası ekleme

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve **Kayıt** üzerine dokunun.
- 2 Bir arayan görüntüsü ve ardından **Ekle** üzerine dokunun veya bir telefon numarası ve **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.
- 3 Yeni kişi oluşturmak için **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun, veya numarayı var olan bir kişiye eklemek için **Mevcut kişiyi güncelle** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasına etiket ekleme

Kişiye kaydetmeden numaralara etiketler ekleyebilirsiniz. Bunu yapmanız arayanın bilgilerini Kişide listelemek zorunda kalmadan aradığında görüntülemenize olanak sağlar.

- 1 **Telefon** uygulamasını başlatın ve **Kayıt** üzerine dokunun.
- 2 Bir telefon numarası → **i** üzerine dokunun.
- 3 **Etiket ekle** üzerine dokunup bir etiket girin ve ardından **Ekle** üzerine dokunun. Söz konusu numaradan bir arama yapıldığında etiket numaranın altında görünür.

Kişiler


Tanıtım

Yeni kişiler oluşturun veya cihazdaki kişileri yönetin.

Kişi ekleme

Yeni kişi oluşturma

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve **+** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt yeri seçin ve **Seç** üzerine dokunun.
- 3 İletişim bilgisini girin.

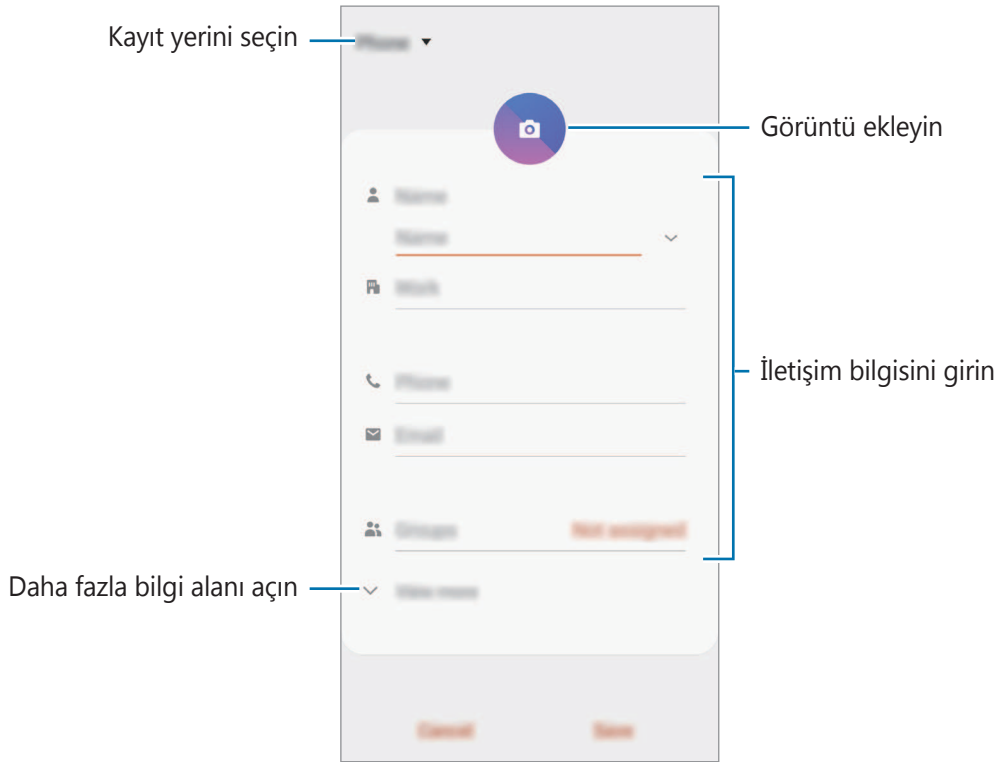


Seçilen kayıt yerine bağlı olarak, kaydedebileceğiniz bilgi türleri farklılık gösterebilir.

- 4 **Kaydet** üzerine dokunun.


Kişileri içeri aktarma

Diğer kayıt yerlerindeki kişileri içeri aktararak cihazınıza ekleyin.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Kişileri yönet** → **Kişileri içe/dışa aktar** → **İçeri aktar** üzerine dokununuz.
- 2 İçe aktarılacak kişilerin bulunduğu kayıt yerini seçin.
- 3 İçe aktarılacak VCF dosyalarını veya kişileri seçip **Tamam** üzerine dokununuz.
- 4 Kişilerin kaydedileceği kayıt yerini seçip **İçeri aktar** üzerine dokununuz.

Kişileri web hesaplarınızla senkronize etme


Cihazınızdaki kişileri, web hesaplarınıza (örneğin, Samsung account'unuz) kaydedilmiş çevrimiçi kişilerle senkronize edin.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesaplar** üzerine dokununuz ve senkronize edilecek hesabı seçin.
- 2 **Hesabı eşitle** üzerine ve **Kişiler** tuşunun üzerine dokunarak etkinleştirin.
Samsung account için,  → **Eşitleme ayarları** üzerine ve **Kişiler** anahtarına dokunarak bunu etkinleştirin.

Kişi arama

Kişiler uygulamasını başlatın.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:


- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki  üzerine dokununuz ve arama kriterini girin.

Kişiye dokunun. Ardından aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:

- ☆ : Favori kişilere ekleyin.
- 📞 / 📺 : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- 💬 : Bir mesaj yazın.
- ✉️ : Bir e-posta yazın.

Kişileri paylaşma

Çeşitli paylaşım seçeneklerini kullanarak kişilerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Paylaşım aç** üzerine dokunun.
- 2 Kişileri seçip **Paylaşım aç** üzerine dokunun.
- 3 Bir paylaşım yöntemi seçin.

Profili kaydetme ve paylaşma

Fotoğrafınız ve durum mesajınız gibi profil bilgilerinizi kaydedin ve profil paylaşma özelliğini kullanarak başkalarıyla paylaşın.



- Profil paylaşma özelliği, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Profil paylaşma özelliği sadece cihazlarında profil paylaşma özelliğini etkinleştiren kişilerle kullanılabilir.


- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve profilinizi seçin.
- 2 **Düzenle** üzerine dokunun, profilinizi düzenleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.
- 3 **Profilinizi paylaşmak için brya dokun** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için tuşa dokunun.

Profil paylaşma özelliğini kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır. **Kişiler** kısmında, kişilerinizin güncellenmiş profil bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Profilinizi paylaşacağınız kişilerin kapsamını değiştirmek için **Paylaşılacak öğeleri seç** üzerine dokunun, paylaşılacak bir öğe seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.



Gruplar oluşturma

Aile veya arkadaşlar gibi gruplar ekleyebilir ve de kişileri gruplara göre yönetebilirsiniz.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Gruplar** → **Grup oluştur** üzerine dokununuz.
- 2 Bir grup adı girin.
Bir grup zil sesi oluşturmak için **Grup zil sesi** üzerine dokunup bir zil sesi seçin.
- 3 **Üye ekle** üzerine dokununuz, gruba eklenecek kişileri seçin ve sonra **Tamam** üzerine dokununuz.
- 4 **Kaydet** üzerine dokununuz.


Bir grup mesajı gönderme

Aynı anda bir grubun tüm üyelerine bir grup mesajı gönderebilirsiniz.


Kişiler uygulamasını başlatın,  → **Gruplar** üzerine dokununuz ve sonra  → **Mesaj gönder** üzerine dokununuz.


Yinelenen kişileri birleştirme

Kişileri diğer kayıt yerlerinden içe aktardığınızda veya kişileri diğer hesaplarla senkronize ettiğinizde, kişi listenizde yinelenen kişiler bulunabilir. Kişi listenizi daha düzenli bir hale getirmek için yinelenen kişileri birleştirin.

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Kişileri yönet** → **Kişileri birleştir** üzerine dokununuz.
- 2 Kişileri işaretleyin ve **Birleştir** üzerine dokununuz.

Kişileri silme

- 1 **Kişiler** uygulamasını başlatın ve  → **Sil** üzerine dokununuz.
- 2 Kişileri seçip **Sil** üzerine dokununuz.

Kişileri tek tek silmek için kişi listesini açın ve kişilerden birine dokununuz. Ardından  → **Sil** üzerine dokununuz.

Mesajlar

Tanıtım

Mesajları görüşmeye göre gönder ve görüntüle.


Mesaj gönderme





- Dolaşımında iken mesaj göndermek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve  üzerine dokunun.

2 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

Kaydedip sesli mesaj göndermek için  üzerine uzun dokununuz, mesajınızı söyleyin ve ardından parmağınızı bırakın. Kaydetme simgesi yalnızca klavye gizliyse görüntülenir.

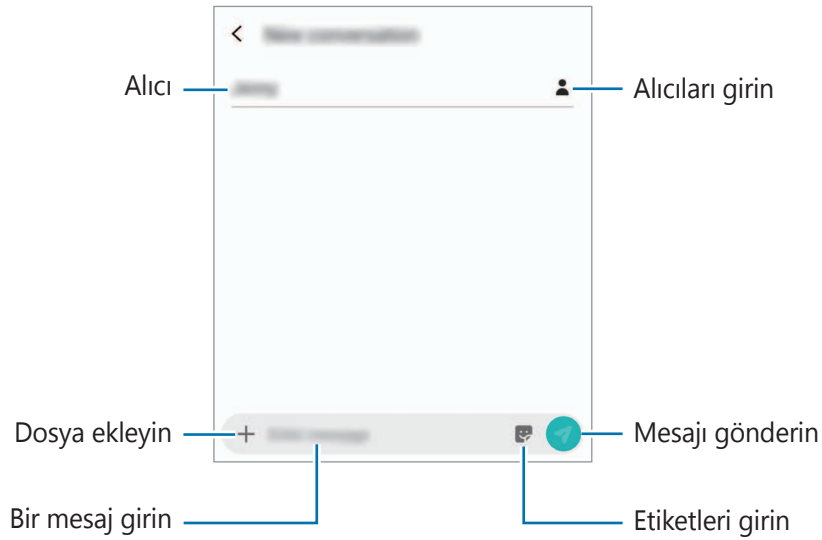

3 Mesaj göndermek için  üzerine dokununuz.

Mesajları görüntüleme

Mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.




Dolaşımında iken mesaj almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve **Görüşmeler** üzerine dokununuz.

2 Mesajlar listesinde bir kişi seçin.

3 Görüşmenizi görüntüleyin.

Mesajı yanıtlamak için **Mesaj gir** üzerine dokunup bir mesaj girin ve ardından  üzerine dokununuz.

Yazı tipi boyutunu ayarlamak için iki parmağınızı birbirinden ayırın veya parmaklarınızı kısın.

İstenmeyen mesajların engellenmesi

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen mesajları engelleyin.


1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Numaraları ve mesajları engelle** → **Numaraları engelle** üzerine dokununuz.

2 **Gelen Kutusu** üzerine dokununuz ve bir kişi seçin. Ya da **Rehber** üzerine dokununuz, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Manuel olarak numara girmek için **Numara gir** altına bir telefon numarası girin ve  üzerine dokununuz.

Mesaj bildirimlerini ayarlama

Bildirim sesi, görüntüleme seçenekleri ve daha başka değişiklikler yapabilirsiniz.

- 1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** → **Bildirimler** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlarını değiştirin.

Bir mesaj hatırlatması ayarlama

Kontrol edilmemiş bildirimleriniz olup olmadığından haberdar olmak için belirli bir aralığa sahip bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Bu özellik etkinleştirilmemişse, **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Erişilebilirlik** → **Gelişmiş ayarlar** → **Bildirim hatırlatıcıları** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Mesajları silme

- 1 **Mesajlar** uygulamasını başlatın ve **Görüşmeler** üzerine dokunun.
- 2 Mesajlar listesinde bir kişi seçin.
- 3 Mesaja uzun dokunun, **Sil** ögesine dokunun.
Birden fazla mesajı silmek için silmek istediğiniz mesajları işaretleyin.
- 4 **Sil** üzerine dokunun.

İnternet


Tanıtım

İnternette gezinerek bilgi arayın ve yer işaretlerinize ekleyerek kolaylıkla favori internet sayfalarınıza erişin.

Web sayfalarını tarama

- 1 **İnternet** uygulamasını başlatın.
- 2 Adres alanına dokunun.
- 3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.


Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin. Hızla sekmeler arasında gidip gelmek için adres alanı üzerinde sola veya sağa kaydırın.

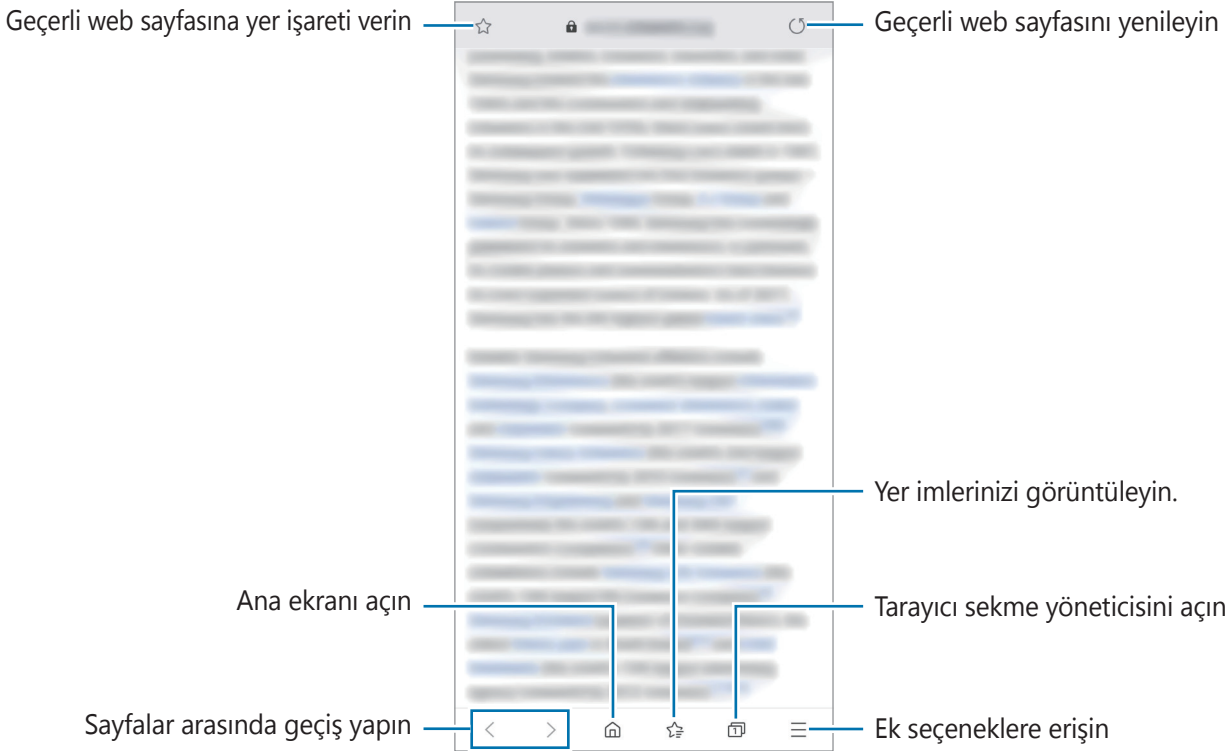

Gizli modu kullanma

Gizli modda, açık sekmeleri, yer imlerini ve kayıtlı sayfaları ayrı ayrı yönetebilirsiniz. Gizli modu şifre ve biyometrik verilerinizi kullanarak kilitleyebilirsiniz.

Gizli modu etkinleştirme

Ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda  → **Gizli modu aç** üzerine dokunun. Eğer bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, gizli mod için bir şifre kullanıp kullanılmayacağını ayarlayın.


Gizli modda, cihaz araç çubuklarının rengini değiştirecektir.



Gizli modda, ekran görüntüsü yakalama gibi bazı özellikleri kullanamazsınız.

Güvenlik ayarlarını değiştirme

Şifrenizi veya kilit yöntemini değiştirebilirsiniz.

 → **Ayarlar** → **Gizlilik ve güvenlik** → **Gizli mod ayarları** → **Şifreyi değiştir** üzerine dokunun. Kayıtlı biyometrik verilerinizi şifre ile birlikte kilit yöntemi olarak ayarlamak için **Parmak izleri** tuşuna dokunarak özelliği etkinleştirin. Biyometrik verilerinizi kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için [Parmak izleri](#)'ne bakın.

Gizli modu devre dışı bırakma

Ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda  → **Gizli modu kapat** üzerine dokunun.




E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama



E-posta'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

- 1 **E-posta** uygulamasını başlatın.
- 2 Listedeki bir e-posta hizmeti seçin veya **Diğer** üzerine dokununuz.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için  →  → **Hesap ekle** üzerine dokununuz.

Birden fazla e-posta hesabınız varsa, bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz.  →  →  → **Varsayılan hesap ayarla** üzerine dokununuz.

E-posta gönderme



- 1 Bir e-posta oluşturmak için  üzerine dokununuz.
- 2 Alıcıları ekleyin ve konu başlığı ve metni giriniz.
- 3 E-posta göndermek için  üzerine dokununuz.

E-posta okuma

E-posta açık olduğunda, cihaz otomatik olarak yeni e-posta'lar alacaktır. E-postaları manuel olarak almak için, e-posta listesinin en üstünden aşağı doğru kaydırma yapınız.

Okumak için ekrandaki bir e-posta üzerine dokununuz.



Eğer e-posta senkronizasyonu devre dışı bırakılmışsa, yeni e-postalar alınamaz. E-posta senkronizasyonunu etkinleştirmek için  →  → hesap adınız üzerine dokununuz ve ardından **Hesabı senkr** üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştiriniz.

Kamera

Tanıtım


Çeşitli modları ve ayarları kullanarak fotoğraf ve video çekin.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Kamerayı Başlatma

Kamera'yı başlatmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:



- **Kamera** uygulamasını başlatın.
- Güç tuşuna hızlı bir şekilde iki kez basın.
- Kilitli ekranda,  ögesini dairenin dışına sürükleyin.






- Bazı yöntemler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Ekran kilidi yöntemi ayarlandığında **Kamera** uygulaması kilit ekranından başlatılırsa veya ekran kapalıysa bazı kamera özellikleri kullanılamaz.
- Çektiğiniz fotoğraflar bulanık görünüyorsa kamera merceğini temizleyip tekrar deneyin.

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

- 1 Çekim modları listesinde, **Fotoğraf** veya **Video** üzerine dokunun.
- 2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.
- 3  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin.



- Fotoğrafların veya videoların parlaklığını ayarlamak için, ekrana dokunun. Ayar çubuğu görüldüğünde, ayar çubuğundaki  ögesini **+** veya **-** yönünde sürükleyin.
- Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için  üzerine dokunun.
- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Otomatik odaklama modunu kullanmak için  üzerine dokunun.



- Önizleme ekranı çekim modu ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin hasarlı veya kirli olmadığından emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Cihazınızın kamerası geniş açılı bir lense sahiptir. Geniş açılı fotoğraflarda veya videolarda küçük bozulmalar oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.
- Maksimum kayıt süresi yüksek çözünürlükte video çektiğiniz zaman azalabilir.



Çekim için mercek seçme

İstediğiniz kamera merceğini seçtikten fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Önizleme ekranında bir lens seçin.



Bu özellik sadece bazı modlarda kullanılabilir.

-  : Normal lensle basit bir fotoğraf çekebilir veya normal bir video kaydedebilirsiniz.
-  : Ultra geniş mercek ile daha geniş bir sahnenin fotoğrafını ya da videosunu net olarak çekebilirsiniz.



Temel çekim



Ultra geniş çekim

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma



Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.




Yakınlaştırma özelliği yalnızca arka kamera aktifken kullanılabilir.

Çekim modları listesini düzenleme

Önizleme ekranında çekim modları listesini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında  → **Kamera modları** → **Modları düzenleyin** üzerine dokunun. Alternatif olarak önizleme ekranında çekim modları listesine uzun dokununuz.
- 2 Kullanılacak işaretleme modları.
Çekim modlarının sırasını değiştirmek için  ögesini başka bir yere sürükleyin.

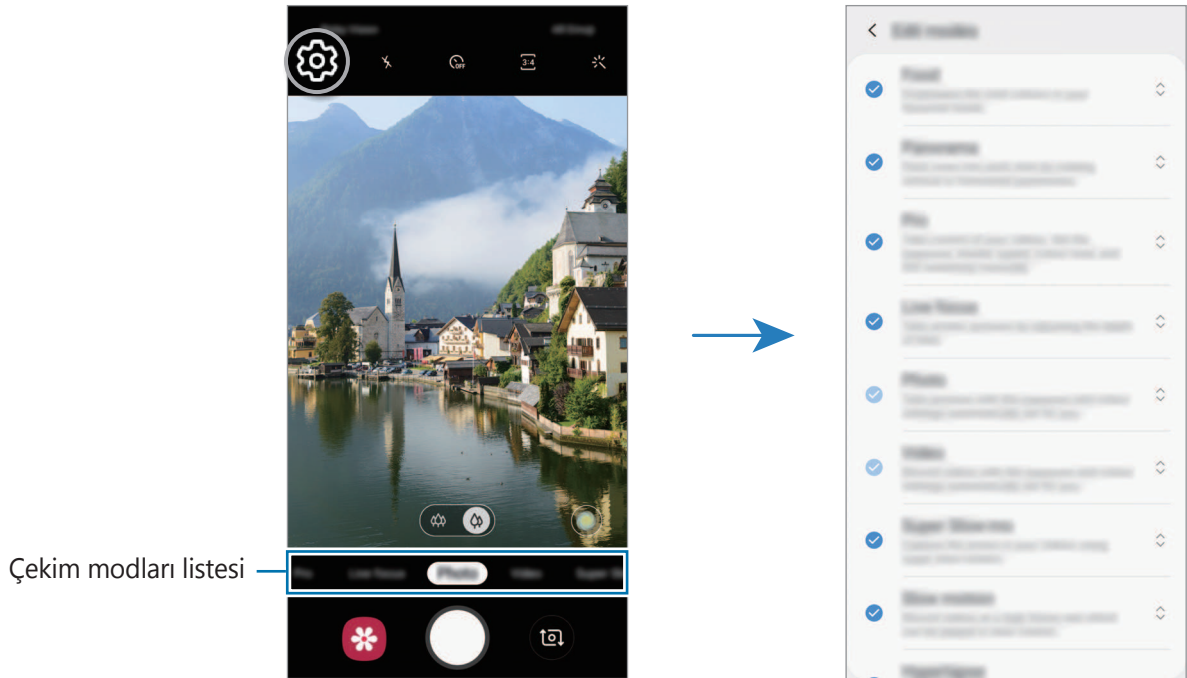

Kamera tuşu eylemini ayarlama

Kamera tuşuna uzun dokunarak bir fotoğraf serisi çekebilir veya animasyonlu bir GIF oluşturabilirsiniz.

Önizleme ekranında  → **Deklanşör tuşunu basılı tutarak** üzerine dokunarak kullanmak istediğiniz eylemi seçin.

- **Fotoğraf çek:** Bir fotoğraf çekin.
- **Çoklu çekim yap:** Bir dizi fotoğraf çeker.
- **GIF oluştur:** Arka arkaya çektiğiniz fotoğraflarla animasyonlu bir GIF oluşturun.



Çoklu çekim yap ve **GIF oluştur** özellikleri yalnızca bazı çekim modlarında kullanılabilir.

Odak (AF) ve pozlamanın (AE) kilitlemesi

Subjelerdeki veya ışık kaynaklarındaki değişikliklere göre kameranın otomatik olarak ayarlama yapmasını önlemek için odağı veya pozlamayı belirli bir alana kilitleyebilirsiniz.

Odak alanına uzun dokunun, AF/AE karesi alan üzerinde gözüktür ve odak ile poz ayarı kilitletir. Bu ayar fotoğraf çekiminden sonra bile kilitli kalmaya devam eder.




Bu özellik sadece **Fotoğraf** ve **Pro** modlarında kullanılabilir.

Akıllı Kamera

Görsel zeka

Cihazınız kişi, yiyecek veya gece sahnesi gibi bir subje veya manzarayı tanıdıktan sonra renkleri otomatik olarak ayarlar.

Çekim modları listesinde, **Fotoğraf** üzerine dokununuz. Kamera, konuyu veya sahneyi tanıdığı anda, sahne optimizasyonu tuşu değişir ve optimize edilmiş renk uygulanır.

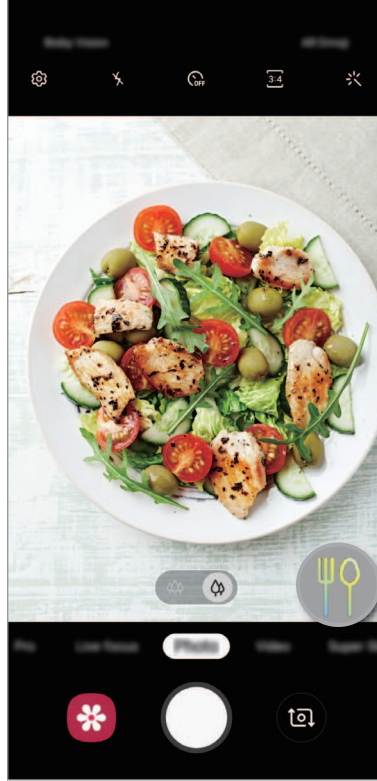

Ultra Ağır çekim modu (Galaxy A70)


Ultra ağır çekim, hızlı bir şekilde geçen anı yavaşça kaydederek daha sonra değerlendirmenizi mümkün kılan bir özelliktir. Video kaydedildikten sonra, arka plan müziği otomatik olarak eklenecektir.



- Bazı ultra ağır çekim özellikleri modele göre farklılık gösterebilir.
- Bu özelliği yeterli ışık bulunan yerlerde kullanın. İçeride yetersiz veya zayıf ışıklı bir video kaydederken, aşağıdaki durumlardan bazıları meydana gelebilir:
 - Ekran, ışığın zayıf olması nedeniyle karanlık görünebilir.
 - Ekran, floresan ışığıyla aydınlatılan ortamlar gibi belirli aydınlatma koşullarında titreyebilir.
 - Kumlanma oluşabilir.
- Aşağıdaki gibi durumlarda ultra ağır çekim kaydı istenmeyen bir anda başlayabilir:
 - Cihaz sallandığında.
 - Hareket algılama bölgesinde konunun yanında başka bir subje hareket ettiğinde.
 - Floresan ışığıyla aydınlatılan ortamlardaki gibi titreşen ışık altında kayıt yaparken.

Ultra ağır çekim videoları kaydetme

1 Çekim modları listesinde, **Ult Ağr Çekim** üzerine dokunun.

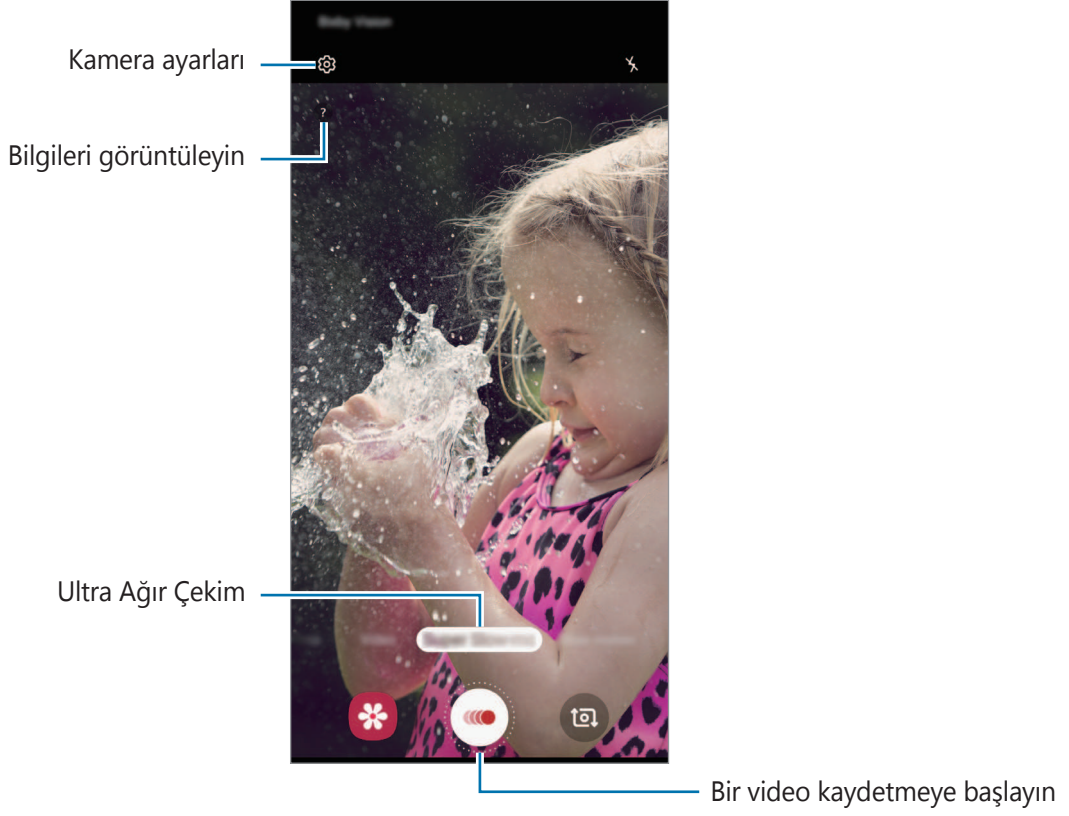


2  üzerine dokunun.

Cihaz, anı ultra ağır çekimde yakalar ve kısa bir video olarak kaydeder.

Ultra ağır çekim videoları oynatma

Bir süper ağır çekim video seçip **Ultra ağır çekim videoyu oynat** üzerine dokunun.

Oynatma sırasında videoya rastgele bir arka plan müziği eşlik eder.

Video oynatırken görüntü yakalamak için  ögesine dokunun.


Ultra ağır çekim videoları düzenleme

Oynatma ekranında videoyu düzenleyip farklı bir dosya olarak kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz.

Videodan istenen bölümü kırmak için, saklanacak bölümü seçmek üzere başlatma parantezini ve bitiş parantezini istediğiniz noktalara sürükleyin.

Ultra ağır çekim bölümünü düzenlemek için  ögesini sola veya sağa sürükleyin.

Arka plan müziğini değiştirin

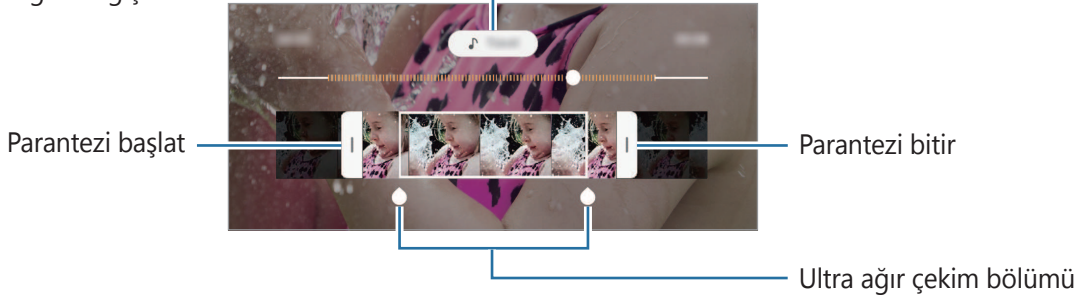


Canlı odak modu

Kamera, arka planın bulanık ancak konunun net bir şekilde görüldüğü çekimler yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca bir arka plan efekti uygulayabilir ve fotoğraf çektikten sonra bunu düzenleyebilirsiniz.



- Bu özelliği yeterli ışık bulunan yerlerde kullanın.
- Arka planı bulanıklaştırma özelliği aşağıdaki durumlarda tam olarak uygulanamayabilir:
 - Cihaz veya subje hareket ederse.
 - Subje ince veya saydamsa.
 - Subje arka planla benzer renge sahipse.
 - Subje veya arka plan düzse.

Canlı odak özelliğini kullanarak öne çıkan portreler çekme

- 1 Çekim modları listesinde, **Canlı odak** üzerine dokununuz.
- 2 Arka plan bulanıklaştırma çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve bulanıklık derecesini ayarlayın.
- 3 **Efekt uygulandı..** önizleme ekranında belirlediğinde, fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.




Canlı Odak fotoğrafların arka planını düzenleme

Ayrıca Canlı odak özelliği ile çekilen bir fotoğrafın arka plan efektini ve bu efektin yoğunluğunu da düzenleyebilirsiniz.

1 Canlı odak özelliği kullanılarak çekilmiş bir fotoğrafı seçin ve **Arka plan efektini değiştir** üzerine dokunun.

2 İstedığınız arka plan efektini seçin.

Arka plan efektinin yoğunluğunu ayarlamak için ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin.

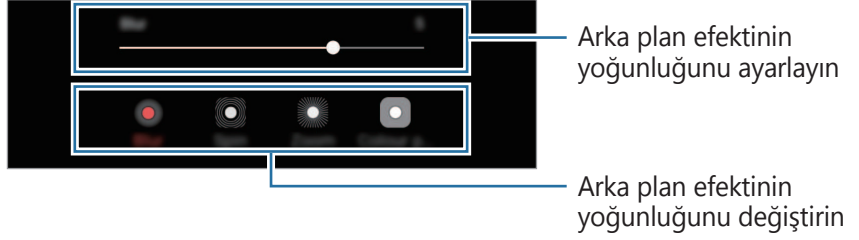

3 Fotoğrafı kaydetmek için **Uygula** üzerine dokunun.

Çekim modlarını uygulama


Çekim modunu değiştirmek için çekim modları listesini sola veya sağa sürükleyin ya da önizleme ekranında sola veya sağa kaydırın.

İstediğiniz bir çekim modunu seçin.

Fotoğraf modu

Kamera, kolayca fotoğraf yakalamak için çevrede bulunan subjelere göre çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlar.

Çekim modları listesinde, **Fotoğraf** üzerine dokununuz.

Ön kamerayla otoportre çekmek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırarak ya da  tuşuna dokunarak ön kameraya geçin.

Güzellik efektleri uygulama

Kendi portrenizi çekmeden önce filtre efekti uygulayabilir ya da cilt renk tonu veya yüz şekli gibi yüz özelliklerini değiştirebilirsiniz.

1 Önizleme ekranında,  üzerine dokununuz.

2 Filtre efekti ya da güzellik efektlerinden seçiminizi yapın ve fotoğraf çekin.



Video modu

Kamera, kolayca video kaydetmek için çevrede bulunan subjelere göre çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlar.

Çekim modları listesinde, **Video** üzerine dokununuz.


Ağır çekim modu

Ağır çekimde görüntülemek için bir video kaydedin. Ağır çekimde oynatmak için videolarınızın bölümlerini belirleyebilirsiniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **Ağır çekim** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.
- 3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 5 **Ağır çekim videoyu oynat** seçeneğine dokunun.




Videonun en hızlı bölümü, ağır çekim bölüm olarak ayarlanacak ve video oynamaya başlayacaktır. Videoya bağlı olarak maksimum iki ağır çekim bölümü oluşturulacaktır.

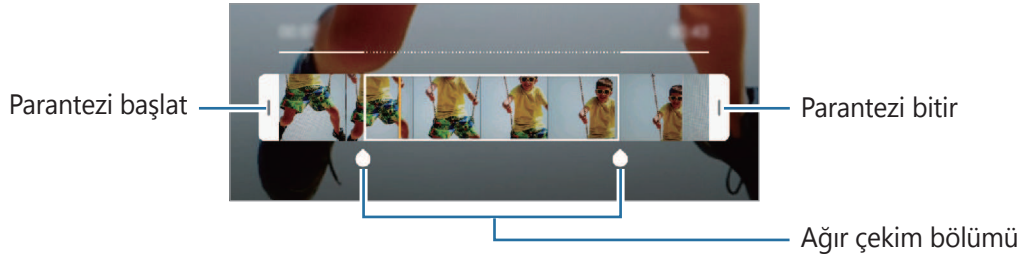Ağır çekim bölümünü düzenlemek için  ögesini sola veya sağa sürükleyin.




Hiper geçiş modu

Hareket eden insanlar veya arabalar gibi sahneleri kaydedin ve hızlı çekim videolar olarak görüntüleyin.




- 1 Çekim modları listesinde, **Hiper geçiş** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve bir kare hızı seçeneği seçin.
Kare hızını **Otomatik** olarak ayarlarsanız, cihaz kare hızını sahnenin değişen hızına göre otomatik olarak ayarlayacaktır.
- 3 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.
- 4 Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokunun.
- 5 Önizleme ekranında, önizleme küçük resmi üzerine dokunun ve videoyu görüntülemek için **Hiper geçişi oynat** üzerine dokunun.

Pro modu

Pozlama değeri ve ISO değeri gibi çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğraflar yakalayın.

Çekim modları listesinde, **Pro** üzerine dokunun. Seçenekleri belirleyin ve ayarları özelleştirin, ardından fotoğraf çekmek için 'nın üzerine dokunun.

Kullanılabilir seçenekler

-  : Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.
-  : Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir. Renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
-  : Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir. Ancak, yüksek ISO ayarları fotoğraflarda gürültü oluşturabilir.

Panorama modu


Panorama modunu kullanarak bir dizi fotoğraf çekin ve ardından geniş bir sahne oluşturmak için bunları birleştirin.



Panorama modunu kullanarak en iyi çekimleri almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun. Önizleme görüntüsü kılavuz çerçevenin dışındaysa veya cihazı hareket ettirmiyorsanız, cihaz fotoğraf çekmeyi otomatik olarak durduracaktır.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçınin.

1 Çekim modları listesinde, **Panorama** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun ve cihazı yavaşça bir yönde hareket ettirin.

3 Fotoğraf çekmeyi durdurmak için  üzerine dokunun.











Kamera ayarlarını özelleştirme

Güncel çekim modu için seçenekler


Önizleme ekranında aşağıdaki seçenekleri kullanın.



Mevcut seçenekler çekim moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

-  : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
-  : Kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekmeden önceki gecikmenin uzunluğunu seçin.
-  : Güzellik efektleri veya filtre efekti uygulayın.
-  : Bir kare hızı seçin.
-  /  : Videolar için en boy oranı seçin.
-  : Bir ölçkleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler.  **Orta-ağırlıklı** ögesi çekimin pozlamasını hesaplamak için çekimin orta kısmındaki ışığı kullanır.  **Spot** ögesi çekimin pozlamasını hesaplamak için çekimin orta alanında yoğunlaşmış bir alana gelen ışığı kullanır.  **Matris** tüm sahneyi ortalar.

Kamera ayarları

Önizleme ekranında,  üzerine dokununuz. Bazı seçenekler, çekim moduna bağlı olarak kullanılamayabilir.

Akıllı özellikler

- **Görsel zeka:** Subjeye veya sahneye bağlı olarak renkleri otomatik olarak ayarlamak için cihazı ayarlayın.

Fotoğraflar

- **Deklanşör tuşunu basılı tutarak:** Kamera tuşuna uzun dokunduğunuzda gerçekleştirilecek bir eylem seçin.
- **Kaydetme seçenekleri:** Fotoğrafları nasıl kaydetmek istediğinizi seçin.

Videolar

- **Arka video boyutu:** Arka kamerayla çekmek istediğiniz videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **Ön video boyutu:** Ön kamerayla çekmek istediğiniz videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **Yüksek verimli video:** Yüksek Verimli Video Codec (HEVC) biçiminde videolar kaydedin. Cihazın depolama alanını korumak HEVC videolarınız sıkıştırılmış dosyalar olarak kaydedilir.



HEVC videolarını başka cihazlarda oynatamaz ya da çevrimiçi olarak paylaşamazsınız.

Kullanışlı özellikler

- **HDR (zengin ton):** Zengin renklerle fotoğraf çekin ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalayın.
- **Matris çizgileri:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştin.



- GPS sinyal gücü; bina araları, deniz seviyesinin altında olan alanlar veya kötü hava koşulları gibi sinyalin kesildiği durumlarda düşebilir.
- Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, konum etiketi ayarını devre dışı bırakın.

- **Kamera modları:** Bulunan çekim modlarını görüntüleyin veya çekim modları listesini düzenleyin.
- **Çekim yöntemleri:** Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için bir çekim yöntemi seçin.
- **Depolama konumu:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin. Bu özellik, bir hafıza kartı taktığınızda ekrana gelecektir.
- **Hızlı başlat:** Cihazı, Güç tuşuna hızlıca iki kez basıldığında kamerayı başlatacak şekilde ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Filigran:** Resim çekerken sol alt köşeye bir filigran ekleyin.
- **Fabrika ayarlarına dön:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.
- **Bize ulaşın:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları görün. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Members](#) kısmına bakın.
- **Kamera hakkında:** Kamera sürümünü ve yasal bilgileri görüntüleyin.

Galeri


Tanıtım

Cihazınızda depolanan fotoğrafları ve videoları görüntüleyin. Ayrıca, görüntüleri ve videoları albüme göre yönetebilir veya hikayeler oluşturabilirsiniz.

Fotoğrafları görüntüleme

1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

2 Bir fotoğrafı seçin.

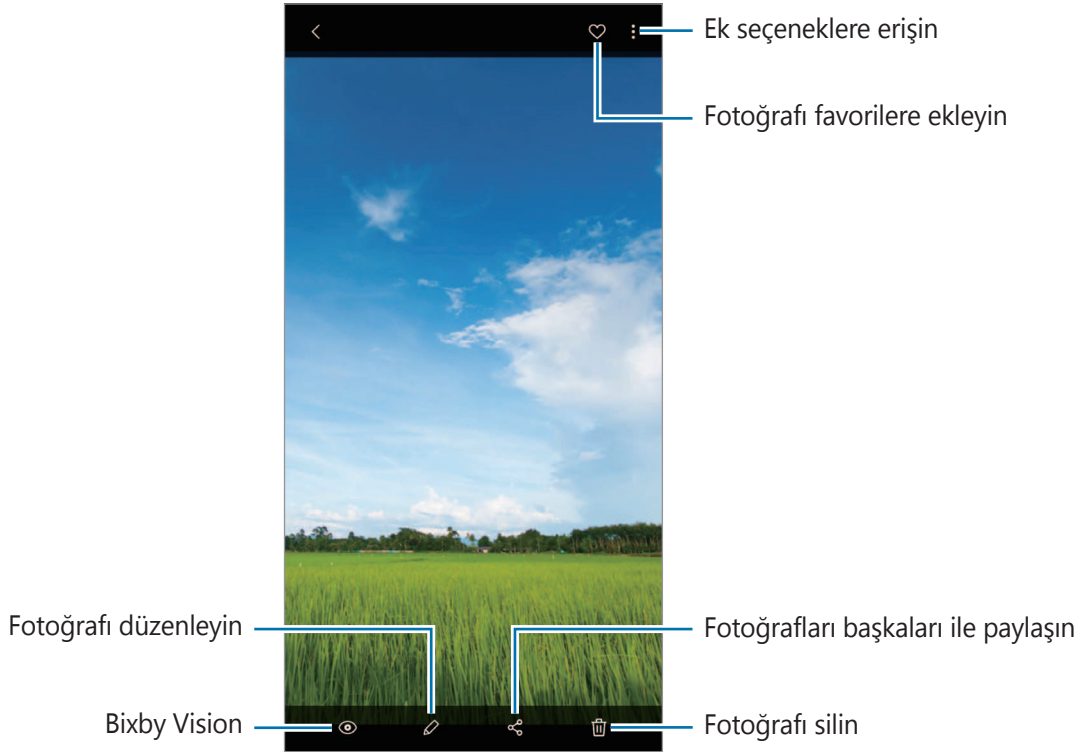

Birden fazla görüntüden animasyonlu bir GIF veya kolaj oluşturabilirsiniz. Listede **→** **GIF oluştur** veya **Kolaj oluştur** ögesine dokunun ve ardından görselleri seçin.


Görüntüleri arama

Galeri uygulamasını başlatın ve görüntüleri türler, konumlar veya belgeler gibi kategorilere göre sıralanmış olarak görüntülemek için **Q** üzerine dokunun.

Görüntüleri anahtar sözcük girerek aramak için arama alanı üzerine dokunun.

Videoları görüntüleme

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Fotoğraflar** üzerine dokunun.
- 2 Oynatılacak videoyu seçin.
- 3 Videoyu oynatmak için **Videoyu oynat** üzerine dokunun.

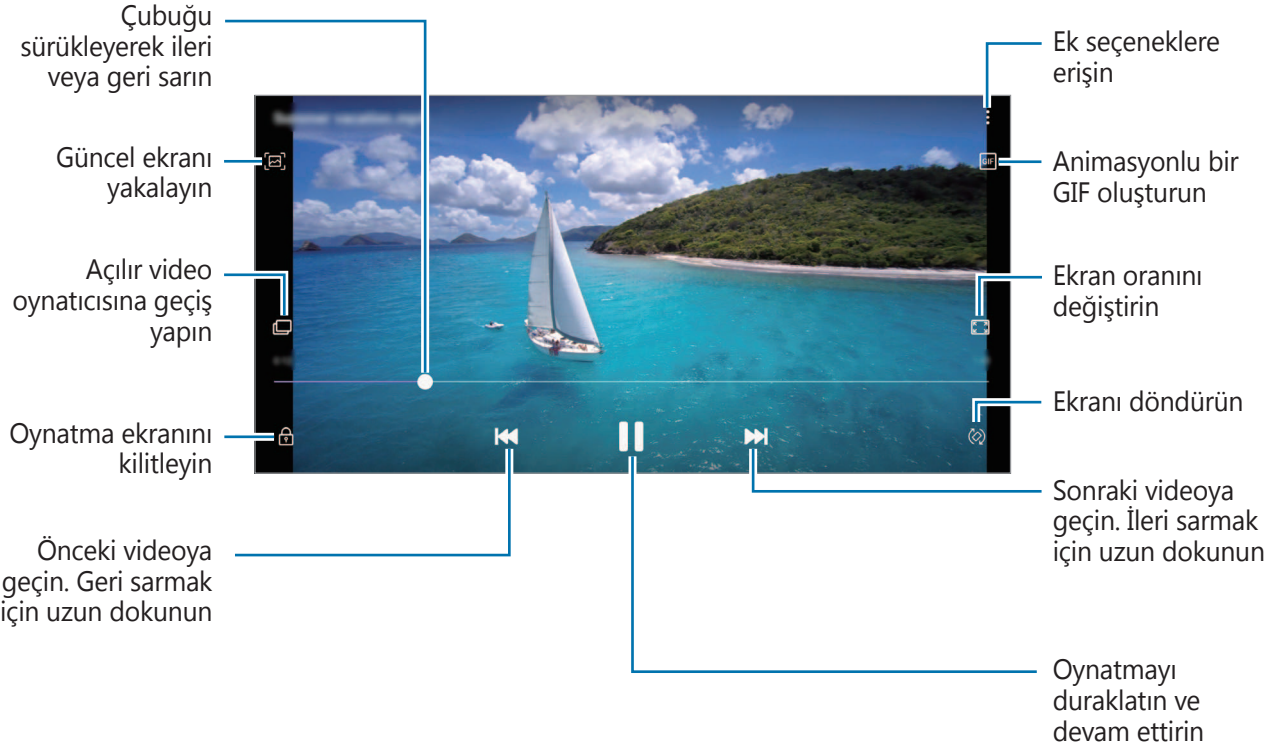


Parmağınızı oynatma ekranının sol tarafında yukarı aşağı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın veya parmağınızı oynatma ekranının sağ tarafında yukarı aşağı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın. İleri veya geriye sarmak için parmağınızı, oynatma ekranında sola veya sağa doğru sürükleyin.

Görüntülerin ve videoların ayrıntılarını görüntüleme

Kişiler, konum ve temel bilgiler gibi dosya ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Hikaye veya GIF gibi otomatik oluşturulmuş bir içerik varsa bu içerik de görüntülenir.

Bir görüntüyü görüntülerken veya önizleme ekranında, ekranda yukarı doğru sürükleyin. Dosya ayrıntıları görüntülenir.

İlgili içeriği ekrandaki bilgilerin üzerine dokunarak da görüntüleyebilirsiniz.

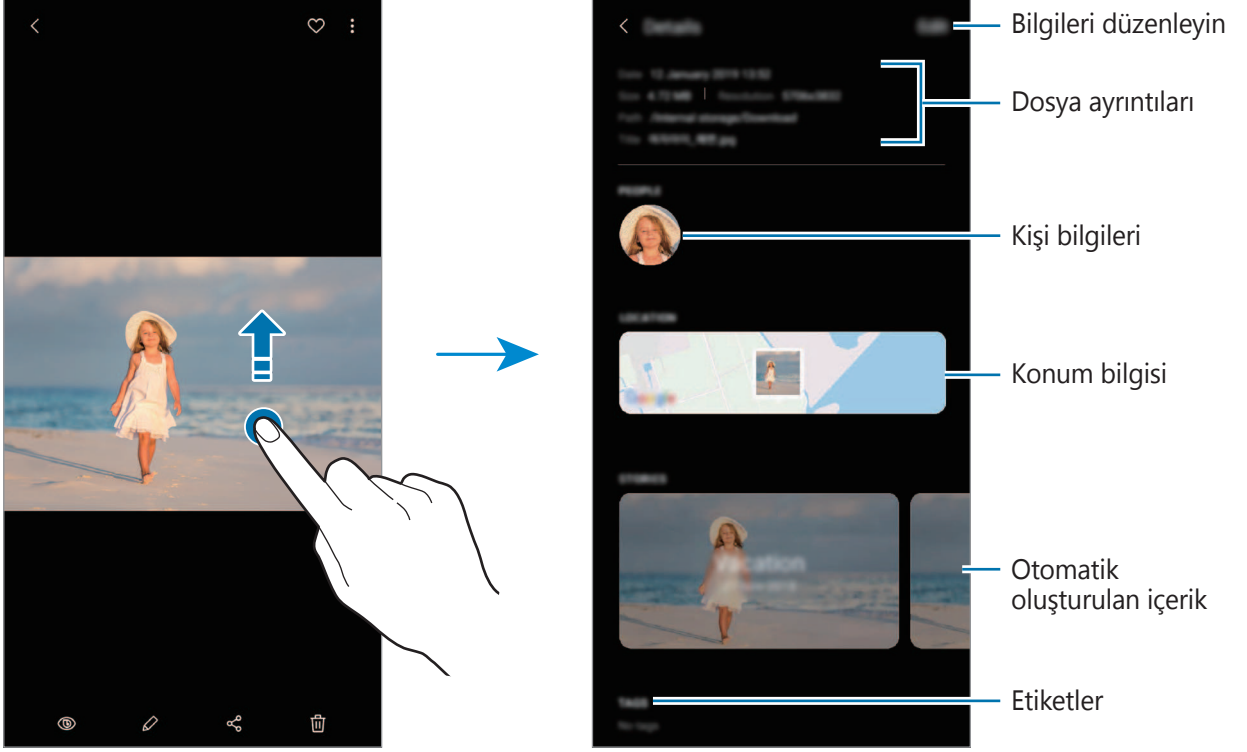

Albümleri görüntüleme

Görsellerinizi ve videolarınızı, klasörlere veya albümlere göre düzenlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatın, **Albümler** üzerine dokunun ve albümlerden birini seçin.

Albümleri gizleme

Albümleri gizleyebilirsiniz.



Kamera ve **Ekran görüntüleri** albümleri gibi varsayılan olarak oluşturulan albümleri gizleyemezsiniz.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Albümler** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Albümleri gizle/göster** üzerine dokunun.
- 3 Gizlemek istediğiniz albümün tuşunun üzerine dokunun.

Hikayeleri görüntüleme

Görüntü ve videoları yakaladığınızda veya kaydettiğinizde, cihaz bunların tarih ve konum etiketlerini okur, görüntü ve videoları sıralar ve ardından hikayeler oluşturur. Hikayelerin otomatik olarak oluşturulması için birden fazla görüntü ve video yakalamanız veya kaydetmeniz gerekir.

Galeri uygulamasını başlatın, **Hikayeler** üzerine dokunun ve bir hikaye seçin.

Hikaye oluşturma

Çeşitli temaları olan hikayeler oluşturun.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Hikayeler** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Hikaye oluştur** üzerine dokunun.
- 3 Hikayenin başlığını girip **Oluştur** üzerine dokunun.
- 4 Hikayede yer alacak görüntüleri veya videoları işaretleyip **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Bir hikayeye görüntü veya video eklemek için hikayeyi seçip **⋮** → **Ekle** üzerine dokunun.

Bir hikayedeki görüntüleri veya videoları çıkarmak için hikayeyi seçin, **⋮** → **Düzenle** üzerine dokunun, kaldırılacak görüntüleri veya videoları işaretleyin ve ardından **Hikayeden kaldır** üzerine dokunun.

Hikayeleri silme

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Hikayeler** üzerine dokunun.
- 2 Silinecek hikayeye uzun dokunun ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Albüm paylaşma

Albüm oluşturun ve iletişim kişilerinize kayıtlı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın. Aileniz ve arkadaşlarınız akıllı telefonlar, televizyonlar veya buzdolapları gibi Samsung Account'larına oturum açtıkları cihazlarda paylaşılan albümleri görüntüleyebilir.



- Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.
- Bu özelliği kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.

Paylaşılacak albümleri oluşturma


- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Paylaşılan** üzerine dokunun.
- 2 **Payışın albm oluştur** üzerine dokunun.
Bu özelliği ilk kez kullandığınızda, öncelikle Samsung Social'ın hüküm ve koşullarını kabul etmeniz gerekir.
- 3 Albümün başlığını girip **Oluştur** üzerine dokunun.
- 4 Paylaşılacak grubu seçin.
- 5 **Tamam** üzerine dokunun.
Alıcılara bir bildirim gönderilecektir.

Albüme resim veya video ekleme

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve **Paylaşılan** üzerine dokunun.
- 2 Görüntü ve video eklemek için albüm seçin.
- 3 + üzerine dokunun ve eklenecek görüntüleri veya videoları işaretleyin.
- 4 **Tamamlandı** üzerine dokunun.

Samsung Cloud ile görüntüleri ve videoları senkronize etme

Galeri uygulamanızı Samsung Cloud'la senkronize ettiğinizde, çektiğiniz fotoğraflar ve videolar da Samsung Cloud'a kaydedilir. Samsung Cloud'da kayıtlı görüntüleri ve videoları **Galeri** uygulamanızda ve diğer cihazlarda görüntüleyebilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatın,  → **Ayarlar** üzerine dokunduktan sonra **Samsung Cloud ile eşitle** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin. **Galeri** uygulaması ve Samsung Cloud senkronize edilir.

Görüntüleri veya videoları silme

Bir görüntü veya video silme

Bir görüntü veya bir video seçin ve ekranın altındaki  üzerine dokunun.

Birden fazla görüntü ve video silme


- 1 Galeri ekranında, silmek istediğiniz görüntüye veya videoya uzun dokunun.
- 2 Sileceğiniz görüntüleri veya videoları işaretleyin.
- 3 **Sil** üzerine dokunun.

AR Emojileri

Tanıtım

Tıpkı size benzeyen bir Emojim oluşturun, Emojilerimi, karakter Emojilerini veya çıkartmaları kullanarak fotoğraf ve video çekin.


Yüz şekli veya saç stili gibi Emojim özelliklerini özelleştirebilir ve Emojim'i çeşitli aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Ayrıca sohbet sırasında Emojim çıkartmalarını kullanarak kendinizi eğlenceli bir şekilde ifade edebilirsiniz.

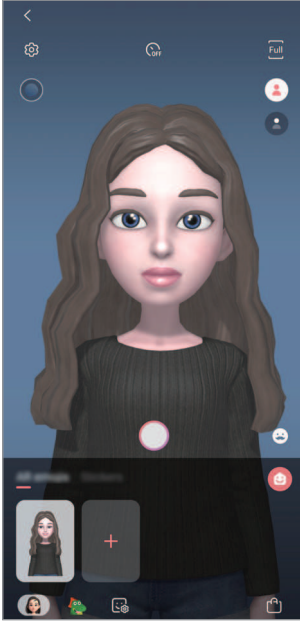

Emojilerim




Karakter Emojileri

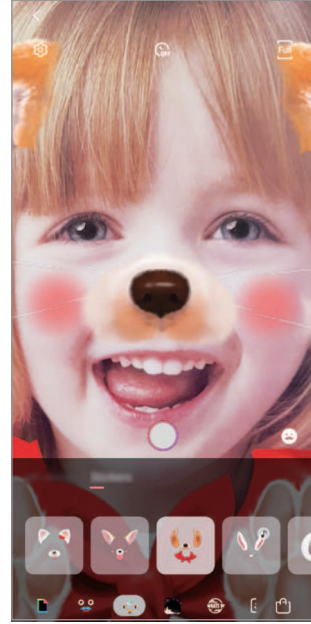


Çıkartmalar

Emojimi oluşturma

Kendinize benzeyen bir Emojim oluşturun. Çeşitli ifadelere sahip Emojim etiketleri otomatik olarak üretilir.


- 1 **Kamera** uygulamasını başlatın ve **AR Emojileri** → **Emojimi Oluştur** seçeneğine dokununuz.
- 2 Yüzünüzü ekranda hizalayıp  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin.
- 3 Emojim'in cinsiyetini seçin ve **Sonraki** üzerine dokununuz.
- 4 Emojim'i süsleyin ve **Sonraki** seçeneğine dokununuz.
- 5 **Bitti** üzerine dokununuz.

Emojim ve Emojim çıkartmaları oluşturulur. Emojim çıkartmalarını Emojim ana ekranından görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Emojim çıkartmaları](#) bölümüne bakın.

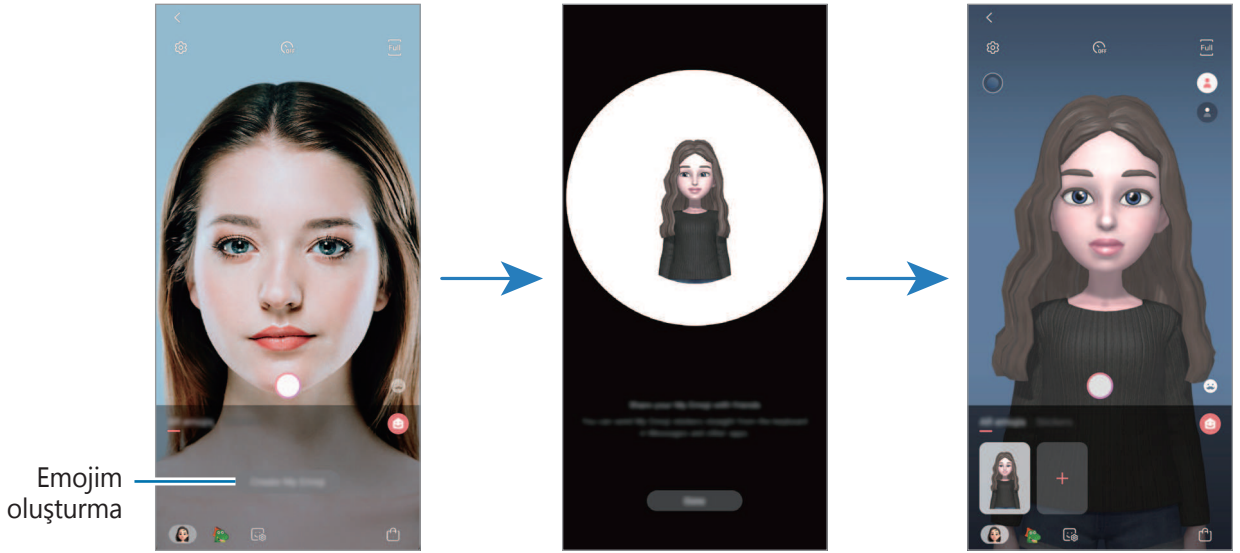

AR Emojileri özelliğini hem ön hem de arka kameralarda kullanabilirsiniz. Arka kamerayı kullanıyorsanız, otomatik olarak ön kameraya geçer. Kameralar arasında geçiş yapmak için önizleme ekranında yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Emojim'i silme

Kamera uygulamasını açıp **AR Emojileri** üzerine dokununuz. Silmek istediğiniz Emojim'e uzun dokununuz ve ardından  üzerine dokununuz. Emojim ve Emojim çıkartmaları silinir.

Emojim'i özelleştirme


AR World'den çeşitli öğeler indirdikten sonra Emojim ana ekranında Emojim'i düzenleyebilir veya süsleyebilirsiniz. Ayrıca Emojim çıkartmaları ekleyebilirsiniz.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Emojim ana ekranı

Kamera uygulamasını açıp **AR Emojileri** →  üzerine dokununuz. Emojim ana ekranı görüntülenir.

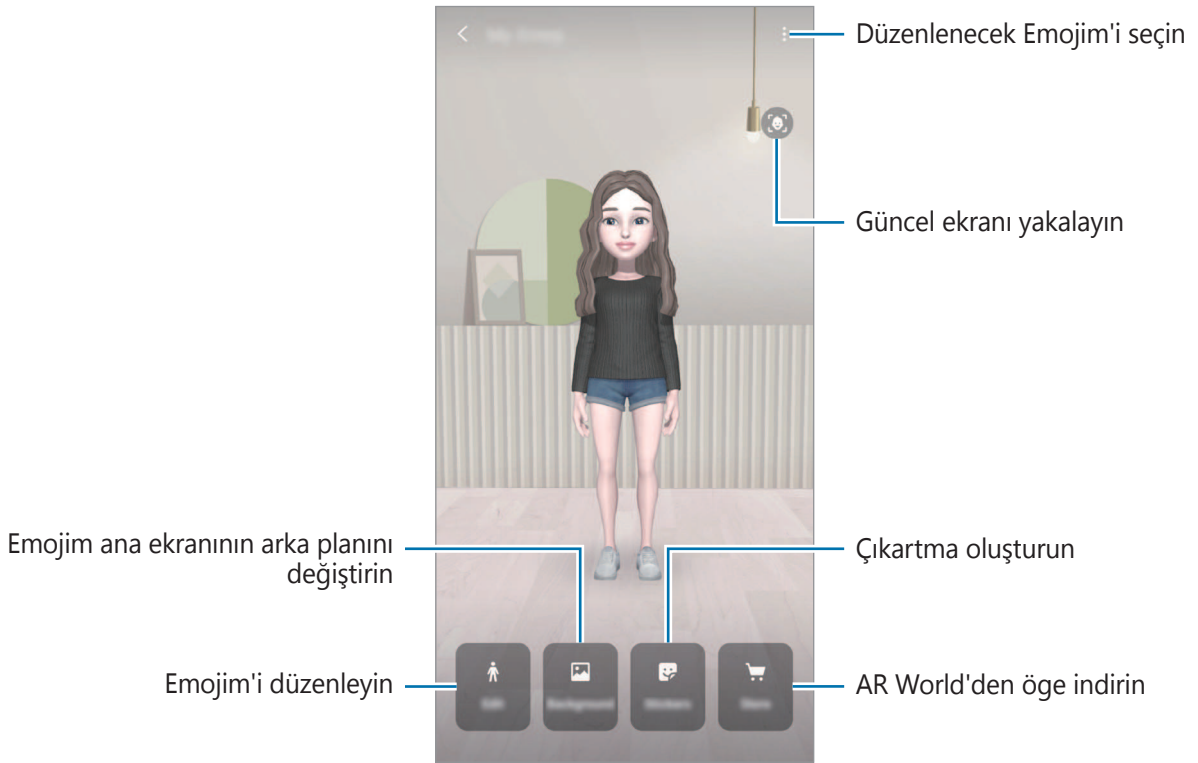

Emojim'i Düzenleme

Emojim'i düzenleyebilir veya Emojim ana ekranının arka planını değiştirebilirsiniz.

Emojim ana ekranında **Düzenle** veya **Arka plan** seçeneğine dokunun.

AR World'den öge indirme

AR World'den giysi veya aksesuar gibi öğeleri indirdikten sonra Emojim'i süsleyebilirsiniz.


Emojim ana ekranında **Mağaza** seçeneğine dokunun ve istediğiniz öğeleri indirin. İndirilen öğeleri Emojim düzenleme ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Emojim çıkartmaları

Emojim ifade ve eylemleriyle kendi çıkartmalarınızı oluşturun. Emojim çıkartmalarını mesajlaşırken veya sosyal ağlarda kullanabilirsiniz.

Emojim çıkartmalarını görüntüleme

Emojim ana ekranında **Etiketler** seçeneğine dokunun. Şimdi Emojim çıkartmalarını görüntüleyebilirsiniz.

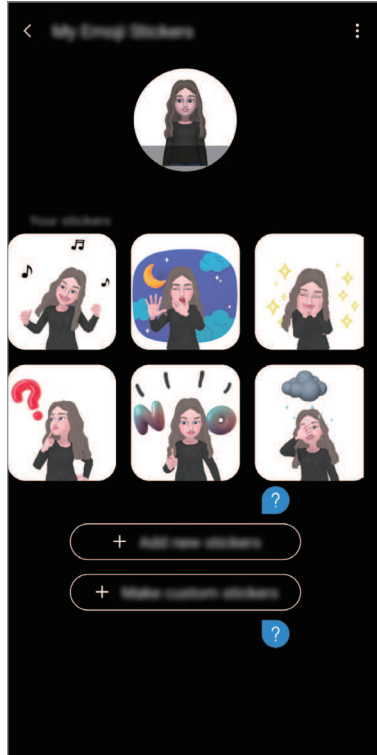

Çıkartma ekleme






Emojim ana ekranında **Etiketler** → **Yeni etiketler ekle** seçeneğine dokunun, istediğiniz çıkartmaları işaretleyin ve ardından **Ekle** seçeneğine dokunun. Çıkartma eklenir ve artık sohbetlerdeki mesajlarda veya sosyal ağlarda kullanılabilir.

Kendi çıkartmanızı oluşturma

İstediğiniz Emojim çıkartmasını oluşturabilirsiniz.

1 Emojim ana ekranında **Etiketler** → **Özel etiket oluştur** seçeneğine dokunun.

2 Çıkartmaları istediğiniz gibi düzenleyin.


-  : Bir ifade seçin.
-  : Bir eylem seçin.
-  : Çıkartma ekleyin.
-  : Metin girin.
-  : Çıkartmanın arka planını seçin.

3 **Kaydet** üzerine dokunun.

Sohbetlerde Emojim çıkartmalarını kullanma

Emojim etiketlerinizi, mesajlaşırken ya da bir sosyal ağda kullanabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler, **Mesajlar** uygulamasında Emojim çıkartmalarının kullanımına örnektir.

- 1 **Mesajlar** uygulamasında bir mesaj oluştururken Samsung klavyesinde 🗨️ simgesine dokunun.
- 2 Emojim simgesinin üzerine dokunun.
- 3 Emojim etiketlerinden birini seçin.
Emojim etiketi eklenir.

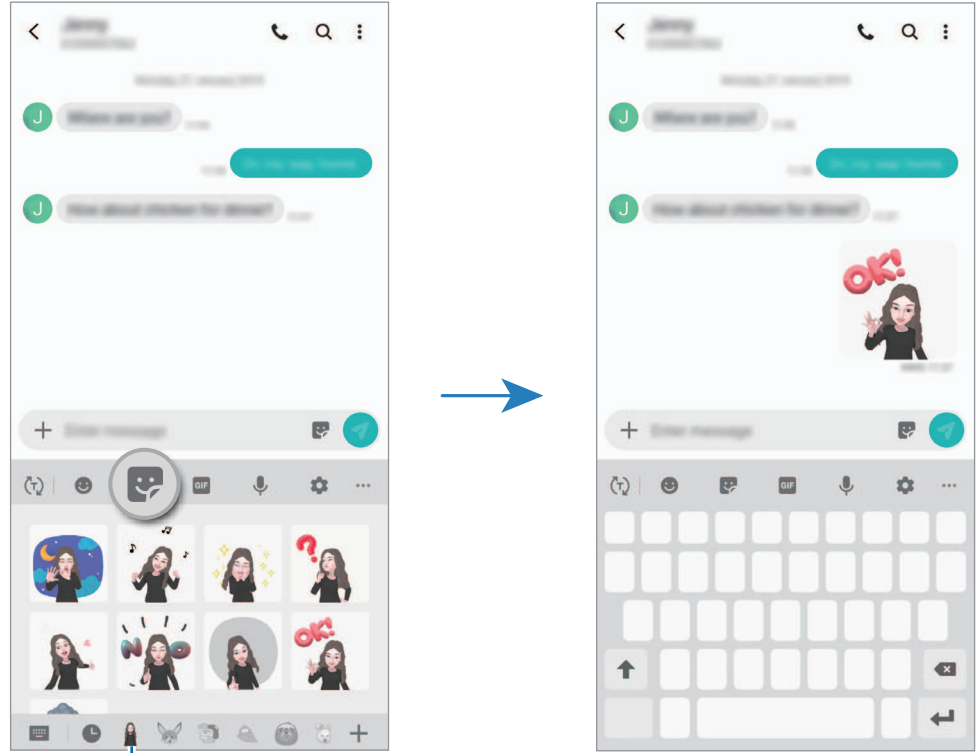

Avatar simgesi


Emojim etiketlerini silme



Samsung klavyesinde 🗨️ ögesine ve ardından klavyenin alt kısmındaki ⚙️ ögesine dokunun. Silmek istediğiniz Emojim etiketlerini seçip **Sil** üzerine dokunun.

Emojim özelliğiyle fotoğraf veya video çekme

Çeşitli çekim modlarını kullanarak Emojim özelliğini içeren eğlenceli fotoğraflar veya videolar çekin.

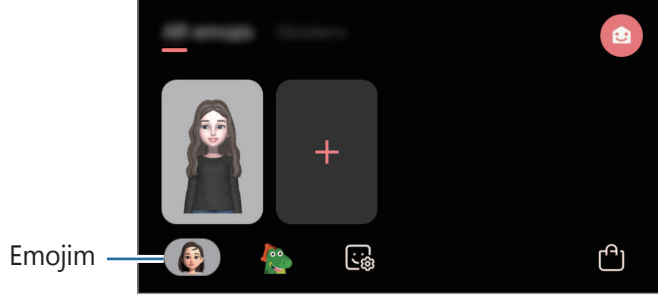- 1 **Kamera** uygulamasını açıp **AR Emojileri** üzerine dokununuz.
- 2 Kullanmak istediğiniz Emojim'i seçin.




- 3 Kullanmak istediğiniz modu seçin.
 - **(Temel)**: Emojim, sizin ifadelerinizi taklit eder.
 - **(Maske)**: Emojim yüzü, yüzünüzün üzerinde görüntülenerek maske takıyormuşsunuz gibi bir görünüm verir.
- 4 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokununuz veya video kaydetmek için önizleme ekranında sola kaydırın ve  simgesine dokununuz.



Çektığınız fotoğrafları ve videoları **Galeri** bölümünden görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Karakter Emojileri veya çıkartmalar içeren videolar çekme

Karakter Emojileri sizin ifadelerinizi taklit eder. Ayrıca yüzünüzün hareketlerini takip eden çıkartma efektleri uygulayabilirsiniz.

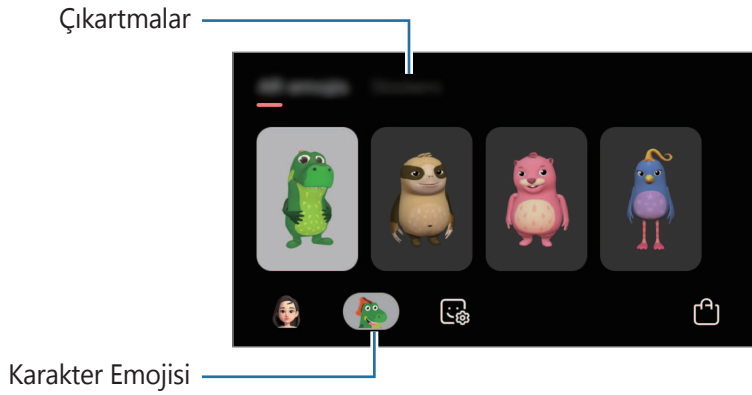- 1 **Kamera** uygulamasını açıp **AR Emojileri** üzerine dokunun.
- 2 Bir karakter Emojisi seçin veya **Etiketler** seçeneğine dokunup kullanmak istediğiniz çıkartmayı seçin.



- 3 Fotoğraf çekmek için  simgesine dokunun veya video kaydetmek için önizleme ekranında sola kaydırın ve  simgesine dokunun.

Çektığınız fotoğrafları ve videoları **Galeri** bölümünden görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Always On Display

Saat ve takvim gibi bilgileri görüntüleyebilir ya da ekran kapalıyken ekranda çalan müziği kontrol edebilirsiniz.

Her zaman yeni iletiler veya cevapsız aramalar gibi bildirimleri kontrol edebilirsiniz.



Always On Display parlaklığı, ışıklandırma koşullarına bağlı olarak otomatik olarak değişebilir.


Always On Display'in nasıl görüntüleneceğini ayarlama

Always On Display'in nasıl görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Always On Display, sürekli veya yalnızca kapalı ekrana dokunulduğunda görünecek şekilde ayarlanabilir. Dilerseniz Always On Display'in görüntülenmesini istediğiniz saati de belirleyebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı** → **Always On Display** → **Ekran modu** üzerine dokunun ve kullanmak istediğiniz modu seçin.

Always On Display üzerinde bildirimleri açma

İleti, cevapsız arama veya uygulama bildirimleri aldığınızda, bildirim simgeleri Always On Display üzerinde görünür. Bildirim simgesine çift dokunarak simgenin bildirimini görüntüleyebilirsiniz.

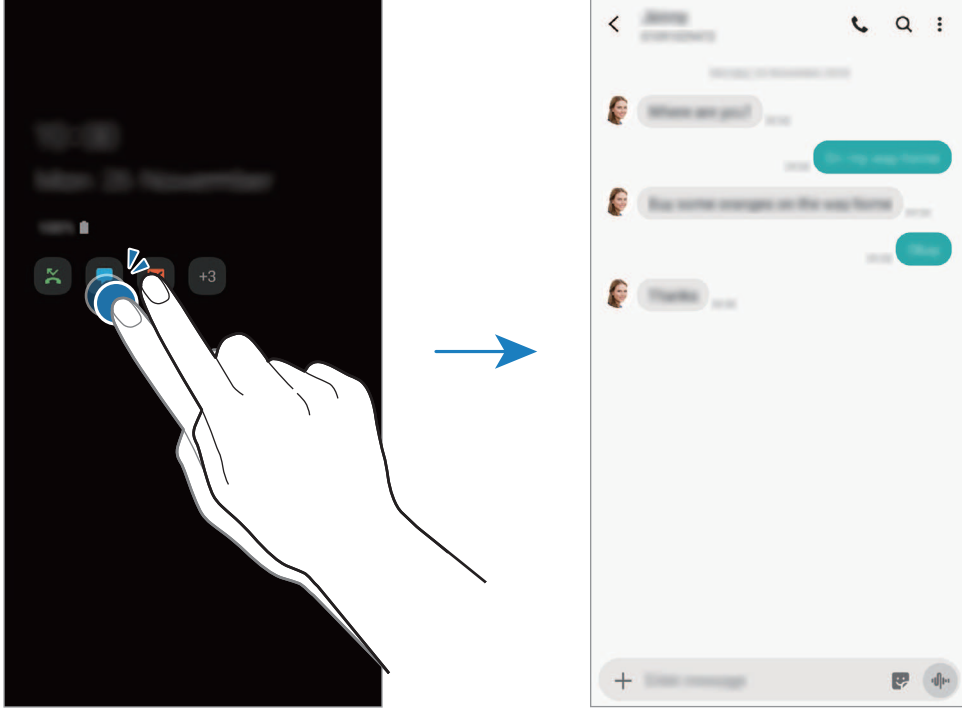

Ekran kilitliyse bildirimleri görüntülemek için ekran kilidini açmanız gerekir.

Always On Display üzerinde müzik akışını kontrol etme

Always On Display üzerinde müzik akışını kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Kilit ekranı** → **FaceWidgets** ögesine dokunun ve ardından **Müzik** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Always On Display üzerinde müzik akışını kontrol etmek için saate çift dokunun.
- 3 Müzik kontrolörüne geçmek için saat üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
- 4 Müzik akışını kontrol etmek için simgelere dokunun.

Bir görüntüyü Always On Display'e görüntüleme

Bir görüntüyü Always On Display'de görüntüleyebilirsiniz. Animasyonlu bir GIF'i de görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın → **Kilit ekranı** → **Saat stili** → **Always On Display** üzerine dokunun.
- 2 Türler listesini sola sürükleyin ve üzerinde görüntü olan türü seçin.
- 3 + üzerine dokunun ve bir görüntü seçin.
Animasyonlu bir GIF eklemek için **GIF** üzerine dokunun ve bir dosya seçin.
- 4 **Bitti** üzerine dokunun.

Always On Display özelliğini devre dışı bırakma

Ayarlar uygulamasını başlatın, önce **Kilit ekranı** ögesine, ardından **Always On Display** ögesine dokunarak bu özelliği devre dışı bırakın.

Çoklu pencere

Tanıtım

Çoklu pencere, bölmeli bir ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırmanıza izin verir. Ayrıca açılır pencerelerde aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.



Bölünmüş ekran görünümü




Açılır pencere görünümü

Bölünmüş ekran görünümü

- 1 Yakın zamanda kullanılan uygulamaları açmak için Son Uygulamalar tuşuna dokunun.
- 2 Parmağınızı sola veya sağa kaydırın, uygulama simgelerinden birine dokunun ve ardından **Bölünmüş ekran görünümünde aç** üzerine dokunun.
Seçili uygulama, üst pencerede başlayacaktır.

3 Alt pencerede, başlatmak için başka bir uygulama seçmek üzere parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Son uygulamalar listesinde yer almayan uygulamaları başlatmak için Ana ekran tuşuna veya Geri tuşuna dokununuz ve bir uygulama seçin.

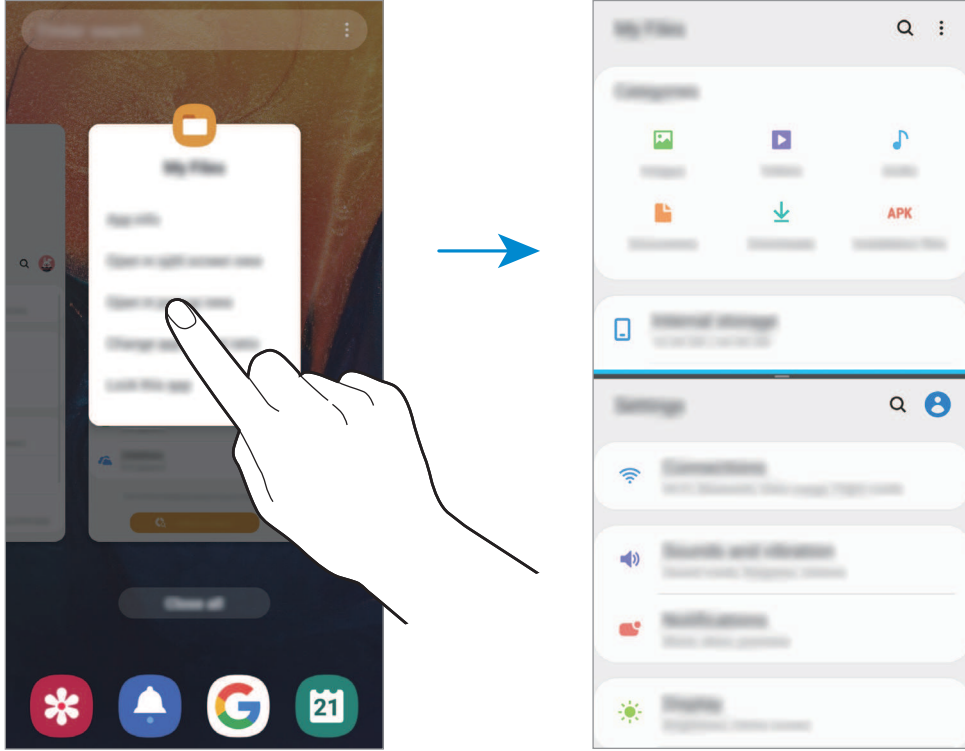


Pencere boyutunu ayarlama

Çubuğu uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

Uygulama pencereleri arasındaki çubuğu ekranın en üst veya en alt kenarına sürüklediğinizde, pencere ekranı kaplar.

Açılır pencere görünümü

- 1 Yakın zamanda kullanılan uygulamaları açmak için Son Uygulamalar tuşuna dokunun.
- 2 Parmağınızı sola veya sağa kaydırın, uygulama simgelerinden birine dokunun ve ardından **Açılır pencere görünümünde aç** üzerine dokunun.
Uygulama ekranı bir açılır pencerede görünecektir.

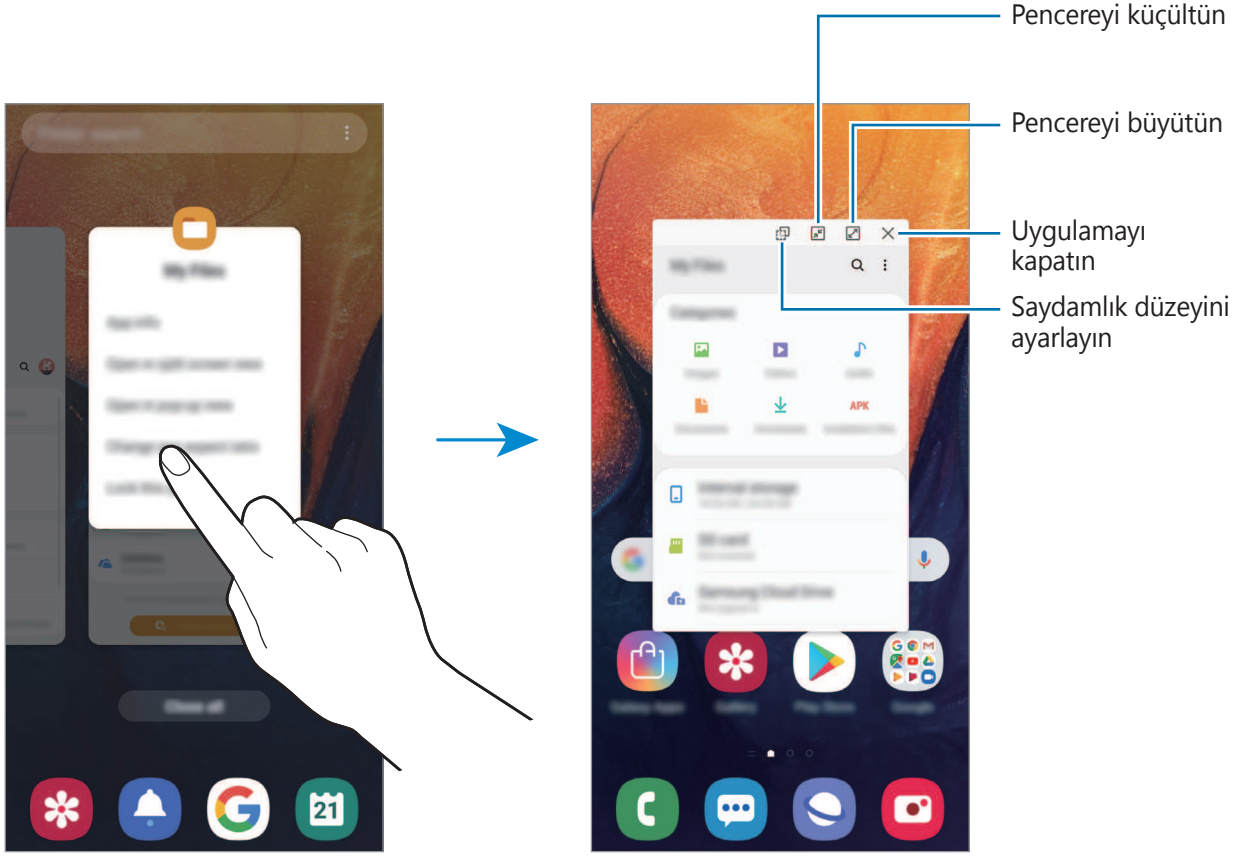

Açılır pencereleri taşıma

Bir açılır pencereyi taşımak için pencerenin araç çubuğuna dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.


Kids Home


Tanıtım

Cihazı kullanan çocukların belirli uygulamalara erişimini sınırlayabilir, kullanım süreleri belirleyebilir ve ayarları yapılandırarak onlar için eğlenceli ve güvenli bir ortam sunabilirsiniz.

Kids Home'u başlatma

Kids Home uygulamasını ilk kez kullanırken veya verileri sıfırladıktan sonra yeniden kullanırken, kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

- 1 Bildirim panelini açın, bildirim panelinin üzerinde parmağınızı aşağı kaydırın ve ardından etkinleştirmek için  (**Kids Home**) üzerine dokunun.

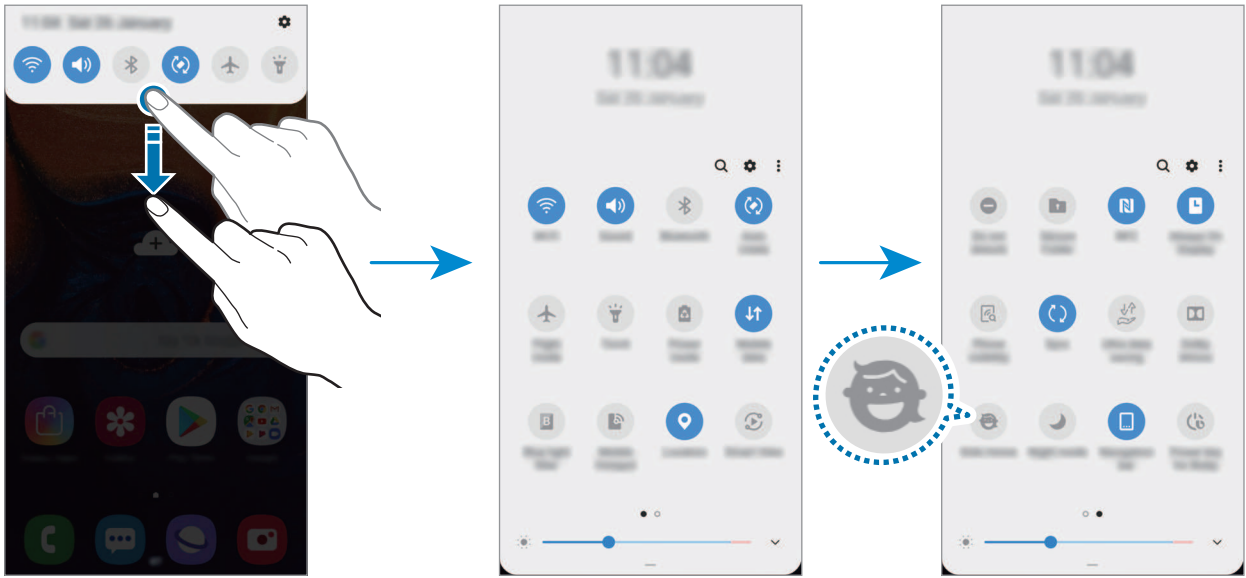

- 2 Kids Home giriş sayfasını okuyun ve **İleri** üzerine dokunun.

3 Kids Home ile birlikte kullanmak üzere bir PIN oluşturun.


Cihazınızda bir ekran kilidi yöntemi ayarladıysanız Kids Home için aynı kilit yöntemini kullanabilirsiniz.

Kids Home ekranı görünecektir.




Oluşturduğunuz PIN, **Ebeveyn denetimi** özelliğini etkinleştirmek veya Kids Home'u kapatmak için kullanılır.

Kids Home'u kullanma

Bildirim panelini açın, bildirim panelinin üzerinde parmağınızı aşağı kaydırın ve ardından etkinleştirmek için  (**Kids Home**) üzerine dokunun.

Kids Home ekranı görünecektir.

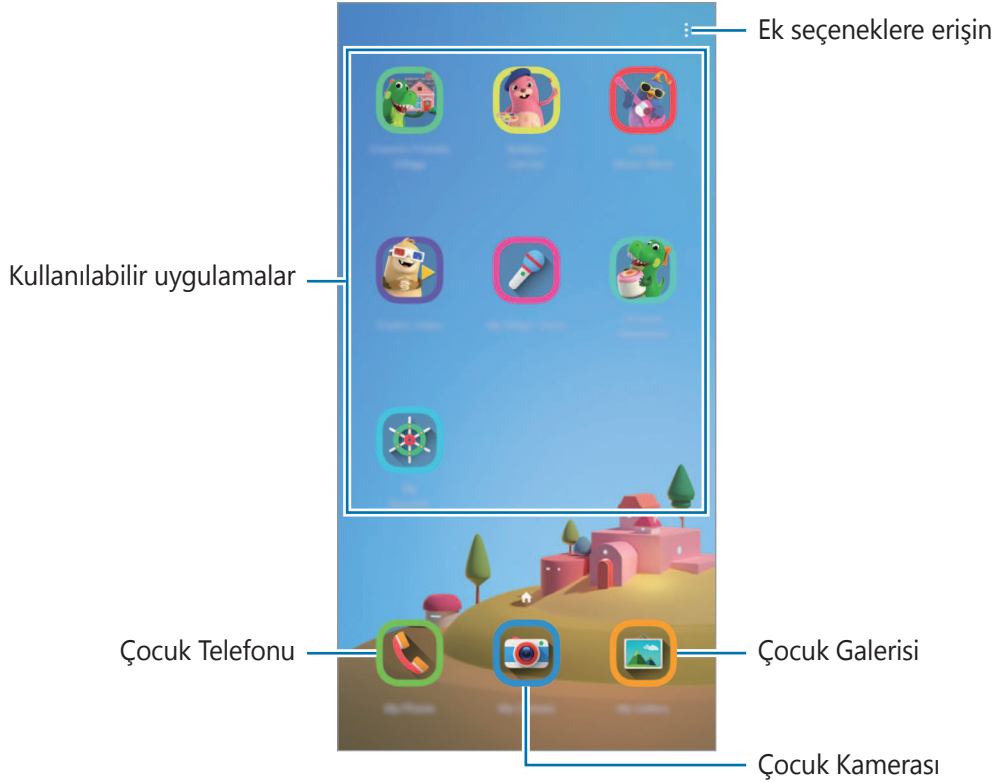


Kids Home ayarlarını yapılandırma

Kids Home ekranında  → **Ebeveyn denetimi** üzerine dokunun ve PIN'i girin.

- **Çocuğun ismi:** Çocuğunuzun profilini yönetin.
- **Günlük oynama süresini belirleme:** Kids Home kullanım süresini sınırlayın.

- **Günlük kullanım:** Kids Home'un günlük kullanım süresini görüntüleyin.
- **Etkinlik:** Kids Home etkinlik geçmişini görüntüleyin.
- **Sık iletişim kurulanlar:** Kids Home'da sık kullanılan kişileri görüntüleyin.
- **Çocuğumun eserleri:** Kids Home uygulamaları ile oluşturulan öğeleri görüntüleyin.
- **İzin verilen içerikler:** Kids Home tarafından desteklenen uygulamaları veya içerikleri inceleyin ve ekleyin.

Kids Home'u kapatma

Kids Home'u kapatmak için Geri tuşuna dokunun veya  → **Kids Home'u kapat** üzerine dokunun ve PIN'inizi girin.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable, giyilebilir cihazlarınızı yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Cihazınızı giyilebilir cihaza bağladığınızda, giyilebilir cihazın ayarlarını ve uygulamalarını özelleştirebilirsiniz.

Galaxy Wearable uygulamasını başlatın.

Cihazınızı giyilebilir cihaza bağlamak için **Yolculuğa başla** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Giyilebilir cihazı, cihazınıza nasıl bağlayacağınız ve kullanacağınız hakkında ayrıntılı bilgi için giyilebilir cihazın kullanma kılavuzuna bakın.

Samsung Members

Samsung Members, müşterilere destek hizmetleri (örneğin, cihaz sorunlarının tanılanması) sunar ve kullanıcıların sorular ve hata raporları göndermesine olanak sağlar. Ayrıca, Galaxy kullanıcıları topluluğundaki diğer kişilerle bilgi paylaşabilir veya en yeni Galaxy haberlerini ve ipuçlarını görebilirsiniz. **Samsung Members**, cihazınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözenize yardımcı olabilir.




- Bu uygulamanın kullanılabilirliği ve desteklenen özellikler bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Geri bildiriminizi göndermek veya yorumlarınızı yayımlamak için, kayıt olup Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Samsung account](#) kısmına bakın.

Samsung Notes

Klavyeden metin girerek veya ekrana elle yazarak veya çizim yaparak notlar oluşturabilirsiniz. Notlarınıza görüntü veya ses kaydı da ekleyebilirsiniz.

Notları oluşturma

- 1 **Samsung Notes** uygulamasını başlatın ve **+** dokununuz.
- 2 Ekranın üstündeki araç çubuğunda bir giriş yöntemi seçin ve bir not oluşturun.

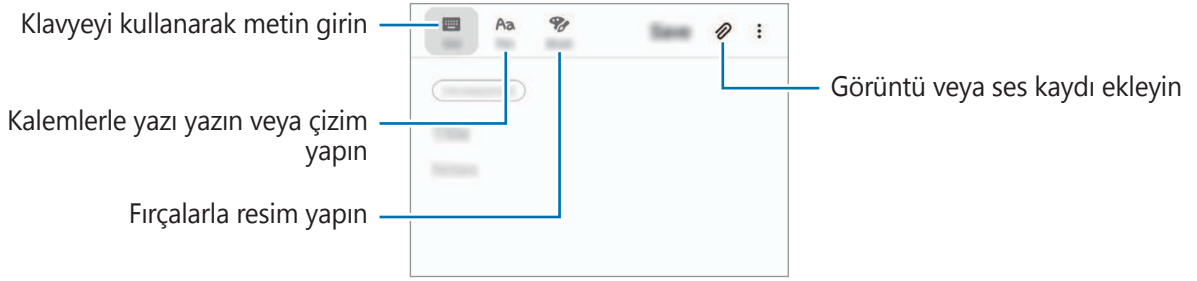

- 3 Notu oluşturmayı tamamladığınızda **Kaydet** üzerine dokununuz.

Not silme

- 1 **Samsung Notes** uygulamasını başlatın.
- 2 Bir notu silmek için nota uzun dokununuz.
Birden fazla notu silmek için, silmek istediğiniz notları işaretleyin.
- 3 **sil** üzerine dokununuz.


Takvim

Planlayıcınızdaki yaklaşan etkinlikleri ve görevleri girerek planınızı yönetin.

Etkinlikleri oluşturma

1 **Takvim** uygulamasını başlatın, **+** üzerine dokunun veya bir tarihe iki kez dokunun. Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve **+** üzerine dokunun.

2 Etkinlik detaylarını girin.

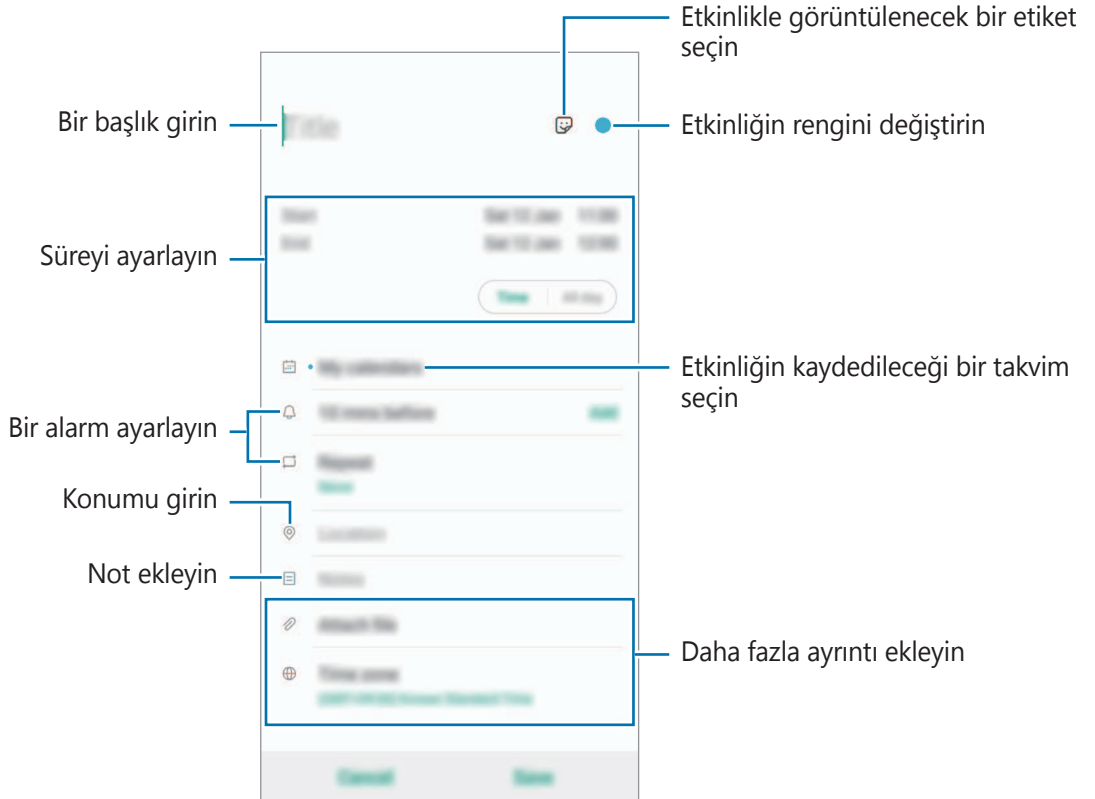

3 Etkinliği kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Hatırlatıcı ekleme



Takvim uygulamasını başlatın ve  → **Reminder** üzerine dokunarak **Reminder** uygulamasını başlatın. **Reminder** uygulamasında bir görev ekleyin. Ayrıntılı bilgi için [Reminder](#) kısmına bakın.

Etkinlikleri hesaplarınızla senkronize etme

1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Hesaplar** üzerine dokunun ve senkronize edilecek hesabı seçin.

2 **Hesabı eşitle** üzerine ve **Takvim** tuşunun üzerine dokunarak etkinleştirin.

Samsung account için,  → **Eşitleme ayarları** üzerine ve **Takvim** anahtarına dokunarak bunu etkinleştirin.

Senkronize edilecek hesapları eklemek için **Takvim** uygulamasını başlatın ve  →  → **Yeni hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında mavi bir daire görünür.

Samsung Health

Tanıtım

Samsung Health, sağlığını ve zindeliğinizi yönetmenize yardımcı olur. Sağlık ve zindelik hedefleri belirleyin, ilerlemenizi kontrol edin ve genel sağlığınızın kaydını takip edin. Ayrıca, adım sayısı kayıtlarınızı diğer Samsung Health kullanıcılarıyla karşılaştırabilir, arkadaşlarınızla rekabet edebilir ve sağlıkla ilgili ipuçlarını görüntüleyebilirsiniz.


Samsung Health'i Kullanma

Samsung Health uygulamasını başlatın. Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.



Bazı özellikler bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Health ana ekranına öge eklemek için, **Ögeleri yönet** üzerine dokunun ve ardından ögeleri seçin.

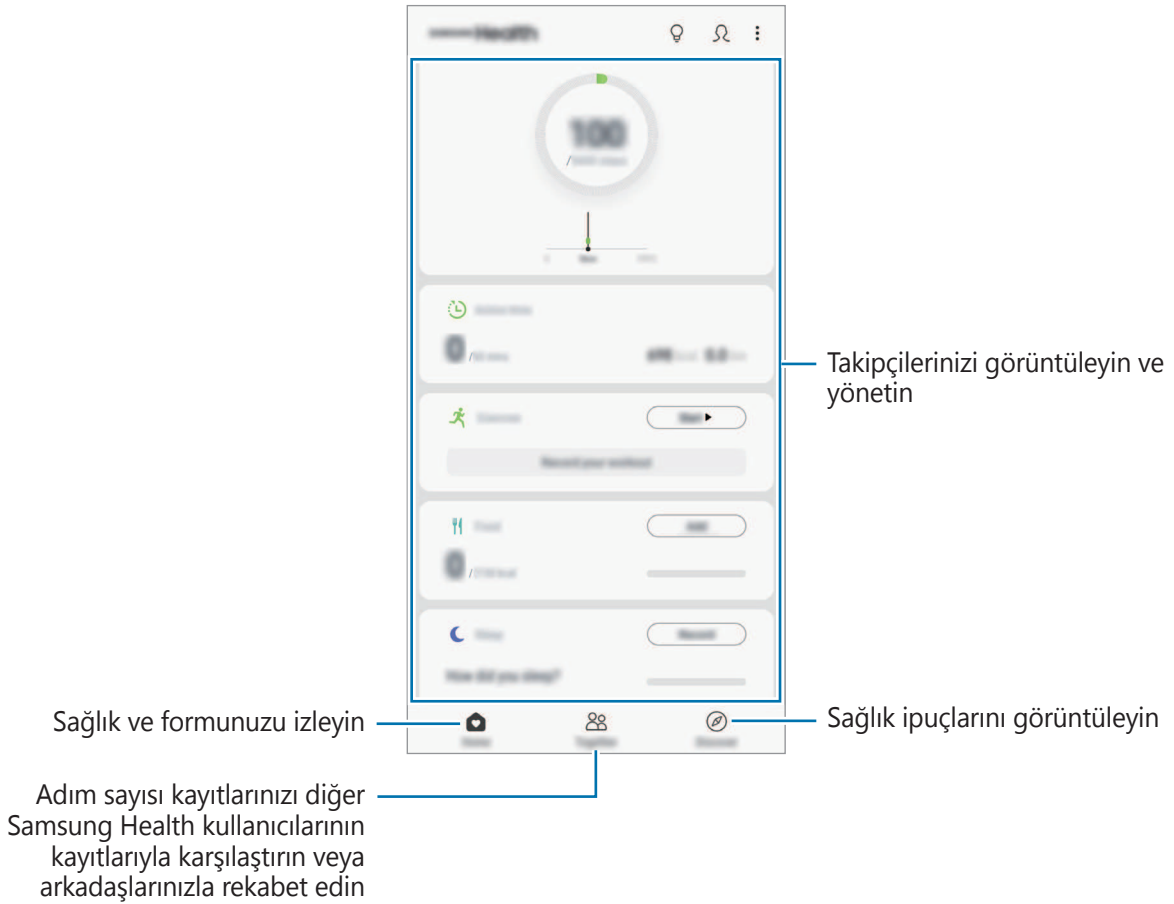

Birlikte


Birlikte, adım sayısı hedefleri belirlemenize ve arkadaşlarınızla yarışmanıza olanak sağlar. Arkadaşlarınızı birlikte yürümeye davet edebilir, hedef adım sayılarını belirleyebilir, yarışmalar içinde rekabet edebilir ve sıralamanızı görüntüleyebilirsiniz.

Samsung Health ana ekranında, **Birlikte** üzerine dokunun.

Adımlar

Cihaz, attığınız adım sayısını sayar ve katedilen mesafeyi ölçer.

Samsung Health ana ekranında, adım sayısı takipçisine dokunun.

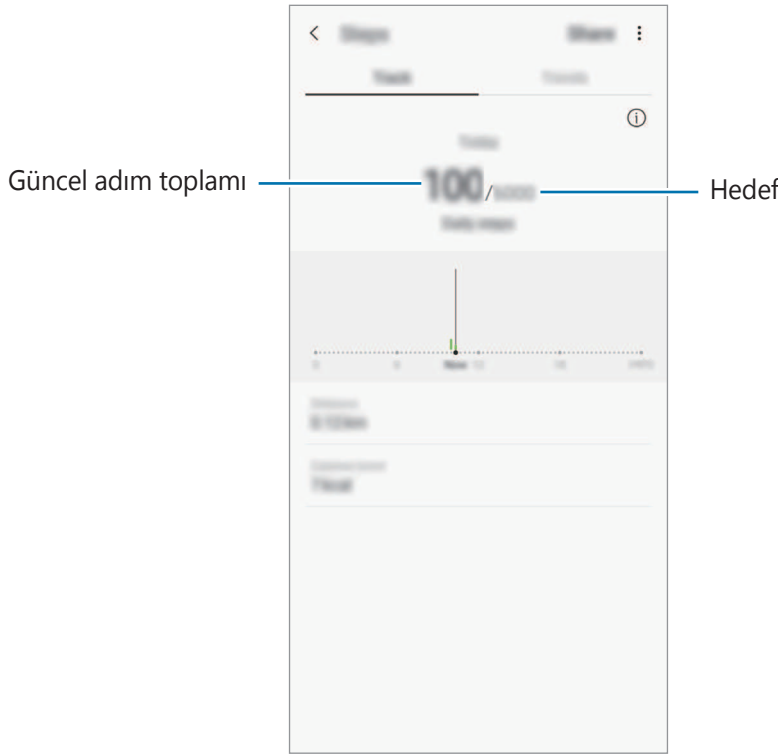

- Adım takip uygulaması adımlarınızı izlerken ve ardından adım sayımını gösterirken kısa bir gecikme yaşayabilirsiniz. Hedefinize ulaştığınızı gösteren açılır bir pencereden önce kısa bir gecikme meydana gelebilir.
- Bir araba ya da tren ile seyahat ederken adım takip uygulamasını kullanıyorsanız, titreşim adım sayınızı etkileyebilir.
- Bildirim panelinden geçerli adımlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bildirimleri kapatmak için Samsung Health ana ekranında, **⋮** → **Ayarlar** → **Bildirimler** üzerine dokunun ve ardından devre dışı bırakmak için **Devam ediyor** altında **Mevcut adım sayısı** tuşu üzerine dokunun. Alternatif olarak bildirim panelini açın, bildirime uzun dokunun, **Ayrıntılar** seçeneğine dokunun ve ardından **Mevcut adım sayısı** seçeneğine dokunarak bildirimleri devre dışı bırakın.

Ek bilgiler

- Samsung Health işlevleri sadece fitness ve sağlık amaçlıdır ve bakım, mitigasyon, tedavi ya da hastalıkların önlenmesinde hastalıkların ya da diğer durumların tanılanması amacı taşımamaktadır.
- Samsung Health için mevcut olan işlevler, özellikler ve eklenebilir uygulamalar, yerel yasa ve yönetmelikler nedeniyle ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Kullanmadan önce kendi bölgenize özel kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri kontrol etmelisiniz.
- Samsung Health uygulamaları ve hizmeti bir ön uyarı olmaksızın değiştirilebilir ya da kesilebilir.
- Böyle bir veri toplama talep ettiğiniz hizmeti sağlamak ile sınırlı olup buna zindeliğinizi artırmak için ek bilgi sağlamak, senkronize etmek, veri analizi yapmak ve istatistikleri çıkarmak ya da daha iyi hizmet geliştirmek ve sağlamak dahildir. (Fakat, Samsung account'unuzda Samsung Health'den oturum açarsanız veri yedekleme amacıyla verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsünden Kişisel verileri sil seçeneğiyle Samsung Health'in kaydettiği kişisel verileri silebilirsiniz. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Verilerinizi diğer Samsung servisleri, seçtiğiniz uygun üçüncü partiler ve diğer bağlı cihazlarınız ile paylaşabilir ve /ya da senkronize edebilirsiniz. Bu gibi diğer servisler ya da üçüncü parti cihazlar tarafından Samsung Health bilgilerine erişime yalnızca sizin onayınızla izin verilir.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilerin yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalıştığını onaylamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- Lütfen Samsung Health'i kullanmadan önce Samsung Health Hüküm ve Koşullar ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

Radyo

FM radyoyu dinleme

Radyo uygulamasını başlatın.

Bu uygulamayı kullanmadan önce radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gerekir.



İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

İstasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin.



Hoparlörden çalma

Radyoyu bağlı bir kulaklık yerine hoparlörden dinleyebilirsiniz.

→ **Hoparlör üzerinden oynat** üzerine dokunun.

Radyo kanallarını tarama

Radyo uygulamasını başlatın ve **Tara** üzerine dokunun.

FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.



İstasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin.


Ses Kaydedici


Tanıtım

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Ses kaydı yapma

- 1 **Ses Kaydedici** uygulamasını başlat.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için  üzerine dokunun. Bir ses kaydı yaparken, **YER İMİ** üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

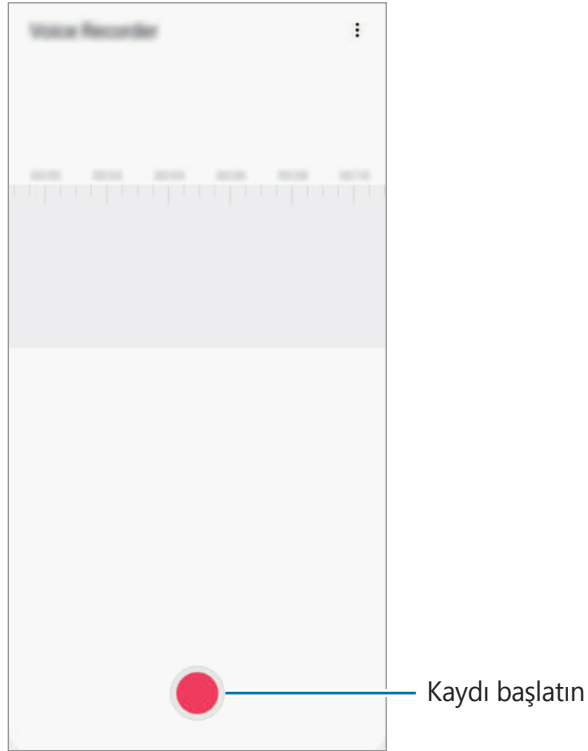

- 3 Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokunun.
- 4 Dosya adını girip **Kaydet** üzerine dokunun.

Kayıt modunu deęiřtirme (Galaxy A70)

Ses Kaydedici uygulamasını bařlat.

Ses kaydedici ekranın uřtünde bir mod seęin.

- **Standart:** Bu normal kayıt modudur.
- **Konuřmadan metne:** Cihaz sesinizi kaydeder ve bu sesi aynı anda ekranda metin haline dđnüřtürür. En iyi sonuçlar için cihazı aęzınıza yakın tutun, sessiz bir yerde yüksek sesle ve anlaşılır řekilde konuřun.




Sesli not sistem dili konuřtuęunuz dil ile eřleřmezse, cihaz sesinizi algılamayacaktır. Bu özellięi kullanmadan önce, mevcut dil üzerine dokunarak sesli not sistem dilini ayarlayın.


Dosyalarım

Cihazda veya Cloud depolama hizmetleri gibi dięer konumlarda kayıtlı çeřitli dosyalara eriřin ve yönetin.

Dosyalarım uygulamasını bařlatın.

Tüm depolardaki dosyaları görüntüleyin.

Gereksiz verileri belirlemek ve cihazın depolama alanında yer açmak için  → **Depolama analizi** üzerine dokunun.

Dosyaları ya da klasörleri aramak için  üzerine dokunun.

Saat

Tanıtım

Alarm ayarlayın, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saatin kaç olduğuna bakın, bir etkinlik planlayın veya belli bir süre ayarlayın.

Alarm

Saat uygulamasını başlatın ve **Alarm** üzerine dokunun.

Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden **+** üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Bir alarm zamanı girmek üzere tuş takımını açmak için, zaman girdi alanına dokunun. Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki tuşa dokunun.

Alarmı durdurma

Durdur üzerine alarmı durdurmak için dokunun. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **Ertele** üzerine dokunun.

Alarm silme

Bir alarma uzun dokunun, silinecek alarmları işaretleyin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Dünya saati

Saat uygulamasını başlatın ve **Dünya saati** üzerine dokunun.

Saat oluşturma

⊕ üzerine dokunun, bir şehir adı girin veya haritadan bir şehri seçin ve ardından **Ekle** üzerine dokunun.

Saat dilimi dönüştürücüsünü kullanmak için ⋮ → **Saat dilimi dönüştürücü** üzerine dokunun.

Saat silme

Bir saate uzun dokunun, silinecek saatleri işaretleyin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

1 **Saat** uygulamasını başlatın ve **Kronometre** üzerine dokunun.

2 Bir etkinliği başlatmak için **Başlangıç** üzerine dokunun.

Bir etkinliğin zamanını tutarken tur zamanlarını kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

3 **Durdur** üzerine dokunarak zamanı durdurun.

Zamanı tekrar başlatmak için **Süzdür** üzerine dokunun.

Tur zamanlarını silmek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı



- 1 Saat** uygulamasını başlatın ve **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.
Sık kullanılan bir zamanlayıcı eklemek için **+** üzerine dokunun, süreyi ve adı belirleyin ve ardından **Ekle** üzerine dokunun.
- 2** Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlangıç** üzerine dokunun.
Bir süre girmek üzere tuş takımını açmak için, süre girdi alanına dokunun.
- 3** Zamanlayıcı kapandığında **Durdur** üzerine dokunun.

Hesap Makinesi


Basit veya karmaşık hesaplamalar gerçekleştirin.

Hesap Makinesi uygulamasını başlatın.

Bilimsel hesap makinesini görüntülemek için  üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için  üzerine dokunun. Hesaplama geçmişi panelini kapatmak için  üzerine dokunun.


Geçmişi temizlemek için  → **Geçmişi temizle** üzerine dokunun.

Birim dönüştürme aracını kullanmak için  üzerine dokunun. Alan, uzunluk veya sıcaklık gibi çeşitli değerleri başka birimlere dönüştürebilirsiniz.

Game Launcher

Tanıtım

Game Launcher **Play Store** ve **Galaxy Apps (Galaxy Store)**'ten indirilen oyunlarınızı kolay erişim için tek bir yerde toplar. Oyunları daha kolay oynamak için cihazı oyun moduna ayarlayabilirsiniz.

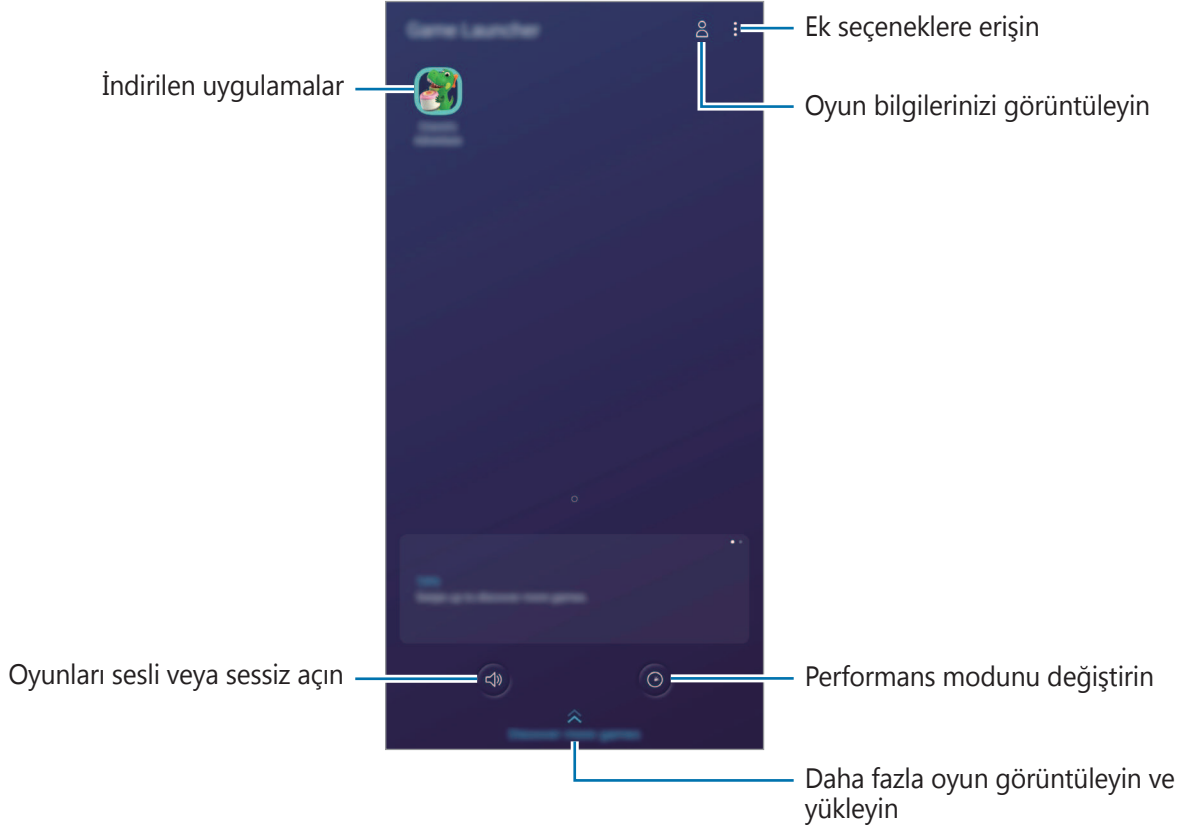

Game Launcher Kullanma

1 **Game Launcher** uygulamasını başlatın.




Game Launcher görünmüyorsa özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz ve ardından **Game Launcher** tuşuna dokununuz.

2 Oyun listesinden bir oyuna dokununuz.

Daha fazla oyun bulmak için ekranı yukarı doğru sürükleyin.




Play Store ve **Galaxy Apps (Galaxy Store)**'ten indirilen oyunlar Game Launcher ekranında otomatik olarak gösterilecektir. Oyunlarınızı göremezseniz  → **Uygulamaları ekle** üzerine dokununuz.

Bir oyunu Game Launcher'dan kaldırma

Bir oyuna uzun dokununuz ve ardından **Game Launcher'dan kaldır** üzerine dokununuz.

Performans modunu değiştirme

Oyun performans modunu değiştirebilirsiniz.

Game Launcher uygulamasını başlatın,  üzerine dokununuz ve ardından istediğiniz modu seçmek için çubuğu sürükleyin.


- **Güç tasarrufna odaklanın:** Bu, oyun oynarken pil tasarrufu sağlar.
- **Dengeli:** Bu, performansı ve pil kullanım süresini dengeler.
- **Performansa odaklanın:** Bu, oyun oynarken size mümkün olan en iyi performansı sunmaya odaklanır.


Her bir oyunun ayarlarını değiştirmek için **Bireysel oyun ayarları** tuşuna dokunarak etkinleştirin.



Pil gücü verimi oyundan oyuna farklılık gösterebilir.

Game Tools Kullanma


Oyun oynarken Game Tools panelindeki çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. Game Tools panelini açmak için navigasyon çubuğunda  üzerine dokununuz. Navigasyon çubuğu gizliyse, çubuğun görünmesi için ekran alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.

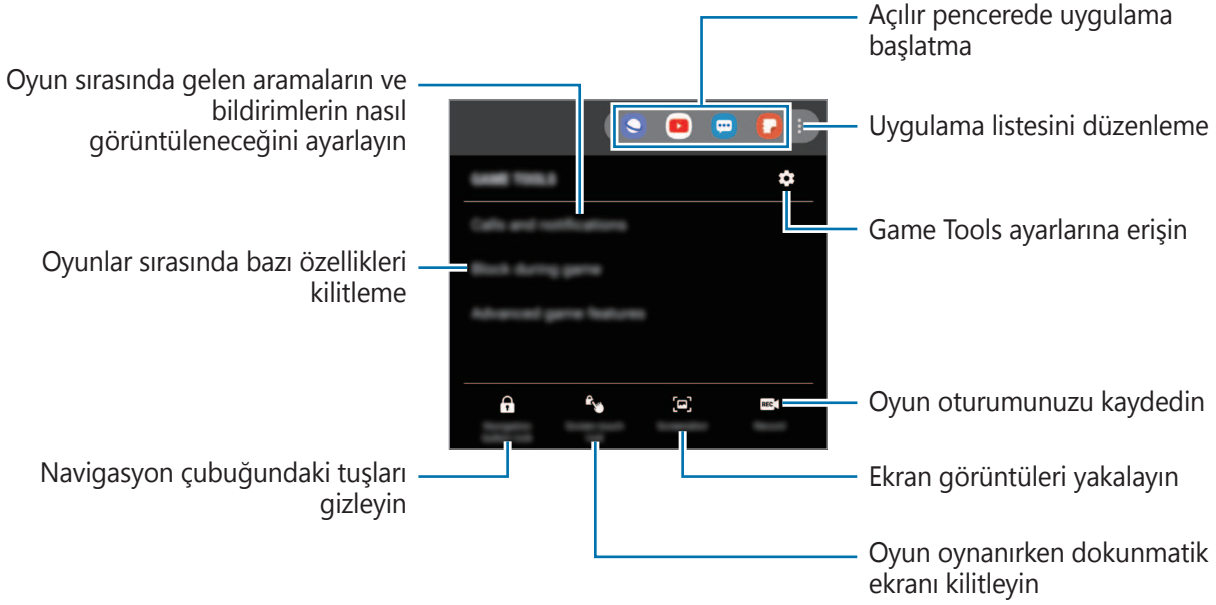

Kullanılabilir seçenekler oyuna bağlı olarak değişebilir.

Oyun sırasında gelen aramaların ve bildirimlerin nasıl görüntüleneceğini belirleme

Arama veya bildirim geldiğinde dahi kesinti yaşamadan oyun oynamaya devam edebilirsiniz.

 → **Aramalar ve bildirimler** üzerine dokunduktan sonra etkinleştirmek istediğiniz seçeneği belirleyin.

- **Küçültülmüş arayan bildirimleri:** Oyun sırasında arama geldiğinde ekranın üst kısmında küçük bir bildirim görünür.
- **Bildirimleri görüntülemez:** Oyun sırasında yalnızca bazı uygulamalardan gelen bildirimler veya acil durum bildirimleri görüntülenir.

SmartThings

Tanıtım

Yakınlardaki cihazlarla (örneğin, Bluetooth kulaklıklar veya başka akıllı telefonlar) kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurun. Akıllı telefonunuz ile televizyonları, ev gereçlerini, Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünlerini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

- **Yakınlardaki cihazlarla bağlantı kurma:** Yakınlardaki cihazlarla (örneğin Bluetooth kulaklıklar veya giyilebilir cihazlar) kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurun.
- **Ev aletlerini, TV'leri ve IoT ürünlerini kaydetme ve kontrol etme:** Akıllı buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, bulaşık makinelerini, klimaları, hava filtrelerini, TV'leri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünlerini akıllı telefonunuza kaydedin ve akıllı telefonunuzun ekranından bunların durumunu görüntüleyin veya bunları kontrol edin.
- **Bildirim alma:** Akıllı telefonunuza bağlı cihazlardan bildirim alın. Örneğin, çamaşırın yıkanması bittiğinde akıllı telefonunuzda bir bildirim alabilirsiniz.



- SmartThings'i kullanmak için akıllı telefonunuzun ve diğer cihazlarınızın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- SmartThings özelliğini tümüyle kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir.
- Bağlayabileceğiniz cihazlar, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir. Bağlanabilir cihazların listesini görmek için **SmartThings** uygulamasını başlatın ve **☰** → **Kullanım** → **Desteklenen cihazlar**. ögesine dokunun.
- Kullanılabilir özellikler, bağlı cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bağlı cihazların kendi hataları veya kusurları, Samsung garantisi kapsamında değildir. Bağlı cihazlar üzerinde hatalar veya kusurlar oluştuğunda cihazın imalatçısı ile irtibata geçin.

Yakındaki cihazlarla bağlantı kurma

Yakınlardaki cihazlarla (örneğin, Bluetooth kulaklıklar) kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurun.



Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.

- 1 **SmartThings** uygulamasını başlatın.
- 2 **+** → **Cihaz ekle** üzerine dokunun.
- 3 Listedeki bir cihaz seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bu cihaza bağlanın.

Ev aletlerini, TV'leri ve IoT ürünlerini kullanma

Akıllı ev aletlerinizin, televizyonlarınızın ve IoT ürünlerinizin durumunu akıllı telefonunuzun ekranından görüntüleyin. Cihazları konuma göre gruplandırabilir ve cihazları kolay ve kullanışlı bir şekilde kontrol etmek için kurallar ekleyebilirsiniz.

Cihazları bağlama

- 1 **SmartThings** uygulamasını başlatın.
- 2 **+** → **Cihaz ekle** üzerine dokunun.
- 3 Listedeki bir cihaz seçin.
Listede hiç aygıt yoksa **Samsung** yazısının yanındaki **▼** üzerine dokunun ve bir aygıt tipi seçin. Ya da **Q** üzerine dokunun ve cihaz veya model adını girin.
- 4 Cihazları kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bağlı cihazları görüntüleme ve kontrol etme

Cihazları görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Örneğin, buzdolabınızın içindekileri kontrol edebilir ya da televizyonun sesini ayarlayabilirsiniz.

1 **SmartThings** uygulamasını başlatın.

Bağlı cihazların listesi görüntülenir.

2 Listedeki cihazların durumunu görüntüleyin.

Cihazları kontrol etmek için bir cihaz seçin. Seçili cihaz ile tedarik edilen cihaz kontrol birimi indirildiğinde cihazı kontrol edebilirsiniz.

Konumlara göre cihaz ve sahne ekleme

Konumlara göre cihazlar ekleyin, aynı konumdaki cihazların listesini görüntüleyin ve bunları kontrol edin. Ayrıca, birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmek için konuma sahne de ekleyebilirsiniz.

Konum ekleme


1 **SmartThings** uygulamasını başlatın ve  →  → **Yeni konum ekle** üzerine dokunun.

2 Konum adını girin.

- Bir konum ayarlamak için, **Coğrafi konum** ögesine dokunarak haritada bir konum seçin ve **Bitti** ögesinin üzerine dokunun.
- Konuma oda eklemek için **Odalar** üzerine dokunun, eklemek istediğiniz odaları işaretleyin ve **Bitti** üzerine dokunun.

3 **Bitti** üzerine dokunun.





Konumunuz eklenir.

Bu konuma cihaz eklemek için  → **Cihaz ekle** ögesinin üzerine dokunun ve cihazları kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Cihazlar konuma eklenir.

Senaryo ekleme






Tek bir tuşa dokunarak veya sesli komutla birden fazla cihazı aynı anda kontrol etmek için bir senaryo ekleyin ve cihazları bu senaryoya kaydedin.

- 1 **SmartThings** uygulamasını başlatın.
- 2  →  üzerine dokunun ve bir konum seçin.
- 3  → **Senaryo ekle** üzerine dokunun.
- 4 Senaryo adını girin.
- 5 Gerçekleştirilecek işlemleri eklemek için **Eylem ekle** ögesinin altındaki  üzerine dokunun.
- 6 **Kaydet** üzerine dokunun.

Otomasyon ekle

Önceden ayarlanan zamana, cihazların durumuna ve diğer bilgilere göre cihazları otomatik olarak çalıştırmak için otomasyon ayarlayabilirsiniz.

Örneğin her gün saat 07:00'da sesi otomatik olarak açacak bir otomasyon ekleyebilirsiniz.

- 1 **SmartThings** uygulamasını başlatın.
- 2  →  üzerine dokunun ve bir konum seçin.
- 3  → **Otomasyon ekle** üzerine dokunun.
- 4 **Eğer** ögesinin altındaki  üzerine dokunun ve otomatik işlem için aktivasyon koşullarını belirleyin.
- 5 **Ardından** ögesinin altındaki  üzerine dokunun ve gerçekleştirilecek işlemleri belirleyin.
- 6 **Kaydet** üzerine dokunun.

Bildirimleri alma

Akıllı telefonunuzda bağlı cihazlardan bildirimler alabilirsiniz. Örneğin, çamaşırların yıkanması bittiğinde akıllı telefonunuzda bir bildirim alabilirsiniz.


Cihazları bildirim alacak şekilde ayarlamak için **SmartThings** uygulamasını başlatın,  →  → **Bildirimler** üzerine dokunun ve ardından istediğiniz cihazların üzerindeki tuşlara dokunun.


İçerik paylaşma

Çeşitli paylaşma seçeneklerini kullanarak içerik paylaşın. Aşağıdaki eylemler görüntü paylaşım örneğidir.



Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve bir görüntü seçin.
- 2  üzerine dokunun ve de iletme ve e-posta gibi bir paylaşım yöntemi seçin.

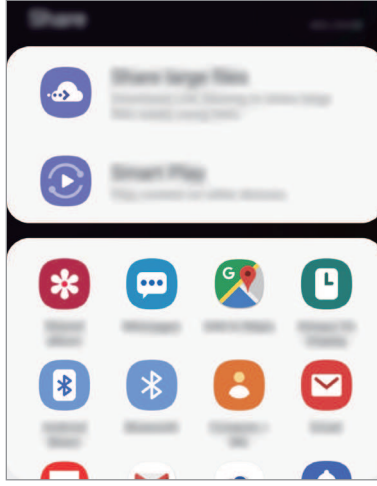

İletişim veya paylaşım geçmişine sahip olduğunuzda, iletişim kurduğunuz kişiler paylaşım seçenekleri panelinde görünür. Bu kişilerle, ilgili uygulama aracılığıyla doğrudan içerik paylaşmak için kişi simgelerinden birini seçin. Bu özellik etkinleştirilmemişse özelliği etkinleştirmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan paylaşım** tuşuna dokunun.

Ek özellikleri kullanma

- **Büyük dosyaları paylaşma:** Büyük dosyaları paylaşın. Dosyaları Samsung depolama sunucusuna yükleyin ve bir Web bağlantısı veya bir kod aracılığıyla başkalarıyla paylaşın. Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.
- **Smart View:** Wi-Fi Direct veya Bluetooth ya da SmartThings'i destekleyen cihazlar aracılığıyla yakındaki cihazlarla içerik paylaşın. Aynı zamanda cihazınızı ekran yansıtma özellikli bir TV veya monitöre bağlayarak cihazınızın ekrandaki içeriğini büyük bir ekranda da görüntüleyebilirsiniz.

Resim alıcıların cihazlarına gönderildiğinde, alıcıların cihazlarında bir bildirim görüntülenecektir. Resmi görüntülemek veya indirmek için bildirim dokununuz.

Google Apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.



Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, dünya haritasında arayın ve çevrenizdeki çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın. Cihazınızda bulunan müzik koleksiyonlarınızı Cloud'a yükleyip bunlara daha sonra erişim sağlayabilirsiniz.

Play Filmler

Play Store'dan filmler ve TV programları gibi videolar satın alın veya kiralayın.

Drive

İçeriğinizi Cloud'a kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluřturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Farklı kaynaklardaki tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı tek bir yerde arayın, yönetin ve düzenleyin.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Duo

Basit bir görüntülü arama yapın.

Ayarlar

Tanıtım

Cihaz ayarlarını özelleştirin. Çeşitli ayar seçeneklerini yapılandırarak cihazınızı daha kişisel bir hale getirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için **Q** üzerine dokununuz.

Bağlantılar

Seçenekler

Wi-Fi özelliği ve Bluetooth gibi çeşitli bağlantılarla ilgili ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokununuz.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın; İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın. Ayrıntılı bilgi için [Wi-Fi](#) kısmına bakın.
- **Bluetooth:** Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın. Ayrıntılı bilgi için [Bluetooth](#) kısmına bakın.
- **Telefon görünürlüğü:** Diğer cihazların sizinle içerik paylaşmak için cihazınızı bulmasına izin verin. Bu özellik etkinleştirildiğinde diğer cihazlar, Dosyaları cihaza aktar seçeneğini kullanarak mevcut cihazları aradıklarında cihazınızı görebilirler.

- **Uçuş modu:** Cihazınızı, cihazdaki kablosuz işlevlerin tümünü devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.



Havayolu tarafından sağlanan düzenlemeleri ve kabin ekibi tarafından verilen talimatları uygulayın. Cihazın kullanılmasına izin verilen durumlarda her zaman cihazınızı uçuş modunda kullanın.

- **Mobil ağlar:** Mobil ağ ayarlarınızı yapılandırın.
- **Veri kullanımı:** Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin. Cihazı, kullandığınız mobil veri miktarı belirlenen sınırınıza ulaştığında mobil veri bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.
Arka planda çalışan bazı uygulamaların veri göndermesini veya almasını engellemek için veri tasarrufu özelliğini de etkinleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Veri tasarrufu](#) kısmına bakın.
- **SIM kart yöneticisi** (Çift SIM kartlı modeller): SIM veya USIM kartlarınızı etkinleştirin ve SIM kartı ayarlarını özelleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [SIM kart yöneticisi \(çift SIM kartlı modeller\)](#) kısmına bakın.
- **Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım:** Bir ağ bağlantısı kullanılamıyorsa, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım](#).
- **Diğer bağlantı ayarları:** Diğer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleştirin. Daha fazla bilgi için [Diğer bağlantı ayarları](#) kısmına bakın.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın; İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.



- WLAN bandının kullanımı yalnızca kapalı alanda kullanımla sınırlıdır. Bu kısıtlama aşağıdaki tüm ülkelerde uygulanacaktır.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler																	
AT	<input checked="" type="checkbox"/>	DE	<input checked="" type="checkbox"/>	MT	<input checked="" type="checkbox"/>	UK	<input checked="" type="checkbox"/>	BE	<input checked="" type="checkbox"/>	EL	<input checked="" type="checkbox"/>	NL	<input checked="" type="checkbox"/>	IS	<input checked="" type="checkbox"/>	HR	<input checked="" type="checkbox"/>
CY	<input checked="" type="checkbox"/>	HU	<input checked="" type="checkbox"/>	PL	<input checked="" type="checkbox"/>	LI	<input checked="" type="checkbox"/>	CZ	<input checked="" type="checkbox"/>	IE	<input checked="" type="checkbox"/>	PT	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DK	<input checked="" type="checkbox"/>	IT	<input checked="" type="checkbox"/>	SK	<input checked="" type="checkbox"/>	CH	<input checked="" type="checkbox"/>	EE	<input checked="" type="checkbox"/>	LV	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	BG	<input checked="" type="checkbox"/>		
FI	<input checked="" type="checkbox"/>	LT	<input checked="" type="checkbox"/>	ES	<input checked="" type="checkbox"/>	RO	<input checked="" type="checkbox"/>	FR	<input checked="" type="checkbox"/>	LU	<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>	TR	<input checked="" type="checkbox"/>		

Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.
- 2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin.
Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür. Parolayı girip **Bağlan** üzerine dokunun.



- Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için ağ listesinden bu ağı seçin ve **Unut** üzerine dokunun.
- Eğer bir Wi-Fi ağına düzgün bir şekilde bağlanamazsanız, cihazınızın Wi-Fi özelliğini veya kablosuz yönlendiricisini yeniden başlatın.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
Eğer bağlanacağınız cihaz listede değilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliğini açmasını isteyin.
- 3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.
Diğer cihaz Wi-Fi Direct bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve bir görüntü seçin.
- 2  → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
- 3 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direct bağlantısı talebini kabul edin.
Cihazlar zaten bağlanmışsa görüntü, bağlantı talebi prosedürü olmaksızın diğer cihazlara gönderilecektir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.
Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.
- 3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için cihaz ismi üzerine dokunun.

Bluetooth

Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalmalıdır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.

Algılanan cihazlar listelenir.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, cihazı Bluetooth eşleştirme moduna girecek şekilde ayarlayın. Diğer cihazın kullanım kılavuzlarına bakın.



Cihazınız Bluetooth ayar ekranı açık olduğunda diğer cihazlar tarafından görünür durumdadır.

3 Onaylamak için cihazınızda Bluetooth bağlantı talebini kabul edin.

Diğer cihaz Bluetooth direkt bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

1 **Galeri** uygulamasını başlatın ve bir görüntü seçin.

2  → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.


Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

3 Diğer cihazda Bluetooth bağlantısı talebini kabul edin.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.

Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.


2 Cihaz adının yanındaki  üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.


3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Veri tasarrufu

Arka planda çalışan bazı uygulamaların veri göndermesini veya almasını engelleyerek veri kullanımınızı azaltın.

Ayarlar ekranında **Bağlantılar** → **Veri kullanımı** → **Veri tasarrufu** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için tuşa basın.

Veri tasarrufu özelliği etkinleştirildiğinde durum çubuğunda  simgesi belirecektir.

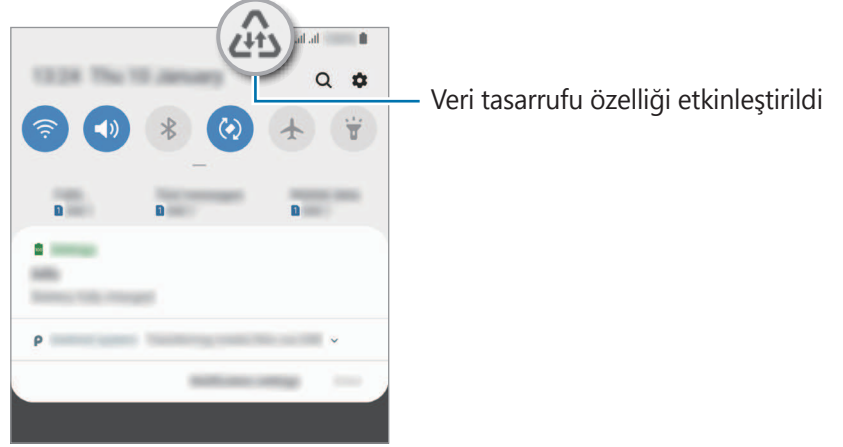

Kısıtlama olmadan veri kullanacak uygulamaları seçmek için **Veri tasarrufu** üzerine dokunun ve uygulamaları seçin.

SIM kart yöneticisi (çift SIM kartlı modeller)

SIM veya USIM kartlarını etkinleştirin ve SIM kartı ayarlarınızı özelleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Çift SIM veya USIM kart kullanma \(Çift SIM kartlı modeller\)](#).

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **SIM kart yöneticisi** üzerine dokunun.

- **Aramalar:** Sesli aramalar için bir SIM veya USIM kartı seçin.
- **Metin mesajları:** Mesajlaşma için bir SIM veya USIM kartı seçin.
- **Mobil veri:** Veri hizmetleri için SIM veya USIM kartı seçin.
- **Aramalar için SIM kartı onayla:** Bir aramayı geri aradığınızda veya bir mesaj üzerinden arama yaptığınızda, SIM veya USIM kart seçim açılır penceresini görüntülemek üzere cihazı ayarlayın. Açılır pencere yalnızca bir önceki arama veya mesaj için kullanılan SIM veya USIM kartının tercih ettiğiniz SIM veya USIM kartından farklı olması durumunda görüntülenecektir.
- **Çift SIM her zaman açık:** Bir arama sırasında diğer SIM veya USIM kartından gelen aramalara izin vermek için cihazı ayarlayın.

Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım

Bir ağ bağlantısı kullanılmıyorsa, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım** üzerine dokununuz.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Mobil erişim noktası:** Mobil erişim noktasını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazın mobil verisini bağlantısını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlantısı:** USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.


Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil erişim noktası gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşım** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokununuz.



2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.

 imgesi durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.

Mobil erişim noktası için parola ayarlamak üzere  → **Mobil Erişim Noktasını yapılandır** üzerine dokununuz ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **Kaydet** üzerine dokununuz.

3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.



- Mobil erişim noktası bulunmazsa, cihazınızda  → **Mobil Erişim Noktasını yapılandır** üzerine dokunup **Cihazımı gizle** seçimini kaldırın.
- Diğer cihaz mobil erişim noktasına bağlanamıyorsa, cihazınızda  → **İzin verilen cihazlar** ögesine dokununuz ve **Sadece izin verilen cihazlar** ögesine dokunarak devre dışı bırakın.

4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Diğer bağlantı ayarları

Diğer bağlantı özelliklerini kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** üzerine dokununuz.

- **Yakındaki cihazı tarama:** Cihazı, bağlanmak için yakındaki cihazları aramak üzere ayarlayın.
- **Yazdırma:** Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Yazdırma](#) kısmına bakın.
- **MirrorLink:** Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için MirrorLink özelliğini kullanın. Ayrıntılı bilgi için [MirrorLink](#) kısmına bakın.
- **VPN:** Bir okulun veya şirketin özel ağına bağlanmak için cihazınıza sanal ağlar (VPN'ler) kurun.
- **Özel DNS:** Okul veya şirket işi özel ağda harici barındırma ağını kullanmak yerine güvenilir etki alanı adı sistemini (DNS) kullanın. DNS arama ve bağlanma işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Dilerseniz manuel olarak da DNS araması yapıp bağlantı kurabilirsiniz.
- **Ethernet:** Ethernet adaptörü bağladığınızda, kablolu ağ kullanabilir ve ağ ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayabilir, görüntüyü ya da belgeleri yazdırabilirsiniz.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun.
- 2 **Play Store**'da bir yazıcı eklentisi araması yapın.
- 3 Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.
- 4 Kurulan yazıcı eklentisini seçin.
Cihaz, cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcıları otomatik olarak arar.
- 5 Eklenecek yazıcıyı seçin.



Manuel olarak yazıcı eklemek için **⋮** → **Yazıcı ekle** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntü veya belge gibi içerikleri görüntülerken, seçenekler listesine erişin, **Yazdır** → ▼ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.



Yazdırma yöntemleri içerik türüne göre değişebilir.

MirrorLink

Aracın monitöründe cihazınızın ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için cihazınızı bir araca bağlayın.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **MirrorLink** üzerine dokunun.



Cihazınız, MirrorLink versiyonu 1.1 veya üstünü destekleyen araçlarla uyumludur.

Cihazınızı MirrorLink ile bir araca bağlama

Bu özelliği ilk kez kullanırken cihazı bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlayın.

- 1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden bir araç ile eşleştirin.
Ayrıntılı bilgi için [Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme](#) kısmına bakın.
- 2 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak araca bağlayın.
Bağlantıyı sağladıktan sonra cihazınızın ana birim monitöründeki MirrorLink uygulamalarına erişin.

MirrorLink bağlantısını sonlandırma

USB kablosunu cihazınızdan ve araçtan çıkarın.

Sesler ve titreşim

Seçenekler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve titreşim** üzerine dokunun.

- **Ses modu:** Cihazı, ses modunu, titreşim modunu veya sessiz modunu kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Çalarken titret:** Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Zil sesi:** Arama zil sesini değiştirin.
- **Titreşim modeli:** Bir titreşim şekli seçin.
- **Bildirim sesleri:** Bildirim sesini değiştirin.
- **Ses:** Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Medya için Ses tuşlarını kullan:** Cihazınızı, Ses açma/kapama tuşuna bastığınızda ortam ses seviyesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.
- **Sistem sesleri:** Cihazı, ekranı açma veya kapatma ya da dokunmatik ekranı kontrol etme gibi durumlarda ses çıkaracak veya titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Gelişmiş ses ayarları:** Ayarları medya dosyası oynatmak için optimize edin. Ayrıntılı bilgi için [Dolby Atmos \(çevresel ses\)](#) veya [Ayrı uygulama sesi](#) kısmına bakın.

Dolby Atmos (çevresel ses)

Film, müzik ve insan sesi gibi çeşitli ses türleri için en iyi duruma getirilmiş bir saran ses modu seçin. Dolby Atmos ile etrafınızdan akan hareketli ses deneyimini yaşayabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Sesler ve titreşim** → **Gelişmiş ses ayarları** → **Ses kalitesi ve efektler** → **Dolby Atmos** üzerine dokunun, tuşun üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin ve ardından bir mod seçin.



Bu uygulamayı kullanmadan önce bir kulaklık bağlamanız gerekir.

Ayrı uygulama sesi

Cihazı, belli bir uygulamadan gelen ortam sesini diğer uygulamaların sesinden ayrı bir şekilde bağlı Bluetooth hoparlör veya kulaklık üzerinde oynatmaya ayarlayın.

Örneğin Gezinti uygulamasını cihazın hoparlöründen dinlerken, Müzik uygulamasından çalınanları taşıtın Bluetooth hoparlörü üzerinden dinleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Sesler ve titreşim** → **Gelişmiş ses ayarları** → **Ayrı uygulama sesi** üzerine dokunun ve tuşun üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Medya seslerini ayrı oynatmak istediğiniz uygulamayı seçin ve Geri tuşuna dokununuz.
- 3 Seçilen uygulamanın medya sesinin oynatılacağı cihazı seçin.

Bildirimler

Seenekler

Bildirim ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Bildirimler** üzerine dokununuz.


- **Uygulama simge iřaretleri:** Uygulama simgesi rozetlerinin ayarlarını deęiřtirin. Ayrıntılı bilgi için [Uygulama simge iřaretleri](#) kısmına bakınız.
- **Rahatsız etmeyin:** Cihazı, izin verilen istisnalar haricinde gelen aramaları, bildirim seslerini ve medyaları susturacak řekilde ayarlayınız.
- **Durum ubuęu:** Cihazı yalnızca en son üç bildirim görüntüleyecek řekilde ayarlayınız ve durum ubuęunda kalan pil seviyesinin yüzde olacak gösterilip gösterilmeyeceęini belirleyiniz.
- **Yakın zamanda gönderilen:** Yeni bildirim gönderilen uygulamaları görüntüleyiniz ve bildirim ayarlarını deęiřtirin. Daha fazla uygulamanın bildirim ayarlarını özelleřtirmek için **Tümünü gör** → ▼ → **Tümü** üzerine dokununuz ve uygulama listesinden bir uygulama seęiniz.

Uygulama simge iřaretleri


Uygulama simgesi rozetlerinin ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında **Bildirimler** → **Uygulama simge iřaretleri** üzerine dokununuz.

Simge rozetlerini görüntülemek için tuřa dokunarak etkinleřtirin. Rozet stilini deęiřtirmek için **İřaret stili** altından bir seenek belirleyiniz.

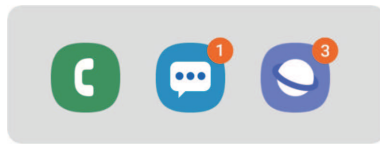

Sayıyla

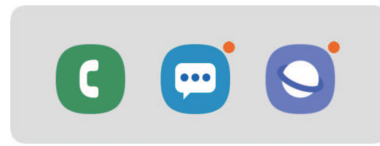


Sayısız

Ekran

Seenekler

Ekran ve Ana ekran ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokununuz.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklıęını ayarlayınız.
- **Adaptif parlaklık:** Cihazı, parlaklık ayarlarınızı takip etmeye ve benzer ışıklandırma durumlarında otomatik olarak bunları uygulamaya ayarlayınız.
- **Mavi ışık filtresi:** Mavi ışık filtresini etkinleřtirin ve filtre ayarlarını deęiřtirin. Ayrıntılı bilgi için [Mavi ışık filtresi](#) kısmına bakınız.
- **Gece modu:** Cihazı gece veya karanlık bir ortamda kullanırken koyu renkli temayı uygulayarak göz yorgunluęunu azaltınız.
 -  Cihazı, bulunduęunuz konuma göre, gece modunu gece uygulayacak ve sabah kapatacak řekilde ayarlamak için GPS özellięini açınız.
 - Koyu renkli tema bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.
- **Ekran modu:** Ekran renk ve kontrast ayarını yapmak için ekran modunu deęiřtirin. Ayrıntılı bilgi için [Ekran modunu deęiřtirme veya ekran rengini ayarlama](#) kısmına bakınız.
- **Yazı tipi ve boyutu:** Yazı tipi boyutunu ve stilini deęiřtirin.
- **Ekranı yakınlařtırma:** Ekran zoom ayarını deęiřtirin.
- **Tam ekran uygulamalar:** Tam ekran en boy oranıyla kullanılacak uygulamaları seiniz.
- **Ekran zaman ařımı:** Ekranın arka plan ışıęını kapatmadan önce cihazın bekleyeceęi süreyi ayarlayınız.
- **Ana ekran:** Ana ekranda daha fazla veya daha az öge görüntülemek ve daha fazlasını görüntülemek için matris boyutunu deęiřtirin.
- **Kolay mod:** Daha büyük simgeler görüntülemek ve Ana ekrana daha basit bir düzen uygulamak için kolay moda geiniz.

- **Navigasyon çubuğu:** Navigasyon çubuğu ayarlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Navigasyon çubuğu \(işlev tuşları\)](#) kısmına bakın.
- **Yanlışlıkla dokunma koruması:** Cihazı cep veya çanta gibi karanlık bir yerdeyken ekranın dokunmayı algılamasını önleyecek şekilde ayarlayın.
- **Dokunma hassasiyeti:** Ekran koruyucularla kullanmak için ekranın dokunma hassasiyetini artırın.
- **Ekran koruyucu:** Cihazı, şarj olurken bir ekran koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Ekran koruyucu](#) kısmına bakın.

Mavi ışık filtresi

Ekran tarafından yayılan mavi ışık miktarını sınırlandırarak göz yorgunluğunu azaltın.

Özel HDR video hizmetlerinden HDR video izlerken mavi ışık filtresi uygulanamayabilir.

- 1 Ayarlar ekranında **Ekran** → **Mavi ışık filtresi** üzerine dokunun ve ardından **Şimdi aç** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Filtrenin opaklığını ayarlamak için ayar çubuğunu sürükleyin.
- 3 Ekranı mavi ışık filtresi uygulama zamanını ayarlamak için, **Programladığı gibi aç** tuşunun üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin ve seçeneklerden birini belirtin.
 - **Gün batımından gün doğumuna:** Cihazı, bulunduğunuz konuma göre, mavi ışık filtresini gece uygulayacak ve sabah kapatacak şekilde ayarlayın.
 - **Özel program:** Mavi ışık filtresini uygulamak için belirli bir saat belirtin.

Ekran modunu deęiřtirme veya ekran rengini ayarlama

Filmleri veya gorselleri gortuntulemeye uygun bir ekran modu secin ya da ekran rengini tercihinize gore ayarlayin. **Uyarlanabilir ekran** modunu secerseniz, renk deęerine gore ekran rengi dengesini ayarlayabilirsiniz.

Ekran modunu deęiřtirme

Ayarlar ekranında **Ekran** → **Ekran modu** üzerine dokunun ve istedięiniz modu secin.

- **Canlı / Uyarlanabilir ekran:** Bu, ekranınızın renk aralıęını, doygunluęunu ve keskinlięini optimize eder. Aynı zamanda ekran rengi dengesini renk deęeri bazında da ayarlayabilirsiniz.
- **Doęal:** Bu, ekranı doęal bir tona sahip olacak řekilde ayarlar. (Galaxy A70)
- **AMOLED sinema:** Bu, videoları izlemek iwin uygundur. (Galaxy A50)
- **AMOLED foto:** Bu, gorselleri gortuntulemek iwin uygundur. (Galaxy A50)
- **Temel:** Bu, varsayılan ayardır ve genel kullanım iwin uygundur. (Galaxy A50)



- Ekran rengini, sadece **Canlı (Uyarlanabilir ekran)** modunda ayarlayabilirsiniz.
- **Canlı (Uyarlanabilir ekran)** modu, ucuwu taraf uygulamalar ile uyumlu olmayabilir.
- Mavi ışık filtresini uygularken ekran modunu deęiřtiremezsiniz.

Tam ekran rengi dengesini optimize etme

Renk tonlarını tercihinize gore ayarlayarak ekran rengini optimize edin.

Renk ayarı çubuęunu **Soęuk** seęeneęine doęru sürükledięinizde, mavi renk tonu artacaktır. Çubuęu **Sıcak** seęeneęine doęru sürükledięinizde, kırmızı renk tonu artacaktır.

1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran modu** → **Canlı (Uyarlanabilir ekran)** üzerine dokunun.

2 **Beyaz dengesi** kısmındaki renk ayarı çubuęunu ayarlayın.

Ekranın renk dengesi, optimize edilecektir.




Renk değerine göre ekranı ayarlama

Değerleri tek tek ayarlayarak belirli renk tonlarını artırabilir veya azaltabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran modu** → **Canlı (Uyarlanabilir ekran)** üzerine dokunun.
- 2 **Gelişmiş ayarlar** seçeneğine dokunun.
- 3 Renk çubuklarını tercih ettiğiniz şekilde ayarlayın.
Ekran tonu ayarlanacaktır.

Ekran koruyucu

Ekran otomatik olarak kapandığında ekran görüntülerini ekran koruyucu olarak ayarlayabilirsiniz. Cihaz şarj olurken ekran koruyucu ekrana gelecektir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Ekran koruyucu** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için tuşa dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin.
Fotoğraf çerçevesi veya **Fotoğraflar**'u seçerseniz seçili görsellerin olduğu bir slayt sunusu başlar. **Fotoğraf tablosu**'nu seçerseniz, seçili görseller küçük kartlar olarak ekrana gelecek ve üst üste binecektir.
- 3 Görsel görüntülemek için albüm seçmek üzere  üzerine dokunun.
- 4 İşiniz bittiğinde Geri tuşu üzerine dokunun.
Seçili seçeneği önizlemek için **Önizleme** üzerine dokunun.



Ekran koruyucunuz ekrandayken ekrana dokunduğunuzda ekran açılacaktır.

Duvar kağıdı ve temalar

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin veya cihaza çeşitli temalar uygulayın.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı ve temalar** üzerine dokununuz.

- **Duvar kağıdı:** Anasayfa ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.
- **Temalar:** Cihazın temasını değiştirin.
- **Simgeler:** Simge stilini değiştirin.
- **AOD'ler:** Always On Display üzerinde görüntülemek için görseli seçin.

Kilit ekranı

Seçenekler

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı** üzerine dokununuz.



Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak kullanılacak seçenekler farklılık gösterebilir.

- **Ekran kilidi türü:** Ekran kilitleme yöntemini değiştirin.
- **Smart Lock:** Cihazı, güvenilir konumları veya cihazları tespit ettiğinde kilidini açacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Smart Lock](#) kısmına bakın.
- **Güvenli kilit ayarları:** Seçilen kilit yöntemi için ekran kilidi ayarlarını değiştirin.
- **Always On Display:** Cihazı, ekran kapalıyken bilgileri görüntüleyecek şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Always On Display](#) kısmına bakın.
- **Saat stili:** Kilitli ekrandaki saat türünü ve rengini değiştirin.
- **Dolaşım saati:** Dolaşım durumunda kilitli ekran üzerinde hem yerel hem de ülkenizin saat dilimlerini gösterecek şekilde saati değiştirin.

- **FaceWidgets:** Kilit ekranında görüntülenen öğelerin ayarlarını deęiřtirin.
- **Kiři bilgileri:** Cihazı kilitli ekranda e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileri görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Bildirimler:** Kilitli ekranda bildirimlerin nasıl gösterileceęini ayarlayın.
- **Uygulama kısayolları:** Kilitli ekranda kısayolları görüntülenecek uygulamaları seęin.
- **Kilit ekranı hakkında:** Kilitli ekran sürümünü ve yasal bilgileri görüntüleyin.

Smart Lock

Cihazı, güvenilir konumları veya cihazları tespit ettięinde kilidini açacak ve açık kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Örneęin evinizi güvenilir bir konum olarak ayarladıysanız eve geldięinizde cihazınız konumu tespit edip otomatik olarak kilidini açar.



- Bu özellik, bir ekranı kilitleme yöntemi ayarladıktan sonra kullanılabilir olacaktır.
- Cihazınızı dört saat boyunca kullanmadıęınızda veya cihazı açtıęınızda ayarladıęınız izi, PIN'i veya parolayı kullanarak ekranın kilidini açmalısınız.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı** → **Smart Lock** üzerine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 Bir seęenek seęin ve ayarı tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Biyometrik veriler ve güvenlik

Seenekler

Cihazı gvenceye almak iin ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve gvenlik** zerine dokununuz.

- **Yz tanıma:** Cihazı, yzünüz tanıdıęında ekranın kilidini aacak řekilde ayarlayınız. Ayrıntılı bilgi iin [Yz tanıma](#) blmne bakınız.
- **Parmak izleri:** Ekran kilidini amak iin parmak izlerinizi kaydediniz. Ayrıntılı bilgi iin [Parmak izleri](#) kısmına bakınız.
- **Biyometrik veri tercihleri:** Biyometrik veri ayarlarını deęiřtirin.
- **Google Play Protect:** Cihazı, zararlı uygulama ve davranıřları kontrol edip olası hasarlar hakkında uyaracak ve bunları kaldıracak řekilde ayarlayınız.
- **Mobil cihazımı bul:** Mobil Cihazımı Bul zellięini etkinleřtirin ya da devre dıřı bırakınız. Kayıp ya da alınmıř cihazınızı takip etmek ve kontrol etmek iin (findmymobile.samsung.com) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Aynı zamanda Google konum hizmetinin cihazınızın konumu hakkında daha doęru bilgiler saęlamasına olanak tanıyabilirsiniz.

- **Gvenlik gncellemesi:** Cihazınızın yazılım srmn grntleyiniz ve gncellemeleri denetleyiniz.
- **Samsung Pass:** Biyometrik verilerinizle kimlięinizi kolayca ve gvenli řekilde doęrulayınız. Daha fazla bilgi iin [Samsung Pass](#) blmne bakınız.
- **Bilinmeyen uygulamaları ykle:** Cihazı, bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yklemeye izin verecek řekilde ayarlayınız.
- **Gvenli Klasr:** zel ierięinizi ve uygulamalarınızı korumak iin gvenli bir klasr oluřturunuz. Ayrıntılı bilgi iin [Gvenli Klasr](#) kısmına bakınız.
- **SD kartı řifrele:** Cihazı, bir hafıza kartındaki dosyaları řifreleyecek řekilde ayarlayınız.



Eęer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz řifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan nce bu uyarı devre dıřı bırakınız.

- **Diğer güvenlik ayarları:** Diğer güvenlik ayarlarını yapılandırın.
- **Konum:** Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.
- **Uygulama izinleri:** Kullanım izinlerine sahip olduğunuz özelliklerin ve uygulamaların listesini görüntüleyin. Burada izin ayarlarını da düzenleyebilirsiniz.
- **Tanılama verisi gönderin:** Cihazınızı tanı ve kullanım bilgilerini Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Pazarlama bilgilerini alın:** Özel teklifler, üyelik avantajları ve haber bültenleri gibi Samsung pazarlama bilgilerinin alınıp alınmayacağını belirleyin.

Yüz tanıma

Cihazı, yüzünüzü tanıdığı anda ekranın kilidini açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



- Ekran kilidi yöntemi olarak yüzünüzü kullanırsanız, cihazı açtıktan sonra ilk seferde yüzünüz ekran kilidini açmak için kullanılamaz. Cihazı kullanmak için, yüz kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.
- Ekran kilidi yöntemini değiştirip **Kaydır** veya **Hiçbiri** yaparsanız (ki bunlar güvenli değildir) biyometrik verilerinizin tümü silinir. Uygulamalarda veya özelliklerde kullanmak istemeniz halinde biyometrik verilerinizi tekrar kaydetmeniz gerekir.



Yüz tanıma özelliğinin kullanımıyla ilgili dikkat edilecek noktalar

Cihazınızın kilidini açmak için yüz tanıma özelliğini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları aklınızda bulundurun.

- Cihazınızın kilidi, sizin tarafınızdan veya sizin görüntünüz gibi görünen bir şey tarafından açılabilir.
- Yüz tanıma, Desen, PIN veya Şifreden daha az güvenlidir.

Yüz tanıma özelliğinin daha iyi çalışması için

Yüz tanımayı kullanırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Gözlük takmak, şapka, maske, sakal veya ağır makyaj gibi kaydolduğunuz sıradaki durumları göz önünde bulundurun.
- Kaydolurken iyi aydınlatılmış bir ortamda olduğunuzdan ve kameranın merceğinin temiz olduğundan emin olun.
- Daha iyi eşleştirme sonuçları için, görüntünüzün bulanık olmadığından emin olun.

Yüzünüzü kaydetme

Yüz kaydının daha iyi olması için, bu işlemi kapalı bir mekanda ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde yapın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Yüz tanıma** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
Bir ekran kilit yöntemi ayarlamadıysanız, bir tane oluşturun.
- 3 Ekranda verilen talimatları okuyun ve **Devam** üzerine dokunun.
- 4 Gözlük takıp takmadığınızı seçin ve **Devam** üzerine dokunun.
- 5 Cihazı ekran size bakacak şekilde tutun ve ekrana bakın.



- 6 Yüzünüzü ekrandaki çerçevenin içine getirin.
Kamera yüzünüzü tarar.
Kullanışlı yüz tanıma ekranı açıldığında etkinleştirmek istediğiniz özelliğin tuşunu seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.



Ekran kilidini yüzünüzle açma özelliği düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, **Yüz verilerini kaldır** üzerine dokunup kayıtlı yüzünüzü kaldırın ve yüzünüzü yeniden kaydedin.

Kayıtlı yüz verilerini silme

Kaydettiğiniz yüz verilerini silebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Yüz tanıma** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Yüz verilerini kaldır** → **Kaldır** üzerine dokunun.
Kayıtlı yüz silindikten sonra ilgili özelliklerin tümü de devre dışı bırakılır.

Ekran kilidini yüzünüzle açma

Ekran kilidini desen, PIN veya şifre kullanarak açmak yerine yüzünüzü kullanarak açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Yüz tanıma** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Yüzle kilit açma** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.



Fotoğraflardaki veya videolardaki yüzleri tanıma olasılığını azaltmak istiyorsanız, devre dışı bırakmak üzere **Daha hızlı tanıma** anahtarı üzerine dokunun. Bu, yüz tanıma hızını düşürebilir.

- 4 Kilitli ekrandayken ekrana bakın.

Yüzünüz tanındığında, başka bir ekran kilidi yöntemini kullanmadan ekranın kilidini açabilirsiniz. Yüzünüz tanınmazsa, önceden ayarlanmış ekran kilidi yöntemini kullanın.

Parmak izleri

Parmak izi tarayıcının çalışması için parmak izi bilgileriniz cihaza kayıtlı olmalıdır. Kaydettikten sonra cihazı, aşağıdaki özellikler için parmak izinizi kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Ekran kilidi
- Güvenli Klasör



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Parmak izi tarayıcı cihazınızın güvenliği geliştirmek için her bir parmak izinin özgün ayırt edici özelliklerini kullanır. Parmak izi sensörünün iki farklı parmak izini karıştırma ihtimali çok düşüktür. Ancak, ayrı parmak izlerinin çok benzer olabileceği çok istisnai durumlarda sensör bunları ayırt edemeyebilir.
- Ekran kilidi yöntemi olarak parmak izinizi kullanırsanız, cihazı açtıktan sonra ilk seferde parmak iziniz ekran kilidini açmak için kullanılamaz. Cihazı kullanmak için, parmak izinin kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.
- Parmak iziniz tanınmazsa, parmak izini kaydederken ayarladığınız deseni, PIN kodunu veya şifreyi kullanarak cihazın kilidini açın ve ardından parmak izlerinizi yeniden kaydedin. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutursanız cihazı sıfırlamadan cihazı kullanamazsınız. Samsung, unutulmuş kilit açma kodları nedeniyle yaşanan veri kayıplarından veya sorunlardan sorumlu değildir.
- Ekran kilidi yöntemini değiştirip **Kaydır** veya **Hiçbiri** yaparsanız (ki bunlar güvenli değildir) biyometrik verilerinizin tümü silinir. Uygulamalarda veya özelliklerde kullanmak istemeniz halinde biyometrik verilerinizi tekrar kaydetmeniz gerekir.

Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğın performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Cihazınızın ekranının alt orta kısmında yerleşik bir parmak izi tarayıcı sensörü bulunur. Parmak izi tarayıcı sensörü alanındaki ekran koruyucunun veya dokunmatik ekranın bozuk para, anahtar, kalem veya kolye gibi subjeler tarafından çizilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun.
- Ekranın alt orta kısmındaki parmak izi tarayıcı sensörü alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Eğer parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir.


Parmağınızın ucu parmak izi tarayıcı alanının yüzeyini kaplayacak şekilde ekrana bastırın.

Parmak izlerini kaydetme

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
Bir ekran kilit yöntemi ayarlamadıysanız, bir tane oluşturun.

3 Parmak izinizi kaydedin.

Parmağınızı ekranın alt kısmındaki parmak izi tarayıcı sensörünün üzerine yerleştirin. Cihaz parmağınızı algıladıktan sonra, parmağınızı kaldırın ve yeniden parmak izi tarayıcı sensörünün üzerine yerleştirin.

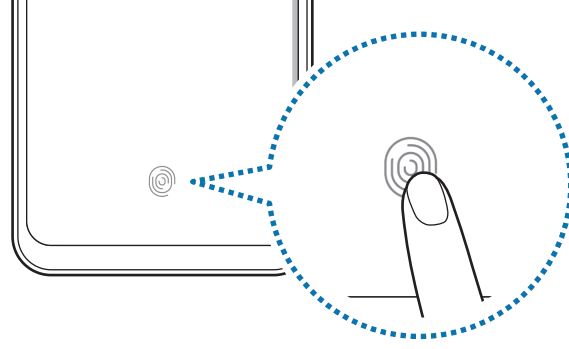

Parmak iziniz kaydedilene kadar bu işlemi yenileyin.

4 Parmak izlerinizi kaydetme işlemi tamamladığınızda **Bitti** üzerine dokunun.

Kayıtlı parmak izlerini silme

Kaydedilen parmak izlerini silebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 Silinecek parmak izini seçin ve **Kaldır** → **Kaldır** üzerine dokunun.

Ekran kilidini parmak izlerinizle açma

Desen, PIN veya şifre kullanmak yerine parmak iziniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Parmak izi kilit açma** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 4 Kilitli ekranda, parmağınızı parmak izi tarayıcı sensörünün üzerine yerleştirin ve parmak izinizi taratın.

Samsung Pass

Samsung Pass, Samsung hesabınızda, web sitelerinde ya da uygulamalarda oturum açma bilgilerinizi girmek yerine parmak izi gibi biyometrik veriler kullanarak daha kolay ve güvenli bir şekilde oturum açmanızı sağlar. Samsung Pass ayrıca kayıtlı biyometrik verilerinizi kullanarak adresiniz veya banka kartı numaranız gibi kişisel bilgilerinizi daha kolay ve daha hızlı bir şekilde girmenizi sağlar.

Biometrik verilerinizi Samsung Pass'a kaydedin ve desteklenen web sitelerinde veya uygulamalarda Samsung Pass ile bu verileri kullanarak oturum açmak için ayarlayın.



- Bu özelliği kullanmak için cihazınızın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bu özelliği kullanmak için kayıt yaptırıp Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Samsung account](#) bölümüne bakın.
- Web sitesinde oturum açma özelliği sadece **İnternet** uygulaması üzerinden eriştiğiniz web siteleri için geçerlidir. Bazı web siteleri bu özelliği desteklemeyebilir.
- Kayıtlı biyometrik veriler ve kayıtlı banka kartı bilgisi yalnızca cihazınıza kaydedilir ve diğer cihazlarla ya da sunucularla senkronize edilmez.

Samsung Pass'i kaydetme

Samsung Pass'i kullanmadan önce biyometrik verilerinizi Samsung Pass'e kaydedin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 **Oturum aç** seçeneğine dokunun, Samsung account kimliğinizi ve şifrenizi girin, ardından **Oturum aç** seçeneğine dokunun.
- 3 Samsung Pass hüküm ve koşullarını kabul edin.
- 4 **Devam et** seçeneğine dokunun ve parmak izinizi kaydedin.
Ayrıntılı bilgi için [Parmak izleri](#) kısmına bakın.
- 5 Samsung Pass kaydını tamamlamak için parmak izinizi taratın ve **Sonraki** seçeneğine dokunun.
Samsung Pass'i Ana ekrana ekle seçeneği işaretlenmişse Samsung Pass simgesi, Ana ekran sayfasına eklenecektir.
Samsung Account parolası yerine Samsung Pass'i kullan seçeneği işaretlenmişse kimliğinizi doğrulamak için Samsung Account parolası yerine kayıtlı biyometrik verilerinizi kullanabilirsiniz.

Samsung account parolasını doğrulama

Örneğin, **Galaxy Apps (Galaxy Store)**'ten içerik satın alırken kimliğinizi doğrulamak için Samsung Account parolanızı girmek yerine kayıtlı biyometrik verilerinizi kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **⋮** → **Ayarlar** → **Samsung account** üzerine dokunun ve ardından etkinleştirmek için **Samsung Pass ile doğrula** tuşunun üzerine dokunun.

Web sitelerinde oturum açmak için Samsung Pass'i kullanma

Kimlik ve parola otomatik doldurmayı destekleyen web sitelerinde kolaylıkla oturum açmak için Samsung Pass'i kullanabilirsiniz.

- 1 Oturum açmak için istediğiniz bir web sitesi açın.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girip web sitesinin oturum açma tuşuna dokunun.
- 3 Oturum açma bilgilerini kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere açıldığında **Samsung Pass ile oturum aç** seçeneğini işaretleyip **HATIRLA** üzerine dokunun.

Artık bir web sitesinde oturum açarken Samsung Pass'e kaydettiğiniz biyometrik verileri kullanabilirsiniz.

Uygulamalarda oturum açmak için Samsung Pass'i kullanma

Kimlik ve parola otomatik doldurmayı destekleyen uygulamalarda kolayca oturum açmak için Samsung Pass'i kullanabilirsiniz.

- 1 Oturum açmak istediğiniz bir uygulama açın.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girip uygulamanın oturum açma tuşunun üzerine dokunun.
- 3 Oturum açma bilgilerini kaydetmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere açıldığında **Kaydet** üzerine dokunun.

Artık bir uygulamada oturum açarken Samsung Pass'e kaydettiğiniz biyometrik verileri kullanabilirsiniz.

Oturum açma bilgilerini yönetme

Samsung Pass'i kullanmak üzere ayarladığınız web sitelerinin ve uygulamaların listesini görüntüleyin ve oturum açma bilgilerinizi yönetin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Oturum aç** üzerine dokunun ve listeden bir web sitesi veya uygulama seçin.
- 4 **Düzenle** üzerine dokunup kimliğinizi, şifrenizi ve web sitesinin ya da uygulamanın adını değiştirin.
Web sitesini veya uygulamayı silmek için **Sil** üzerine dokunun.

Samsung Pass'i web siteleri ve uygulamalarla kullanma

Samsung Pass'i destekleyen web sitelerini ve uygulamaları kullanırken, Samsung Pass ile kolayca oturum açabilirsiniz.

Samsung Pass'i destekleyen web sitelerinin ve uygulamaların listesini görmek için Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun, mevcut ekran kilitleme yönteminizi kullanarak ekranın kilidini açın ve ardından **İş ortakları** üzerine dokunun. Samsung Pass'i destekleyen web sitesi ya da uygulama bulunmuyorsa, **İş ortakları** görünmeyecektir.



- Mevcut web siteleri ve uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Samsung, Samsung Pass ile web siteleri veya uygulamalarda oturum açma nedeniyle oluşabilecek kayıp veya sorunlardan sorumlu değildir.

Kişisel bilgilerinizi otomatik olarak girme

Kişisel bilgilerin otomatik olarak doldurulmasını destekleyen uygulamalarda Samsung Pass'i kullanarak adresinizi veya banka kartı bilgilerinizi kolayca girebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Oto. dolduruln formlar** üzerine dokunun ve **Adres ekle** veya **Kart ekle** ögesini seçin.
- 4 Gerekli bilgileri girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.
Artık desteklenen uygulamalarda kişisel bilgilerinizi otomatik olarak girmek için Samsung Pass'e kaydettiğiniz biyometrik verileri kullanabilirsiniz.


Samsung Pass verilerinizi silme

Biyometrik verileri, oturum açma bilgilerini ve Samsung Pass'e kayıtlı uygulama verilerini silebilirsiniz. Şartlar ve koşullara uyacağınıza dair beyanınız ve Samsung account'unuz geçerli olmaya devam edecektir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **⋮** → **Ayarlar** → **Verileri sil** → **Sil** üzerine dokunun.
- 4 Samsung Account'unuzun parolasını girin ve **Tamam** üzerine dokunun.
Samsung Pass verileriniz silinecektir.

Güvenli Klasör

Güvenli Klasör; fotoğraflar ve kişiler gibi özel içerik ve uygulamalarınıza başkalarının erişmesini önler. Cihaz kilitli olmasa bile özel içerik ve uygulamalarınızın güvende olmasını sağlayabilirsiniz.

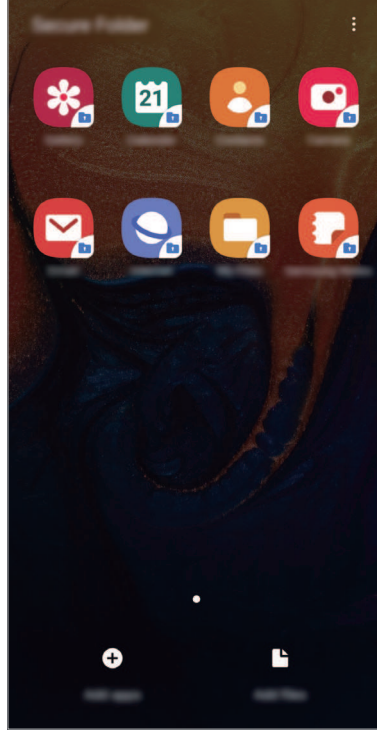

Güvenli Klasör ayrı bir güvenli kayıt yeridir. Güvenli Klasör'deki veriler, USB veya Wi-Fi Direct gibi onaylı olmayan paylaşım yöntemleriyle diğer cihazlara aktarılamaz. İşletim sistemini özelleştirmeye veya yazılımda değişiklik yapmaya çalışmak Güvenli Klasör'ün otomatik olarak kilitlenmesine ve erişilemez hale gelmesine neden olur. Güvenli Klasör'e veri kaydetmeden önce bu verilerin bir kopyasını başka bir güvenli konuma yedeklemeyi unutmayın.

Güvenli Klasör'ü ayarlama

- 1 **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Biyometrik veriler ve güvenlik** → **Güvenli Klasör** üzerine dokunun.
- 2 Şartları ve koşulları okuyun ve kabul edin.
- 3 Samsung Account kimliğinizi ve parolanızı girin ve **Oturum aç** üzerine dokunun.
- 4 Hüküm ve koşulları okuyun, kabul edin ve **İleri** üzerine dokunun.
- 5 Güvenli Klasör için kullanmak üzere bir kilitleme yöntemi seçin ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Güvenli Klasörün adını veya simge rengini değiştirmek için **⋮** → **Simgeyi kişiselleştir** üzerine dokunun.



- **Güvenli Klasör** uygulamasını başlattığınızda, önceden ayarlanmış kilit yönteminizi kullanarak uygulamanın kilidini açmanız gerekir.
- Güvenli Klasör kilit açma kodunuzu unutursanız Samsung account'unuzu kullanarak bu kodu sıfırlayabilirsiniz. Kilitli ekranın altındaki sıfırla tuşu üzerine dokunun ve Samsung account parolanızı girin.

Güvenli Klasör için otomatik kilitleme ayarlama

Cihazı, kullanılmadığı zaman Güvenli Klasör'ü otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın, **⋮** → **Ayarlar** → **Güvenli Klasör'ü otomatik kilitle** üzerine dokunun.
- 2 Kilitleme seçeneklerinden birini seçin.



Güvenli Klasörünüzü manuel olarak kilitlemek için **⋮** → **Kilit** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'e içerik taşıma

Fotoğraf ve kişi gibi içerikleri Güvenli Klasör'e taşıyın. Aşağıdaki örnekte, varsayılan kayıt yerindeki bir görüntünün Güvenli Klasör'e nasıl taşınacağı anlatılmaktadır.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **Dosyaları ekle** üzerine dokunun.
- 2 **Görüntüler** üzerine dokunun, taşınacak görüntüleri işaretleyin ve ardından **Tamamlandı** üzerine dokunun.
- 3 **Taşı** üzerine dokunun.
Seçilen öğeler orijinal klasörden silinip Güvenli Klasör'e taşınır. Öğeleri kopyalamak için **Kopyala** üzerine dokunun.



İçerik taşıma yöntemi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.

Güvenli Klasör'den içerik taşıma

Güvenli Klasör'deki içeriği varsayılan kayıt yerindeki ilgili uygulamaya taşıyabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, Güvenli Klasör'deki bir görüntünün varsayılan kayıt yerine nasıl taşınacağı anlatılmaktadır.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçip **⋮** → **Güvenli Klasör dışına taşı** üzerine dokunun.
Seçilen öğeler varsayılan kayıt yerindeki **Galeri**'ye taşınır.

Uygulama ekleme

Güvenli Klasör'de kullanmak için bir uygulama ekleyebilirsiniz.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **Uygulamaları ekle** üzerine dokunun.
- 2 Cihaza yüklenmiş uygulamalardan birini veya birkaçını işaretleyip **Ekle** üzerine dokunun. **Play Store**'dan veya **Galaxy Apps (Galaxy Store)**'ten uygulama yüklemek için **Play Store'dan indir** veya **Galaxy Store'dan indir** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'den uygulama kaldırma

Silinecek uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Hesap ekleme

Güvenli Klasör'deki uygulamalarla senkronize etmek için Samsung ve Google hesaplarınızı, veya diğer hesaplarınızı, ekleyin.

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve **⋮** → **Ayarlar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 Bir hesap servisi seçin.
- 3 Hesap oluşturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Güvenli Klasör'ü gizleme

Güvenli Klasör kısayolunun Uygulamalar ekranında görünmemesini sağlayabilirsiniz.


Güvenli Klasör uygulamasını başlatın, **⋮** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından **Güvenli Klasör'ü göster** tuşuna dokunarak bu işlevi devre dışı bırakın.

Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyerek bildirim panelini açın. Ardından parmağınızı bildirim panelinin üzerinden aşağı kaydırın ve **Güvenli Klasör** üzerine dokunarak bu özelliği devre dışı bırakın.



Güvenli Klasör'ü yedekleme ve geri yükleme

Samsung account'unuzu kullanarak Güvenli Klasör'deki içeriği ve uygulamaları Samsung Cloud'a yedekleyin ve daha sonra geri yükleyin.

Verileri yedekleme


- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.
- 2 **Hesap ekle** üzerine dokunun ve Samsung Account'unuzla oturum açın.
- 3 **Güvenli Klasör verilerini yedekle** üzerine dokunun.
- 4 Yedeklemek istediğiniz öğeleri işaretleyin ve **Yedekle** üzerine dokunun. Veriler Samsung Cloud'a yedeklenir.

Verileri geri yükleme

- 1 **Güvenli Klasör** uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.
- 2 **Geri yükle** üzerine dokunun.
- 3 Verilerin geri yükleneceği cihazı seçmek için  üzerine dokunun.
- 4 Geri yüklemek istediğiniz veri türlerini seçin ve **Geri yükle** üzerine dokunun. Yedeklenen veriler cihazınıza geri yüklenir.

Güvenli Klasör'ü kaldırma

Güvenli Klasör'ü içindeki içerik ve uygulamalarla birlikte kaldırabilirsiniz.

Güvenli Klasör uygulamasını başlatın ve  → **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Kaldır** üzerine dokunun.

Güvenli Klasör'ü kaldırmadan önce içeriği yedeklemek için, **Medya dosyalarını Güvenli Klasör dışına taşı** seçeneğini işaretleyin ve **Kaldır** üzerine dokunun. Güvenli Klasör'den yedeklenen verilere erişmek için **Dosyalarım** uygulamasını başlatın **Dahili depolama** → **Secure Folder** üzerine dokunun.



Samsung Notes'a kaydedilen notlar yedeklenmez.

Hesaplar ve yedekleme

Seenekler

Samsung Cloud kullanarak cihazınızın verilerini senkronize edin, yedekleyin veya geri yükleyin. Aynı zamanda Samsung account veya Google hesabı gibi hesapları kaydedebilir, yönetebilir veya Smart Switch aracılığıyla diğler cihazlara veya diğler cihazlardan veri aktarabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Hesaplar ve yedekleme** üzerine dokununuz.

- **Hesaplar:** Samsung ve Google hesaplarınızı ve senkronize edilecek diğler hesapları ekleyin.
- **Yedekle ve geri yükle:** Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedekleyebilir ve bunlara daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google veya Samsung account'unuza giriş yapmanız gerekir.
- **Samsung Cloud:** Samsung Cloud'da güvenli bir şekilde depolamak istediğiniz içeriği yönetin. Samsung Cloud kayıt yerinizin kullanım durumunu kontrol edin ve verilerinizi senkronize edin, yedekleyin ve geri yükleyin. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Cloud](#) kısmına bakın.
- **Smart Switch:** Smart Switch'i başlatın ve önceki cihazınızdaki verileri aktarın. Ayrıntılı bilgi için [Önceki cihazınızdaki veri aktarma \(Smart Switch\)](#) kısmına bakın.



İstenmeyen fabrika ayarlarına sıfırlama nedeniyle verilerin bozulması veya kaybolması ihtimaline karşı verilerinizi düzenli olarak Samsung Cloud veya bilgisayar gibi güvenli bir yerde yedekleyin.

Samsung Cloud

Önceki cihazınızdaki verileri Samsung Cloud'a yedekleyebilir ve bu verileri yeni cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Cihazınıza kaydedilen verileri Samsung Cloud'la senkronize edebilir ve Samsung Cloud'a kayıtlı verileri görüntüleyebilirsiniz. Samsung Cloud'u kullanmak için kaydolup Samsung account'unuzla oturum açmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Samsung account](#) kısmına bakın.

Önceki cihazınızda bulunan verileri yedekleme

1 Önceki cihazınızda, Samsung account'unuzla oturum açın.

2 **Ayarlar** uygulamasını başlatın, yedekleme seçeneğini kullanarak verilerinizi yedekleyin.



- Cihazınızda Samsung Cloud desteği varsa **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Samsung Cloud** → **Bu telefonu yedekleyin** üzerine dokunun, yedeklemek istediğiniz öğeleri işaretleyin ve ardından verilerinizi yedeklemek için **Yedekle** üzerine dokunun.
- Veri yedekleme yöntemi, modelinize göre farklılık gösterebilir.
- Bazı veriler yedeklenmez. Hangi verilerin yedekleneceğini kontrol etmek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Samsung Cloud** → **Bu telefonu yedekleyin** üzerine dokunun.
- Samsung Cloud hesabınızda yedeklenen cihaz verilerini görüntülemek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Hesaplar ve yedekleme** → **Samsung Cloud** → **Verileri geri yükle** → ▼ üzerine dokunun ve istediğiniz cihazı seçin.

Önceki cihazınızdaki verileri geri yükleme

- 1 Yeni cihazınızda, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Samsung Cloud** üzerine dokunun.
- 2 **Verileri geri yükle** → ▼ üzerine dokunun ve önceki cihazlarınızdan birini seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz veri türlerini işaretleyin ve **Geri yükle** üzerine dokunun.

Cihazınızdaki verileri senkronize etme

Cihazınıza kaydedilen görüntü, video ve etkinlik gibi verileri Samsung Cloud'la senkronize edebilir ve bunlara başka cihazlardan erişebilirsiniz.

- 1 Yeni cihazınızda, **Ayarlar** uygulamasını başlatın ve **Hesaplar ve yedekleme** → **Samsung Cloud** üzerine dokunun.
- 2 ☰ → **Ayarlar** → **Ayarları eşitle ve oto. yedekle** → **Eşitle** üzerine dokunun.
- 3 Senkronize etmek istediğiniz öğelerin yanındaki tuşlara dokunun.



Galeri, Eşitlenen diğer veriler veya **Samsung Cloud Drive** üzerine dokunarak, kaydedilen verileri kontrol edebilir veya ayarları değiştirebilirsiniz.

Google

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Google** üzerine dokunun.

Gelişmiş özellikler

Seçenekler

Gelişmiş özellikleri etkinleştirin ve bunları kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz.



Cihazın aşırı sallanması veya darbe alması, sensör kullanan bazı özelliklerde istenmeyen girdilere neden olabilir.

- **Aksesuarlar:** Aksesuar ayarlarını değiştirin. (Galaxy A50)
- **Bixby Routines:** Sürekli kullandığınız ayarları otomatikleştirmek için rutinler ekleyin. Aygıt ayrıca sık karşılaştığınız durumlara uygun kullanışlı rutinler de önerir. Ayrıntılı bilgi için [Bixby Routines](#) kısmına bakın.
- **Bixby'yi Güç tuşuyla uyandırın:** Cihazı, Açma/kapama tuşuna uzun bastığınızda Bixby'yi başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Açılır pencere görünümü:** Bildirimlerini açılır pencereler aracılığıyla görüntülemek istediğiniz uygulamaları seçin. Bu özelliği kullandığınızda ekrandaki simgeye dokunarak açılır pencereler aracılığıyla içeriği hızlıca görüntüleyebilirsiniz.



Bu özellik yalnızca Çoklu pencere özelliğini destekleyen uygulamalarda kullanılabilir.

- **Akıllı yakalama:** Cihazı, o anki ekranı ve gezinilebilir alanı yakalamaya ve de ekran resmini anında kesip paylaşmaya ayarlayın.
- **Doğrudan paylaşım:** Kişilerinizle doğrudan içerik paylaşabilmeniz için cihazı, bağlı olduğunuz kişileri paylaşım seçenekleri panelinde görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Animasyonları azalt:** Animasyonlara veya ekran hareketlerine duyarlıysanız cihazı belirli ekran efektlerini azaltacak şekilde ayarlayın.
- **Hareketler ve işaretler:** Hareket özelliğini etkinleştirin ve ayarları yapılandırın.
- **Game Launcher:** Game Launcher'ı etkinleştirin. Ayrıntılı bilgi için [Game Launcher](#) kısmına bakın.
- **Dual Messenger:** İkinci uygulamayı yükleyin ve aynı mesaj uygulaması için iki ayrı hesap kullanın. Ayrıntılı bilgi için [Dual Messenger](#) kısmına bakın.
- **SOS mesajı gönder:** Güç tuşuna üç kez basarak yardım mesajları göndermesi için cihazınızı ayarlayın. Aynı zamanda alıcılara mesajlarla birlikte ses kayıtları da gönderebilirsiniz.

Bixby Routines

Bixby Routines, sürekli kullandığınız ayarları otomatikleştiren ve kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek sık karşılaştığınız durumlara uygun kullanışlı özellikler öneren bir hizmettir.

Örneğin, uyku alışkanlığınızı yansıtarak mavi ışık filtresini açan ve yatağa yattığınızda rahatınız için ekran parlaklığını ayarlayan bir 'iyi geceler' rutini oluşturabilirsiniz.

Rutinler ekleme

Aygıtınızı daha rahat kullanmak için rutinler ekleyin. Bir rutin eklediğinizde, o rutinin çalışma koşulunu otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Önerilen rutinler ekleme

Aygıt, sık kullandığınız özellikleri veya kullanışlı özellikleri rutinler olarak önerir.


Öneri bildirimini gördüğünde, **Görüntüle** üzerine dokunun ve onu kendi rutininiz olarak ekleyin.

Öneri listesinden rutinler ekleme

Kullanışlı özelliklerin listesini görüntüleyin ve onları kendi rutininiz olarak ekleyin.

1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Bixby Routines** üzerine dokunun.

2 **Önerilen** listesinden istediğiniz bir rutin seçin ve **Rutini kaydet** üzerine dokunun.

- Rutinin koşulunu ve eylemlerini ayarlamak için  simgesine dokunun. Rutinin çalışma koşulunu manuel olarak ayarlamak isterseniz, **Başlat tuşuna dokunuldu** üzerine dokunun.
- Manuel rutinleri Ana ekrana widget'lar olarak ekleyip hızlıca erişebilirsiniz. Bir açılır pencere görüldüğünde, **Ekle** üzerine dokunun.

Kendi rutininizi ekleme

Sık kullandığınız özellikleri rutinler olarak ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Bixby Routines** → **+** üzerine dokunun.
- 2 Bir rutin adı girin.
- 3 **+** simgesine dokunun, koşulları ayarlayın ve ardından **Sonraki** üzerine dokunun.
Rutinin çalışma koşulunu manuel olarak ayarlamak isterseniz, **Başlat tuşuna dokunuldu** üzerine dokunun.
- 4 **+** simgesine dokunun, eylemleri ayarlayın ve ardından **Bitti** üzerine dokunun.
Manuel rutinleri Ana ekrana widget'lar olarak ekleyip hızlıca erişebilirsiniz. Bir açılır pencere görüldüğünde, **Ekle** üzerine dokunun.

Rutinleri çalıştırma

Otomatik rutinler, koşulları algılandığında otomatik olarak çalışır.

Çalışma koşulunu **Başlat tuşuna dokunuldu** olarak ayarladığınız manuel rutinleri, dilediğiniz zaman düğmeye dokunup manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Bixby Routines** → **Rutinlerim** üzerine dokunun ve çalıştırmak istediğiniz rutinin yanındaki **▶** simgesine dokunun. Alternatif olarak, Ana ekranda rutinin widget'ı üzerine dokunun.

O sırada çalışmakta olan rutinler bildirim panelinde görünür. Bir rutinin ayrıntılarını görüntülemek için bildirim üzerine dokunun.

Çalışan rutinleri durdurma

Çalışan rutinleri hızlıca durdurabilirsiniz. Bildirim panelinde bir rutin seçin ve **Stop** üzerine dokunun.

Rutinleri yönetme

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Bixby Routines** → **Rutinlerim** üzerine dokunun. Rutinleriniz görünür.

Bir rutini devre dışı bırakmak için, rutinin tuşuna veya **⏸** simgesine dokunun.

Bir rutini düzenlemek için, rutini seçin ve **✎** simgesine dokunun.



Rutinleri silmek için, **⋮** → **Sil** üzerine dokunun, silinecek rutinleri işaretleyin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.


Dual Messenger

İkinci uygulamayı yükleyin ve aynı mesaj uygulaması için iki ayrı hesap kullanın.

1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Dual Messenger** üzerine dokunun.
Desteklenen uygulamalar, ekrana gelecektir.

2 İkinci uygulamayı yüklemek için uygulamanın tuşuna dokunun.

İkinci uygulama, kurulacaktır. İkinci uygulamanın simgesi  ile ekrana gelecektir. İkinci uygulamadan bildirimleri aldığınızda bunları ilk uygulamanın bildirimlerinden ayırmak için bildirimler  simgesi ile gösterilecektir.

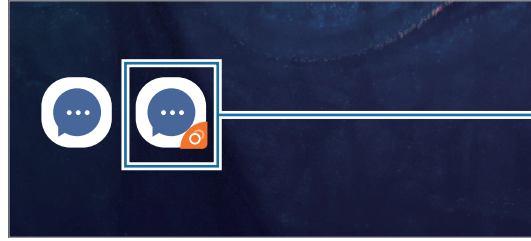

İkinci uygulama



- Dual Messenger özelliği, uygulamaya bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Uygulamanın bazı özellikleri, ikinci uygulama için sınırlı olabilir.

İkinci uygulamayı kaldırma

1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **Dual Messenger** üzerine dokunun.

2 Devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamanın tuşu üzerine dokunun ve **Devre dışı bırak** ya da **Kaldır** üzerine dokunun.

İkinci uygulama ile bağlantılı tüm veriler, silinecektir.




İlk uygulamayı kaldırmak için ikinci uygulama da silinmelidir.

Dijital sađlık

Cihazınızın gnlk kullanım gemiřini grntleyin. Ekranın aık kalma sresi, uygulamaları ka kez atıđınız veya belirli zellikleri ne kadar kullandıđınıza iliřkin bilgileri grebilirsiniz. Ayrıca kullanım sresini sınırlandırabilir veya her uygulama iin bildirim ayarlarını deđiřtirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Dijital sađlık**.

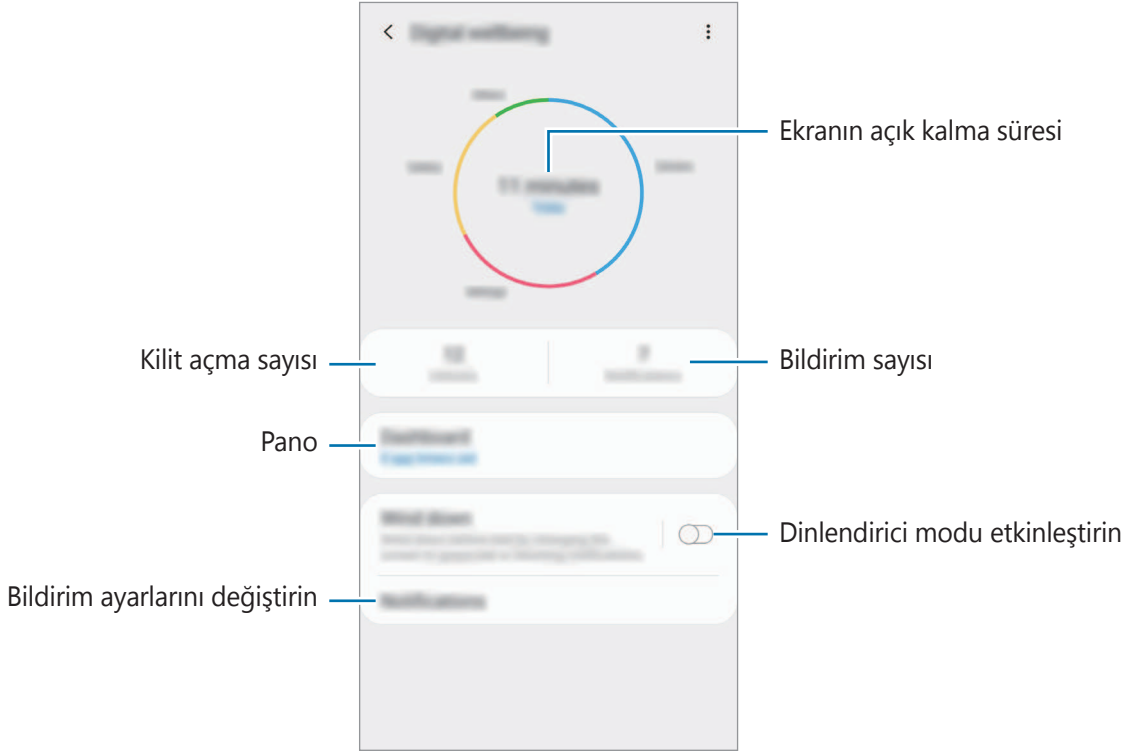

Uygulamalar için zamanlayıcı ayarlama

Bir zamanlayıcı ayarlayarak her uygulamanın günlük kullanım süresini sınırlayabilirsiniz. Süre sınırına ulaştığınızda uygulama devre dışı bırakılır ve uygulamayı kullanamazsınız.

- 1 Ayarlar ekranında **Dijital sağlık** → **Gösterge paneli**.
- 2 İsteddiğiniz uygulamanın yanındaki **Zamanlayıcı yok** seçeneğine dokunun ve süreyi ayarlayın.


Dinlendirici modu etkinleştirme

Uykudan önce gözlerinizi rahatlatmak ve rahatsız edilmeden uyumak için dinlendirici modu etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Dijital sağlık** → **Rahatla** seçeneğine ve ardından özelliği etkinleştirmek için **Şimdi aç** tuşuna dokunun.
- 2 İsteddiğiniz özelliği etkinleştirmek için tuşu seçin.
 - **Siyah-Beyaz**: Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.
 - **Rahatsız etmeyn**: Cihazı, izin verilen istisnalar haricinde gelen aramaları ve bildirim seslerini susturacak şekilde ayarlayın.
- 3 Dinlendirici modu etkinleştirme zamanlamasını ayarlamak üzere, **Programlandığı gibi aç** tuşuna dokunarak özelliği etkinleştirin, **Program ayarla** seçeneğine dokunun ve ardından zamanı ayarlayın.

Cihaz bakımı

Cihaz bakımı özelliği, cihazınızın pili, kayıt yeri, hafıza ve sistem güvenliği durumu hakkında genel bakış sağlar. Cihazı aynı zamanda bir parmak dokunuşu ile otomatik olarak optimize edebilirsiniz.

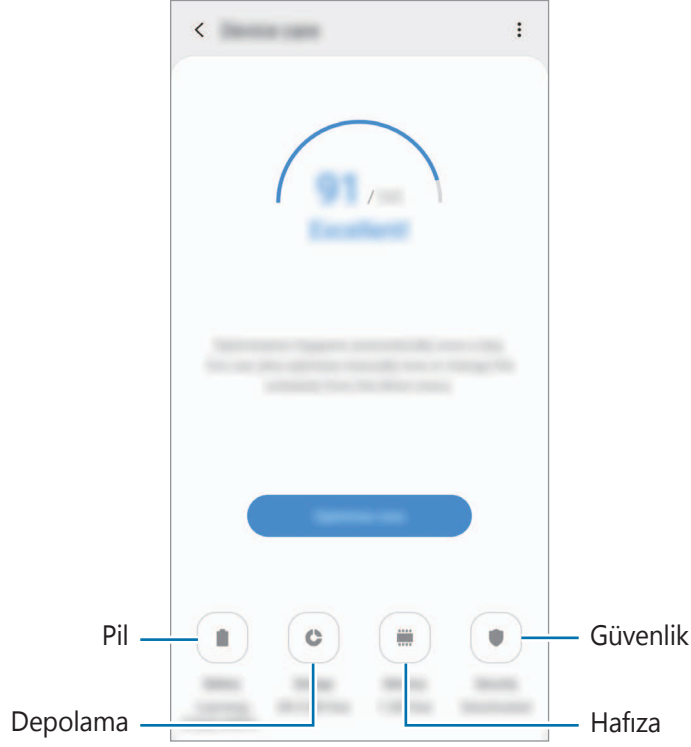

Hızlı optimizasyon özelliğini kullanma

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **ŞİMDİ DÜZELT** veya **Şimdi optimize et** üzerine dokununuz.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

- Hafıza temizlemek.
- Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.
- Anormal pil kullanımını yönetme.
- Kilitlenen uygulamaları ve zararlı yazılımları tarama.

Pil

Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyesine sahip cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirerek pil gücünü koruyun.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Pil** üzerine dokunun.




- Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Güç tasarrufu modunu kullanan bazı uygulamalardan bildirim alamazsınız.

Pil kullanımını yönetme


Cihazı kullanma amacınıza uygun bir güç modu seçin.

Güç modu üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

- **Optimize**: Cihazın performansı ile pil kullanımı arasında bir denge sağlar.
- **Orta düzey güç tasarrufu**: Pilin kullanım süresini uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- **Maks. güç tasarrufu**: Maksimum güç tasarrufu modunda cihaz, gece modunu etkinleştirerek ve kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri sınırlandırarak pil tüketimini azaltır. Mobil ağ haricindeki ağ bağlantıları devre dışı bırakılır.

Cihazı pili daha hızlı şarj edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.  → **Ayarlar** üzerine dokunun ve **Hızlı kablolu şarj** üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Uygulamaların pil kullanımını yönetme

Arka planda çalışan uygulamaların kullanımda değilken pil gücünü kullanmasını engelleyerek pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Uygulama listesinden istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra **Uyg. uyku moduna al** tuşuna dokunarak özelliği etkinleştirin. Ayrıca  → **Ayarlar** üzerine dokunun ve **Uygulama güç yönetimi** bölümündeki seçenekleri de ayarlayın.

Depolama

Mevcut ve kullanılan hafızanın durumunu kontrol edin.

Ayarlar ekranında **Cihaz bakımı** → **Depolama** üzerine dokunun.



- Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.
- Samsung web sitesinde cihazınıza ilişkin Teknik Bilgiler bölümünde dâhili hafızanın mevcut kapasitesini görüntüleyebilirsiniz.

Hafızayı yönetme

Önbellek gibi artık dosyaları silmek için **ŞİMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun. Artık kullanmak istemediğiniz dosyaları silmek veya uygulamaları kaldırmak için **Kullanıcı verileri** altında bir kategori seçin. Ardından, seçilecek öğeleri işaretleyin ve **SİL** veya **Kaldır** üzerine dokunun.

Hafıza

Ayarlar ekranında **Cihaz bakımı** → **Hafıza** üzerine dokunun.

Arka planda çalışan uygulamaları durdurarak cihazınızı hızlandırmak için uygulamalar listesinde uygulamaları işaretleyin ve **ŞİMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Güvenlik

Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin. Bu özellik, cihazınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapar.

Ayarlar ekranında **Cihaz bakımı** → **Güvenlik** → **Telefonu tara** üzerine dokunun.

Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları değiştirin. Uygulamaların kullanım bilgilerini görüntüleyebilir, bunların bildirim veya izin ayarlarını değiştirebilir ya da gereksiz uygulamaları kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokunun.

Genel yönetim

Cihazınızın sistem ayarlarını özelleştirin veya cihazı sıfırlayın.

Ayarlar ekranında, **Genel yönetim** üzerine dokununuz.

- **Dil ve giriş:** Cihaz dilini seçin ve tuş takımı ve ses girişi tipleri gibi ayarları değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için [Cihaz dilleri ekleme](#) kısmına bakın.
- **Tarih ve saat:** Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için ayarlara erişin ve bunları değiştirin.




Eğer pilin şarjı tamamen biterse, zaman ve tarih sıfırlanır.

- **Bize ulaşın:** Sorular sorun ve sık sorulan soruları görün. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Members](#) kısmına bakın.
- **Sıfırla:** Cihazınızın ayarlarını sıfırlayın veya bir fabrika veri sıfırlaması gerçekleştirin. Tüm ayarlarınızı veya yalnızca ağ ayarlarınızı ya da erişilebilirlik ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca, cihaz optimizasyonu için cihazı önceden ayarlanmış bir zamanda yeniden başlatma yapacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Cihaz dilleri ekleme

Cihazınızda kullanacağınız dilleri ekleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Genel yönetim** → **Dil ve giriş** → **Dil** → **Dil ekle** üzerine dokununuz. Eklenebilecek dillerin tümünü görüntülemek için **Tüm diller** üzerine dokununuz.
- 2 Eklenecek dili seçin.
- 3 Seçili dili varsayılan dil olarak ayarlamak için **Vrs. olrk ayrla** üzerine dokununuz. Geçerli dil ayarını korumak için **Geçerliyi koru** üzerine dokununuz.
Seçtiğiniz diller, dil listenize eklenir. Varsayılan dili değiştirdiyseniz, seçili dil listenin en üstünde yer alacaktır.

Varsayılan dili listenizdeki bir dil ile değiştirmek için  simgesini bir dilin yanına sürükleyin ve listenin en üstüne taşıyın. Ardından, **Uygula** üzerine dokununuz. Bir uygulama varsayılan dili desteklemiyorsa listede yer alan ve desteklenen bir sonraki dil kullanılır.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokununuz.

- **Ekran okuyucu:** Sesli geribildirim sağlayan Voice Assistant'ı etkinleştirin. Bu özelliğin kullanımıyla ilgili yardım bilgilerini görüntülemek için **Kılavuz** seçeneğine dokununuz.
- **Görünebilirlik geliştirmeleri:** Görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Duyuma desteği:** İşitme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Etkileşim ve yetenek:** Hareket engeli olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Gelişmiş ayarlar:** Doğrudan erişim ve bildirim özellikleri ayarlarını yapılandırın.
- **Yüklü servisler:** Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

Yazılım güncellemesi

Cihazınızın yazılımını firmware over-the-air (FOTA) servisi ile güncelleyin. Yazılım güncellemelerini zamanlamak da mümkündür.

Ayarlar ekranında, **Yazılım güncellemesi** üzerine dokununuz.



Cihazınızın güvenliği ve yeni güvenlik tehdidi türlerini engellemek için acil durum yazılım güncellemeleri yayınlanırsa bu güncellemeler sizin onayınız alınmadan otomatik olarak yüklenir.

- **İndir ve yükleyin:** Güncellemeleri manuel olarak kontrol edin ve yükleyin.
- **Wi-Fi üzerinden otomatik indir:** Cihazı, Wi-Fi ağına bağlı olduğunda güncellemeleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlayın.
- **Son güncelleme:** Son yazılım güncellemesi hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Güvenlik güncellemeleri bilgileri

Güvenlik güncellemeleri cihazınızın güvenliğini artırmak ve kişisel bilgilerinizi korumak için sağlanır. Cihazınızın modeline yönelik güvenlik güncellemeleri için security.samsungmobile.com sayfasını ziyaret edin.



Bu web sitesi yalnızca bazı dilleri destekler.

Kullanım kılavuzu

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Kullanım kılavuzu** üzerine dokunun.

Telefon hakkında

Cihazınızın bilgilerine erişin.

Ayarlar ekranında, **Telefon hakkında** üzerine dokunun.

Cihazınızın adını değiştirmek için **Düzenle** üzerine dokunun.

- **Durum:** SIM kart durumu, Wi-Fi MAC adresi ve seri numarası gibi çeşitli cihaz bilgilerini görüntüleyin.
- **Yasal bilgi:** Güvenlik bilgileri ve açık kaynak lisansı gibi cihazla ilgili yasal bilgileri görüntüleyin.
- **Yazılım bilgileri:** Cihazın işletim sistemi sürümü ve üretici yazılımı sürümü gibi yazılım bilgilerini görüntüleyin.
- **Pil bilgileri:** Cihazın pil durumunu ve bilgilerini görüntüleyin.

Ek

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir ekran koruyucu veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli bir hatayla karşılaşıyor

Aşağıdaki çözümleri deneyin. Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı yeniden başlatma

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir.

Zorla yeniden başlat

Cihazınız donduysa ve tepki vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşu ile Ses Kısmı tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Cihazı sıfırlama

Yukarıdaki yöntemlerle sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın.

Ayarlar uygulamasını başlatın, **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız kulaklığın doğru bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezini ziyaret edin ve pilini değiştirin.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- GPS, oyunlar veya İnternet, gibi bazı uygulamaları veya özellikleri kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için www.samsung.com sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Bluetooth iyi çalışmıyor

Başka bir Bluetooth cihazı bulunmuyorsa veya bağlantı sorunları ya da performans sorunları varsa şunları deneyin:

- Bağlantı kurmak istediğiniz cihazın taranmaya veya bağlantı kurulmaya hazır olduğundan emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.
- Cihazınızda **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Bağlantılar** üzerine dokununuz ve ardından **Bluetooth** anahtarının üzerine dokunarak yeniden etkinleştirin.
- Cihazınızda **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Ağ ayarlarını sıfırla** → **Fabrika ayarlarına dön** → **Sıfırla** üzerine dokunarak ağ ayarlarını sıfırlayın. Sıfırlama işlemi gerçekleştirirken kayıtlı bilgileri kaybedebilirsiniz.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bađladıđınızda bađlantı kurulmuyor

- Kullandıđınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduđundan emin olun.
- Bilgisayarınızda dođru sürücünün yüklenmiř ve güncellenmiř olduđundan emin olun.
- Eđer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediđinizden emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ađı kullanacak řekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluřturun. Aksi halde, bozulmuř ya da kaybolmuřsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu deđildir.

Cihaz kasasının dıřında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliđidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluđun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Cihazda yeterli depolama alanı yok

Depolama alanında yer açmak için cihaz bakımı özelliđini kullanarak ya da manuel olarak önbellek gibi gereksiz verileri veya kullanılmayan uygulamaları ya da dosyaları silerek gereksiz verileri silin.

Uygulamalar tuşu Ana ekranda görünmüyor

Uygulamalar tuşunu kullanmadan, Ana ekranda yukarıya ya da aşağıya kaydırma hareketiyle Uygulamalar ekranını açabilirsiniz. Ana ekranın en altında Uygulamalar tuşunu görüntülemek için **Ayarlar** uygulamasını başlatın, **Ekran** → **Ana ekran** üzerine dokunun ve ardından **Uygulamalar tuşu** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.


Ana ekran tuşu görünmüyor

Belirli uygulamaları veya özellikleri kullanılırken Ana ekran tuşunu içeren navigasyon çubuğu ortadan kaybolabilir. Navigasyon çubuğu görüntülemek için parmağınızı ekranın alt kısmından yukarıya doğru sürükleyin.

Bixby yanıt vermiyor

- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
- Bu ipuçlarını denedikten sonra Bixby'de sorun yaşamaya devam ederseniz Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Ekran parlaklığı ayar çubuğu bildirim panelinde görünmüyor

Durum çubuğunu aşağıya sürükleyerek bildirim panelini açın ve ardından bildirim panelini aşağıya sürükleyin. Parlaklık ayar çubuğunun yanındaki  ögesine dokunun ve **Kontrolü üstte göster** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

Samsung Cloud çalışmıyor

- Bir ağa doğru şekilde bağlandığınızdan emin olun.
- Samsung Cloud'un servis kontrolü sırasında Samsung Cloud'u kullanamazsınız. Daha sonra tekrar deneyin.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2019 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth® , Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™ , Wi-Fi Direct™ , Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.