

**SAMSUNG**

**SAMSUNG**  
**Galaxy J5**

**SM-J500F**

# Kullanma Kılavuzu

## Cep Telefonu

# İçerik

## Temel hususlar

- 4 İlk önce beni oku
- 5 Paket içindekiler
- 6 Cihaz yerleşimi
- 8 Pil
- 13 SIM veya USIM kartı
- 15 Hafıza kartı
- 16 Cihazı açma ve kapama
- 17 Dokunmatik ekran
- 20 Ana ekran
- 25 Kilit ekranı
- 26 Bildirim paneli
- 28 Metin girme
- 30 Ekran görüntüsü yakalama
- 30 Uygulamaları açma
- 30 Cihaz ve veri yönetimi

## Uygulamalar

- 34 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 35 Telefon
- 39 Kişiler
- 40 Mesajlar
- 42 İnternet
- 43 E-posta
- 44 Kamera
- 50 Galeri

- 52 Smart Manager
- 54 S Planlayıcı
- 56 Video
- 57 Ses Kaydedici
- 58 Dosyalarım
- 58 Not
- 59 Saat
- 60 Hesap Makinesi
- 61 Radyo
- 62 Google apps

## Ayarlar

- 64 Tanıtım
- 64 Wi-Fi
- 66 Bluetooth
- 67 Uçuş modu
- 68 Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı
- 69 Veri kullanımı
- 69 Mobil ağlar
- 70 Diğer bağlantı ayarları
- 71 Sesler ve bildirimler
- 71 Ekran
- 72 Uygulamalar
- 72 Duvar kağıdı
- 72 Temalar
- 72 Kilit ekranı ve güvenlik

- 73 Gizlilik
- 73 Kolay mod
- 74 Erişilebilirlik
- 75 Hesaplar
- 76 Yedekle ve sıfırla
- 76 Dil ve giriş
- 77 Pil
- 77 Hafıza
- 77 Aksesuarlar
- 78 Tarih ve saat
- 78 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu
- 78 Cihaz hakkında

## **Ek**

- 79 Sorun giderme

# Temel hususlar

## İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayıcınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

## Talimat simgeleri



**Uyarı:** Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



**İkaz:** Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



**Notice:** Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

## Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu



- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.



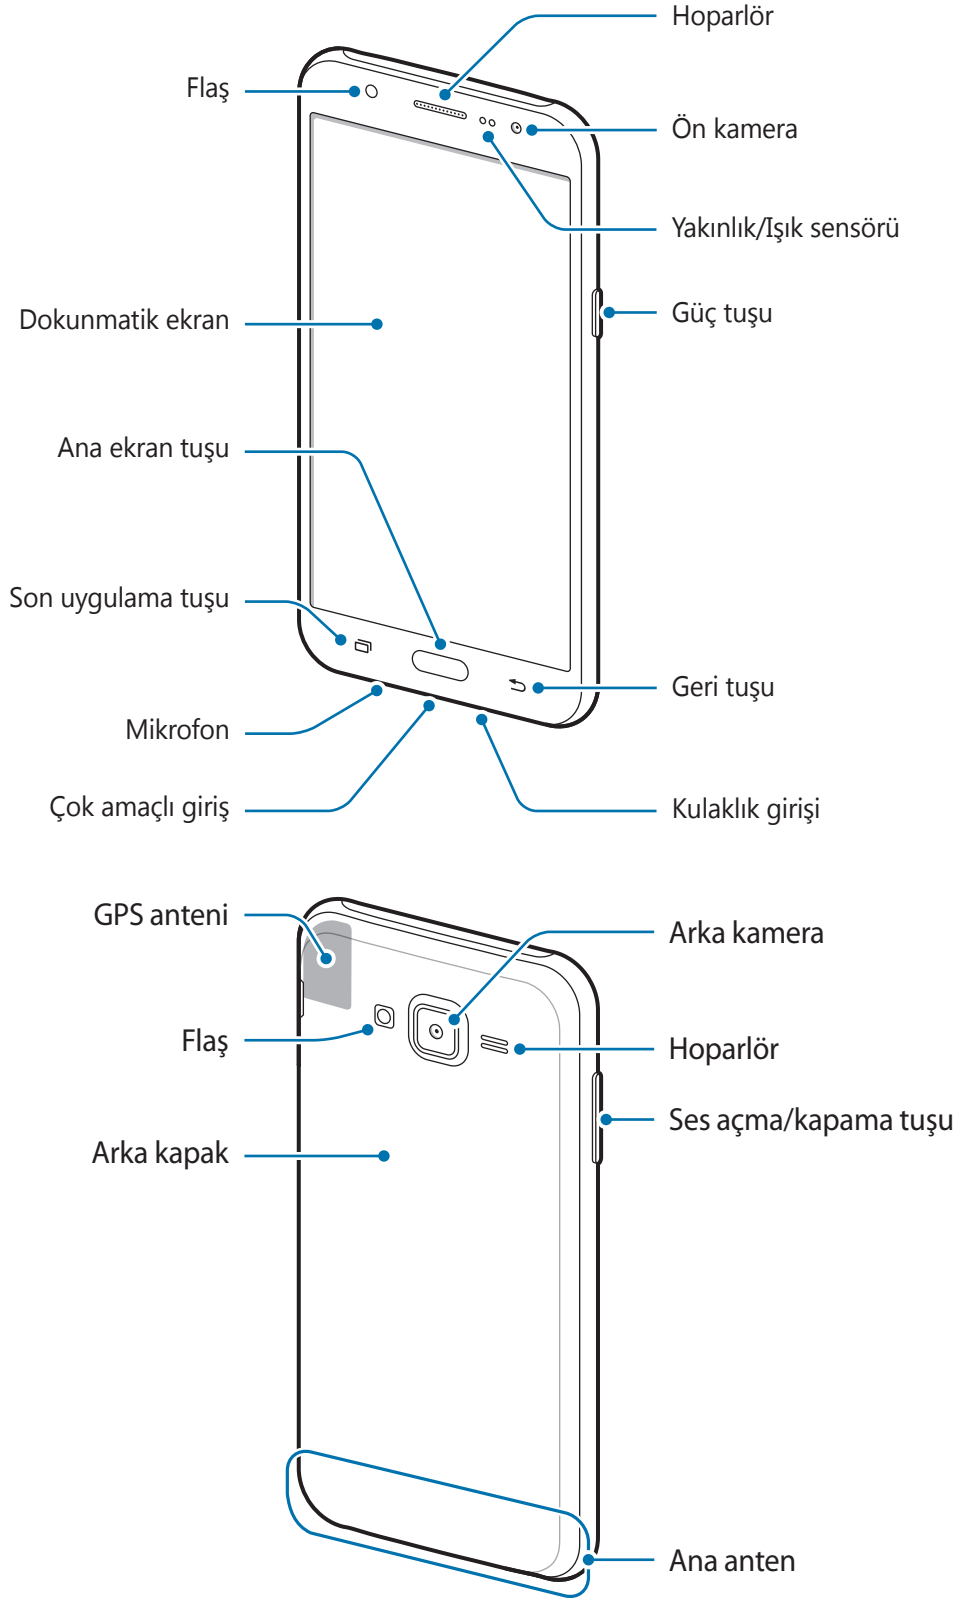


## Cihaz yerleşimi





- Anten alanını elleriniz veya diğer objeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.


## Tuşlar

Tuş	İşlev
 <b>Güç Tuşu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın.</li><li>• Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.</li></ul>
 <b>Son uygulamalar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Son uygulamalar listesini açmak için dokununuz.</li></ul>
 <b>Ana ekran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekran kilitliyken ekranı açmak için basın.</li><li>• Ana ekrana dönmek için basın.</li><li>• <b>Google</b>'ı başlatmak için uzun basın.</li></ul>
 <b>Geri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önceki sayfaya dönmek için dokununuz.</li></ul>
 <b>Ses seviyesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.</li></ul>

## Pil

### Pilin takılması

1 Arka kapağı çıkarın.

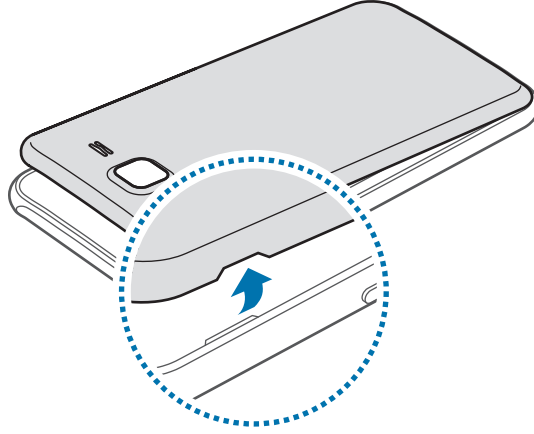


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.




Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 Pili, altın renkli temas noktaları cihazın temas noktaları ile düzgün şekilde hizalayarak takın.

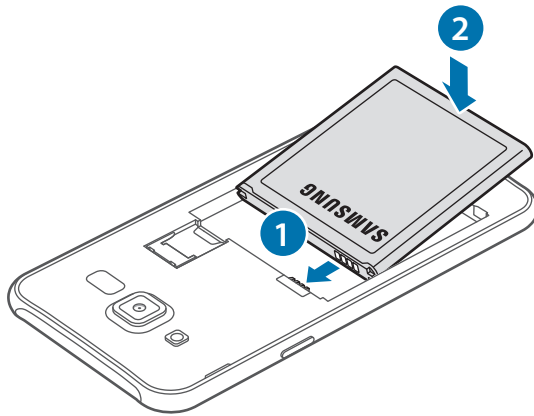




3 Arka kapağı tekrar takın.

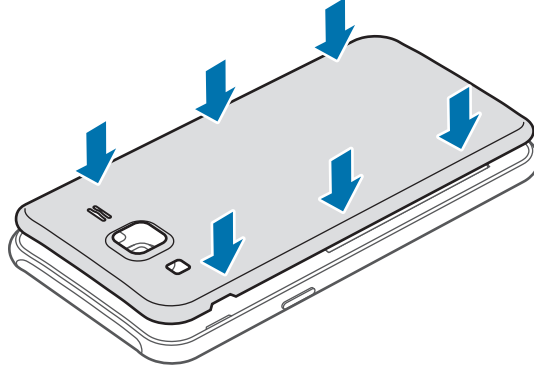

## Pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

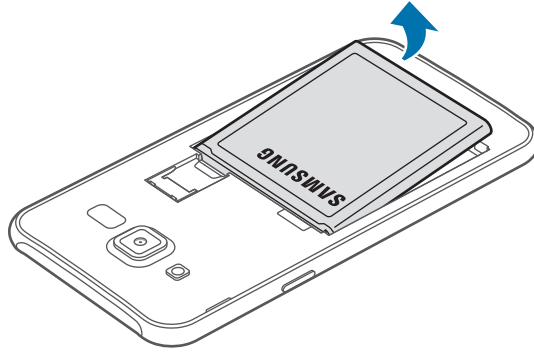


## Pili şarj etme

İlk kez kullanmadan önce ya da uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.



Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- 1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

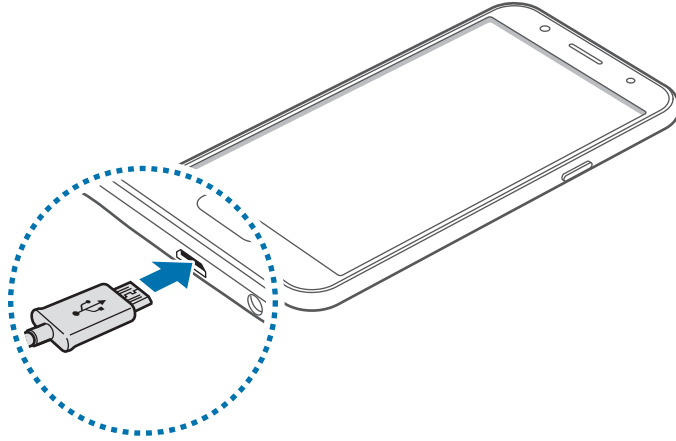

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- 2 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

3 Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

## Kalan şarj süresinin görüntülenmesi

Şarj işlemi esnasında Ana ekranı açın ve **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Pil** üzerine dokununuz.



Gerçek şarj süresi cihazın durumuna ve şarj koşullarına bağlı olarak değişebilir. Cihazı çok soğuk veya çok sıcak koşullarda şarj ederken kalan şarj süresi görüntülenemeyebilir.

## Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

- Akıllı Yöneticiyi kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

## Pil şarjı hakkında ipuçları ve tedbirler

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.
- USB güç adaptörü dışında bir bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle daha yavaş bir şarja neden olabilir.
- Şarj sırasında cihaz kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

## Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Ana ekranda **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Pil** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokununuz ve ardından tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Kalan pil gücü önceden ayarlanmış seviyeye ulaştıysa, güç tasarrufu modunu otomatik olarak etkinleştirmek için **Güç tasarrufunu başlat** başlatın üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

## Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Mevcut uygulamaları sadece temel ve seçili uygulamalar ile sınırlandırır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Ana ekranda **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Pil** → **Ultra güç tasarrufu modu** dokununuz ve ardından tuşunun üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ultra güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, **DAHA** → **Ultra güç tasarrf. dev. dışı brk** üzerine dokununuz.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## SIM veya USIM kartı

### SIM veya USIM kartını takmak


Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.



- Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

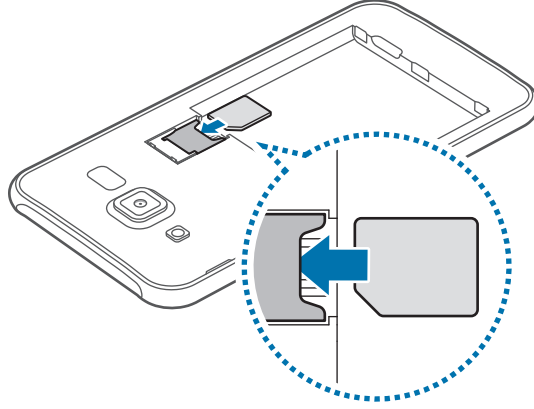


- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkılırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili ve arka kapağı tekrar yerleştirin.

## SIM veya USIM kartını çıkartmak

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 SIM veya USIM sim kartı çekerek çıkartın.

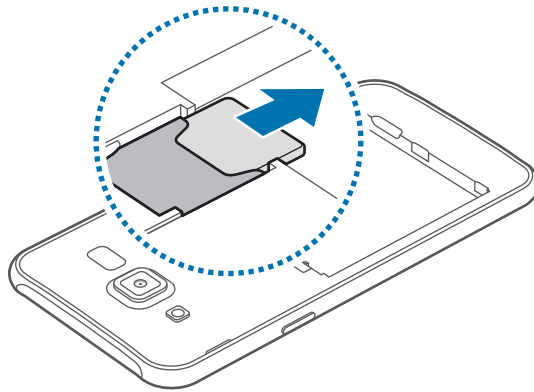

## Hafıza kartı

### Bir hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 128 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.




- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.



- Cihaz, hafıza kartları için FAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, **Dosyalarım** → **SD kart** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

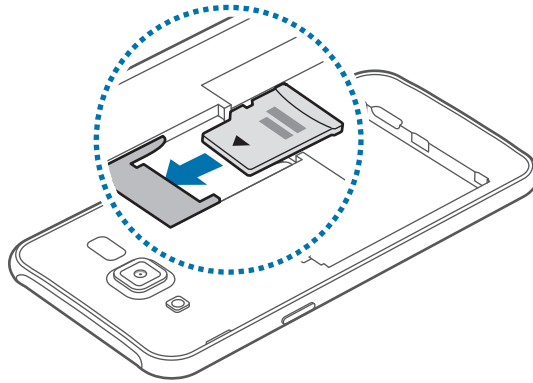


3 Pili ve arka kapağı tekrar yerleştirin.

## Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı çıkartın** üzerine dokununuz.


- 1 Arka kapağı ve pili çıkarın.
- 2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.
- 3 Pili ve arka kapağı tekrar yerleştirin.

 Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

## Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı biçimlendir** → **SD KARTI BİÇİMLENDİR** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokununuz.


 Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, hafıza kartında kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

## Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokununuz.

- 
- Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.
  - Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.



## Dokunmatik ekran




- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin nesnelere dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.



- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşa bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.

### Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için parmağınızla dokununuz.

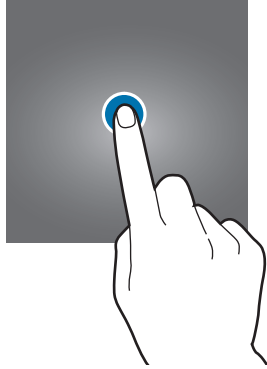


### Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokununuz.




## Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için uzun dokununuz ve hedef konuma sürükleyiniz.

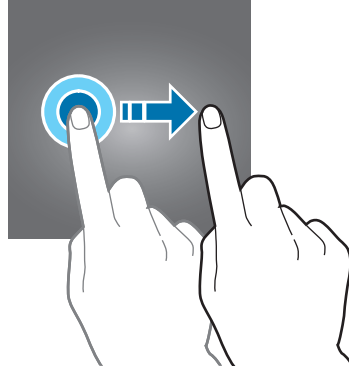


## Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırınız. Tekrar iki kez dokunarak geri dönünüz.

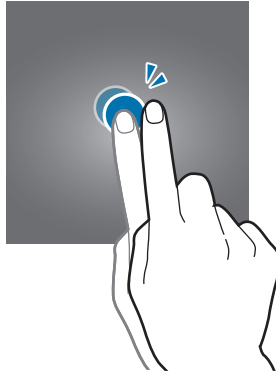



## Kaydırma

Diğer panelleri görmek için Ana ekranda veya uygulamalar ekranında sola veya sağa kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öge listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

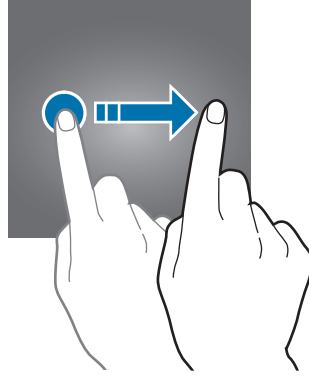

## Parmaklarınızı açma ve birleştirme

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

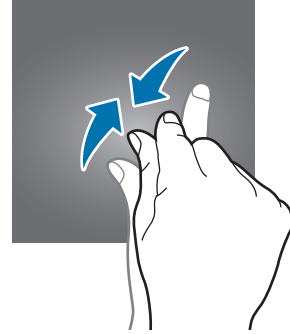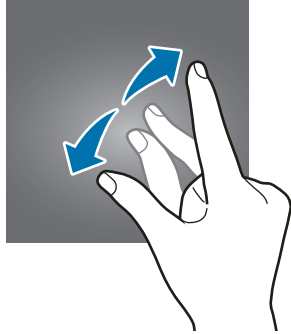

# Ana ekran

## Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir.

Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun.



## Ana ekranı seçenekleri

Ana ekranda mevcut seçeneklere erişmek için, boş bir alana uzun dokununuz veya parmaklarınızı ekranda kıştırın. Ana ekran panelleri ekleyerek, silerek veya yeniden düzenleyerek Ana ekranı özelleştirin. Aynı zamanda Ana ekran duvar kağıdını ayarlayabilir, Ana ekrana widget'lar ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

- **Duvar kağıtları:** Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.
- **Widget'lar:** Ana ekrana widget ekleyin. Widget'lar Ana ekranınıza bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.
- **Temalar:** Cihazın temasını değiştirin. Arayüzdeki renkler, simgeler ve duvar kağıdı gibi görsel öğeler seçilen temaya göre değişir.



## Öğeleri ekleme

Uygulamalar ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokununuz ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir widget üzerine uzun dokununuz ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

## Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokununuz ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.


Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.


Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için öğeye uzun dokununuz. Ardından, ekranın en üstündeki **Kaldır** öğesine sürükleyin.

## Klasör oluşturma

- 1 Ana ekranda bir uygulamaya uzun dokunun, daha sonra başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- 2 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son verin. Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak.

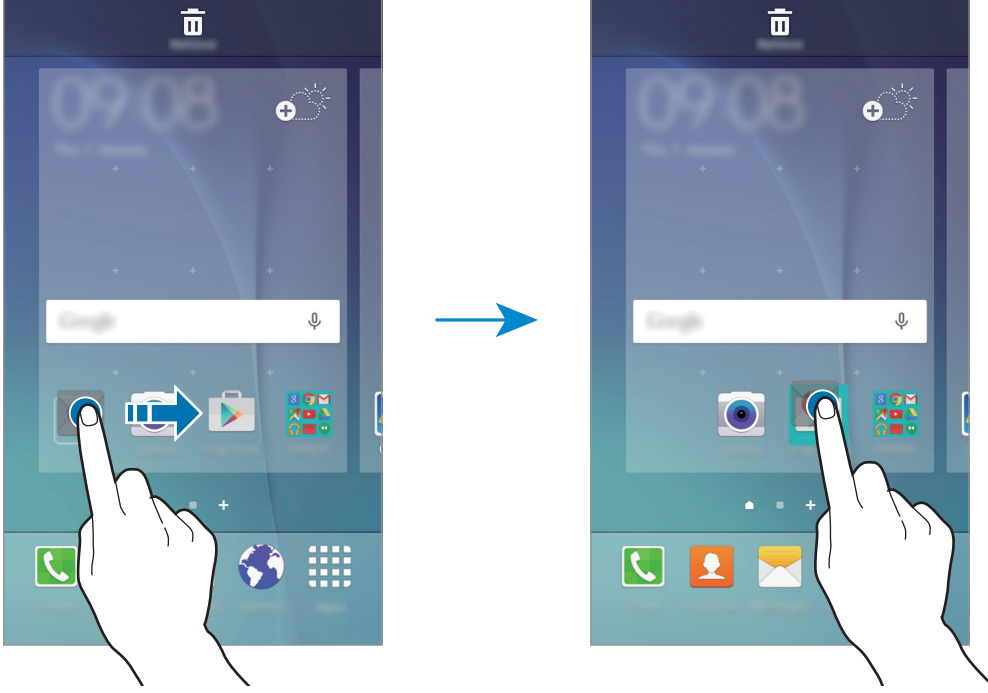

- 3 Bir klasör adı girin.  
Klasör rengini değiştirmek için,  üzerine dokununuz.

Bir klasöre daha fazla uygulama eklemek için başka bir uygulamaya uzun dokununuz ve ardından uygulamayı klasöre sürükleyiniz.


## Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokununuz.

Bir panel eklemek için sola doğru kaydırınız ve ardından  üzerine dokununuz.

Bir paneli taşımak için bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyiniz.

Bir paneli kaldırmak için bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından bunu ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyiniz.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için  üzerine dokununuz.

## Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulamalar** üzerine dokununuz Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin.

## Öğeleri taşıma



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamalar ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokununuz. Bir öğeye uzun dokununuz ve öğeyi yeni bir yere sürükleyiniz.


Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyiniz.

## Klasör oluşturma




Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- 1 Uygulamalar ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokununuz.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyiniz.
- 3 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son veriniz. Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacaktır.

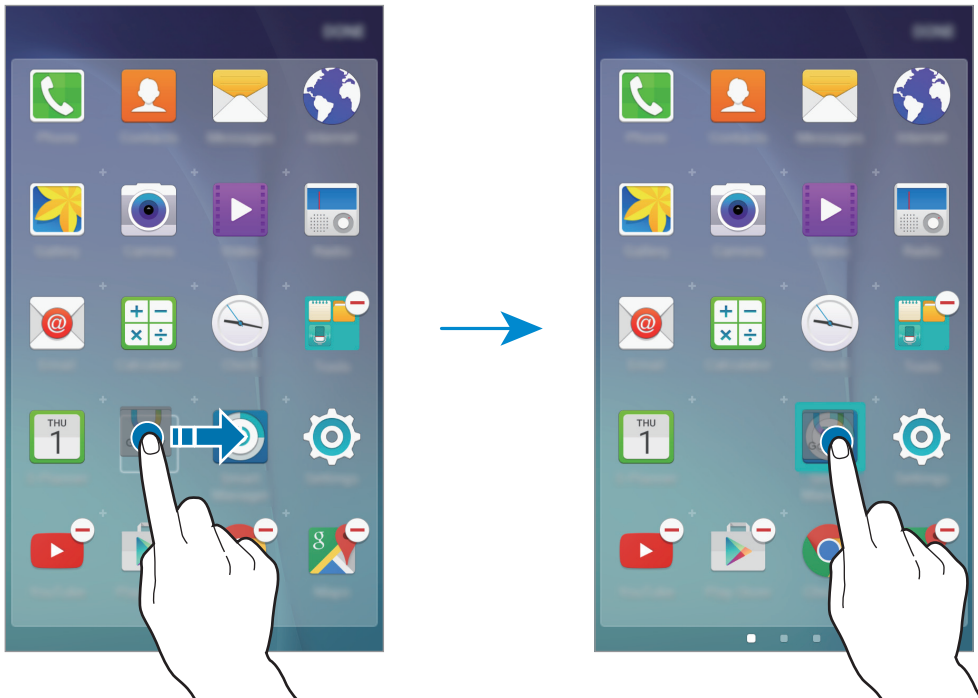

#### 4 Bir klasör adı girin.

Klasör rengini değiştirmek için,  üzerine dokununuz.



















Bir klasöre daha fazla uygulama eklemek için başka bir uygulamaya uzun dokununuz ve ardından uygulamayı klasöre sürükleyin.

## Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.



Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesine bağlı
	EDGE şebekesine bağlı
	UMTS şebekesine bağlı
	HSDPA şebekesine bağlı
	HSPA+ şebekesine bağlı
	LTE şebekesine bağlı (LTE etkin modeller)
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi




Simge	Anlamı
✈	Uçuş modu etkinleştirildi
⚠	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
🔋	Pil gücü seviyesi

## Kilit ekranı

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitleyebilir. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitleyebilir.

Ekran kilidini açmak için Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basarak herhangi bir yönde kaydırın.

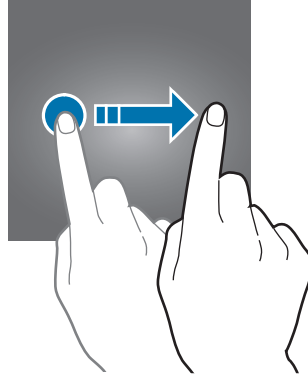

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Ekran kilidi türü** üzerine dokununuz ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.



Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

## Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından doğrulamak için deseni tekrar çizin. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek bir PIN ayarlayın.

## PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

## Şifre


Bir şifre karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

# Bildirim paneli


## Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

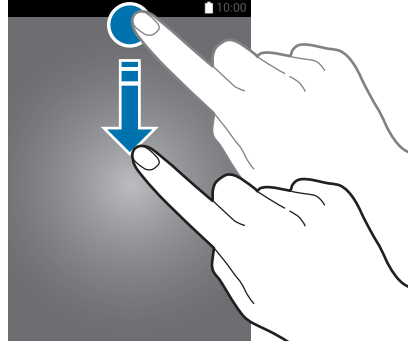

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

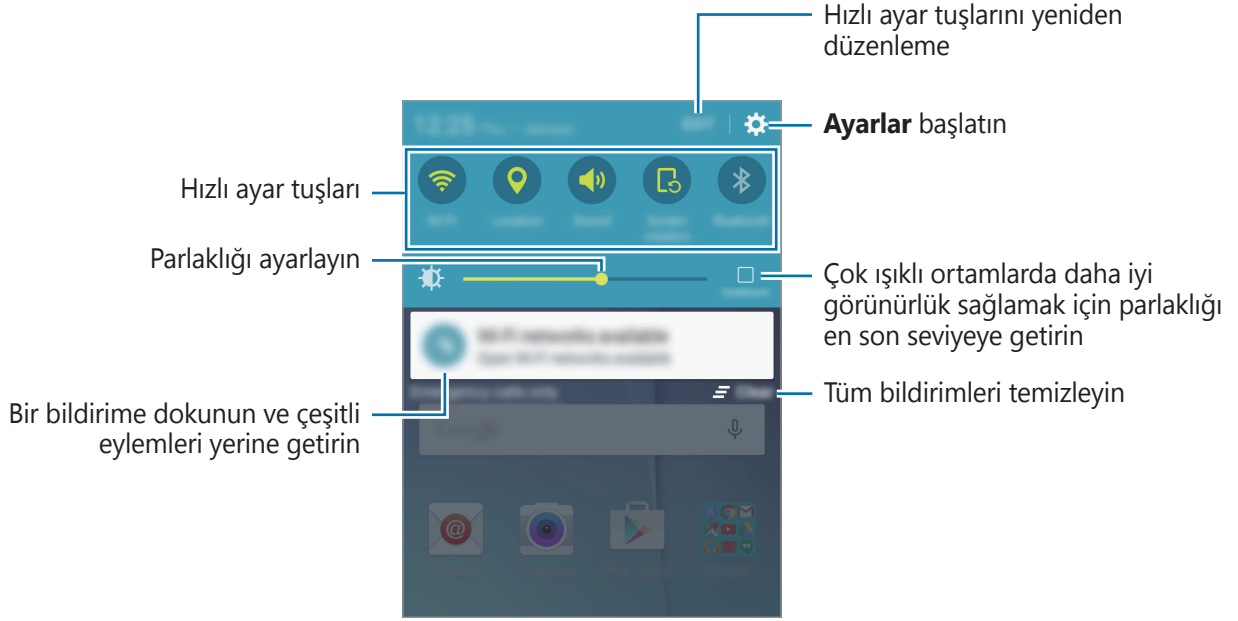

## Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bazı özellikleri etkinleştirmek için hızlı ayar tuşlarına dokununuz. Daha çok tuş görüntülemek için Edge ekranında parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Tuşları yeniden düzenlemek için, **DÜZENLE**'nin üzerine dokununuz, bir tuşa uzun basın ve ardından başka bir konuma sürükleyin.


## Metin girme

### Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamamız gerekir.

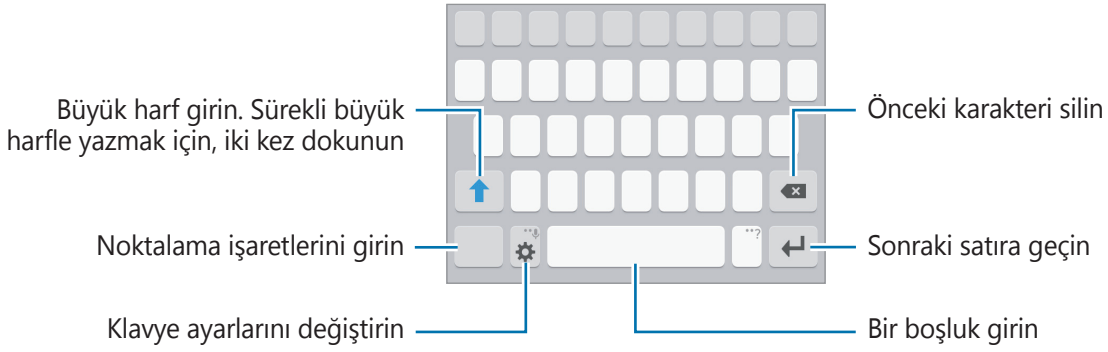

### Giriş dilini değiştirme

⚙️ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokununuz ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

### Klavye yerleşimini değiştirme

⚙️ Üzerine dokununuz, **Giriş dilleri** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.




**3x4 klavye**, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşun üzerine sürekli olarak dokununuz.

## Ek klavye işlevleri

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙️ üzerine uzun dokununuz. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙️ simgesinin yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🗣️ : Metni sesle girin.

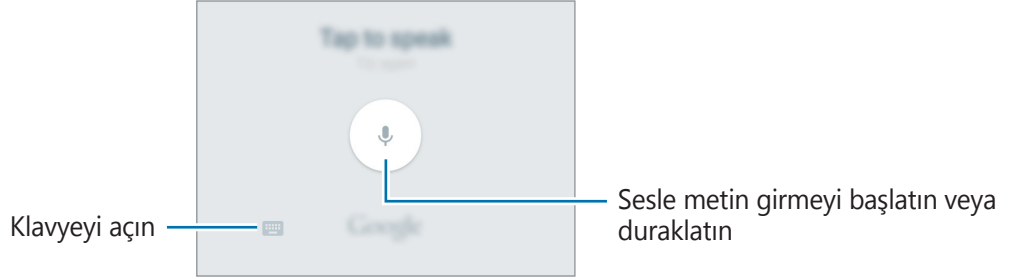

- 😊 : Duygusal simgeleri girin.
- ⚙️ : Klavye ayarlarını değiştirin.

## Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokununuz.
- 2 İsteddiğiniz metni seçmek için 📌 veya 📌 ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokununuz.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokununuz.  
Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin ekleneceği yere dokunup tutun ve **Yapıştır** ögesine dokununuz.

## Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü yakalayın.


Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.




Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

## Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalar listesinden bir uygulama açmak için  üzerine dokunun ve açacağınız uygulamanın penceresini seçin.

### Bir uygulamayı kapatma

 üzerine dokunun ve son olarak kullanılan uygulama penceresini sola veya sağa sürükleyerek kapatın. Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için **TÜMÜNÜ KAPAT** üzerine dokunun.

## Cihaz ve veri yönetimi

### Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Samsung Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz.

Samsung Smart Switch'in aşağıdaki versiyonları mevcuttur.

- Mobil sürüm: Mobil cihazlar arasında veri transferi. Uygulamayı **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.
- Bilgisayar versiyonu: Cihazınız ve bilgisayar arasında veri transferi. Uygulamayı [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)'dan indirebilirsiniz.



- Samsung Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunuzu içeriği aktarın.

## Önceki mobil cihazınızdan verileri aktarma


Verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarın.

Smart Switch uygulamasını **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirin ve yükleyin.

**Smart Switch** uygulamasını çalıştırın ve önceki cihazınızdan veri aktarımı yapmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

## Bilgisayardan veri aktarma

Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi yeni cihazınıza aktarın.

- 1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek için [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) adresini ziyaret edin.
- 2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.  
 Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.
- 3 Önceki cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.
- 5 Yeni cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 6 Bilgisayarda, yeni cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

## Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.



Bir USB hub ile bağlanmış cihazlar, doğru şekilde bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

- 1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirim panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** öğelerine dokunun.  
Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokununuz.
- 3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

## Cihazı güncelleme

Cihaz en son yazılıma güncellenebilir.

### Kablosuz güncelleme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma güncellenebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Şimdi güncelle** üzerine dokununuz.



Mevcut güncellemeleri otomatik olarak kontrol etmek için **Otomatik güncelleştir**'ye etkinleştirmek için üzerine dokununuz. Sadece bir Wi-Fi bağlantısı etkinleştirildiğinde güncellemeleri indirmek için **Sadece Wi-Fi** tuşuna etkinleştirmek için üzerine dokununuz.



## Smart Switch ile Güncelleme

Cihazı bir bilgisayara bağlayın ve cihazı en son yazılıma güncelleyin.

- 1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve yüklemek için [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) adresini ziyaret edin.
- 2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.
- 3 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bir yazılım güncellemesi varsa, cihazı güncellemek için ekrandaki talimatları takip edin.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz güncellenirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı güncellerken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir. Güncellemeden önce, tüm diğer medya cihazlarının bilgisayara bağlantısını kesin.

## Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedek bir hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Hesaplar](#) kısmına bakın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun, ardından **Verilerimi yedekle** tuşuna dokunarak etkinleştirin. **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Google hesabınızı kullanarak verileri geri yüklemek için **Otomatik geri yükle** üzerine dokunun. Uygulamaları yeniden yüklediğinizde yedeklenen ayarlar ve veriler geri yüklenecektir.

## Veri sıfırlama işlemi yapma

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri siler. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için [Verileri yedekleme veya geri yükleme](#) kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

# Uygulamalar

## Uygulamaları yükleme veya kaldırma

### Galaxy Apps

Uygulamaları satın alın ve indirin. Samsung Galaxy cihazları için geliştirilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **Galaxy Apps** üzerine dokunun.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

### Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya **BUL** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **KUR** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, ▼ → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

### Play Store

Uygulamaları satın alın ve indirin.

Uygulamalar ekranında **Play Store** üzerine dokunun.

### Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya arama alanına dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.


Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokunun. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, ≡ → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokunun ve ardından bir seçeneği seçin.

## Uygulamaları yönetme

### Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Uygulamalar ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz ya da kaldırabileceğiniz uygulamalarda  simgesi görünür. Bir uygulamayı seçin ve **DEVRE DIŞI BIRAK** ya da **TAMAM** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulama yöneticisi** öğelerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **DEVRE DIŞI BIRAK** veya **KALDIR** öğesine dokunun.

- **DEVRE DIŞI BIRAK:** Cihazdan kaldırılamayacak seçilen varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın.
- **KALDIR:** İndirilen uygulamaları kaldırın.

### Uygulamaları etkinleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **ETKİNLEŞTİR** üzerine dokunun.

## Telefon

### Tanıtım



Sesli ve görüntülü aramalar yapın veya bunları yanıtlayın.


### Arama yapma

1 Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

2 Bir telefon numarası girin.

Ekranda tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için 'nın üzerine dokunun.

- 3  üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

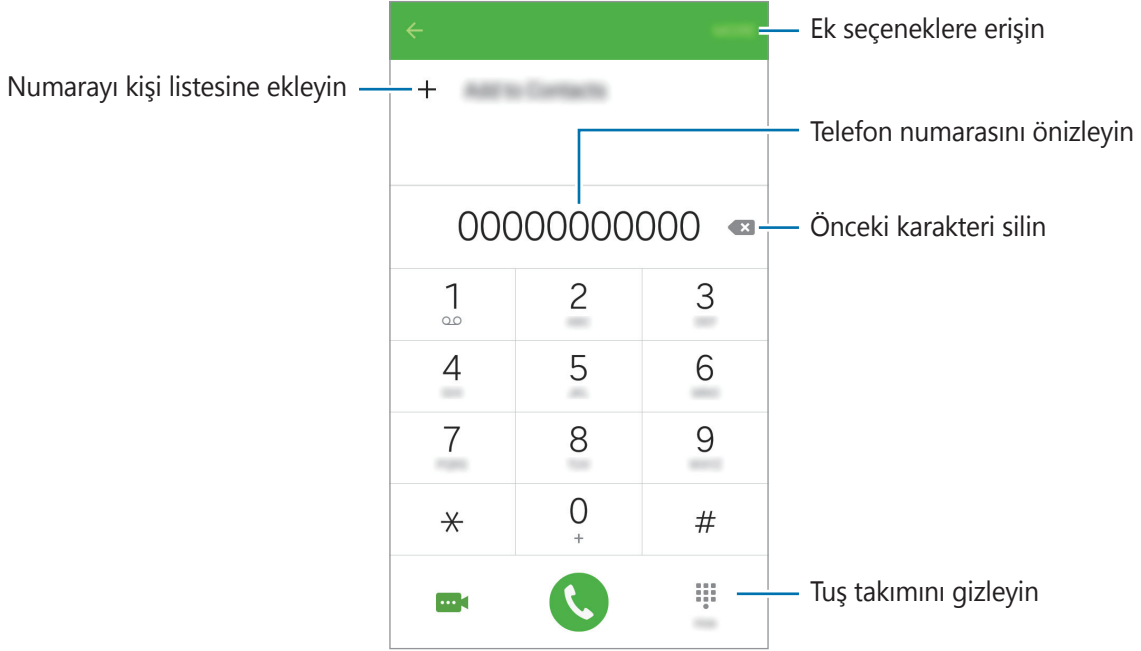



## Kilitli ekrandan arama yapma

Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

## Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma


**KAYIT** veya **KİŞİLER** üzerine dokunun ve ardından bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa doğru kaydırarak arama yapın.

## Uluslararası arama yapma


- 1 Ekranda belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokunun.
- 2 + işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun.
- 3 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından  üzerine dokunun.

## Arama alma


### Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.


### Arama reddetme

Bir arama geldiğinde,  öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → **DAHA** → **Ayarlar** → **Arama reddetme** → **Reddetme mesajları** öğelerine dokununuz bir mesaj girin ve ardından  öğesine dokununuz.


### Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  simgesi belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Telefon** → **KAYIT** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

## Aramalar esnasındaki seçenekler




### Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Arama ekle:** İkinci bir arama yapın.
- **Ekst ses dzy:** Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- **Bluetooth:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **BEKLET:** Bir aramayı bekletin. Beklemeye aldığınız aramayı almak için **ARAMAYI SÜRDÜR** ögesine dokununuz.
- **Hoparlör:** Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutunuz.
- **Tuşlar / Gizle:** Tuş takımını açar ya da kapatır.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **E-posta:** Bir e-posta gönderin
- **Mesaj:** Bir mesaj gönderin
- **İnternet:** Web sitelerine göz atar.
- **Kişiler:** Kişi listesini açın.
- **S Planlayıcı:** Takvimi açar.
- **Not:** Not oluşturun.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.

### Bir video araması sırasında

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Ön ve arka kamera arasında geçiş yapar.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.
-  : Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.





## Kişiler


### Tanıtım

Yeni kişiler oluşturun veya cihazdaki kişileri yönetin.

### Kişi ekleme

#### Kişileri manuel oluşturma

- 1 Uygulama ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve bir kayıt yeri seçin.
- 3 İletişim bilgisini girin.
  -  : Bir görüntü ekleyin.
  -  /  : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.
- 4 **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak rehber eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** üzerine dokunun. Ekranda tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için 'nın üzerine dokunun. Numarayı girin ve **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını gelen aramalar ya da mesajlardan rehber eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → **KAYIT** → öğelerine, bir kişi için → **YENİ KİŞİ EKLE** öğesine dokunun.

#### Kişileri içeri aktarma

Depolama hizmetlerinden kişileri cihazınıza taşıma.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **DAHA** → **Ayarlar** → **Kişileri İçer Aktar/Dışa aktar** → **İÇERİ AKTAR**'ın üzerine dokunun ve İçer Aktar'ı seçin.






## Kişi arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

-  : Favorilere ekleyin.
-  /  : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
-  : Bir mesaj yazın.
-  : Bir e-posta yazın.

## Mesajlar

### Tanıtım

Mesajları görüşmeye göre gönder ve görüntüle.

### Mesaj gönderme




- Dolaşımında iken mesaj göndermek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun.



### 3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

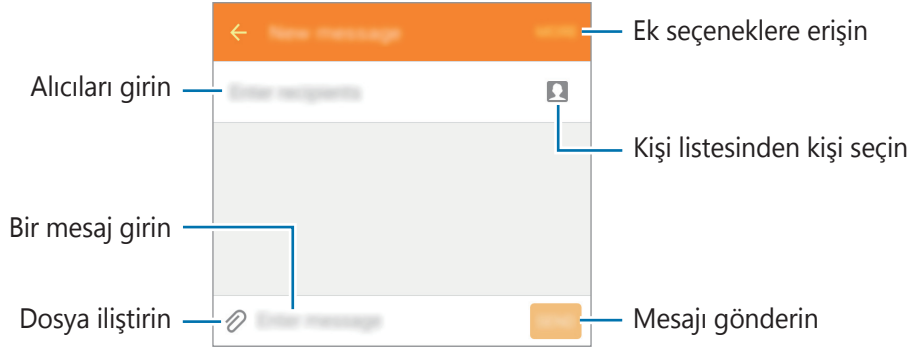

### 4 Mesaj göndermek için üzerine dokunun.

## Mesajları görüntüleme

Mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.



Dolaşımında iken mesaj almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 Mesajlar listesinde bir kişi seçin.


3 Görüşmenizi görüntüleyin.

# İnternet

İnternette gezinerek bilgi arayın ve yer işaretlerinize ekleyerek kolaylıkla favori internet sayfalarınıza erişin.

- 1 Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.
- 2 Adres alanına dokunun.
- 3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

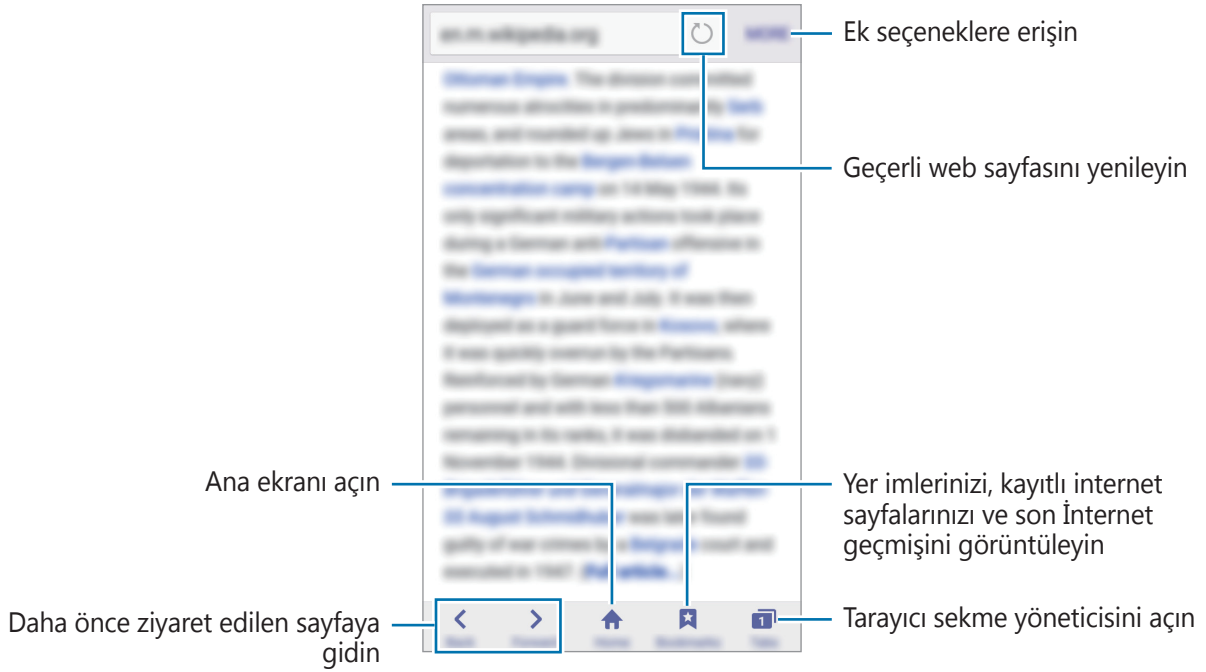

## E-posta

### E-posta hesaplarını ayarlama


Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

- 1 Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **İLERİ** üzerine dokunun.  
Manuel olarak bir şirket e-posta hesabı kaydetmek için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, **DAHA** → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden çok e-posta hesabınız varsa bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz. **DAHA** → **Ayarlar** → **DAHA** → **Varsayılan hesap ayarla**'un üzerine dokunun.

### E-posta gönderme

- 1 Bir e-posta oluşturmak için  üzerine dokunun.
- 2 Alıcıları ekleyin ve e-posta metni girin.
- 3 E-posta göndermek için **GÖNDER** üzerine dokunun.

### E-posta okuma

Mesajlar listesinde, okumak için bir e-posta üzerine dokunun.

# Kamera

## Tanıtım

Çeşitli modları ve ayarları kullanarak fotoğraf ve video çekin.

## Temel çekim




Fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Fotoğraf veya videolarınızı **Galeri**'de görüntüleyin.

Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokununuz.

### Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

## Fotoğraf veya video çekme

- 1 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokununuz.
- 2  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin.
  - Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
  - Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için **Yakala** üzerine dokununuz.
  - Bir video kaydederken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Ekranın ortasına odaklanmak için  üzerine dokununuz.



Önizleme ekranında çekim modları listesine girmek için sağa kaydırın. Ya da, çektiğiniz video ve fotoğrafları görüntülemek için sola kaydırın.



- Önizleme ekranı çekim modu ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera geniş açılı bir lens içerir. Küçük bozulmalar geniş açılı fotoğraflarda oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.
- Maksimum kayıt süresi yüksek çözünürlükte video çektiğiniz zaman azalabilir.

### Kilitli ekranda Kamerayı başlatma

Fotoğrafları hızlı bir şekilde çekmek için kilitli ekranda **Kamera** ögesini başlatın.

Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı kamera özellikleri, güvenlik özellikleri etkin olduğu sırada **Kamera** kilitli ekrandan başlattığınız zaman kullanılamaz.

### Kamerayı Hızlı Başlatma

**Kamera**'yı çalıştırmak için Ana Ekran tuşuna iki kez hızlıca basın. **Kamera** her zaman otomatik moda açılır.



Bazı kamera özellikleri güvenlik özellikleri etkin olduğu sırada **Kamera** kilitli ekrandan başlattığınız zaman ya da ekran kapalıyken kullanılamaz.


### Otomatik mod


Otomatik mod kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlar ve fotoğraf için ideal modu belirler.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Otomatik** üzerine dokununuz.

## Pro Mod

Pozlama değeri ve ISO değeri gibi çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğraflar çekin.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Pro** üzerine dokununuz. Seçenekleri belirleyin ve ayarları özelleştirin, ardından fotoğraf çekmek için 'nın üzerine dokununuz.

- **WB** : Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir.
- **ISO** : Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir. Ancak, yüksek ISO ayarları fotoğraflarda gürültü oluşturabilir.
-  : Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.

## Panoramik

Dikey ve yatay olarak bir dizi fotoğraf çekin ve ardından geniş bir sahne oluşturmak için bunları birleştirin.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Panoramik** üzerine dokununuz.



Panorama modunu kullanarak en iyi çekimleri almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçınınız.

## Art arda çekim

Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Art arda çekim** öğelerine dokununuz.



Sürekli olarak birkaç fotoğraf çekmek için  tuşuna dokunup tutun.

## Güzel yüz

Daha kibar görüntüler almak için yüz aydınlatılarak fotoğraf çekmenizi sağlar. Önizleme ekranında, **MOD** → **Güzel yüz** üzerine dokunun.



## Selfie

Ön kamera ile otoportrelerinizi çekin.


- 1 Önizleme ekranında otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokunun.
- 2 **MOD** → **Selfie** ögesine dokunun.
- 3 Ön kamera merceğine bakın.
- 4 Cihaz yüzünüzü algıladıktan sonra kendi fotoğrafınızı çekmek için ekrana dokunun. Avuç içini kullanarak fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun ve sonra **Hareket kontrolü** tuşuna aktive etmek için dokunun. Avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi gördükten sonra cihaz iki saniye sonra fotoğraf çekecek.

## Geniş selfie

Fotoğrafa daha fazla kişi eklemek ve herkesin fotoğrafta çıkması için geniş otoportre çekin.

- 1 Önizleme ekranında otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokunun.
- 2 **MOD** → **Geniş selfie** ögesine dokunun.
- 3 Ön kamera merceğine bakın.
- 4 Cihaz yüzünüzü algıladıktan sonra kendi fotoğrafınızı çekmek için ekrana dokunun. Avuç içini kullanarak fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun ve sonra **Hareket kontrolü** tuşuna aktive etmek için dokunun. Avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi gördükten sonra cihaz iki saniye sonra fotoğraf çekecek.


- 5 Geniş bir otoportre çekmek için cihazı yavaşça sağa ve sola ya da tam tersi yöne döndürün. Beyaz çerçevenin vizör penceresinin her bir ucuna her gitmesiyle cihaz daha fazla fotoğraf çekecektir.

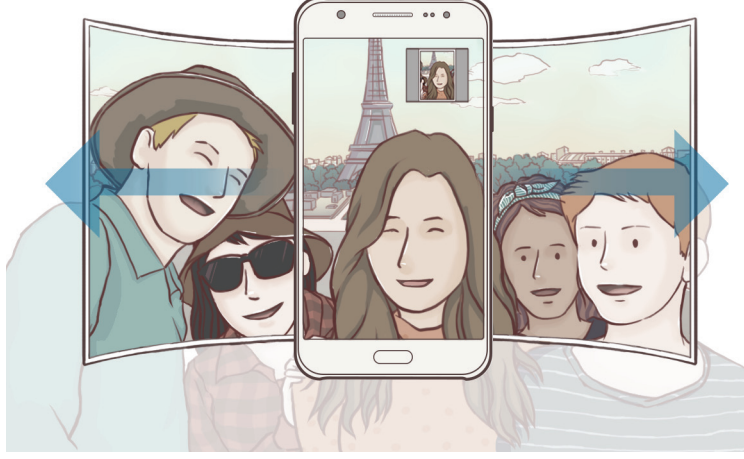

- Beyaz çerçevenin vizör penceresinin içinde kaldığından emin olun.
- Geniş açılı öz çekim yaparken subje hareketsiz kalmalıdır.
- Bir fotoğrafın çözünürlüğü ışık koşullarından etkilenebilir.
- Önizleme ekranında gösterilen görüntünün üst ve alt parçaları çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraftan kesilmiş olabilir.

## Aralıklı çekim


Ara zamanlı çekimde otoportre serisi çekin ve istediklerinizi kaydedin.

- 1 Önizleme ekranında otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokununuz.

- 2 **MOD** → **Aralıklı çekim** üzerine dokununuz.

- 3 Cihaz yüzünüzü algıladıktan sonra kendi fotoğrafınızı çekmek için ekrana dokununuz.

Cihaz iki saniyelik aralarla dört tane fotoğraf çekecek.

Avuç içini kullanarak fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz ve sonra **Hareket kontrolü** tuşuna aktive etmek için dokununuz. Avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi gördükten sonra cihaz iki saniye sonra fotoğraf çekecek.

- 4 Kaydetmek istediğiniz fotoğrafları işaretleyin ve **KAYDET** üzerine dokununuz.



## Ses ve çekim

Sesli fotoğraf çekin. Cihaz fotoları  ile **Galeri**'de tanımlar. Önizleme ekranında, **MOD** → **Ses ve çekim** öğelerine dokununuz.

## Spor

Hızlı hareket eden subjelerin fotoğrafını çekin. Önizleme ekranında, **MOD** → **Spor** üzerine dokununuz.





## Kamera ayarları

### Hızlı ayarlar

Önizleme ekranında aşağıdaki hızlı ayarları kullanınız.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

-  : Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin.
-  : Parlak yüzlerin bulunduğu daha güzel fotoğraflar çekmek için slayt çubuğunu ayarlar.
-  : Kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekmeden önceki gecikmenin uzunluğunu seçin.
-  : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Flaş gözlerinize yakın olarak kullanmayın. Flaş gözlere yakın olarak kullanılırsa, geçici görme kaybına veya gözlerde hasara neden olabilir.


### Kamera ayarları

Önizleme ekranında,  üzerine dokununuz.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

- **Resim boyutu (arka) / Resim boyutu (ön):** Fotoğraflar için çözünürlük seçin. Daha yüksek bir çözünürlük kullanarak daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak bu fotoğraflar hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Video boyutu (arka) / Video boyutu (ön):** Videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.

- **Hareket kontrolü:** Selfiede kullanabilmek için, cihazı avcunuzu algılayacak şekilde ayarlayın.
  - **Resimleri önizlendiği gibi kydt:** Ön kamerayla fotoğraf çekerken, orijinal sahnenin ayna görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü tersine dönüştürün.
  - **Kılavuz çizgiler:** Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
  - **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi ekleyin.
-  • GPS sinyal gücü, bina araları, deniz seviyesinin altında olan alanlar veya kötü hava koşulları gibi sinyalin kesildiği durumlarda düşebilir.
- Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, konum etiketi ayarını devre dışı bırakın.
- **Resimleri incele:** Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Hızlı başlat:** Ana ekran tuşuna hızlıca iki kez basarak kamerayı başlatmak için cihazınızı ayarlayın.
  - **Depolama konumu:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
  - **Ses tuşları işlevi:** Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ayarları sıfırla:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

## Galeri



### Tanıtım

Cihazda kayıtlı fotoğraf ve videoları görüntüleyin ve yönetin.

## Görüntüleri veya videoları görüntüleme

- 1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

## 2 Bir görüntü veya video seçin.

Video dosyaları  simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir. Bir videoyu oynatmak için  üzerine dokununuz.



Menüleri gizlemek ya da göstermek için ekrana dokununuz.

## Görüntüleri veya videoları silme

### Bir görüntü veya video silme

Bir görüntü veya bir video seçin ve ekranın altındaki **Sil** üzerine dokununuz.


### Birden fazla görüntü ve video silme

- 1 Galeri ana ekranında, silmek istediğiniz görüntü veya video üzerine uzun dokununuz.
- 2 Sileceğiniz görüntüleri veya videoları işaretleyin.
- 3 **SİL** üzerine dokununuz.

# Smart Manager

## Tanıtım

Akıllı yönetici cihazınızın pili, kayıt yeri, RAM ve sistem güvenliği durumu hakkında genel bakış sağlar. Cihazı aynı zamanda bir parmak dokunuşu ile otomatik olarak optimize edebilirsiniz.

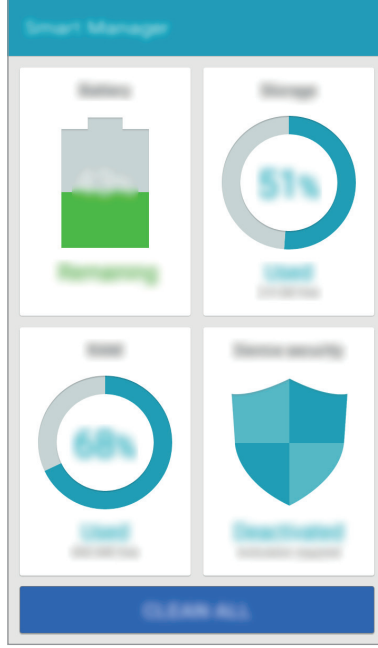

## Hızlı optimizasyon özelliğini kullanma

Uygulama ekranında, **Smart Manager** → **TÜMÜNÜ TEMİZLE** üzerine dokununuz.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

- Aşırı pil gücü kullanan uygulamaları tespit eder ve belleğin bir kısmının temizler.
- Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.
- Kötü amaçlı yazılım için tarama yapar.

## Akıllı Yönetici Kullanımı

Uygulamalar ekranında, **Smart Manager** üzerine dokununuz ve bir özellik seçin.

### Pil

Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyeli cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirerek ve aşırı güç harcayan uygulamaları kapatarak pil gücünü koruyun.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Depolama

Mevcut ve kullanılan hafıza kapasitesinin durumunu kontrol edin. Kullanılmayan ya da geriye kalan dosyaları silebilir ya da artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.

### RAM

Mevcut RAM miktarını kontrol edin. Cihazınızı hızlandırmak için arka plan uygulamalarını kapatabilir ve kullandığınız RAM miktarını azaltabilirsiniz.

### Cihaz güvenliği

Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin. Bu özellik kötü amaçlı yazılım için cihazınızı tarar.


# S Planlayıcı

## Tanıtım

Planlayıcınızdaki yaklaşan etkinlikleri ve görevleri girerek planınızı yönetin.


## Etkinlikleri oluşturma

- 1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.
- 2 **+** üzerine dokunun veya bir tarihe iki kez dokunun.  
Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve **+** üzerine dokunun.
- 3 Etkinlik detaylarını girin.

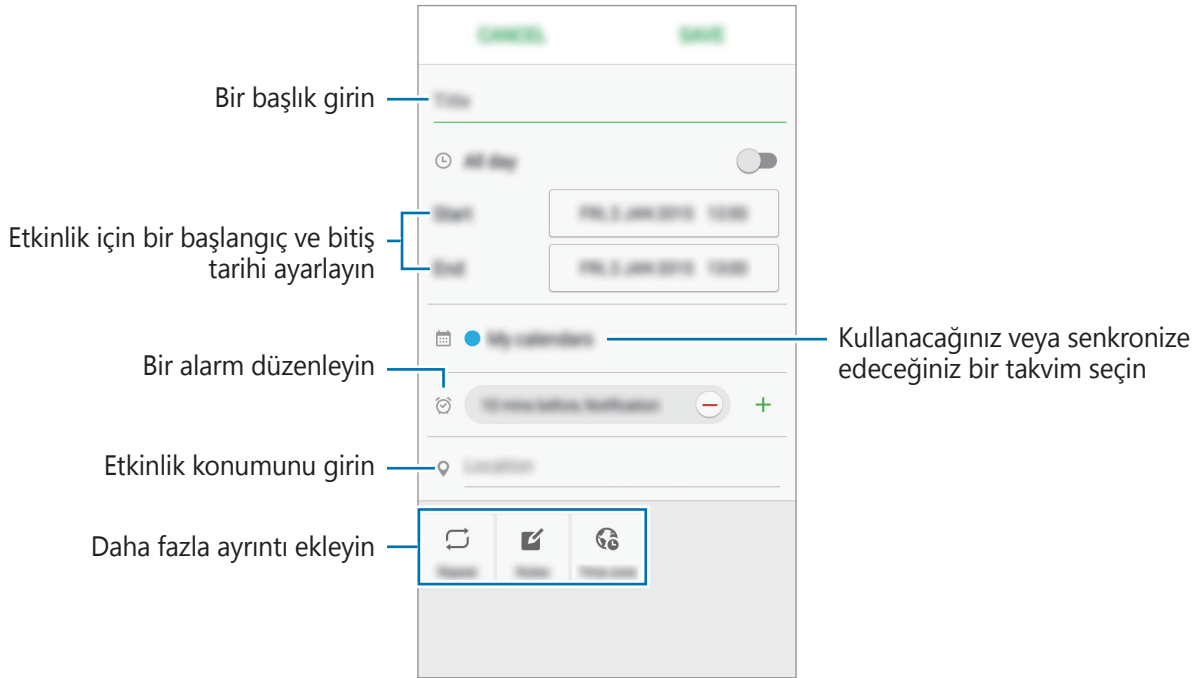

- 4 Etkinliği kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

## Görev Oluşturma

- 1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.
- 2 ▼ → **Görevler** üzerine dokunun.
- 3 Görev detaylarını girin ve **BUGÜN** ya da **YARIN** üzerine bitiş tarihi belirlemek için dokunun.  
Daha fazla detay eklemek için  üzerine dokunun.
- 4 Görevi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

## Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap hizmeti seçin, ve ardından **Senkr Takvim** üzerine hesapla beraber senkronize etkinlikler ve görevlere geçmek için dokunun.


Birlikte senkronize edecek hesaplar eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **S Planlayıcı** → **DAHA** → **Takvimleri yönet** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

## Video

Cihazda kayıtlı olan videoları izleyin ve oynatma ayarlarını özelleştirin.

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.


Oynatılacak videoyu seçin.

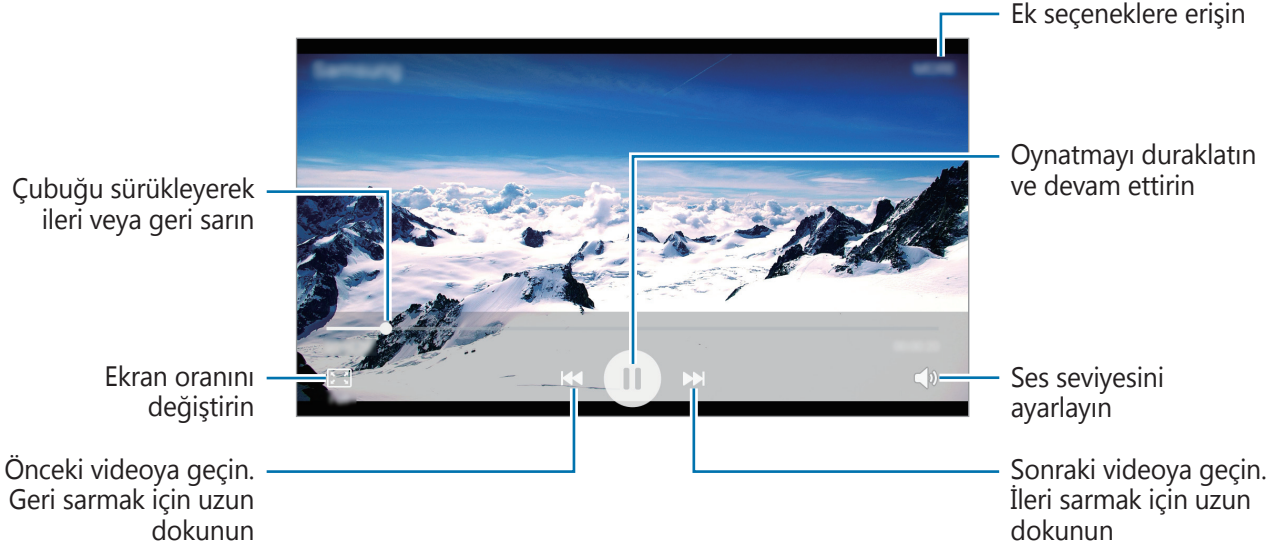





## Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

- 1 Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için **Duraklat** üzerine dokunun.

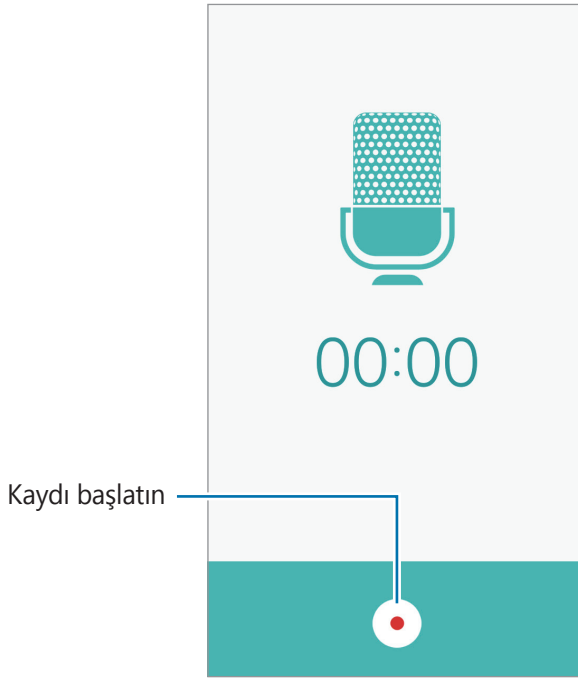

- 3 Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokunun.

## Dosyalarım

Cihazda kayıtlı çeşitli dosyalara erişin ve yönetin.

Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Dosyalarım** üzerine dokunun.

- **Kategori:** Dosyaları kategoriye göre görüntüler.
- **Yerel depolama:** Cihaza kayıtlı dosyaları görüntüleyin
- **HAFIZA KULLANIMI:** Cihazınızın hafıza bilgisini görüntüler.


Dosya ya da klasörleri aramak için **ARA** üzerine dokunun.

## Not

Notlar oluşturun ve kategorilerine göre organize edin.

Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Not** üzerine dokunun.

### Not oluşturma

Kısa notlar listesinde  üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluştururken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Kategori:** Bir kategori oluşturun veya ayarlayın.
- **Görüntü:** Görüntüleri ekleyin.
- **Ses:** Eklemek için bir ses kaydı oluşturun.
- **Görevler:** Görev listesi oluşturmak için her sıranın başına işaret kutuları ekleyin.

Kısa notu kaydetmek için, **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir notu düzenlemek için bir nota dokunun ve ardından notun içeriğine dokunun.

### Not arama

Notlar listesinde **ARA** üzerine dokunun ve anahtar sözcük içeren notları aramak için bir anahtar sözcük girin.

## Saat

### Tanıtım

Alarm ayarlayın, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saatin kaç olduğuna bakın, bir etkinlik planlayın veya belli bir süre ayarlayın.

### Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

### Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden **EKLE** üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer çeşitli alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun. Tuş takımını açmak için bir alarm zamanı girip **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki saat simgesinin üzerine dokunun.

### Alarmı durdurma

**YOKSAY** üzerine alarmı durdurmak için üzerine dokunun. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **ERTELEME** üzerine dokunun.

### Alarm silme

Alarm listesinde bulunan alarm **×** üzerindeki dokunun.

### Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

### Saat oluşturma

**EKLE** üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

### Saat silme

Bir saate dokunup tutun ve ardından **SİL**'e dokunun.

## Kronometre

- 1 Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.
- 2 Bir etkinliđi zamanlamak için **BAŞLAT** üzerine dokunun.  
Bir etkinliđin zamanını tutarken tur zamanlarını kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.
- 3 **DURDUR** üzerine dokunarak zamanı durdurun.  
Zamanı tekrar başlatmak için **DEVAM** üzerine dokunun.  
Tur zamanlarını silmek için **SIFIRLA** üzerine dokunun.

## Zamanlayıcı

- 1 Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.
- 2 Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.  
Tuş takımını açıp süreyi girmek için **TUŞLAR** üzerine dokunun.
- 3 Zamanlayıcı kapandığında **YOKSAY** üzerine dokunun.

## Hesap Makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar gerçekleştirin.

Uygulamalar ekranında **Hesap Makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. **Ekran döndürme** devre dışı bırakıldıysa, bildirim panelini açın, etkinleştirmek için **Ekran döndürme** üzerine dokunun.

Hesap geçmişini görmek için **GEÇMİŞ** üzerine dokunun. Hesap geçmişı panelini kapatmak için **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Geçmişini temizlemek için **GEÇMİŞ** → **GEÇMİŞİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

# Radyo



## FM radyoyu dinleme

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

Bu uygulamayı kullanmadan önce radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.



İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.


FM radyoyu açmak için  üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için  üzerine dokunun.



## Radyo kanallarını tarama

Uygulama ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

**TARA** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için  üzerine dokunun.

## Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için [Hesaplar](#) kısmına bakın.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.



Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

### Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

### Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

### Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha pek çok şeyi yedekleyebilirsiniz.

### Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlar arayın ve çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

### Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

### Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

### Play Kitaplar

**Play Store**'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

## **Play Gazetelik**

İlginizi çeken haberleri ve dergileri tek bir yerden kolaylıkla okuyun.

## **Play Oyunlar**

**Play Store**'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

## **Drive**

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

## **YouTube**

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

## **Fotoğraflar**

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoğrafları, albümleri ve videoları yönetin.

## **Hangouts**

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

## **Google**

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

## **Sesli Arama**

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca arayın.

## **Google Ayarları**

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

# Ayarlar

## Tanıtım

Fonksiyonlar ve uygulamalar için ayarları kişiselleştirin. Çeşitli ayar seçeneklerini yapılandırarak cihazınızı daha kişisel bir hale getirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** üzerine dokununuz.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için **ARA** üzerine dokununuz.

Sık kullanılan ayarlar listesini düzenlemek için **DÜZENLE** üzerine dokununuz. Sonra, eklenecek öğeleri işaretleyin veya kaldırılacak öğeleri iptal edin.

## Wi-Fi

### Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.



Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler																	
AT	<input checked="" type="checkbox"/>	DE	<input checked="" type="checkbox"/>	MT	<input checked="" type="checkbox"/>	GB	<input checked="" type="checkbox"/>	BE	<input checked="" type="checkbox"/>	GR	<input checked="" type="checkbox"/>	NL	<input checked="" type="checkbox"/>	IS	<input checked="" type="checkbox"/>	HR	<input checked="" type="checkbox"/>
CY	<input checked="" type="checkbox"/>	HU	<input checked="" type="checkbox"/>	PL	<input checked="" type="checkbox"/>	LI	<input checked="" type="checkbox"/>	CZ	<input checked="" type="checkbox"/>	IE	<input checked="" type="checkbox"/>	PT	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DK	<input checked="" type="checkbox"/>	IT	<input checked="" type="checkbox"/>	SK	<input checked="" type="checkbox"/>	CH	<input checked="" type="checkbox"/>	EE	<input checked="" type="checkbox"/>	LV	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	BG	<input checked="" type="checkbox"/>		
FI	<input checked="" type="checkbox"/>	LT	<input checked="" type="checkbox"/>	ES	<input checked="" type="checkbox"/>	RO	<input checked="" type="checkbox"/>	FR	<input checked="" type="checkbox"/>	LU	<input checked="" type="checkbox"/>	SE	<input checked="" type="checkbox"/>	TR	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 1 Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokununuz ve ardından Wi-Fi tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin.  
Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür.



### 3 BAĞLAN üzerine dokunun.



Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için ağ listesinden bu ağı seçin ve **UNUT** üzerine dokunun.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

- 1 Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.  
Algılanan cihazlar listelenir.  
Eğer bağlanacağınız cihaz listede değilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliğini açmasını isteyin.
- 3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.  
Diğer cihaz Wi-Fi Direct bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

## Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.
- 3 **Paylaş** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, görüntüyü aktarmak için bir cihaz seçin, ardından **PAYLAŞ** üzerine dokunun.
- 4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direct bağlantısı talebini kabul edin.  
Cihazlar zaten bağlanmışsa görüntü, bağlantı talebi prosedürü olmaksızın diğer cihazlara gönderilecektir.

## Cihaz bağlantısını sonlandırma

- 1 Ayarlar ekranında **Wi-Fi** üzerine dokunun.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.  
Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.
- 3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için cihaz ismi üzerine dokunun.

## Bluetooth

### Tanıtım

Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalmalıdır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).  
Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

### Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

- 1 Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.  
Algılanan cihazlar listelenir.
- 2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.  
Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.  
Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.  
Diğer cihazın kullanım kılavuzlarına bakın.



Cihazınız Bluetooth ayar ekranı açık olduğunda diğer cihazlar tarafından görünür durumdadır.

3 Onaylamak için cihazınızda Bluetooth bağlantı talebini kabul edin.

Diğer cihaz Bluetooth direkt bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

## Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokununuz.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 **Paylaş** → **Bluetooth** üzerine dokununuz, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

4 Diğer cihazda Bluetooth bağlantısı talebini kabul edin.

## Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

1 Ayarlar ekranında **Bluetooth** üzerine dokununuz.

Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.

2 Cihaz adının yanındaki  üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.

3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokununuz.

## Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokununuz.

## Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı

Bir İnternet bağlantısı kullanılamıyorsa, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Ayarlar ekranında, **Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı** üzerine dokunun.




Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Mobil erişim noktası:** Mobil erişim noktasını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil verisini Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlantısı:** USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.

### Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil İnternet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.  
 simgesi durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.  
Mobil erişim noktasına bir parola ayarlamak için **DAHA** → **Mobil erişim noktasını yapılandır** üzerine dokunun ve bir güvenlik seviyesi seçin. Ardından, bir parola girin ve **KAYDET** üzerine dokunun.
- 3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.
- 4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

## Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokununuz.

- **Mobil veri:** Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.

İzleme süreci için aylık sıfırlanma tarihini değiştirmek amacıyla ▼ → **Döngüyü değiştir** üzerine dokununuz.

### Veri kullanımını sınırlama

- 1 Uygulamalar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokununuz ve ardından **Mobil veri sınırını belirle** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Sınırlama ayar çubuğunu, sınırı ayarlamak için yukarıya ya da aşağıya sürükleyin.
- 3 Uyarı ayar çubuğunu, veri kullanımı uyarı seviyesini ayarlamak için yukarıya ya da aşağıya sürükleyin.  
Cihaz, uyarı seviyesine ulaşıldığı zaman sizi uyaracaktır.

## Mobil ağlar

Mobil ağ ayarlarınızı yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Mobil ağlar** üzerine dokununuz.

- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu:** Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları arayın ve manuel olarak bir ağa kaydolun.

## Diğer bağlantı ayarları

### Seçenek

Diğer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer bağlantı ayarları** üzerine dokunun.

- **Yazdırma:** Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Yazdırma](#) kısmına bakın.
- **VPN:** Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.
- **Varsayılan mesajlaşma uygulaması:** Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

### Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayabilir, görüntüyü ya da belgeleri yazdırabilirsiniz.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

### Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun.
- 2 **Play Store**'da bir yazıcı eklentisi araması yapın.
- 3 Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.
- 4 Bir yazıcı plug-in'i seçin ve sonra tuşu etkinleştirmek için dokunun.  
Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar.

Yazıcıları manuel olarak eklemek için **DAHA** → **Yazıcı ekle** → **ADD PRINTER** üzerine dokunun.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için **DAHA** → **Yazdırma ayarları** üzerine dokunun.

## İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, **Paylaş** → **Yazdır** → ▼ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.

## Sesler ve bildirimler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve bildirimler** üzerine dokunun.

- **Ses modu:** Ses modunu veya sessiz modunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Ses:** Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri ve sesler:** Zil sesini ve sistem ses ayarlarını değiştirin.
- **Titreşimler:** Titreşim ayarlarını değiştirin.
- **Ses kalitesi ve efektler:** Diğer ses ayarlarını yapılandırın.
- **Rahatsız etmeyin:** Cihazı izin verilen istisnalar haricindeki arama ve bildirim seslerini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Kilit ekranındaki bildirimler:** Bildirimlerin içeriğinin kilitli ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.
- **Uygulama bildirimleri:** Her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirin.

## Ekran

Ekran ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokunun.

- **Parlaklık:** Ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Açık hava modu:** Aydınlik koşullarda ekranın daha kolay görünmesini sağlamak için dış mekan modunu etkinleştirin.
- **Yazı tipi:** Yazı boyutunu ve tipini değiştirmenizi sağlar.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal:** Cihazınız bir masaüstü yuvasına bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.

## Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokununuz.

- **Uygulama yöneticisi:** Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.
- **Varsayılan uygulamalar:** Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.

## Duvar kağıdı

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokununuz.

## Temalar

Ana ekran, kilitli ekran ve simgelerin görsel öğelerini deęiřtirmek için cihazda çeřitli temalar uygulayın.

Ayarlar ekranında, **Temalar** üzerine dokununuz.

Daha fazla tema indirmek için **Theme Store** üzerine dokununuz.

## Kilit ekranı ve güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvenceye almak için ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** üzerine dokununuz.



Seçilen ekran kilitleme özelliğine baęlı olarak kullanılacak seçenekler farklılık gösterebilir.

- **Ekran kilidi türü:** Ekran kilidi yöntemini deęiřtirin.
- **Bilgileri göster:** Kilit ekranında görüntülenen öğelerin ayarlarını deęiřtirin.
- **Kilit açma efekti:** Ekran kilidini açtığınızda görebileceğiniz bir efekt seçin.



- **Cihaz güvenliđi:** Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin ve kötü amaçlı yazılım için cihazı tarayın.
- **Mobil Cihazımı Bul:** Cep Telefonumu Bul özelliđini etkinleřtirin ya da devre dıřı bırakın. Bu özellik kaybolması ya da çalınması durumunda cihazınızın konumunu belirlemenize yardım eder. Cep Telefonumu Bul web sitesini de ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) kayıp ya da çalınmış cihazınızı takip etmek ve kontrol etmek için ziyaret edebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Diđer güvenlik ayarları:** Diđer güvenlik ayarlarını yapılandırın.

## Gizlilik

Gizliliđinizi korumak için ayarları deđiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Gizlilik** üzerine dokununuz.

- **Konum:** Konum bilgisi izinleri için ayarları deđiřtirin.
- **Arıza třhs bilgri bildir:** Cihazınızı tanı ve kullanım bilgilerini Samsung'a otomatik olarak gönderecek řekilde ayarlayın.

## Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sađlar.

### Kolay moda geçme

1 Ayarlar ekranında, **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokununuz.

2 **TAMAMLANDI** üzerine dokununuz.

### Standart moda dönme

Ana ekranda sola kaydırın ve **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **TAMAMLANDI** üzerine dokununuz.

## Kısayolları yönetme

Ana ekrana bir uygulamanın kısayolunu eklemek için sağa kaydırın, **+** üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekranda bir kişiye bir kısayol eklemek için sola kaydırın, **👤** üzerine dokunun.

Ana ekrandaki bir kısayolu silmek için **DÜZENLE** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin veya **-** ile temasa geçin.

## Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

- **Görme:** Görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Duyuma:** İşitme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Yetenek ve etkileşim:** Hareket engeli olan kullanıcılar için erişilebilirliği arttırmak üzere ayarları özelleştirin.
- **Doğrudan erişim:** Cihazı Ana ekran tuşuna hızlı şekilde üç kez bastığınızda seçili erişilebilirlik menülerini açacak şekilde ayarlayın.
- **Bildirim hatırlatıcısı:** Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlar.
- **Arama yanıtlama ve sonlandırma:** Aramaları yanıtlamak veya sonlandırmak için yöntemi değiştirin.
- **Tek dokunma modu:** Tuşu sürüklemek yerine basarak gelen aramaları veya bildirimleri kontrol etmek için cihazı ayarlayın.
- **Servisler:** Cihaza yüklenen erişilebilirlik hizmetlerini görüntüleyin.

## Hesaplar

Samsung ve Google hesaplarınızı ve senkronize edilecek dięer hesapları ekleyin.

### Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesaplar oluřturun.

- 1 Ayarlar ekranında, **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 Bir hesap servisi seęin.
- 3 Hesap oluřturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içerięi senkronize etmek için bir hesap seęin ve senkronize edeceęiniz öğeleri iřaretleyin.

### Samsung hesapları kaydetme

Bazı Samsung uygulamaları kullanırken bir Samsung hesabınız olmalıdır. Samsung hizmetlerini güvenilir bir şekilde kullanmak için Samsung hesabınızı cihazınıza kaydedin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung account** üzerine dokunun.
- 3 Hesap oluřturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Samsung hesabınız kaydedildięinde, Samsung hesabı gerektiren uygulamaları oturum açma prosedürüne gerek olmaksızın geręekleřtirebilirsiniz.

### Hesap kaldırma

Ayarlar ekranında **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap ismi belirleyin, kaldırılacak hesabı seęin, ardından **DAHA** → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

## Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokununuz.

- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluřturun veya dzenleyin.
- **Verilerimi yedekle:** Kiřisel bilgilerinizi ve uygulama verilerini Google sunucusuna yedekleyin. Verileri otomatik olarak yedeklemek iin siz de cihazı ayarlayabilirsiniz.
- **Otomatik geri ykle:** Uygulamalar yeniden yklendięinde, ayarları ve uygulama verilerini Google sunucusundan otomatik olarak geri ykleme iin cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan deęerlerine ayarlayın ve tm verilerinizi silin.

## Dil ve giriř

Metin giriři ayarlarını deęiřtirin. Bazı seenekler seilen dile baęlı olarak kullanılamayabilir.

Ayarlar ekranında, **Dil ve giriř** üzerine dokununuz.

- **Dil:** Tm menler ve uygulamalar iin ekran dilini sein.
- **Varsayılan klavye:** Metin giriři iin varsayılan klavye tipini sein.
- **Samsung klavye:** Samsung klavye ayarlarını deęiřtirin.
- **Google sesle yazma:** Sesli giriř ayarlarını deęiřtirin.
- **Ses giriři:** Varsayılan sesli giriř hizmeti sein. Aynı zamanda, her servis iin ayarları deęiřtirebilirsiniz.
- **Metinden sese seenekleri:** Metinden-sese ayarlarını deęiřtirin.
- **İřaretleyici hızı:** Cihazınıza baęlanan farenin veya optik kaydırma tuřunun hareket hızını ayarlamanızı saęlar.

## Pil

Pil gücü bilgisini görüntüleyin ve güç tasarrufu seçeneklerini değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokununuz.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **PİL KULLANIMI:** Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Güç tasarrufu modu](#) kısmına bakın.
- **Ultra güç tasarrufu modu:** Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimini azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin. Ayrıntılı bilgi için [Ultra güç tasarrufu modu](#) kısmına bakın.
- **Pil gücü optimizasyonu:** Uygulamalarınızı yöneterek pil gücünden tasarruf edin. Aynı zamanda aşırı derecede pil gücü tüketen uygulamalar listesine de bakabilirsiniz.
- **Güçü durum çubuğunda göster:** Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

## Hafıza

Cihazınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokununuz.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

## Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Aksesuarlar** üzerine dokununuz.

- **Otomatik kilit açma:** Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın. Bu işlevi yalnızca bazı ekran kilitleme yöntemleri için kullanabilirsiniz.

## Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin. Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokununuz.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncelleme için sağlar.
- **Otomatik saat dilimi:** Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağıdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saati 24 saat formatında göstermenizi sağlar.

## Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu** üzerine dokununuz.

## Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokununuz.

# Ek

## Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

### **Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:**

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

### **Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor**

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

### **Cihazınız açılmıyor**

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

## Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

## Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.



## Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

## Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

## Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

## Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.

## Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, İnternet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

## Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

## Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

## Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için [www.samsung.com](http://www.samsung.com) sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

## Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.

## Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

## Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

## Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

\* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

\* Samsung Çaęrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU  
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve  
Tic. Ltd. Şti  
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.  
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050  
İSTANBUL TÜRKİYE  
Tel:+90 212 467 0600

## **Telif hakkı**

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoęaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

## **Ticari markalar**

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth® , Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.