

SAMSUNG

SAMSUNG

Galaxy Note5

SM-N920C

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

İçerik

Temel hususlar

- 4 İlk önce beni oku
- 5 Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri
- 8 Paket içindekiler
- 9 Cihaz yerleşimi
- 14 Pil
- 19 SIM veya USIM kartı (nano-SIM kartı)
- 21 Cihazı açma ve kapama
- 22 Dokunmatik ekranı kontrol etme
- 25 Ana ekran
- 31 Kilit ekranı
- 32 Bildirim paneli
- 34 Metin girme
- 37 Ekran görüntüsü yakalama
- 38 Uygulamaları açma
- 38 S Pen features
- 49 Çoklu pencere
- 53 Samsung hesabı
- 55 Önceki cihazınızdan veri aktarma
- 57 Cihaz ve veri yönetimi
- 60 QUICK CONNECT
- 62 Özellikleri paylaşma
- 63 Acil mod

Uygulamalar

- 64 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 66 Telefon
- 70 Kişiler
- 75 Mesajlar
- 78 İnternet
- 80 E-posta
- 81 Kamera
- 103 Galeri
- 106 Samsung Gear
- 107 Game Launcher
- 110 S Note
- 117 Takvim
- 119 S Health
- 122 S Voice
- 124 SideSync
- 133 Müzik
- 134 Video
- 134 Karalama Defteri
- 135 Ses Kaydedici
- 137 Dosyalarım
- 138 Saat
- 140 Hesap Makinesi
- 140 Google Apps

Ayarlar

- 142 Tanıtım
- 142 Bağlantılar
- 154 Sesler ve titreşim
- 155 Bildirimler
- 155 Ekran
- 157 Duvar kağıdı ve temalar
- 158 Gelişmiş özellikler
- 160 Cihaz bakımı
- 162 Uygulamalar
- 163 Kilit ekranı ve güvenlik
- 171 Cloud ve hesaplar
- 173 Google
- 173 Erişilebilirlik
- 174 Genel yönetim
- 174 Yazılım güncelleştirme
- 175 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu
- 175 Cihaz hakkında

Ek

- 176 Erişilebilirlik
- 192 Sorun giderme

Temel hususlar

İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.

- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir. Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini görüntüleyebilirsiniz. FCC kimliğini görüntülemek için **Uygulmlar** → **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Pil bilgisi** öğelerine dokununuz.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Cihazın aşırı ısınma durumları ve çözümleri

Pili şarj ederken cihaz ısındığında

Şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Kablosuz şarj veya hızlı şarj sırasında, cihaza dokunursanız daha sıcak olduğunu hissedebilirsiniz. Bu, cihazın kullanım ömrünü veya performansını ve cihazın normal çalışma aralığını etkilemez. Şarj cihazı, pil çok ısınırsa şarj etmeyi durdurabilir.

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Şarj cihazını cihazdan çıkarın ve çalışan tüm uygulamaları kapatın. Cihazın soğumasını bekleyin ve cihazı tekrar şarj etmeye başlayın.
- Cihazın alt bölümünün aşırı ısınması, bağlı USB kablosunun hasarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hasarlı USB kablosunu, yeni bir Samsung onaylı kablo ile değiştirin.
- Kablosuz şarj cihazı kullanırken, cihazla kablosuz şarj cihazı arasında metal subjeler, mıknatıs ve manyetik şeritli kart gibi yabancı maddeler bulunmamasına dikkat edin.



Kablosuz şarj veya hızlı şarj özelliği yalnızca desteklenen modellerde bulunmaktadır.

Cihaz kullanım sırasında ısındığında

Daha fazla güç gerektiren özellikler veya uygulamalar kullandığınızda veya bunları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda cihazınız geçici olarak artan pil tüketiminden dolayı ısınabilir. Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve cihazı bir süre kullanmayın.

Aşağıda, cihazın aşırı ısınabileceği durumlara örnekler verilmiştir. Kullandığınız işlevlere ve uygulamalara bağlı olarak bu örnekler sizin modeliniz için geçerli olmayabilir.

- Satın aldıktan sonra ilk kurulum sırasında veya verileri geri yüklediğinizde
- Büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
- Daha fazla güç gerektiren uygulamalar kullandığınızda veya uygulamaları uzun süre boyunca çalıştırdığınızda
 - Uzun süre boyunca yüksek kaliteli oyun oynadığınızda
 - Uzun süre boyunca video kaydettiğinizde
 - Maksimum parlaklık ayarını kullanarak video aktardığınızda
 - Bir TV'ye bağlarken
- Birden çok işi aynı anda yaptığınızda (veya arka planda çok sayıda uygulama çalıştırdığınızda)
 - Çoklu pencereyi kullandığınızda
 - Video kaydetme sırasında uygulama güncellenirken veya yüklerken
 - Görüntülü konuşma sırasında büyük boyutlu dosyalar indirdiğinizde
 - Bir gezinti uygulaması açıkken video kaydettiğinizde
- Cloud, e-posta veya başka hesaplar ile eşitlemek için büyük miktarlarda veri kullandığınızda
- Cihaz doğrudan güneş ışığı altındayken araba içinde bir gezinti uygulaması kullandığınızda
- Mobil etkin nokta ve İnternet paylaşımı özelliğini kullandığınızda
- Cihazı, sinyalin zayıf olduğu veya çekmediği yerlerde kullanırken
- Pili hasarlı bir USB kablosu ile şarj ettiğinizde
- Cihazın çok amaçlı girişi hasarlı olduğunda veya sıvı, toz, metal tozu ve kalem ucu gibi yabancı maddelere maruz kaldığında
- Dolaşımdayken

Cihaz ısındığında aşağıdakileri yapın:

- Cihazı en son yazılım ile güncelleyin.
- Çalışan uygulamalar arasındaki çatışmalar, cihazın ısınmasına neden olabilir. Cihazı yeniden başlatın.
- Kullanmıyorken Wi-Fi, GPS ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda pil tüketimini artıran veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Gereksiz dosyaları veya kullanılmayan uygulamaları silin.
- Ekran parlaklığını azaltın.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, bir süre kullanmayın. Eğer cihaz aşırı ısınmaya devam ederse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihaz aşırı ısındığında cihaz kısıtlamaları

Cihaz ısındığında, özellikler ve performans sınırlanabilir ya da cihaz soğumak için kapanabilir. Bu özellik sadece desteklenen modellerde bulunmaktadır.

- Cihaz normalde olduğundan daha sıcaksa, cihaz aşırı ısınma mesajı görüntülenir. Cihazın sıcaklığını düşürmek için, ekran parlaklığı ve performans hızı sınırlanır ve pilin şarj olması durdurulur. Çalışan uygulamalar kapatılır ve cihaz soğuyana kadar yalnızca acil durum aramaları yapabilirsiniz.
- Cihaz aşırı ısınır ya da uzun süre boyunca sıcak hissedilirse, kapatma mesajı görüntülenir. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.

Çalışma ortamı için alınacak önlemler

Cihazınız aşağıdaki durumlarda çevresel etkenlerden dolayı ısınabilir. Pil ömrünün kısalması, cihazın zarar görmesi ya da yangına neden olmaktan kaçınmak için dikkatli olun.

- Cihazınızı çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda saklamayın.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz bırakmayın.

- Cihazınızı yaz mevsiminde bir otomobilin içi gibi çok sıcak alanlarda uzun süreliğine kullanmayın veya tutmayın.
- Cihazınızı, elektrikli ısıtma tabanlığı gibi aşırı ısınabilecek bir yere koymayın.
- Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:


- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.


Cihaz yerleşimi

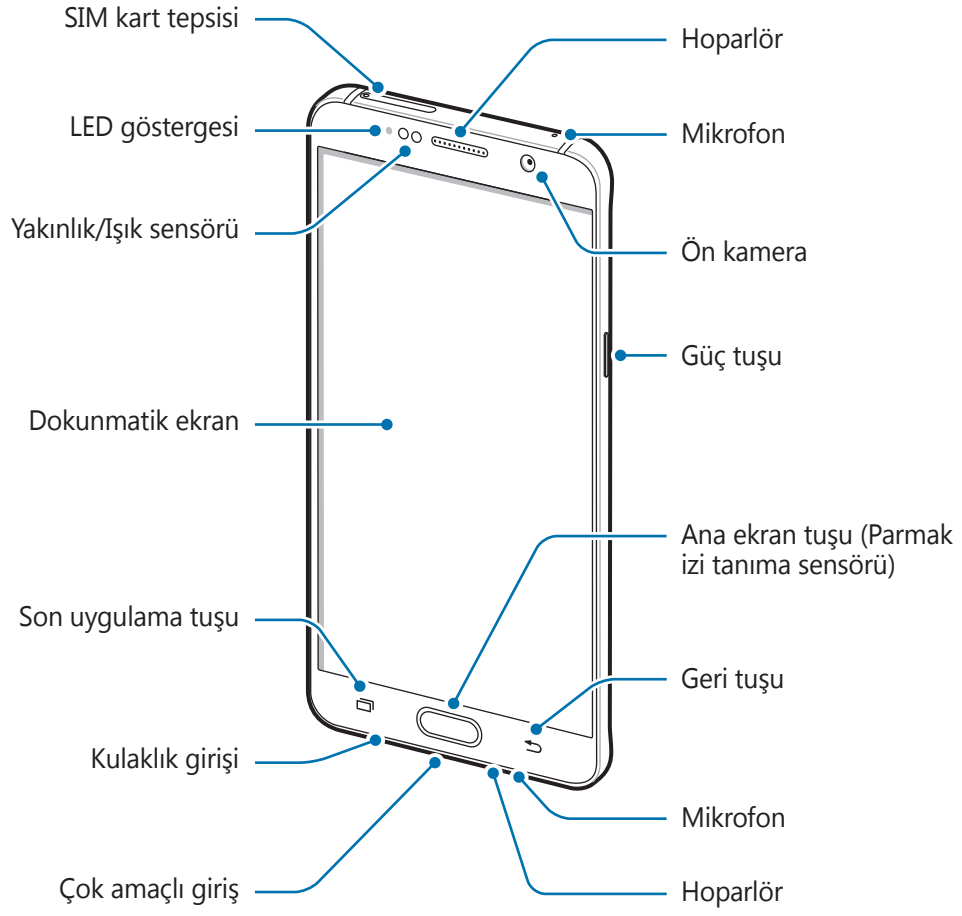

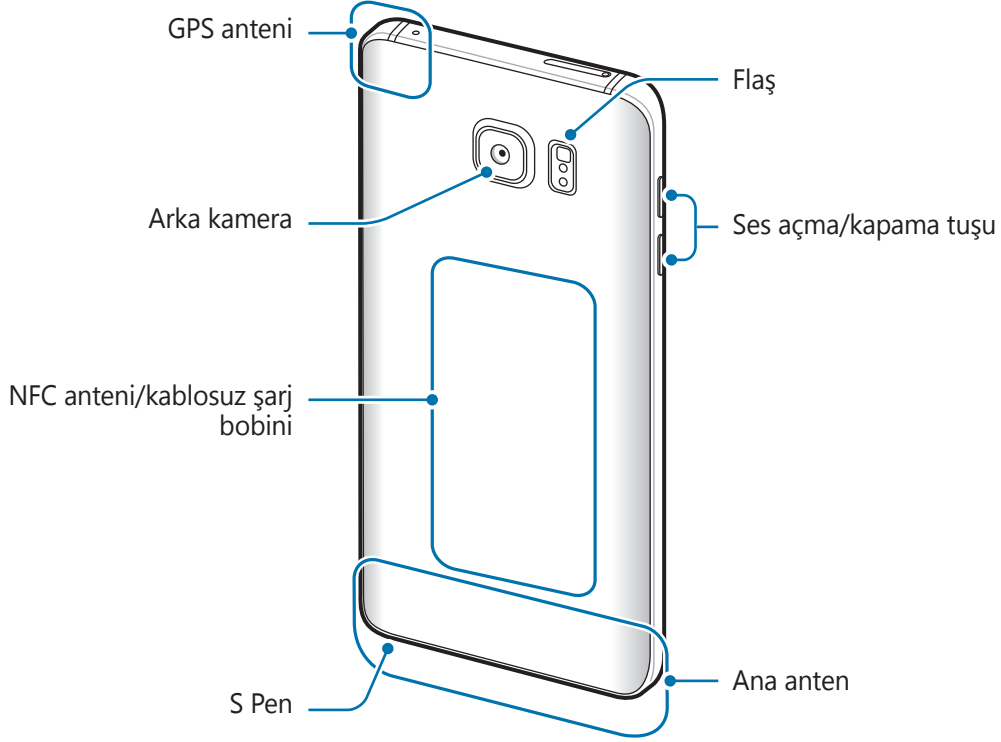


- Aşağıdaki durumlarda bağlantı sorunları oluşabilir ve pil boşalabilir:
 - Cihazın anten bölgesine metalik çıkartmalar yapıştırırsanız
 - Cihaza metalik malzemeden yapılmış bir cihaz kapağı takarsanız
 - Arama veya mobil veri bağlantısı gibi belirli özellikleri kullanırken cihaz anteni alanının el veya diğer subjeler ile kapatılması
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Yakınlık/ışık sensörü alanını ekran koruyucu veya çıkartma gibi ekran aksesuarlarıyla kapatmayın. Bunları yapmanız sensörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.
- Görüntüleme konumuna bağlı olarak eğimli ekrandaki renkler farklı görünebilir.

Tuřlar

Tuř	İřlev
 Güç tuřu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.
 Son uygulamalar	• Son uygulamalar listesini açmak için dokunun.
 Anasayfa	• Ekran kilitliken ekranı açmak için basın. • Ana ekrana dönmek için basın. • Google'ı başlatmak için uzun basın.
 Geri	• Önceki sayfaya dönmek için dokunun. • Mevcut ekranın ek seçeneklerine erişmek için uzun dokunun.
 Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.


S Pen

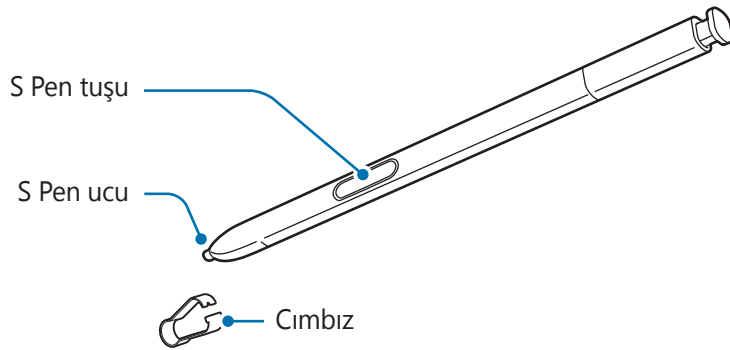


Adı	İşlevler
S Pen ucu	- Yazı yazmak, çizim yapmak veya ekranda dokunma eylemleri gerçekleştirmek için S Pen kullanın. - Eylem tuşu ve temassız görünüm özelliği gibi ek S Pen özelliklerine erişmek için S Pen'i ekrandaki öğeler üzerinde gezdirin.
S Pen tuşu	- Temassız komut özelliğini görüntülemek için S Pen'i ekranın üzerinde gezdirin ve S Pen tuşuna basın. - Öğeleri seçmek için S Pen tuşuna uzun basarken S Pen'i öğelerin üzerine sürükleyin.
Cımbız	Ucu değiştirirken S Pen ucunu cımbız ile çıkarın.

S Pen'in çıkarılması

Yerinden çıkarmak üzere S Pen'in ucuna basın. Ardından S Pen'i yuvasından çekin. S Pen'i yerine takmak için klik sesini duyan kadar yuvasına geri itin.

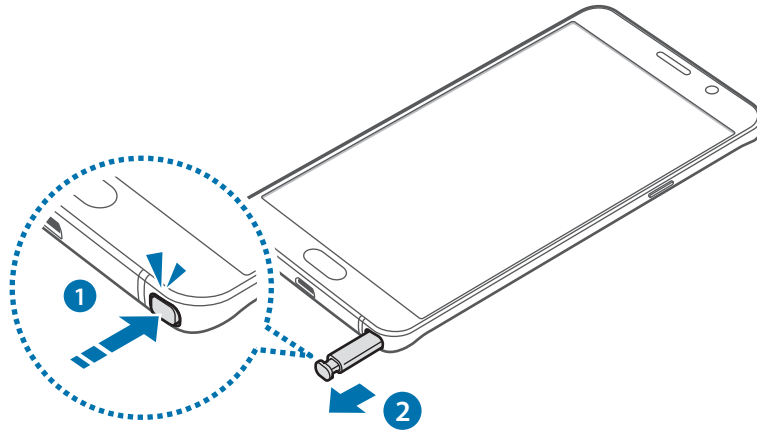


S Pen'i yuvasına takarken, ilk olarak S Pen'in ucunu sokun. Bunun yapılmaması S Pen'in sıkışmasına sebep olabilir. S Pen'i yuvasından zorla çıkarmak S Pen ve cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir.

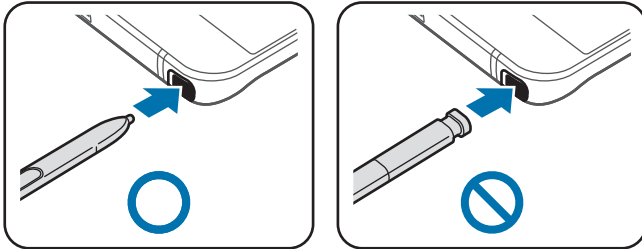


S Pen ucunu deęiřtirme

Eęer uç körelirse, yenisi ile deęiřtirin.

1 Ucu cımbız ile sıkıca tutup ıkarın.

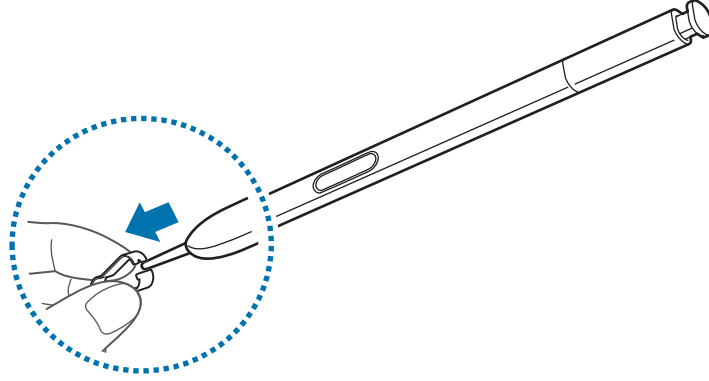

2 S Pen'e yeni bir uç takın.

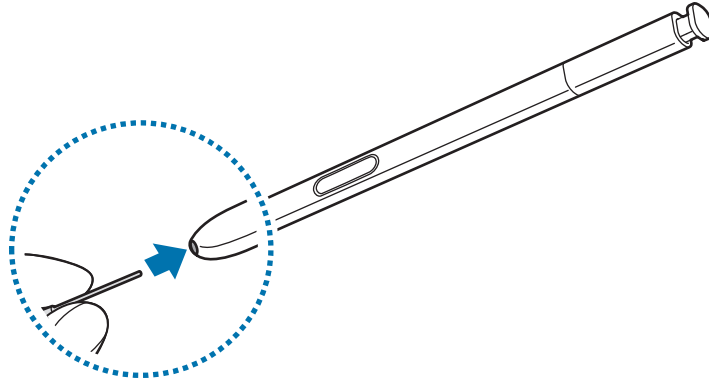

Cımbız ile parmaklarınızı sıkıřtırmamaya dikkat edin.



- Eski uçları tekrar kullanmayın. Bunu yapmanız S Pen'in arızalanmasına sebep olabilir.
- Ucu S Pen'e takarken uca aşırı bastırmayın.
- Ucun yuvarlak tarafını S Pen'e takmayın. Bu, S Pen'inize veya cihazınıza hasar verebilir.



- Eęer S Pen düzgün alıřmıyorsa, bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- S Pen'i ekrandaki keskin açılarda kullanıyorsanız cihaz, S Pen eylemlerini algılamayabilir. Kullanırken S Pen'i bükmeyin veya aşırı baskı uygulamayın.
- Son uygulamalar tuřu ve Geri tuřu S Pen ile birlikte kullanılabilir.
- S Pen hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakın.

Pil

Pili şarj etme

İlk kez kullanmadan önce ya da uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.



Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.




Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.



- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.
- Bu ürünlerdeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilemez.

- 1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve USB kablosunu cihazın çok amaçlı girişine takın.

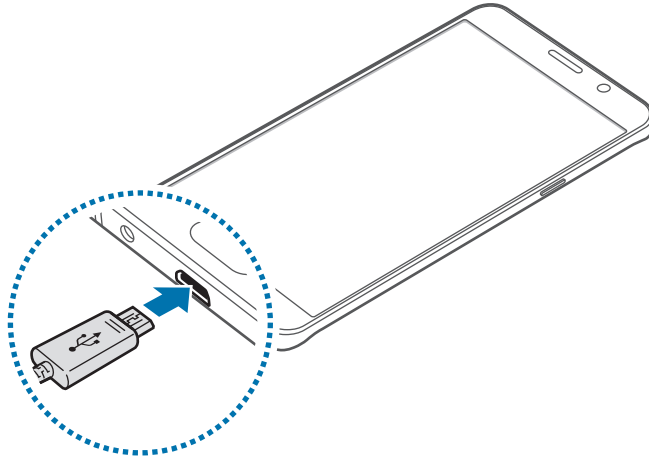

- 2 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.
- 3 Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Tahmini şarj süresini görüntüleme

Şarj sırasında Ana ekranı açın ve **Uygulamlr** → **Ayarlar** → **Cihaz bakımı** → **Pil** üzerine dokunun.



Gerçek şarj süresi cihazın durumuna ve şarj koşullarına bağlı olarak değişebilir. Cihazı çok soğuk veya çok sıcak koşullarda şarj ederken tahmini şarj süresi görüntülenemeyebilir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

- Cihaz bakımı özelliğini kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak ekranı kapatın.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- E-posta gibi senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

Pil şarjı hakkında ipuçları ve tedbirler

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında güç kaybını önlemek için daima pili tam şarj ettikten sonra bu uygulamaları kullanın.
- Şarj cihazı dışında bir bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle daha yavaş bir şarja neden olabilir.
- Şarj sırasında cihaz kullanılabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.

- Cihaz şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınır, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Çok amaçlı giriş ıslakken cihazı şarj ederseniz, cihaz hasar görebilir. Cihazı şarj etmeden önce çok amaçlı girişi iyice kurulayın.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Hızlı şarj

Cihazda dahili bir hızlı şarj özelliği vardır. Cihaz veya cihazın ekranı kapalıyken pili daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Hızlı şarj hakkında

- Hızlı şarj özelliği şarj gücünü arttırarak pili daha hızlı şarj eden pil şarj teknolojisini kullanmaktadır. Cihaz, Samsung'un Adaptif hızlı şarj özelliğini ve Qualcomm'un Quick Charge 2.0 uygulamasını destekler.
- Cihazınızda Hızlı şarj fonksiyonunu kullanmak için Adaptif hızlı şarj özelliğini veya Quick Charge 2.0'ı destekleyen bir pil şarj cihazına bağlayın.

Şarj hızını arttırma

Şarj hızını arttırmak için, pili şarj ederken cihazı ya da ekranını kapatın. Pili cihaz kapalı halde şarj ederken, ekranda ⚡ simgesi görüntülenir.

Hızlı şarj özelliği etkinleştirilmemişse, Ana ekranda, **Uygulmlar** → **Ayarlar** → **Cihaz bakımı** → **Pil** → **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından **Hızlı kablolu şarj** tuşuna basarak bunu etkinleştirin.



- Standart bir pil şarj cihazı ile pili şarj ederken dahili hızlı şarj özelliğini kullanamazsınız.
- Cihaz ısınır ya da ortamdaki hava sıcaklığı artarsa, şarj hızı otomatik olarak azalabilir. Cihaza hasar gelmesini önlemek için bu normal bir çalışma koşuludur.

Kablosuz şarj

Cihazda dahili kablosuz şarj bobini vardır. Pili bir kablosuz şarj cihazı kullanarak şarj edebilirsiniz (ayrıca satılır).

Hızlı kablosuz şarj


Cihazınızı, hızlı kablosuz şarj özelliğini kullanarak daha hızlı şarj edebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, hızlı kablosuz şarj özelliğini destekleyen bir şarj cihazı ve bileşenler kullanmanız gerekir.



Şarj cihazının içindeki fan, hızlı kablosuz şarj sırasında gürültüye neden olabilir. Fan gürültüsünü azaltmak için, hızlı kablosuz şarj özelliğini devre dışı bırakmanız gerekecektir. Cihazınızı şarj cihazının üzerine ilk yerleştirdiğinizde, aç/kapat seçeneği cihazınızın ayarlarına eklenecektir. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Cihaz bakımı** → **Pil** → **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokununuz ve ardından **Hızlı kablolu şarj** tuşuna basarak bunu devre dışı bırakın. Bu özelliğin devre dışı bırakılması durumunda gürültü azalabilir, ancak şarj süresi kısılacaktır.

Pili şarj etme

- 1 Cihazın arka kısmının merkezini kablosuz şarj cihazının merkezine yerleştirin. Tahmini şarj süresi ekranda görünür. Gerçek şarj süresi şarj koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

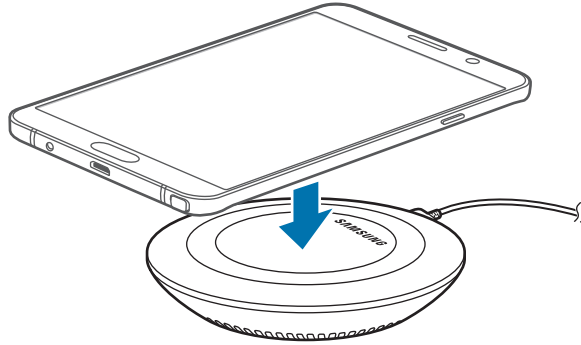

2 Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı kablosuz şarj cihazından ayırın.



Kablosuz şarj cihazını kullanırken, cihazla kablosuz şarj cihazı arasında metal subjeler, mıknatıslar ve manyetik şeritli kartlar gibi yabancı maddeler bulunmamasına dikkat edin. Cihaz doğru şarj etmeyebilir veya aşırı ısınabilir.



- Kablosuz şarj cihazını zayıf ağ sinyallerinin olduğu alanlarda kullanırsanız ağ bağlantısı kesilebilir.
- Samsung onaylı kablosuz şarj cihazlarını kullanın. Farklı kablosuz şarj cihazları kullanıyorsanız, pil düzgün şarj edilmeyebilir.

Güç tasarrufu modu

Pilin kullanım süresini uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirin.

- 1 Ana ekranda **Uygulmlar** → **Ayarlar** → **Cihaz bakımı** → **Pil** → **ORT.** üzerine dokunun.
- 2 Güç tasarrufu ayarlarını değiştirmek için güç tasarrufu moduna girmeden önce **ÖZELLEŞTİR** üzerine dokunun.
- 3 **UYGULA** üzerine dokunun.

Maksimum güç tasarrufu modu

Maksimum güç tasarrufu modunda, cihaz, koyu renkli temayı uygulayarak ve kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri sınırlandırarak pil tüketimini azaltır. Mobil ağ haricindeki ağ bağlantıları devre dışı bırakılır.

- 1 Ana ekranda **Uygulmlar** → **Ayarlar** → **Cihaz bakımı** → **Pil** → **MAKS.** üzerine dokunun.
- 2 Güç tasarrufu ayarlarını değiştirmek için maksimum güç tasarrufu moduna girmeden önce **ÖZELLEŞTİR** üzerine dokunun.
- 3 **UYGULA** üzerine dokunun.

Maksimum güç tasarrufu moduna girdikten sonra Ana ekranda  üzerine dokunun ve kullanmak üzere bir uygulama seçin. Uygulamaları kaldırmak için  → **Düzenle** üzerine dokunun ve  simgeli bir uygulama seçin.

Maksimum güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için  → **Maksimum güç tasarrufu modunu devre dışı bırak** üzerine dokunun.



Tahmini pil kullanım süresi, cihaz ayarlarınıza ve çalışma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

SIM veya USIM kartı (nano-SIM kartı)

SIM veya USIM kartını takmak


Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.



- Yalnızca bir nano-SIM kart kullanın.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.



Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

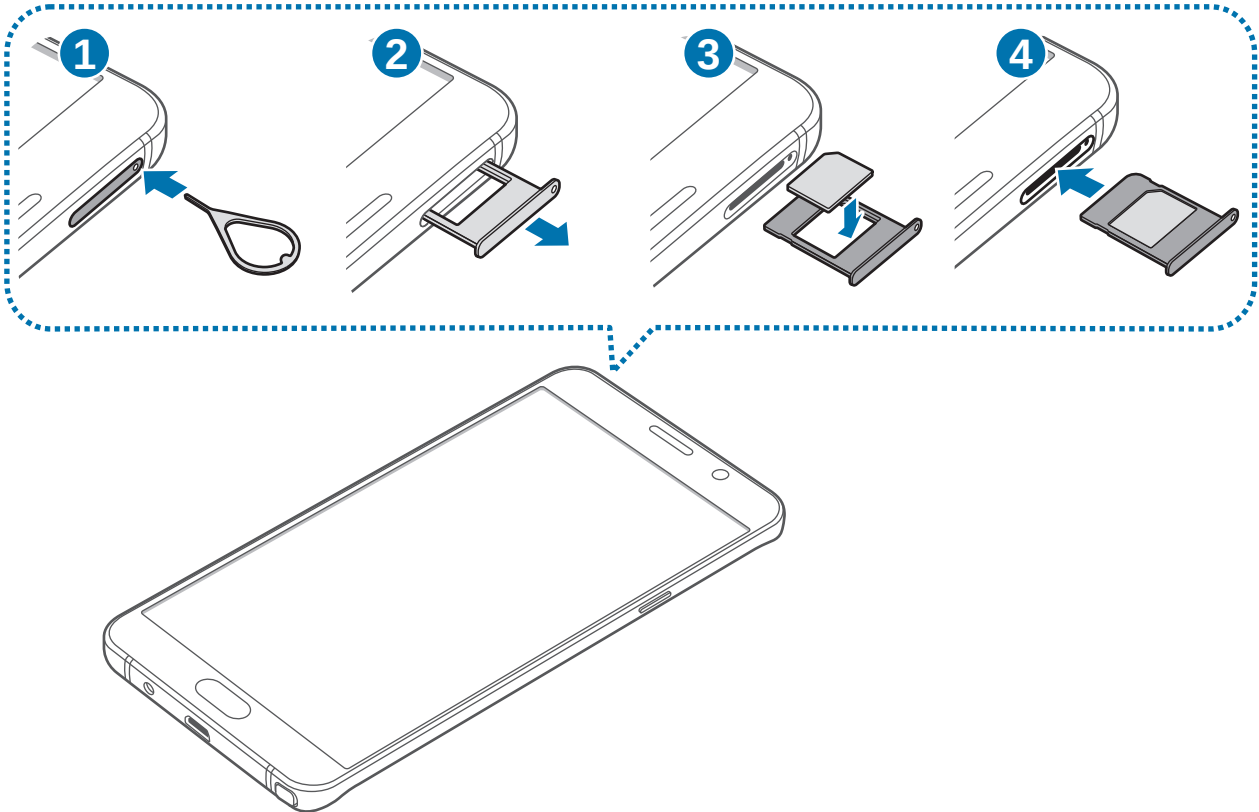

1 SIM çıkarma pimini SIM kart tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.



SIM kart çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

2 SIM kart tepsisini SIM kart tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 SIM veya USIM kartı, altın renkli temas yerleri aşağı dönük olarak SIM kart tepsisine yerleştirin.

4 SIM veya USIM kartını, yavaşça SIM kart tepsisine bastırarak yerine oturtun.



SIM kartı, SIM kart tepsisine tam olarak oturmazsa tepside çıkarılabilir veya düşebilir.

5 SIM kart tepsisini tekrar SIM kart tepsi yuvasına takın.




- SIM kart tepsi, ıslak haldeyken cihaza takılırsa cihazınız hasar görebilir. SIM kart tepsinin kuru olmasına her zaman özen gösterin.
- Cihazınıza sıvı girişini önlemek için SIM kart tepsinin, SIM kart tepsi yuvasına tam olarak yerleştirin.

SIM veya USIM kartını çıkartmak

1 SIM çıkarma pimini SIM kart tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.

2 SIM kart tepsisini SIM kart tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.

3 SIM veya USIM kartını çıkartın.

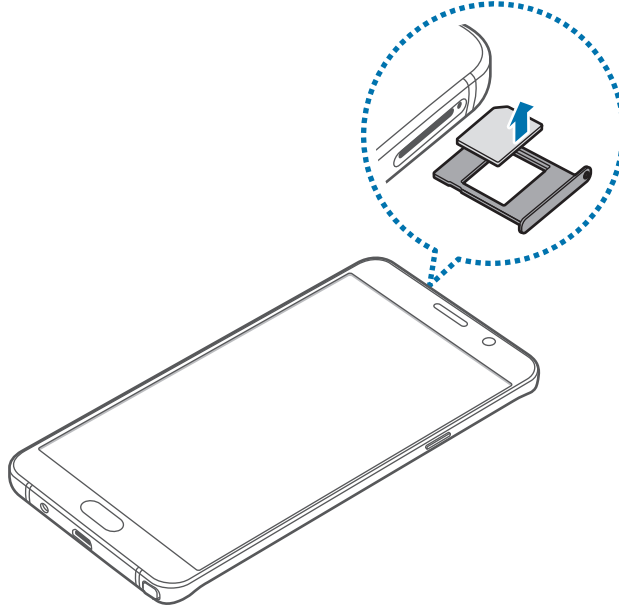

4 SIM kart tepsisini tekrar SIM kart tepsisini yuvasına takın.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.


Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokununuz.



Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

Cihazı yeniden başlatma

Cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

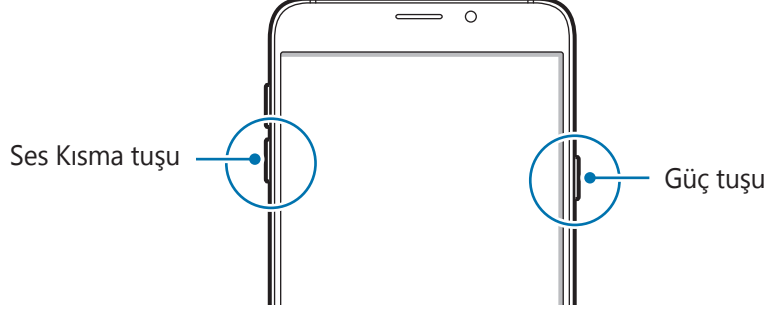

Dokunmatik ekranı kontrol etme



- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.



- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin subjeler ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.



- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boшта bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.


Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için parmağınızla dokununuz.

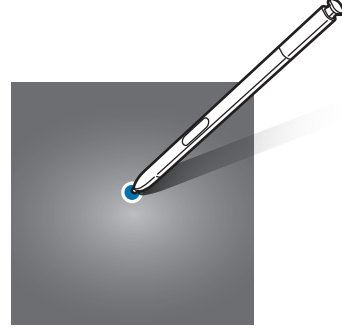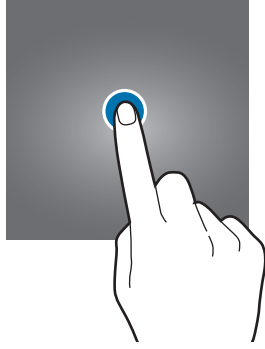



Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokununuz.

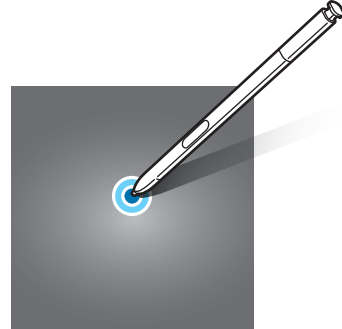


Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için uzun dokununuz ve hedef konuma sürükleyiniz.

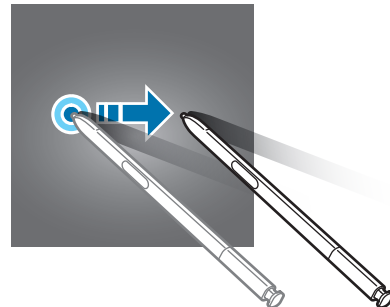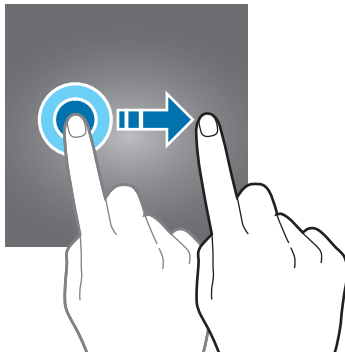



Çift dokunma

Yakınlaştırmak için bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunun. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

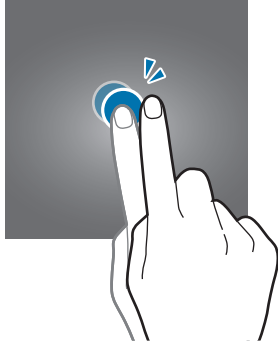



Kaydırma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında diğer panelleri görmek için sola veya sağa kaydırın. Bir web sayfasını veya kişiler gibi bir öge listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

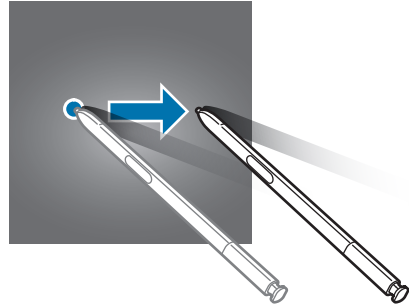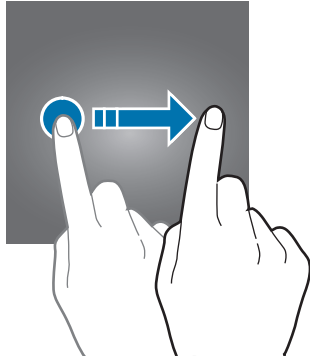

Parmaklarınızı açma ve birleştirme

Bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün bir kısmını yakınlaştırmak için üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

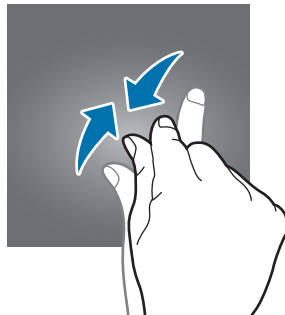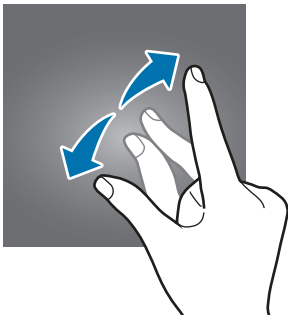

Ana ekran

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir.

Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.




Ana ekran, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı görüntülenebilir.



Ana ekran seçenekleri

Ana ekranda mevcut seçeneklere erişmek için, boş bir alana uzun dokununuz veya parmaklarınızı ekranda kısırtın. Ana ekran panelleri ekleyerek, silerek veya yeniden düzenleyerek Ana ekranı özelleştirin. Aynı zamanda Ana ekran duvar kağıdını ayarlayabilir, Ana ekrana widget'lar ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

- **Duvar kağıtları ve temalar:** Cihazın duvar kağıdını, temasını veya simgelerini değiştirin.
- **Widget'lar:** Ana ekrana widget ekleyin. Widget'lar Ana ekranınıza bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.
- **Ekrana matrisi:** Ana ekranda ve Uygulamalar ekranında daha fazla ya da az öğe görüntülemek için matris boyutunu değiştirin.

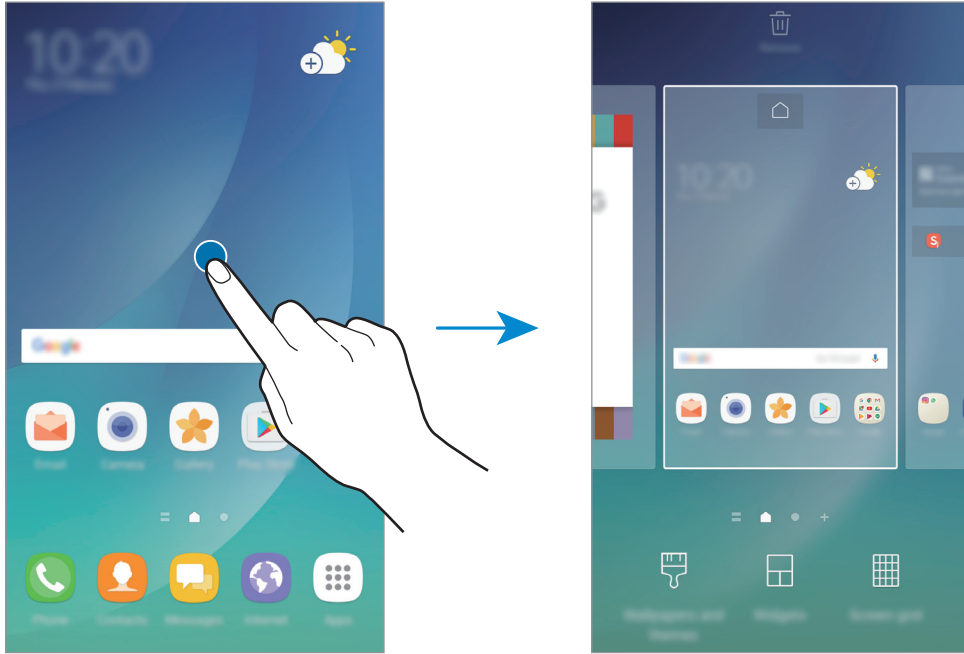

Öğeleri ekleme

Uygulamalar ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokununuz ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir widget üzerine uzun dokununuz ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

Öğeleri taşıma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokununuz ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kolayca silmek için, simgeye uzun dokununuz ve ekranın üst kısmındaki **Uygulamaları taşı** üzerine sürükleyin. Öğe, ekranın üst kısmındaki panele taşınacaktır. Başka bir panele taşımak için sola veya sağa doğru kaydırın ve öğeyi yeni bir konuma sürükleyin.


Öğeleri kaldırma

Bir öğeye uzun dokununuz ve ardından öğeyi ekranın en üst kısmındaki **Kaldır** veya **Kısayolu kaldır** üzerine sürükleyin.

Klasör oluşturma

Uygulamalara hızlıca erişmek ve başlatmak için klasörler oluşturun ve benzer uygulamaları toplayın.

- 1 Ana ekranda bir uygulamaya uzun dokununuz, daha sonra başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- 2 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son verin. Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak.

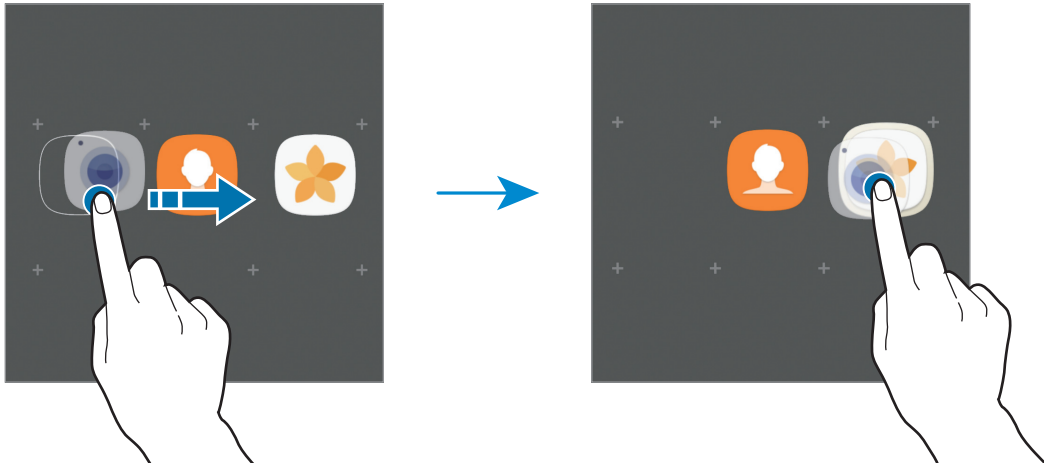

3 **Klasör adını girin** üzerine dokunun ve bir klasör adı girin.

Klasör rengini değiştirmek için,  üzerine dokunun.

Klasöre daha fazla uygulama eklemek için **EKLE** üzerine dokunun, uygulamaları işaretleyin ve ardından **EKLE** üzerine dokunun. Ana ekranda klasöre sürükleyerek de bir uygulama ekleyebilirsiniz.

Uygulamaları bir klasörden Ana ekrana taşımak için, klasöre dokunun ve sonra uygulamayı Ana ekrana taşıyın.

Bir klasördeki uygulamaları silmek için klasörün üzerine dokunun ve sonra silmek istediğiniz uygulamayı ekranın üstündeki **Kısayolu kaldır** yazısına sürükleyin.

Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için sola doğru kaydırın ve ardından **+** üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için  üzerine dokunun.

Hızlı seçenekleri kullanma

Ana ekranda seçeneklere hızla erişmek için bir uygulama simgesine veya klasörüne dokunun ve basılı tutun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.



Uygulamalar ekranı, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı görüntülenebilir.

Öğeleri taşıma



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulama ekranında,  → **Düzenle** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokununuz ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.


Klasör oluşturma

İstediğiniz uygulamalara hızlıca erişmek ve başlatmak için klasörler oluşturun ve benzer uygulamaları toplayin.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama ekranında,  → **Düzenle** üzerine dokununuz.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- 3 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son verin.
Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak.

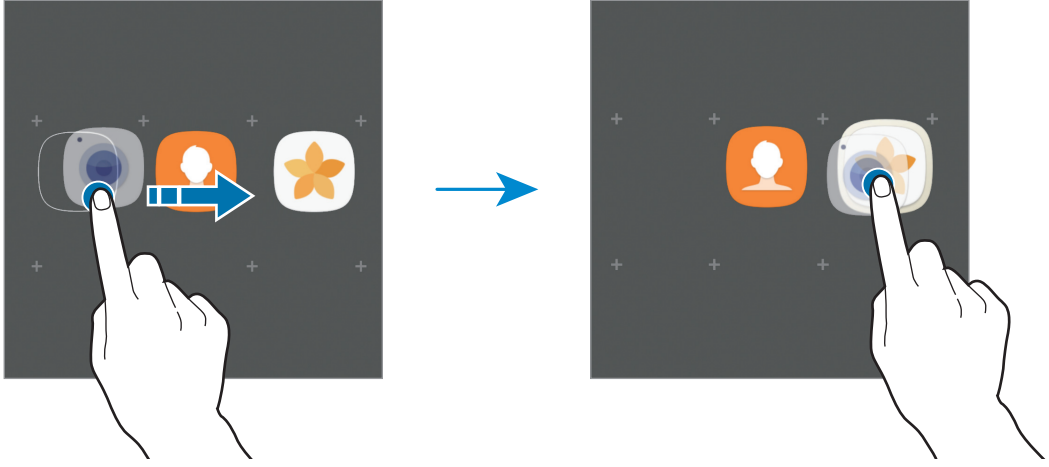

- 4 **Klasör adını girin** üzerine dokununuz ve bir klasör adı girin.

Klasör rengini değiştirmek için,  üzerine dokununuz.

Klasöre daha fazla uygulama eklemek için **EKLE** üzerine dokununuz, uygulamaları işaretleyin ve ardından **EKLE** üzerine dokununuz. Uygulamalar ekranında klasöre sürükleyerek de bir uygulama ekleyebilirsiniz.

Bir klasör silmek için klasörün üzerindeki  üzerine dokununuz. Sadece bu klasör silinecektir. Klasörün uygulamaları, Uygulamalar ekranında yeniden yerleştirilecektir.

Öğeleri yeniden düzenleme

Uygulamalar ekranındaki öğeleri alfabetik olarak düzenleyebilirsiniz.

Uygulama ekranında,  → **Sırala** → **Alfabetik sıra** üzerine dokununuz.

Öğeleri arama

Uygulamalar ekranında veya **Galaxy Apps** ya da **Play Store**'da uygulama arayabilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, arama alanına karakterleri girin. Cihaz arama yapacak ve girdiğiniz karakterleri içeren öğeleri görüntüleyecektir.

Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.



Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesine bağlı
	EDGE şebekesine bağlı
	UMTS şebekesine bağlı
	HSDPA şebekesine bağlı
	HSPA+ şebekesine bağlı
	LTE şebekesine bağlı (LTE etkin modeller)
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	Konum hizmetleri kullanılıyor
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi



Simge	Anlamı
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil şarj oluyor
	Pil gücü seviyesi

Kilit ekranı

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitler. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Ekran, varsayılan ekran kilidi yöntemi olan **Kaydır** ile kilitlenir.

Ekranın kilidini açmak için Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basın ve herhangi bir yönde kaydırın.

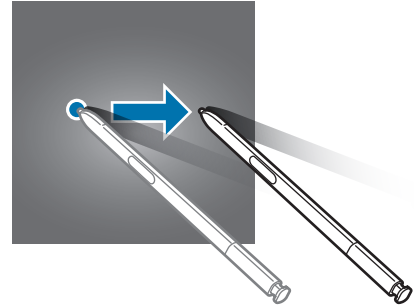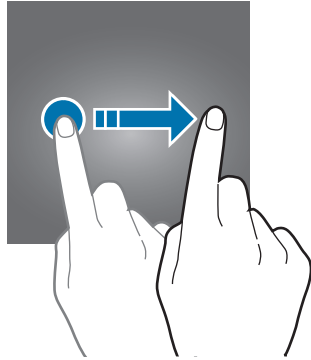

Ekran kilidi yöntemini değiştirmek için, Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Ekran kilidi türü** üzerine dokunun ve ardından yöntem seçin.

Ekran kilidi yöntemi için bir desen, PIN, şifre veya parmak izi ayarladığınızda, başkalarının cihazınıza erişmesini önleyerek kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Ekran kilidi yöntemini ayarladıktan sonra, cihaz her kilit açma işleminde bir kilit açma kodu ister.

- **Kaydır:** Kilidi açmak için ekran üzerinde herhangi bir yöne kaydırın.
- **Desen:** Ekran kilidini açmak için dört veya daha fazla noktalı bir desen çizin.
- **PIN:** Ekran kilidini açmak için en az dört rakamlı bir PIN girin.

- **Şifre:** Ekran kilidini açmak için en az dört karakter, rakam veya sembol içeren bir şifre girin.
- **Hiçbiri:** Ekran kilidi yöntemi ayarlamayın.
- **Parmak izleri:** Ekran kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi tanıma](#) kısmına bakın.




Cihazınızı, kilit açma kodu birkaç kez üst üste hatalı girildiğinde ve deneme sınırını aşıldığında bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Güvenli kilit ayarları** üzerine dokunun ve **Fabrika ayarlarına otomatik olarak sıfırla** tuşuna dokunun.

Bildirim paneli

Bildirim panelini kullanma


Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

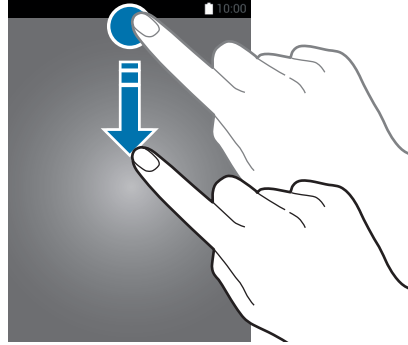


Bildirim panelini kilitli ekranda bile açabilirsiniz.

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

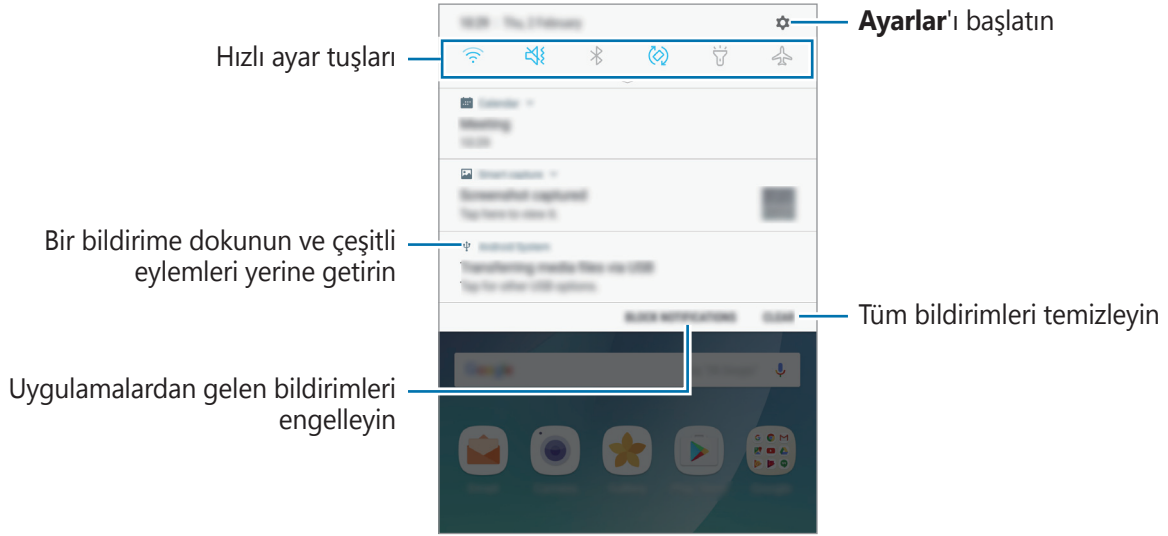

Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bazı özellikleri etkinleştirmek için hızlı ayar tuşlarına dokunun. Daha fazla tuş görüntülemek için bildirim panelinde parmağınızı aşağı kaydırın.

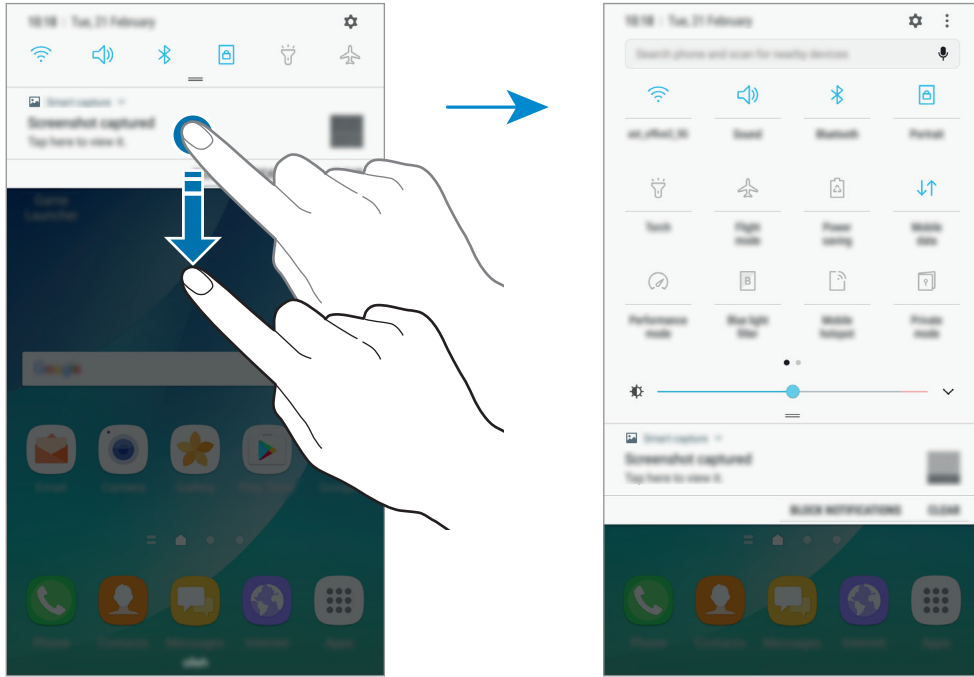

Özellik ayarlarını değiştirmek için her tuşun altındaki metne dokunun. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Tuşları yeniden düzenlemek için,  → **Tuşları yeniden sırala** üzerine dokunun, bir tuşa uzun basın ve ardından başka bir konuma sürükleyin.

Finder

Anahtar bir kelime ile çok çeşitli içerikler için arama yapın veya yakındaki cihazları arayın.

İçerik veya yakındaki cihazları arama

Bildirim panelini açın, bildirim panelinin üzerinde parmağınızı aşağı kaydırın ve ardından **Telefon ara ve yakındaki cihazları tara** üzerine dokunun.

Arama alanına bir anahtar kelime girin veya  üzerine dokunun ve bir anahtar kelime söyleyin.

Daha ayrıntılı sonuç elde etmek için arama alanının altındaki **Filtre** üzerine dokunun ve ardından filtre ayrıntılarını seçin.

Yakındaki cihazları aramak için **QUICK CONNECT** üzerine dokunun. Ayrıntılı bilgi için [QUICK CONNECT](#) kısmına bakın.

Arama kategorileri ayarlama

Belirli arama alanlarında içerik aramak için arama kategorileri ayarlayabilirsiniz.

⋮ → **Ayarlar** → **Arama konumlarını seçin**'in üzerine dokunun seçin ve sonra kategorileri seçin.


Metin girme

Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

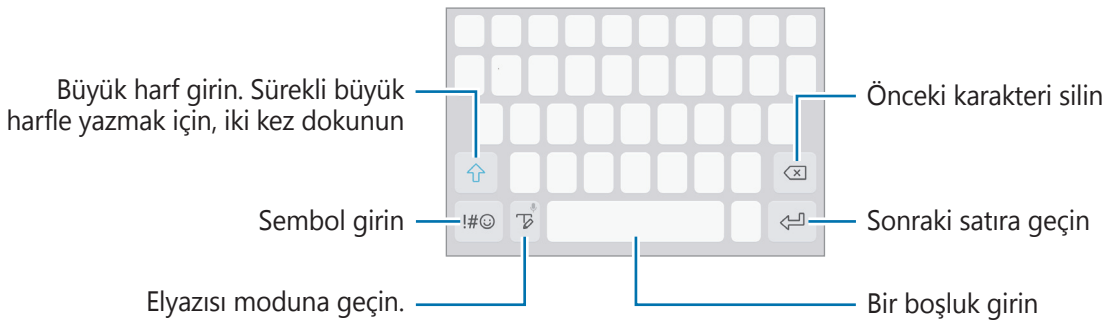

Giriş dilini değiştirme

🔑, üzerine uzun dokunun, şu öğeye dokunun ⚙️ → **Diller ve türler** → **GİRİŞ DİLLERİNİ YÖNET** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

Klavye düzenini değiştirme

🔑, üzerine uzun dokunun, şu öğeye dokunun ⚙️ → **Diller ve türler** üzerine dokunup bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.




3x4 klavye, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşun üzerine sürekli olarak dokunun.


Ek klavye işlevleri

Çeşitli işlevleri kullanmak için 🔑 üzerine uzun dokunun. Kullandığınız son işleve bağlı olarak 🔑 simgesinin yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🗣️ : Metni sesle girin.

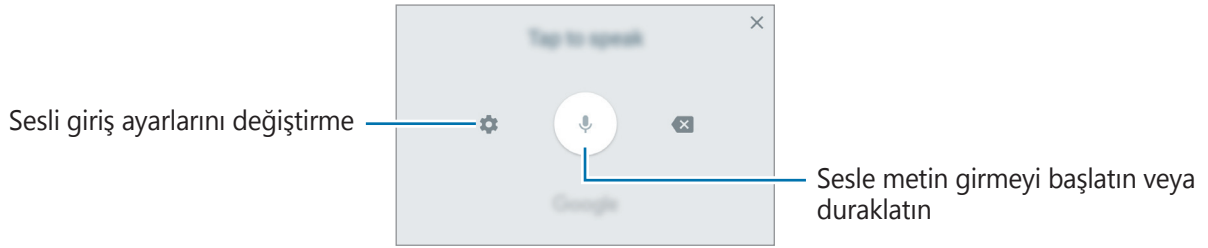

- ✍️ : Elyazısı moduna geçin.

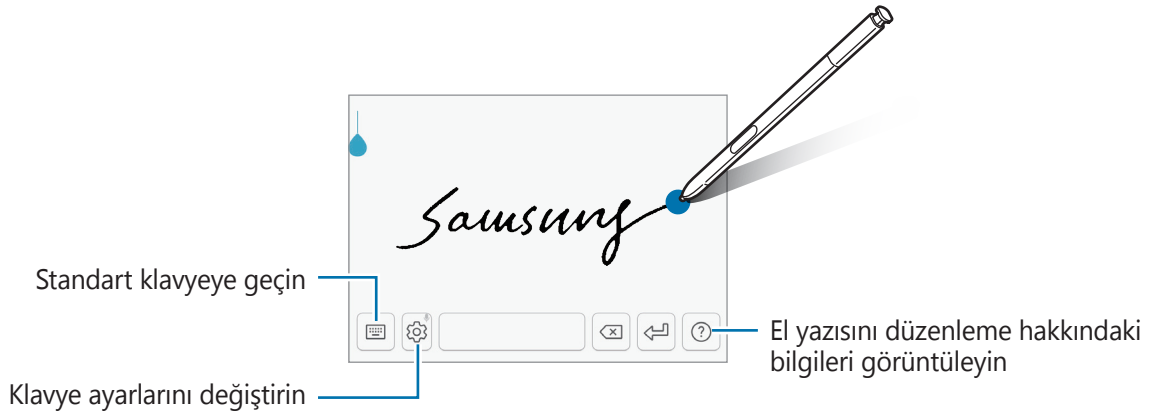

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

-  : Panodan bir öge ekleyin
-  : İfade girin.
-  : Klavyeyi, tek elle çalıştırma moduna geçirin.
-  : Klavye ayarlarını değiştirin.

Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokununuz.
- 2 İstediğiniz metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokununuz.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokununuz.
Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin ekleneceği yere uzun dokununuz ve **Yapıştır** üzerine dokununuz.
Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, **Pano** üzerine dokununuz ve metni seçin.

Sözlük

Bazı özellikleri kullanırken sözcüklerin anlamına bakın, örneğin web sayfalarına göz atarken.

- 1 Aramak istediğiniz bir kelimenin üzerine uzun dokununuz.
Aramak istediğiniz sözcük seçilmezse, istenen metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin.
- 2 Seçenek listesinden **Daha fazla** → **Sözlük**'ün üzerine dokununuz.
Sözlük, cihazınıza önceden yüklenmemişse, yüklemek için bir sözlüğün yanındaki **Sözlükleri yönet'e taşı** →  üzerine dokununuz.
- 3 Sözlük açılır penceresindeki tanımlamayı görüntüleyin.
Tam ekran görüntüsüne geçmek için  üzerine dokununuz. Daha fazla tanımlama görüntülemek için ekran üzerindeki tanımlamaya dokununuz. Detaylı görünümde, kelimeyi favori kelimeler listenize eklemek için ★ üzerinde üzerine dokununuz veya kelimeyi arama terimi olarak kullanmak için **Web'de Ara** üzerine dokununuz.

Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken ekran görüntüsü yakalayabilir ve yakalanan görüntünün üzerine yazı yazabilir, çizim yapabilir, görüntüyü kırpabilir veya paylaşabilirsiniz. Mevcut ekranı ve kaydırılabilir alanı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü yakalama


Ekran görüntüsü yakalamak için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Yakalanan ekran görüntüleri **Galeri**'ye kaydedilir.

- Tuşla yakalama: Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın.
- Kaydırarak yakalama: Elinizi ekranın üzerinde sola ya da sağa kaydırın.



- Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.
- Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** üzerine dokunduktan sonra **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın** tuşuna dokununuz.

Ekran görüntüsü yakaladıktan sonra, ekranın en alt kısmındaki araç çubuğunda yer alan aşağıdaki seçenekleri kullanın:



- **Yakalanan görüntüyü kaydır:** Bir web sayfası gibi birden çok ekranda devam eden içeriği yakalayın. **Yakalanan görüntüyü kaydır** üzerine dokunduğunuzda, ekran otomatik olarak aşağı kaydırılır ve daha fazla içerik yakalanır.
- **Çiz:** Ekran görüntüsünün üzerine not yazın ya da görüntünün üzerinde çizim yapın.
- **Kırp:** Ekran görüntüsünün bir kısmını kırpın. Yalnızca kırılan alan **Galeri**'ye kaydedilir.
- **Paylaşma aç:** Ekran görüntüsünü başkalarıyla paylaşın.



Seçenekler yakalanan ekranda görünmüyorsa, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz ve ardından **Akıllı yakalama** tuşuna dokunarak bu özelliği etkinleştirin.

Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalar listesinden bir uygulama açmak için  üzerine dokununuz ve açacağınız uygulamanın penceresini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

 üzerine dokununuz ve ardından  üzerine dokunarak veya son kullanılan uygulama penceresini sola veya sağa sürükleyerek kapatın. Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için **TÜMÜNÜ KAPAT** üzerine dokununuz.

S Pen features


Temassız komut

Temassız komut panelini açmak için, S Pen'i yuvasından çıkarın ya da S Pen'i ekran üzerinde hareket ettirip S Pen tuşuna basın. Ayrıca temassız komut simgesine de dokunabilirsiniz.

Kullanışlı özelliklere ve sık kullanılan uygulamalara erişebilirsiniz.



Ekran kapalı veya belirli güvenlik özellikleri aktif olduğunda, S Pen temassız komut panelini açmayacaktır.

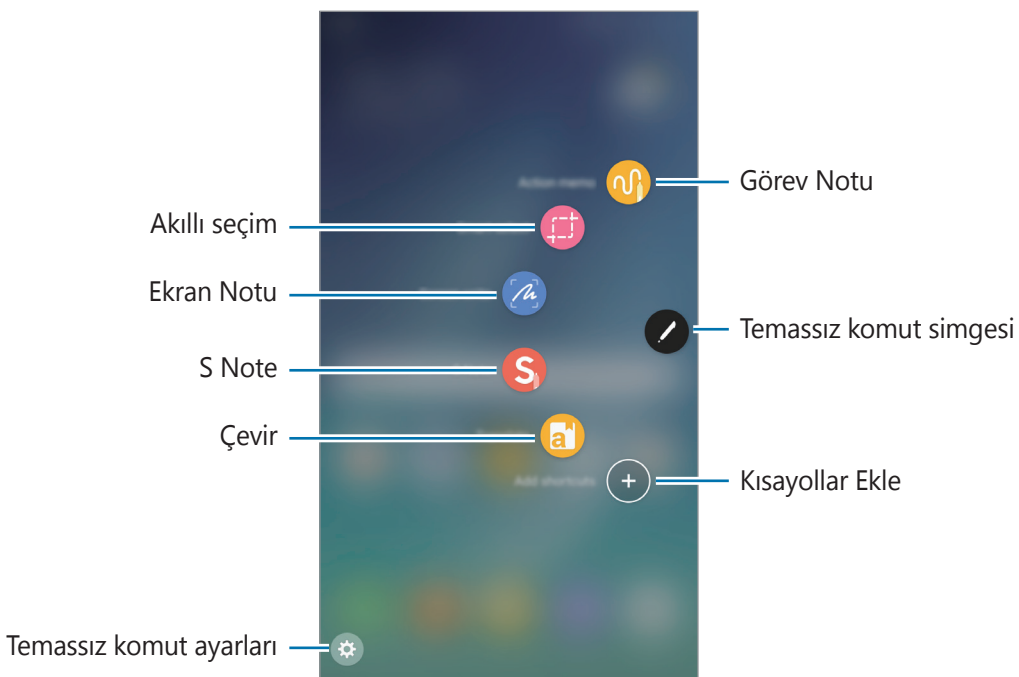

- **Görev notu:** Hızlıca notlar yazın ve bu notlara eylemler ekleyin. Arama, mesaj gönderme, web'de arama ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Görev notu](#) kısmına bakın.
- **Akıllı seçim:** Hızlıca içerik toplayın. Ayrıntılı bilgi için [Akıllı seçim](#) kısmına bakın.
- **Ekran notu:** Ekran görüntüleri yakalayın, düzenleyin ve üzerlerine notlar yazarak paylaşın. Ayrıntılı bilgi için [Ekran notu](#) kısmına bakın.
- **S Note:** Notlar oluşturmak için **S Note**'u başlatın. Daha fazla bilgi için [S Note](#) bölümüne bakın.
- **Çevir:** S Pen'i bir kelimenin üzerinde gezdirerek o kelimeyi çevirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Çevir](#) kısmına bakın.
- **Kısayollar ekle:** Temassız komut paneline sık kullanılan uygulamalar için kısayol ekleyin. Daha fazla bilgi için [Kısayollar ekle](#) kısmına bakın.
-  : Temassız komut ayarlarını değiştirin.

Temassız komut simgesi

Temassız komut paneli kapalı olduğunda, temassız komut simgesi ekranda kalacaktır. Temassız komut panelini, simgeye dokunarak açabilirsiniz.

Simgeyi taşımak için  üzerine dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.

Bir simgeyi kaldırmak için  üzerine uzun dokunun ve bunu ekranın en üstündeki **Kaldır**'a sürükleyin.

Görev notu


Yazı veya çizim biçimindeki bilgileri kullanarak çeşitli eylemler gerçekleştirmek için Görev notu pedini açın ve not oluşturun.

1 Hava komutu panelinde, **Görev notu** üzerine dokunun.

2 Not yazın veya çizin.


3 → Eyleme bağla üzerine dokunun.

Tüm bilgiler seçilecektir. Nottaki belirli bir bilgiyi kullanmak istiyorsanız, not seçimini kaldırmak için seçili alanın dışına dokunun ve kullanmak için bilginin çevresini çiziniz.

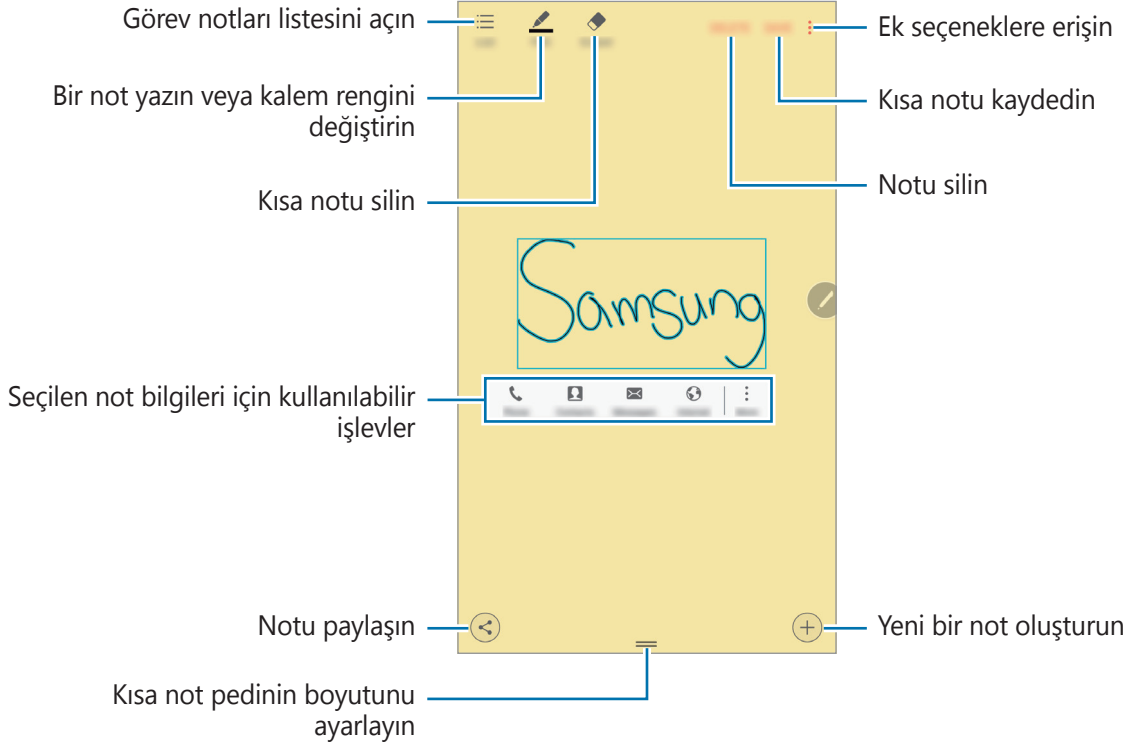

4 Bir özellik seçin.

Seçilen özelliikle ilgili uygulama başlatılacaktır.

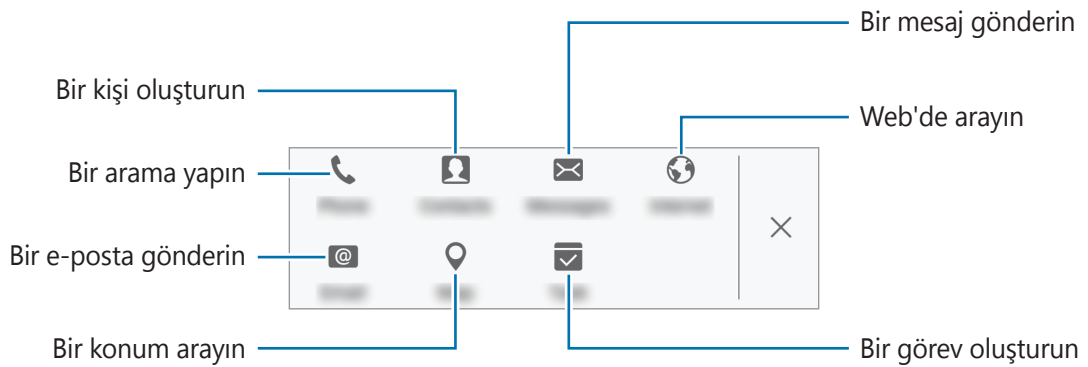

Notları görüntüleme

Uygulamalar ekranında, **S Note** → **KATEGORİLER** → **Görev notları** üzerine dokunun. Görüntülemek ve düzenlemek için bir not seçin.

Eylem kayıtlarını küçültme

Eylem kayıt pedi için bir kayan simge oluşturun böylece istediğiniz zaman hızlı bir şekilde notlar yazabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

Bir not oluştururken,  → **Küçült** üzerine dokunun. Not, bir balon simgesi olarak küçültülecektir. Ancak not, siz not pedi ekranından **KAYDET** seçeneğine dokunana kadar kaydedilmeyecektir.

Balon simgesini başka bir konuma taşımak için simgeye dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.

Notu kaydetmek için, balon simgesinin üzerine dokunun ve **KAYDET** üzerine dokunun. Not, **S Note**'a kaydedilir ve balon simgesi kaybolur.

Ana ekrana Görev notu widget'ları ekleme

Bir not hazırladıktan sonra  → **Ana ekrana sabitle** ögesine dokunun. Not otomatik olarak kaydedilir ve bir **Görev notu** widget'ı Ana ekrana eklenecektir. Notu görüntülemek veya düzenlemek için Ana ekrandaki widget'a dokunun.

Bir notu Ana ekrandan silmek için widget'a uzun dokunun ve ekranın üst kısmındaki **Kaldır** ögesine sürükleyin.

Bir notu S Note dosyası olarak düzenleme

Bir not oluştururken  → **S Note dosyası olarak düzenle** üzerine dokunarak **S Note**'u açın ve burada notu düzenleyin. **Görev notu**'nda kullandığınız ile aynı kalem rengi **S Note**'a uygulanacaktır.

Not silme

Uygulamalar ekranında, **S Note** → **KATEGORİLER** → **Görev notları** üzerine dokunun. Bir not seçin ve **SİL** üzerine dokunun.


Birden fazla notu silmek için, notlar listesini açın. Bir nota uzun dokunun. Sonra, silmek istediğiniz notları işaretleyin ve **SİL** üzerine dokunun.

Akıllı seçim

S Pen'i kullanarak bir alan seçin ve paylaşma veya kaydetme gibi eylemleri gerçekleştirin.

- 1 Bir görüntünün bir kısmı gibi yakalamak istediğiniz içerik olduğunda, temassız komut panelini açın ve **Akıllı seçim** üzerine dokununuz.
- 2 S Pen'i seçmek istediğiniz içeriğe sürükleyin.

Araç çubuğunda bir şekil simgesi seçerek seçili alanı tekrardan şekillendirin veya seçili alanı otomatik olarak yeniden şekillendirmek için **Otomatik seç** üzerine dokununuz.

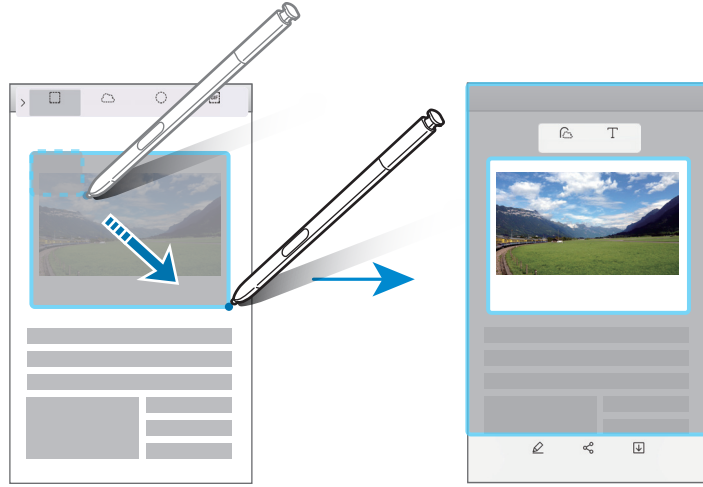

- 3 Seçilen alan ile kullanmak için bir seçenek belirleyin.
 - **Çiz:** Ekranı yazı yazın veya çizim yapın.
 - **Paylaşım aç:** Seçili alanı diğerleriyle paylaşın.
 - **Kaydet:** Seçili alanı **Galeri**'ye kaydedin.

Ekran notu

Üzerine not almak veya çizim yapmak için ekran resmi yakalayın.

- 1 Yakalamak istediğiniz içerik olduğunda, temassız komut panelini açın ve **Ekran notu** üzerine dokununuz.

Mevcut ekran otomatik olarak yakalanır ve ekranda düzenleme araç çubuğu belirir.

2 Bir web sayfası gibi birden fazla ekranda devam eden bir içeriği yakalamak istediğinizde, daha fazla içerik yakalamak için **Yakalanan görüntüyü kaydır** üzerine dokununuz. Ekran yakalama tamamlanana kadar **YAKALANAN GÖRÜNTÜYÜ KAYDIR** üzerine art arda dokununuz ve ardından **KAYDET** üzerine dokununuz.

3 Ekran resmi üzerine bir not yazın.



4 Ekran resmi ile kullanmak için bir seçenek belirleyin.

- **Kırp**: Ekran görüntüsünün bir kısmını kırpın. Yalnızca kırpılan alan **Galeri**'ye kaydedilir.
- **Paylaşım aç**: Ekran görüntüsünü başkalarıyla paylaşın.
- **Kaydet**: Ekran görüntüsünü **Galeri** bölümüne kaydedin.



Bazı uygulamaları kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

Çevir

S Pen'i bir kelimenin üzerinde gezdirerek o kelimeyi çevirebilirsiniz.



- Bu özelliği kullanmak için, cihazın bir Wi-Fi ağına veya mobil ağa bağlı olması gerekir.
- Bu özellik bazı dilleri desteklemez.
- Bu özellik, sadece ekran görüntüsü almaya izin veren ekranlarda mevcuttur.


1 Temassız komut panelini açın ve **Çevir** üzerine dokununuz.

2 Ekranın en üst kısmındaki çeviri aracı panelinden dilleri seçin.

3 S Pen'i çevirmek istediğiniz kelimenin üzerinde gezdirin.

Kelimenin çevirisi orijinal kelimenin üzerinde görünür. Telaffuzu dinlemek için  ögesine dokununuz.

Daha fazla tanım görüntülemek için kelimenin çevirisine dokununuz.

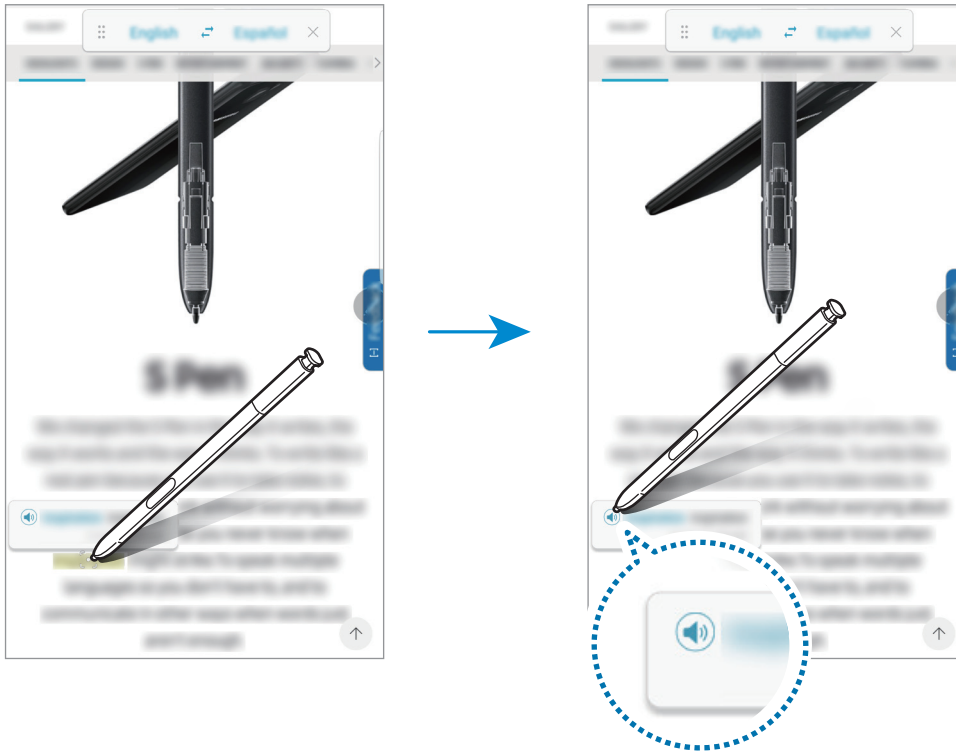

4 Çeviri aracını kapatmak için çeviri panelinde  ögesine dokununuz.

Kısayollar ekle

Sık kullanılan uygulamalara veya işlevlere, Temassız komut panelinde kısayollar ekleyin.

Temassız komut panelinde, **Kısayollar ekle** üzerine dokunun ve panelden uygulamalar veya işlevler seçin.


Kısayolları düzenlemek için, temassız komut panelini açın ve  → **Kısayollar** üzerine dokunun.

Temassız görüntüleme

Çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için S Pen ile ekrandaki bir öge üzerinde gezinin.


Önizleme bilgileri

İçeriği önizlemek ya da bilgileri açılır bir pencerede görüntülemek için ekranı gösterin.

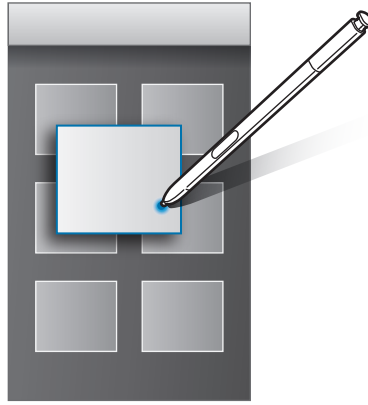

Action tuşunu kullanma


S Pen'i **Galeri** ve **Video** gibi bazı uygulamalar üzerinde gezdirdiğinizde, önizleme penceresinde Action tuşu görüntülenecektir. Action tuşunu kullanarak doğrudan önizleme penceresinden çeşitli eylemler yapabilirsiniz.

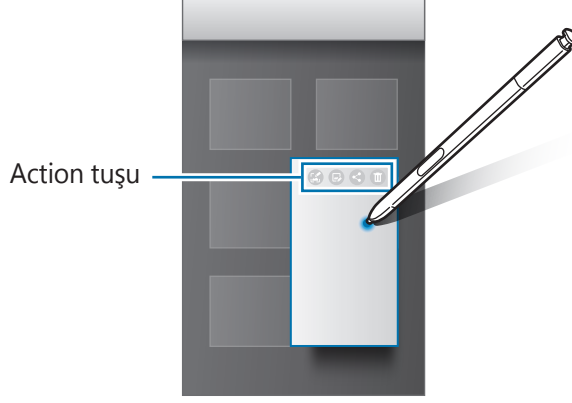

Bu özellik etkinleştirilmemişse özelliği etkinleştirmek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** → **S Pen** üzerine dokunun ve ardından **Temassız görüntüleme** tuşuna dokununuz.

Kalem Seç


Çoklu öğeler veya metin seçmek için S Pen tuşuna uzun basarken S Pen'i metnin veya öğe listelerinin üzerine sürükleyin. Aynı zamanda seçili öğeleri veya metni kopyalayıp başka bir uygulamaya yapıştırabilir veya bunları başkaları ile paylaşabilirsiniz.

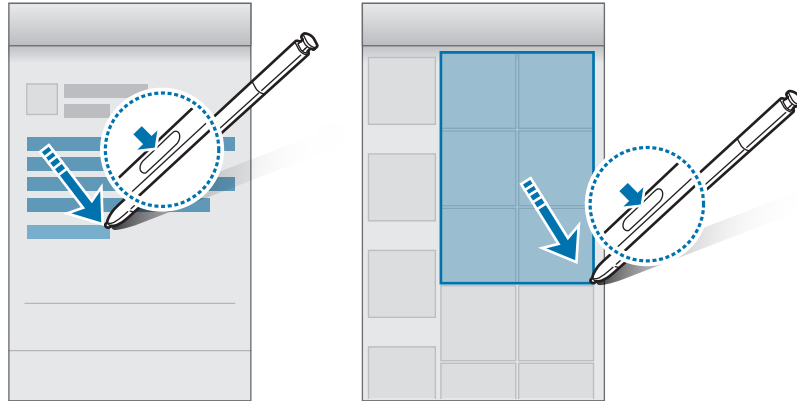

S Pen hızlı giriş

S Pen ile el yazınızı kullanarak form doldurun ve mesaj yazın.

- 1 S Pen'i bir metin alanında gezdirin.
- 2 El yazısı alanını açmak için  üzerine dokununuz.

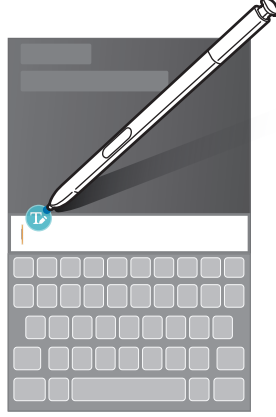

- 3 S Pen ile yazın.



Bu özellik etkinleştirilmemişse, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** → **S Pen** → **S Pen hızlı giriş**, üzerine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

Ekran kapalı notu

Ekranı açmadan ekrana yazarak hızlıca notlar oluşturabilirsiniz.

Bu özelliği etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** → **S Pen** üzerine dokununuz ve ardından **Ekran kapalı notu** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Ekran kapalıyken, S Pen'i çıkarın ve bir not yazın. **KAYDET** üzerine dokununuz ya da S Pen'i yuvasına geri sokunuz. Böylece not **S Note**'a kaydedilecektir.



Notları görüntülemek için Uygulamalar ekranını açın ve **S Note** → **KATEGORİLER** → **Görev notları** üzerine dokununuz.


Çoklu pencere

Tanıtım


Çoklu pencere, bölmeli bir ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırmanıza izin verir. Ayrıca açılır pencerelerde aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

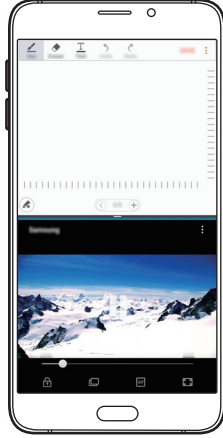

Bölünmüş ekran görüntüleme

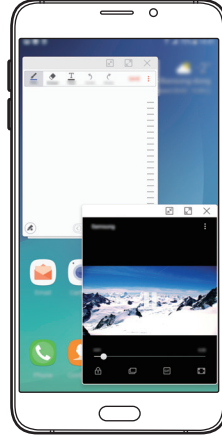


Açılır pencere görünümü

Bölünmüş ekran görüntüleme

- 1 Son uygulamalar listesini açmak için  üzerine dokunun.
- 2 Parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve  son uygulama penceresi üzerine dokunun.

Seçili uygulama, üst pencerede başlayacaktır.

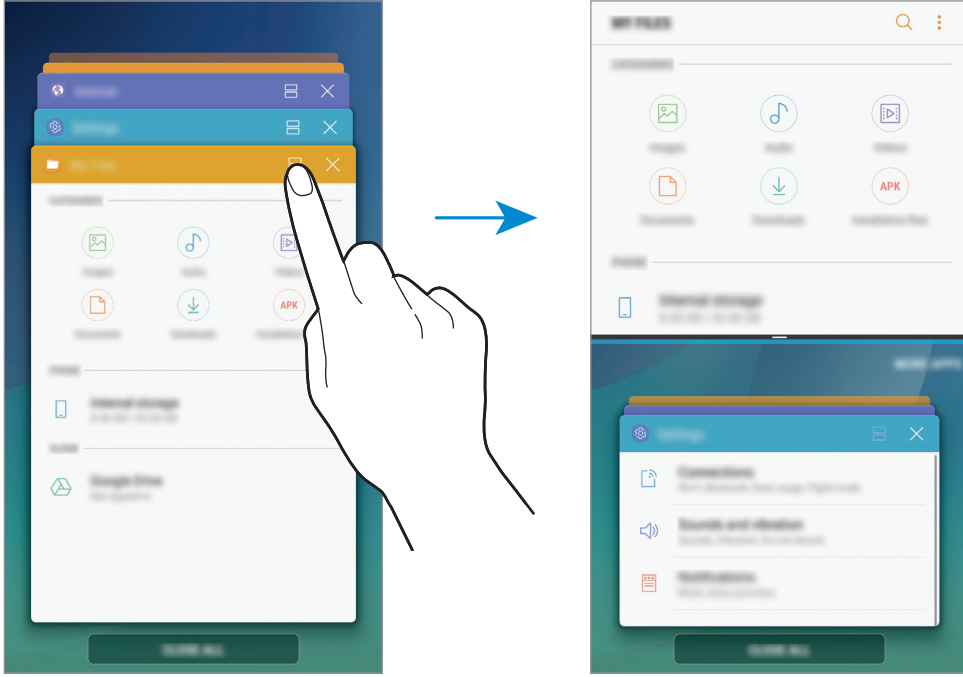


- 3 Alt pencerede, başlatmak için başka bir uygulama seçmek üzere parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Son uygulamalar listesinde yer almayan uygulamaları başlatmak için **Diğer Uygulama** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin.


Ek seçenekleri kullanma

Ek seçeneklere erişmek için uygulama pencereleri arasındaki çubuğa dokununuz.

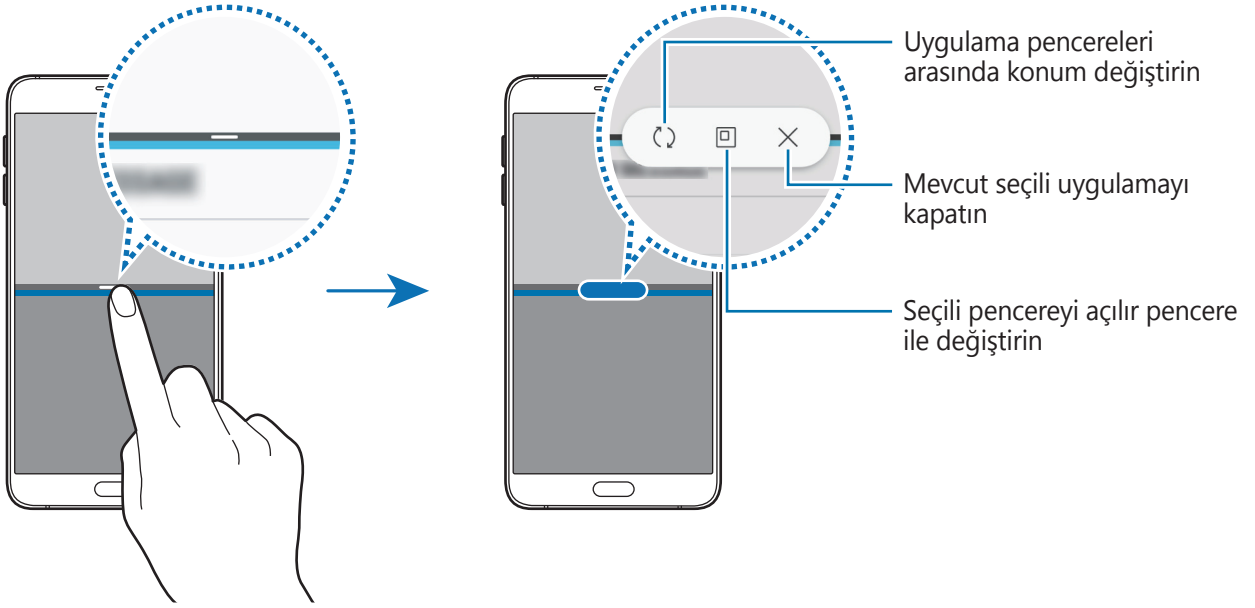


Pencere boyutunu ayarlama

Çubuğu uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

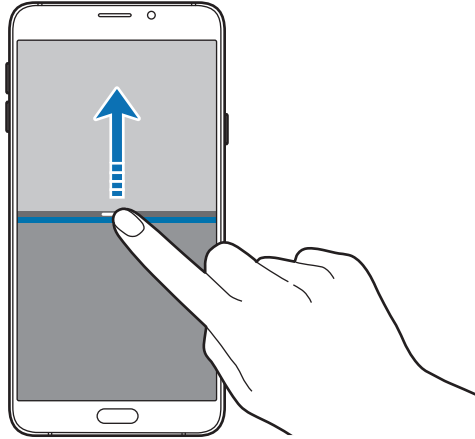

Pencereler arasında metin veya görüntü paylaşma

Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Seçilen penceredeki bir öğeye uzun dokununuz ve başka bir penceredeki bir yere sürükleyin.

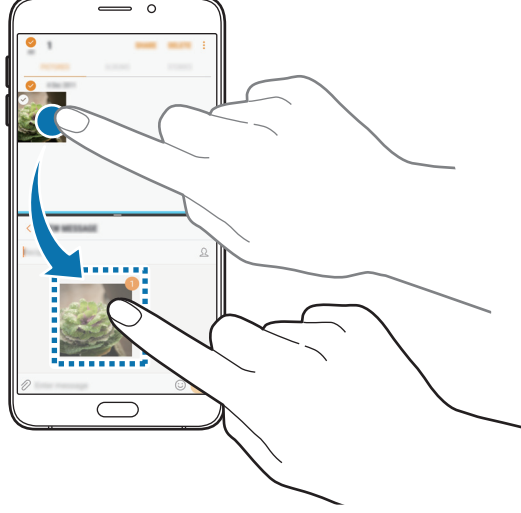

Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

Bölünmüş ekran görüntülemeyi küçültme

Bölünmüş ekran görüntülemeyi küçültmek için Ana ekran tuşuna basın.  simgesi durum çubuğunda görünür. Küçültülmüş bölünmüş ekran görünümünü, alt penceredeki uygulama kapatılır ve üst penceredeki uygulama etkin kalır.


Küçültülmüş bölünmüş ekran görünümünü kapatmak için bildirim panelini açın ve Çoklu pencere bildirimi üzerindeki  simgesine dokununuz.

Pencereyi büyütme

Bir uygulama penceresine dokununuz ve uygulama pencereleri arasındaki çubuğu ekranın üst veya alt kenarına doğru sürükleyin.

Açılır pencere görünümü

- 1 Son uygulamalar listesini açmak için  üzerine dokununuz.
- 2 Parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın, bir uygulama penceresine parmağınızı kaldırmadan uzun dokununuz ve **Açılır pencere görünümünde aç** üzerine sürükleyin.
Uygulama ekranı bir açılır pencerede görünecektir.

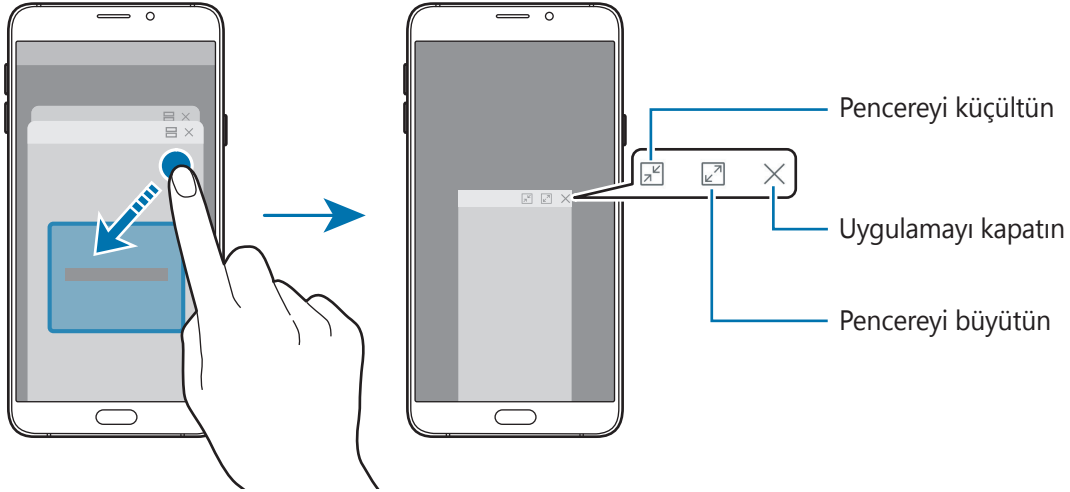

Açılır pencereleri taşıma

Bir açılır pencereyi taşımak için pencerenin araç çubuğuna dokununuz ve yeni bir konuma sürükleyin.

Samsung hesabı

Tanıtım

Samsung hesabınız, mobil cihazlar, TV'ler ve Samsung web sitesi tarafından sunulan çeşitli Samsung hizmetlerini kullanmanızı sağlayan entegre bir hesap hizmetidir. Samsung hesabınız kaydedildiğinde, oturum açmadan Samsung tarafından sunulan uygulamaları kullanabilirsiniz.

E-posta adresiniz ile Samsung hesabınızı oluşturun.

Samsung hesabınız ile kullanılabilen hizmetlerin listesini kontrol etmek için, account.samsung.com adresini ziyaret edin. Samsung hesabı ile ilgili daha fazla bilgi için, Uygulamalar ekranını açın ve **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Samsung account** → **Yardım** üzerine dokununuz.

Samsung hesabınızı kaydetme

Yeni bir Samsung hesabı kaydetme

Samsung hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmalsınız.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung account** → **HESAP OLUŞTUR** üzerine dokunun.
- 3 Hesabınızı oluşturmak için ekranda verilen talimatları uygulayın.

Mevcut bir Samsung hesabı kaydetme

Bir Samsung hesabınız varsa, bu hesabınızı cihaza kaydedin.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung account** → **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.
- 3 E-posta adresinizi ile şifrenizi girin ve ardından **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.
Hesap bilgilerinizi unutursanız, **Kimliğinizi veya şifrenizi mi unuttunuz?** seçeneği üzerine dokunun. Gerekli bilgileri ve ekranda görüntülenen güvenlik kodunu girdiğinizde hesap bilgilerinizi bulabilirsiniz.

Samsung hesabınızı kaldırma

Kayıtlı Samsung hesabınızı cihazdan kaldırdığınızda, kişiler veya etkinlikler gibi verileriniz de kaldırılacaktır.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung hesabı** üzerinde dokunun ve ardından kaldıracağınız hesabın üzerine dokunun.
- 3 **:** → **Ayarlar** → **Hesabı kaldır** → **HESABI KALDR** → **TAMAM** üzerine dokunun.
- 4 Samsung hesabı parolanızı girin ve **HESABI KALDIR** üzerine dokunun.

Önceki cihazınızdan veri aktarma

Önceki cihazınızdaki kişileri, görüntüleri ve diğer verileri Smart Switch veya Samsung Cloud aracılığıyla cihazınıza aktarabilirsiniz.



- Bu özellik, bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmeyebilir.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunuz içeriği aktarın.

Smart Switch aracılığıyla veri aktarma

Smart Switch aracılığıyla mobil cihazlar arasında veri aktarabilirsiniz. Uygulamayı **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.

Verileri kablosuz olarak Wi-Fi Direct aracılığıyla aktarma

Önceki cihazınızdaki verileri Wi-Fi Direct aracılığıyla kablosuz olarak cihazınıza aktarabilirsiniz.




- 1 Her iki cihazda da, Smart Switch'i **Galaxy Apps**'ten ya da **Play Store**'dan indirebilir ve yükleyebilirsiniz.
- 2 Cihazları yan yana yerleştirin.
- 3 **Smart Switch**'i her iki cihazda da çalıştırın.

- 4 Önceki cihazda, **KABLOSUZ** → **GÖNDER** → **BAĞLAN** üzerine dokunun.
- 5 Cihazınızda, **KABLOSUZ** → **AL** üzerine dokunun ve önceki cihaz tipini seçin.
- 6 Önceki cihazınızdan verileri aktarmak için ekran talimatlarını izleyin.

Bilgisayardan yedek veri aktarma

Cihazınızla bilgisayar arasında veri aktarabilirsiniz. Smart Switch uygulamasının bilgisayar sürümünü www.samsung.com/smartswitch adresinden indirmeniz gerekir. Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi cihazınıza aktarın.

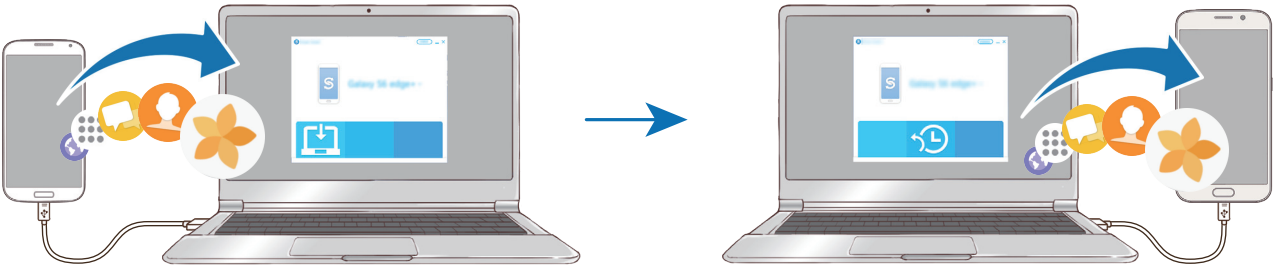

- 1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.
- 2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.
-  Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.
- 3 Önceki cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.
- 5 Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 6 Bilgisayarda, cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Samsung Cloud aracılığıyla veri aktarma

Önceki cihazdaki verileri Samsung Cloud yedekleyebilir ve bu verileri cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Samsung Cloud'u kullanmak için kaydolup Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Samsung hesabı](#) kısmına bakın.

- 1 Önceki cihazda, verileri Samsung hesabınıza yedekleyin.
- 2 Cihazınızda, **Uygulmlar** → **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Samsung Cloud** → **Geri yükle** üzerine dokunun.
- 3 ▼ üzerine dokunun ve cihaz listesinden önceki cihazı seçin.
- 4 Geri yüklemek istediğiniz veri türlerini işaretleyin ve **ŞİMDİ GERİ YÜKLE**'ye dokunun.

Cihaz ve veri yönetimi

Veri aktarımı için cihazı bir bilgisayara bağlama

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Dosyaları aktarırken USB kablusunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.



Bir USB hub ile bağlanmış cihazlar, doğru şekilde bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

- 1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirim panelini açın ve ardından **Medya dosyaları USB ile aktarılıyor** → **Medya dosyaları aktarılıyor** üzerine dokunun.
Bilgisayar cihazınızı tanıyamazsa, **Görüntüler aktarılıyor** üzerine dokunun.
- 3 Bilgisayarın cihazındaki verileri erişmesine izin vermek için **İZİN VER** üzerine dokunun.
Bilgisayar cihazınızı tanıdığı zaman, cihaz Bilgisayarım'da görünecektir.
- 4 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı güncelleme

Cihaz en son yazılıma güncellenebilir.

Kablosuz güncelleme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma güncellenebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncellemeleri manuel indir** üzerine dokunun.



Güncellemeleri otomatik indir tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirdiğinizde, cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında güncellemeler indirilir.

Smart Switch ile Güncelleme

Cihazı bir bilgisayara bağlayın ve cihazı en son yazılıma güncelleyin.

- 1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve yüklemek için www.samsung.com/smartswitch adresini ziyaret edin.
- 2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.
- 3 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bir yazılım güncellemesi mevcutsa cihazı güncellemek için ekran talimatlarına uyun.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz güncellenirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı güncellerken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme sürecini bölmenize neden olabilir. Güncellemeden önce, tüm diğer medya cihazlarının bilgisayar ile bağlantısını kesin.

Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedekleyebilir ve bunlara daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google veya Samsung hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için [Samsung hesabı](#) ve [Hesaplar](#) kısmına bakın.

Samsung hesabını kullanma

Uygulamalar ekranında, Samsung hesabı için **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Yedekle ve geri yükle** → **Yedekleme ayarları** üzerine dokunun, yedeklemek istediğiniz öğelerin yanındaki tuşlara dokunarak bunları etkinleştirin, ardından **ŞİMDİ YEDEKLE** üzerine dokunun.

Veriler Samsung Cloud yedeklenir. Ayrıntılı bilgi için [Samsung Cloud](#) kısmına bakın.

Cihazı verileri otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlamak için **Otomatik yedekle** öğesinin üzerine etkinleştirmek için dokunun.

Samsung Cloud'taki yedeklenmiş verileri Samsung hesabını kullanarak geri yüklemek için **Geri yükle** üzerine dokunun. Cihazı ve geri yüklemek istediğiniz veri türlerini seçin ve **ŞİMDİ GERİ YÜKLE** öğesine dokunun. Seçili veriler cihazınıza geri yüklenir.

Google hesabı kullanma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun ve Google hesabı için **Verilerimi yedekle** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin. **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Bir Google hesabı kullanarak veriyi geri yüklemeyi etkinleştirmek için, **Otomatik geri yükle** üzerine dokunun. Uygulamaları yeniden yüklediğinizde yedeklenen ayarlar ve veriler geri yüklenecektir.

Veri sıfırlama işlemi yapma

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri siler. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için [Verileri yedekleme veya geri yükleme](#) kısmına bakın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

QUICK CONNECT

Tanıtım

Quick connect özelliğini kullanarak yakındaki Bluetooth kulaklıklar veya televizyonlar gibi cihazları arayın ve bunlarla bağlantı kurun.



- Bağlanmak istediğiniz cihaz Quick connect özelliğini desteklemiyorsa Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğini cihazınızda **QUICK CONNECT**'i açmadan önce etkinleştirin.
- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.

Diğer cihazlara bağlanma

- 1 Bildirim panelini açın, bildirim panelinin üzerinde parmağınızı aşağı kaydırın ve ardından **Telefon ara ve yakındaki cihazları tara** üzerine dokununuz.
- 2 **QUICK CONNECT** üzerine dokununuz.
Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri etkinleştirilir ve cihaz otomatik olarak yakındaki cihazları arar.
- 3 Listedeki bir cihaz seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bu cihaza bağlanın.
Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bir TV'ye bağlanma

Cihazınızın içeriğini büyük ekranda görüntülemek için TV gibi bir cihaza bağlayın. Bağlanan TV'nin özelliklerine bağlı olarak daha fazla özellik kullanmanız mümkün olabilir.

- 1 TV'yi açın ve cihazınızı TV'nin yakınına yerleştirin.
- 2 Bildirim panelini açın, bildirim panelinin üzerinde parmağınızı aşağı kaydırın ve ardından **Telefon ara ve yakındaki cihazları tara** üzerine dokununuz.

3 QUICK CONNECT üzerine dokunun.

4 TV'yi seçin.

TV ile birlikte kullanabileceğiniz özelliklerin listesi görüntülenir.

5 Bir özellik seçin ve özelliği kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Kullanabileceğiniz özellikler TV'ye bağlı olarak değişebilir.

- **Chzı TV'de görntle (Smart View):** Cihazınızın içeriğini TV ekranında görüntüleyin. Bağlamak istediğiniz TV'ye göre TV'deki Screen Mirroring özelliğini etkinleştirmeniz gerekebilir. TV, Screen Mirroring özelliğini desteklemiyorsa, bu özelliği etkinleştirmek için uyumlu aksesuarlar kullanın. Uyumlu aksesuarlar, HomeSync ve bir AllShare Cast donanım anahtarlarından oluşur.
- **TV'yi cihazda görüntüle:** Cihazınızın ekranından TV izleyin. İzin verilen bağlantı aralığında TV izlemeye devam edebilirsiniz.
- **TV'yi kaydet / TV kaydını sil:** Ek özelliklerden yararlanmak için TV'yi cihazınıza kaydedin.



- Bazı dosyalar bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında ön belleğe alınabilir.
- Televizyon Yüksek-bant genişliği Dijital İçerik Korumasını (HDCP) desteklemiyorsa, Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı içeriği televizyonda görüntüleyemezsiniz.

Kaydedilmiş TV'de içerik görüntüleme

Cihazınıza bir TV kaydettiğinizde, içerik gösterimi yaparken TV'nize daha kolay bağlanabilirsiniz.

İçerik izlediğiniz sırada cihazınız kayıtlı TV'yi görürse, cihazınızda  simgesi belirir. İçeriği cihazınızdan TV'de aktarmak için simgeye dokununuz.



- Bu özellik sadece cihazın varsayılan galeri uygulaması tarafından desteklenir.
- Kaydedilmiş TV bir elektrik prizine bağlı olduğunda, bu özelliği TV ekranı kapalı olsa bile kullanabilirsiniz.


Özellikleri paylaşma

Çeşitli paylaşma seçeneklerini kullanarak içerik paylaşın. Aşağıdaki eylemler görüntü paylaşım örneğidir.



Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.

- 1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.
- 3 **Paylaş** üzerine dokunun ve Bluetooth ve e-posta gibi bir paylaşma yöntemi seçin.

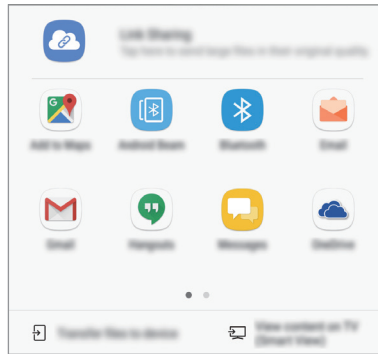

Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- **Link Sharing:** Samsung kayıt yeri sunucusuna içerik yükleyin ve bağlantıyı ve erişim kodunu diğer kişilerle (kişi listenizde kayıtlı olmasalar bile) paylaşın. Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.
- **Dosyaları cihaza aktar:** Wi-Fi Direct veya Bluetooth ile yakındaki cihazlar ile içerik paylaşın. Görünürlük ayarlarının cihazlarda etkinleştirilmesi gerekir.
- **İçeriği TV'de görüntüle (Smart View):** Cihazınızın görüntülenen içeriğini kablosuz bağlantı aracılığıyla daha geniş bir ekranda görüntüleyin.



İletişim veya paylaşım geçmişine sahip olduğunuzda, iletişim kurduğunuz kişiler paylaşım seçenekleri panelinde görünür. Bu kişilerle, ilgili uygulama aracılığıyla doğrudan içerik paylaşmak için kişi simgelerinden birini seçin. Bu özellik etkinleştirilmemişse özelliği etkinleştirmek için, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** üzerine dokunun ve ardından **Doğrudan paylaşım** tuşuna dokunun.

4 Görüntüyü başkalarıyla paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Resim alıcıların cihazlarına gönderildiğinde, alıcıların cihazlarında bir bildirim görüntülenecektir. Resmi görüntülemek veya indirmek için bildirim dokununuz.

Acil mod

Pil tüketimini azaltmak için cihazı acil durum moduna alabilirsiniz. Bazı uygulamalar ve işlevler kısıtlanır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da daha fazlasını yapabilirsiniz. Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokununuz.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, **Acil modu devre dışı bırak** üzerine dokununuz. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokununuz.

Uygulamalar

Uygulamaları yükleme veya kaldırma

Galaxy Apps

Uygulamaları satın alın ve indirin. Samsung Galaxy cihazları için geliştirilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **Galaxy Apps** üzerine dokununuz.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya arama alanına dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **KUR** üzerine dokununuz. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için, **⋮** → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

Play Store

Uygulamaları satın alın ve indirin.

Uygulamalar ekranında **Play Store** üzerine dokununuz.

Uygulamaları yükleme

Uygulamaları kategorilere göre inceleyin ya da anahtar kelimelerle arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **INSTALL** üzerine dokununuz. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için **≡** → **Settings** → **Auto-update apps** üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Uygulama ekranında,  → **Düzenle** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz ya da kaldırabileceğiniz uygulamalarda  simgesi görünür. Bir uygulamayı seçin ve **D. DIŞI BIRAK** ya da **TAMAM** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Uygulamalar** üzerine dokunup bir uygulama seçin ve ardından **D. DIŞI BIRAK** veya **KALDIR** üzerine dokunun.

- **D. DIŞI BIRAK**: Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın.
- **KALDIR**: İndirilen uygulamaları kaldırın.

Uygulamaları etkinleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** →  → **Devre dışı** öğelerine gidin, bir uygulama seçin ve **ETKİNLEŞTİR** üzerine dokunun.

Uygulama izinlerini ayarlama

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için, cihazınızdaki bilgilere erişim sağlamak veya bu bilgileri kullanmak için izin gerekebilir. Bir uygulamayı açtığınızda, bir açılır pencere çıkar ve belirli özelliklere ve bilgilere erişim sağlamak ister. Uygulamaya izin vermek için açılır penceredeki **İZİN VER** üzerine dokunun.

İzin ayarlarınızı görüntülemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Ayarlar** → **Uygulamalar** üzerine dokunun. Bir uygulama seçin ve **İzinler** üzerine dokunun. Uygulamanın izinler listesini görüntüleyebilir ve izinlerini değiştirebilirsiniz.

Uygulamaların izin ayarlarını izin kategorisine görüntülemek ya da değiştirmek için, Uygulamalar ekranında **Ayarlar** → **Uygulamalar** →  → **Uygulama izinleri** üzerine dokunun. Bir öğe seçin ve izin verilecek uygulamaların yanındaki tuşlara dokunun.



Uygulamalara izin vermezseniz, uygulamaların temel özellikleri düzgün çalışmayabilir.


Telefon

Tanıtım

Sesli ve görüntülü aramalar yapın veya bunları yanıtlayın.

Arama yapma

- 1 Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.
- 2 Bir telefon numarası girin.
Ekranı tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokununuz.
- 3  üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

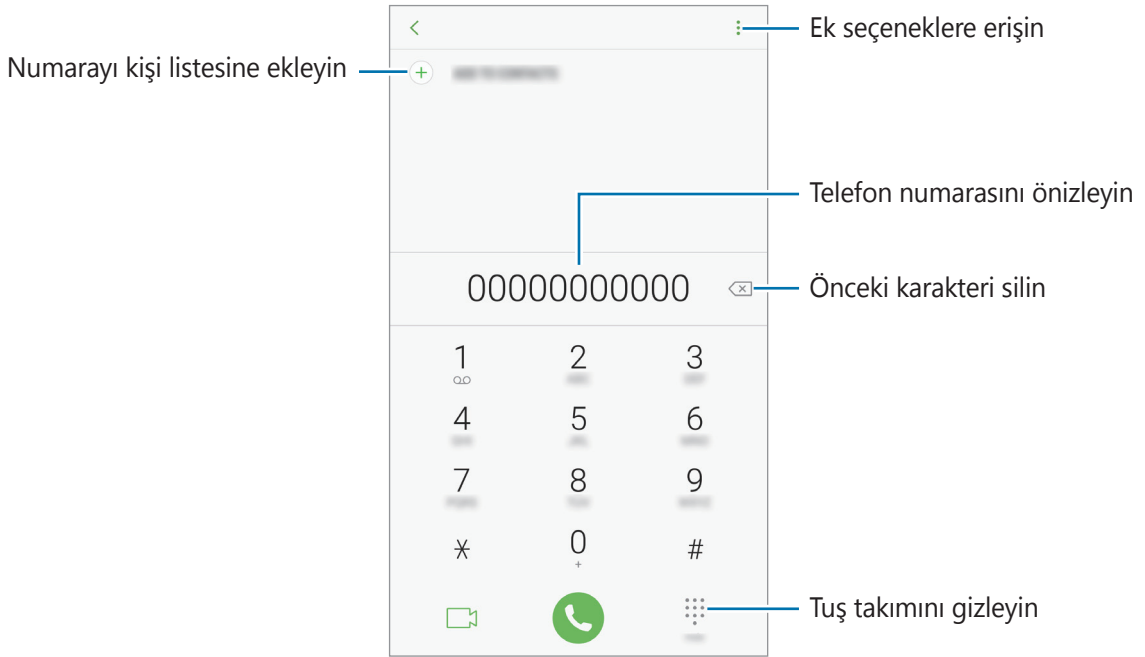

Hızlı aramayı kullanma

Aramaları hızlıca gerçekleştirmek için hızlı arama numarasını ayarlayın.

Hızlı arama için bir numara ayarlamak üzere,  → **Hızlı arama** üzerine dokunun, hızlı arama numarasını seçin ve ardından telefon numarasını ekleyin.

Bir arama yapmak için, tuş takımından bir hızlı arama numarasına uzun dokunun. 10 ve sonrasındaki hızlı arama numaraları için, numaranın ilk hanelerinin üzerine dokunun ve sonra son haneye uzun dokunun.

Örneğin **123**'ü bir hızlı arama numarası olarak ayarlarsanız, **1**, **2**'nin üzerine dokunun ve sonra **3**'e uzun dokunun.

Kilitli ekrandan arama yapma

Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

KAYIT veya **KİŞİLER** üzerine dokunun ve ardından bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa doğru kaydırarak arama yapın.

Uluslararası arama yapma

- 1 Ekranda belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokunun.
- 2 + işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun.
- 3 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından  üzerine dokunun.

Arama alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Arama reddetme

Bir arama geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için reddetme mesajı çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli geri çevirme mesajları oluşturmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** →  → **Ayarlar** → **Hızlı reddetme mesajları** üzerine dokunup bir mesaj girin ve ardından  üzerine dokununuz.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  simgesi belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Telefon** → **KAYIT** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

Telefon numaralarının engellenmesi

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen aramaları engelleyin.

1 Uygulamalar ekranında, **Telefon** →  → **Ayarlar** → **Numaraları engelle** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun, kişileri işaretleyin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

Manuel olarak numara girmek için, **Telefon numarası gir** üzerine dokunup bir telefon numarası girin ve ardından  üzerine dokunun.

Engellediğiniz numaralar sizinle iletişim kurmak istediğinde, herhangi bir bildirim almazsınız. Aramalar, arama günlüğüne kaydedilir.



Arayan numarasını göstermeyen kişilerden gelen aramaları da engelleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için **Bilinmeyen arayanları engelle** tuşuna dokunun.

Aramalar esnasındaki seçenekler

Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

-  : Ek seçeneklere erişin.
- **Arama ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Ekst ses dzy**: Ses seviyesini arttırır.
- **Bluetooth**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Tuş takımı / Gizle**: Tuş takımını açar ya da kapatır.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.

Bir video araması sırasında

Ekrana dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Ek seçeneklere erişin.
- **Kamera**: Karşı tarafın sizi görememesi için kamerayı kapatın.
- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın altındaki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.

Kişiler

Tanıtım

Yeni kişiler oluşturun veya cihazdaki kişileri yönetin.

Kişi ekleme

Yeni kişi oluşturma

- 1 Uygulamalar ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve bir kayıt yeri seçin.

3 İletişim bilgisini girin.

The screenshot shows a contact registration form with the following fields and annotations:

- Kayıt yerini seçin**: Points to the 'Yeni' (New) dropdown menu at the top.
- Görüntü ekleyin**: Points to the camera icon for adding a photo.
- İletişim bilgisini girin**: Points to the input fields for 'Adı' (Name), 'Organizasyon' (Organization), 'Phone number', and 'Email', each with a green plus icon to its right.
- Daha fazla bilgi alanı açın**: Points to the 'Daha fazla' (More) link at the bottom of the form.
- Kartvizitteki iletişim bilgilerini tarayın**: Points to the 'Kartvizit' (Business Card) button at the bottom.



Seçilen kayıt yerine bağlı olarak, kaydedebileceğiniz bilgi türleri farklılık gösterebilir.

4 **KAYDET** üzerine dokunun.

Tuş takımını kullanarak Rehber'e telefon numarası ekleme

- 1 Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.
- 2 Numarayı girin ve **REHBER'E EKLE** üzerine dokunun.
Ekranda tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokunun.
- 3 Yeni kişi oluşturmak için **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun, veya numarayı var olan bir kişiye eklemek için **Mevcut kişiyi güncelle** üzerine dokunun.

Arama listesinden Rehber'e telefon numarası ekleme

- 1 Uygulamalar ekranında, **Telefon** → **KAYIT** üzerine dokunun.
- 2 Arayan kişinin görüntüsüne dokunun veya bir telefon numarası → **Ayrıntılar** üzerine dokunun.
- 3 Yeni kişi oluşturmak için **YENİ KİŞİ EKLE** üzerine dokunun, veya numarayı var olan bir kişiye eklemek için **MEVCUT KİŞİYİ GÜNCELLE** üzerine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

Diğer kayıt yerlerindeki kişileri içeri aktararak cihazınıza ekleyin.

- 1 Uygulamalar ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Ayarlar** → **Kişileri İçer Aktar/Dışa Aktar** → **İÇERİ AKTAR** üzerine dokunun.
- 3 Kişilerin kaydedileceği kayıt yerini seçin.
- 4 İçer aktarılacak VCF dosyalarını veya kişileri seçip **TAMAM** üzerine dokunun.

Kişileri web hesaplarınızla senkronize etme

Cihazınızdaki kişileri, web hesaplarınıza (örneğin, Samsung hesabınız) kaydedilmiş çevrimiçi kişilerle senkronize edin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, hesap adını seçin, senkronize edilecek hesabı seçin ve ardından **Kişiler (Samsung account)** veya **Senkr Kişiler** öğelerine dokunun.

Kişi arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Kişinin görüntüsüne dokunun veya kişinin adı → **Ayrıntılar** üzerine dokunun. Ardından aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirin:

- ☆ : Favorilere ekleyin.
- 📞 / 📺 : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- 💬 : Bir mesaj yazın.
- ✉ : Bir e-posta yazın.

Profil paylaşma

Fotoğrafınız ve durum mesajınız gibi profil bilgilerinizi, profil paylaşma özelliğini kullanarak diğerleri ile paylaşın.



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özellik sadece cihazlarında profil paylaşma özelliğini etkinleştiren kişilerle kullanılabilecektir.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → profiliniz → **Profil paylaşımı** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin. Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.

Kişiler kısmında, kişilerinizin güncellenmiş profil bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

İlave öğeler paylaşmak için **Paylaşılan bilgiler** üzerine dokunun ve öğeleri seçin.

Profilinizin paylaşılacağı bir kişi grubu oluşturmak için, **Paylaşma hedefi** üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

Kişileri paylaşma

Çeşitli paylaşım seçeneklerini kullanarak kişilerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

- 1 Uygulamalar ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2  → **Paylaşma aç** üzerine dokunun.
- 3 Kişileri işaretleyin ve **PAYLAŞIMA AÇ** üzerine dokunun.
- 4 Bir paylaşım yöntemi seçin.

Yinelenen kişileri birleştirme

Kişileri diğer kayıt yerlerinden içe aktardığınızda veya kişileri diğer hesaplarla senkronize ettiğinizde ya da diğer hesaplara taşıdığınızda, kişi listenizde yinelenen kişiler bulunabilir. Kişi listenizi daha düzenli bir hale getirmek için yinelenen kişileri birleştirin.

- 1 Uygulamalar ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2  → **Ayarlar** → **Aynı kişileri birleştir** üzerine dokunun.
- 3 Kişileri işaretleyin ve **BİRLEŞTİR** üzerine dokunun.

Kişileri silme

- 1 Uygulamalar ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2  → **Sil** üzerine dokunun.
- 3 Kişileri işaretleyin ve **SİL** üzerine dokunun.

Kişileri tek tek silmek için kişi listesini açın ve kişinin görüntüsüne dokunun veya kişi adı → **Ayrıntılar** üzerine dokunun. Ardından  → **Sil** üzerine dokunun.

Mesajlar

Tanıtım

Mesajları görüşmeye göre gönder ve görüntüle.

Mesaj gönderme




- Dolaşımda iken mesaj göndermek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokununuz.

2  üzerine dokununuz.

3 Alıcıları ekleyip **YAZ** üzerine dokununuz.

4 Bir mesaj giriniz.

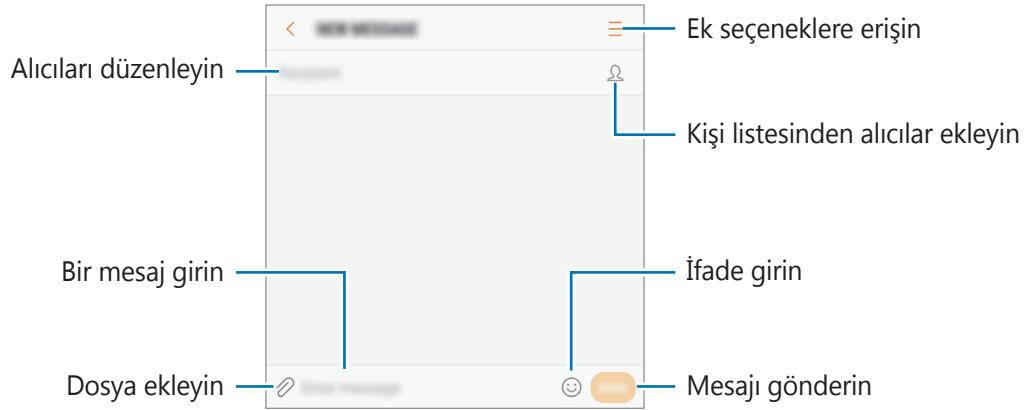

5 Mesaj göndermek için **GÖNDR** üzerine dokununuz.

Mesajları görüntüleme

Mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.



Dolaşımda iken mesaj almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

- 1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.
- 2 Mesajlar listesinde bir kişi seçin.
- 3 Görüşmenizi görüntüleyin.
Mesajı yanıtlamak için bir mesaj girip **GÖNDR** üzerine dokunun.

İstenmeyen mesajların engellenmesi

Engelli listenize eklenen belirli numaralardan gelen mesajları engelleyin.

- 1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Ayarlar** → **Mesajları engelle** → **Numaraları engelle** üzerine dokunun.
- 3 **GLN KUTUSU** veya **REHBER** üzerine dokunup bir kişi seçin ve ardından **+** üzerine dokunun.
Manuel olarak bir numara eklemek için, **Numara gir** üzerine dokunun ve sonra bir telefon numarası girin.

Mesaj bildirimlerini ayarlama

Bildirim sesi, görüntüleme seçenekleri ve daha başka değişiklikler yapabilirsiniz.

- 1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.
- 2 **:** → **Ayarlar** → **Bildirimler** üzerine dokunun ve sonra etkinleştirmek için tuşa dokunun.
- 3 Bildirim ayarlarını değiştirin.
 - **Bildirim sesi:** Bildirim sesini değiştirin.
 - **Ses çaldığında titre:** Cihazı, mesaj aldığınızda titreyecek şekilde ayarlayın.
 - **Açılır ekran:** Cihazı, mesajları açılır pencerede görüntülemek üzere ayarlayın.
 - **Mesajı önizle:** Cihazı, mesaj içeriğin, kilitli ekranda ve açılır pencerelerde görüntülemek üzere ayarlayın.

Bir mesaj hatırlatması ayarlama

Kontrol edilmemiş bildirimleriniz olup olmadığından haberdar olmak için belirli bir aralığa sahip bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Bu özellik etkinleştirilmemişse, Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin. Sonra, **Mesajlar** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.

İnternet


Tanıtım

İnternette gezinerek bilgi arayın ve yer işaretlerinize ekleyerek kolaylıkla favori internet sayfalarınıza erişin.

Web sayfalarını tarama

- 1 Uygulamalar ekranında, **İnternet** üzerine dokunun.
- 2 Adres alanına dokunun.
- 3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

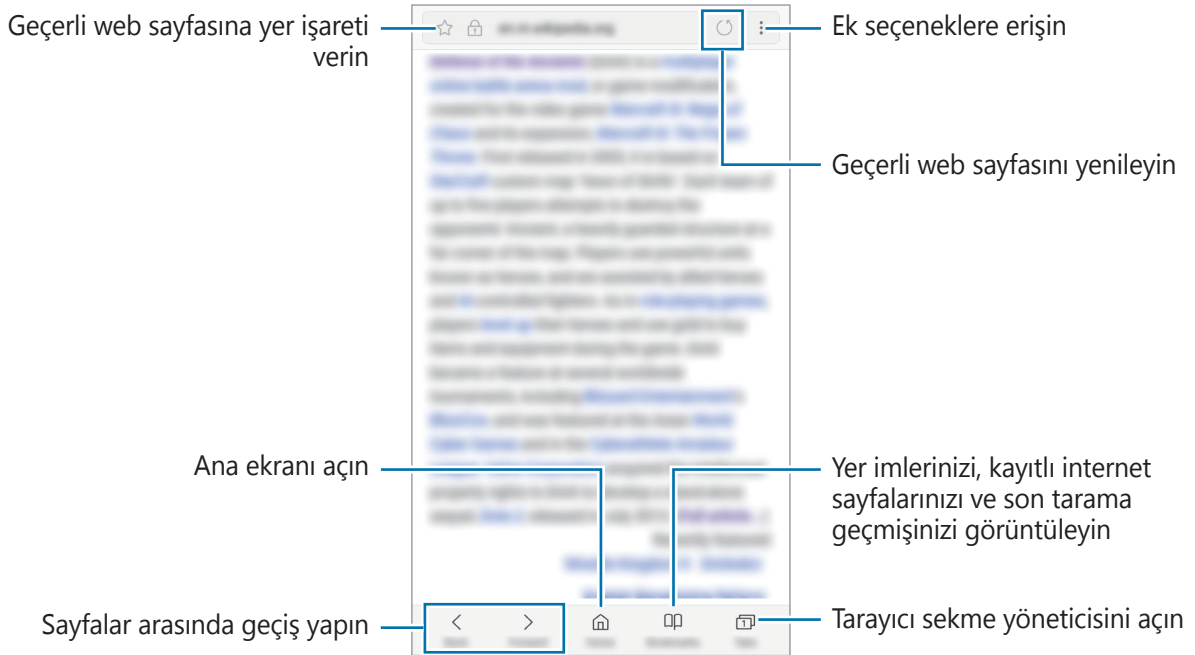

Gizli modu kullanma

Gizli modda, açık sekmeleri, yer imlerini ve kayıtlı sayfaları ayrı ayrı yönetebilirsiniz. Gizli modu şifre veya parmak izinizi kullanarak kilitleyebilirsiniz.

Gizli modu etkinleştirme

Ekranın altındaki araç çubuğunda, **Sekmeler** → **GİZLİ MODU AÇ** üzerine dokunun. Eğer bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, gizli mod için bir şifre kullanıp kullanılmayacağını ayarlayın.



Gizli modda, ekran görüntüsü yakalama gibi bazı özellikleri kullanamazsınız.

Gizli modda, cihaz araç çubuklarının rengini değiştirecektir.

Güvenlik ayarlarını değiştirme

Şifrenizi veya kilit yöntemini değiştirebilirsiniz.

☰ → **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Gizli mod güvenliği** → **Şifreyi değiştir** üzerine dokunun. Kayıtlı parmak izinizi şifre ile birlikte kilit yöntemi olarak ayarlamak için, **Parmak izleri** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Parma izinizi kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için [Parmak izi tanıma](#)'a bakın.

Gizli modu devre dışı bırakma

Ekranın altındaki araç çubuğunda, **Sekmeler** → **GİZLİ MODU KAPAT** üzerine dokunun.

E-posta

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

- 1 Uygulamalar ekranında, **E-posta** üzerine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.
Manuel olarak bir e-posta hesabı kaydetmek için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için  →  → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden fazla e-posta hesabınız varsa, bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz.  →  →  → **Varsayılan hesap ayarla** üzerine dokunun.

E-posta gönderme

- 1 Bir e-posta oluşturmak için  üzerine dokunun.
- 2 Alıcıları ekleyin ve e-posta metni girin.
- 3 E-posta göndermek için **GÖNDER** üzerine dokunun.

E-posta okuma

E-posta açık olduğunda, cihaz otomatik olarak yeni e-posta'lar alacaktır. E-postaları manuel olarak almak için, ekranda aşağı doğru kaydırma yapın.

Okumak için ekrandaki bir e-posta üzerine dokunun.



Eğer e-posta senkronizasyonu devre dışı bırakılmışsa, yeni e-postalar alınamaz. E-posta senkronizasyonunu etkinleştirmek için  →  → hesap adınız üzerine dokunun ve ardından **Hesabı senkr** üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Kamera

Tanıtım

Çeşitli modları ve ayarları kullanarak fotoğraf ve video çekin.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Kamerayı Başlatma

Kamera'yı başlatmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokununuz.
- Ana ekran tuşuna hızlı bir şekilde iki kez basın.
- Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.




- Bazı yöntemler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Güvenlik özellikleri etkin olduğunda **Kamera** kilit ekranından başlatılırsa bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Kaydırma hareketlerini kullanma


Farklı yönlerle kaydırarak önizleme ekranını hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Çekim modunu değiştirebilir, kameralar arasında geçiş yapabilir veya filtre efektleri uygulayabilirsiniz.



Ön kamera önizlemesi

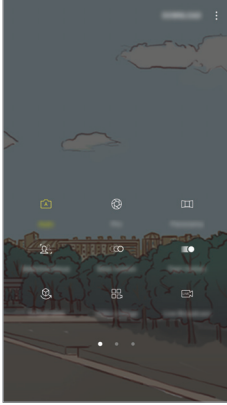

Çekim modları

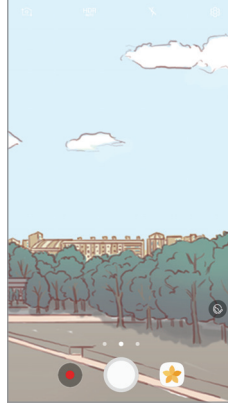

Arka kamera önizlemesi



Filtre efektleri

Kameralar arasında geçiş yapma

Önizleme ekranında, kameralar arasında geçiş yapmak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Çekim modlarını görüntüleme

Önizleme ekranında, çekim modları listesini açmak için parmağınızı soldan sağa kaydırın.

Filtre efektlerini görüntüleme

Önizleme ekranında, filtre efektleri listesini açmak için parmağınızı sağdan sola kaydırın. Fotoğraflarınıza veya videolarınıza benzersiz bir hava katabilirsiniz.



Bu özellik sadece bazı çekim modlarında kullanılabilir.

Temel çekim

Fotoğraf veya video çekme

- 1 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.
- 2  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin. Bir dizi fotoğraf çekmek için  üzerine uzun dokununuz.
 - Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
 - Fotoğrafların veya videoların parlaklığını ayarlamak için, ekrana dokununuz. Ayar çubuğu belirdiğinde,  simgesini ayar çubuğu üzerinde **+** veya **—** yönünde sürükleyin.
 - Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için,  üzerine dokununuz.
 - Bir video kaydederken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Ekranın ortasına odaklanmak için  üzerine dokununuz.





- Önizleme ekranı çekim modu ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Cihazınızın kamerası geniş açılı bir lense sahiptir. Küçük bozulmalar geniş açılı fotoğraflarda oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.
- Maksimum kayıt süresi yüksek çözünürlükte video çektiğiniz zaman azalabilir.

HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Zengin renklere sahip fotoğraflar ve videolar çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalamak için HDR modunu kullanın.

- 1 Önizleme ekranında, istediğiniz seçeneğe ulaşana kadar art arda **HDR AUTO** üzerine dokunun.
 - **HDR AUTO** : Cihaz, çekim koşullarına bağlı olarak HDR modunu otomatik olarak etkinleştirir.
 - **HDR** : HDR modunu etkinleştirir.
 - **HDR** : HDR modunu devre dışı bırakır.
- 2  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin.



Efeksiz



Efektli

Odak (AF) ve pozlamanın (AE) kilitlenmesi

Subjelerdeki veya ışık kaynaklarındaki değişikliklere göre kameranın otomatik olarak ayarlama yapmasını önlemek için odağı veya pozlamayı belirli bir alana kilitleyebilirsiniz.

Odak alanına uzun dokunun, AF/AE karesi alan üzerinde gözükür ve odak ile poz ayarı kilitlenir. Bu ayar fotoğraf çekiminden sonra bile kilitli kalmaya devam eder.



Bu özellik sadece bazı çekim modlarında kullanılabilir.

Çekim modlarını özelleştirme

Önizleme ekranında, parmağınızı sağa kaydırarak çekim modları listesini açın ve modlardan birini seçin.

Her bir modla ilgili açıklamayı görüntülemek için  → **Bilgi** üzerine dokununuz.

Modları yeniden düzenlemek için,  → **Düzenle** üzerine dokununuz, bir mod simgesine uzun dokununuz ve yeni bir konuma sürükleyin.

Mod kısayollarını Ana ekrana eklemek için,  → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokununuz.

Otomatik mod

Otomatik mod kameranın çevredekileri değerlendirmesine olanak sağlayarak fotoğraf için ideal modu belirler.

Çekim modları listesinde, **Otomatik** üzerine dokununuz.

Pro

Pozlama değeri ve ISO değeri gibi çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğraflar çekin.

Çekim modları listesinde, **Pro** üzerine dokununuz. Seçenekleri belirleyin ve ayarları özelleştirin, ardından fotoğraf çekmek için 'nın üzerine dokununuz.

-  : Odaklama modunu değiştirin. Odaklamayı manuel olarak ayarlamak için ayar çubuğunu  doğru ya da  doğru sürükleyin. Otomatik odaklama moduna geçmek için, ayar çubuğunu **Auto** seçeneğine doğru sürükleyin.
-  : Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. **K** üzerine dokununuz ve parmağınızı renk sıcaklık çubuğu üzerinde sürükleyin.
-  : Bir renk tonu seçin. Kendi renk tonunuzu oluşturmak için **Ton 1** ya da **Ton 2**'nin üzerine dokununuz.
-  : Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.



Eğer deklanşör hızı manuel olarak ayarlanmışsa, poz değerini değiştiremezsiniz. Poz değeri, deklanşör hızı ayarına bağlı olarak değişir ve görüntülenir.

-  : Deklanşör hızını ayarlayın. Yavaş bir deklanşör hızı daha fazla ışığın girmesine izin verir, böylece fotoğraf daha parlak olur. Bu, gece vakti çekilen manzara fotoğrafları için idealdir. Hızlı bir deklanşör hızında daha az ışık içeri girer. Bu, hızla hareket eden subjelerin fotoğrafları çekilirken idealdir.
-  : Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir. Ancak, yüksek ISO ayarları fotoğraflarda gürültü oluşturabilir.



Eğer deklanşör hızı manuel olarak ayarlanmışsa, ISO ayarını **Otomatik** yapamazsınız.

Pozlama alanını ve odaklama alanını ayırma


Subjelerdeki ve ışık kaynaklarındaki değişikliklere göre kameranın otomatik olarak ayarlama yapmasını önlemek için odağı veya pozlamayı belirli bir alana kilitleyebilirsiniz. Pro modunda, pozlamayı ve odaklamayı ayırabilir ve bunları farklı noktalara ayarlayabilirsiniz.



Bu özellik sadece deklanşör hızını ve odağı pro modda **Otomatik** olarak ayarladığınızda kullanılabilir.

1 Önizleme ekranında, odaklamak için uzun dokununuz.

AF/AE çerçevesi odaklama alanında belirecek.

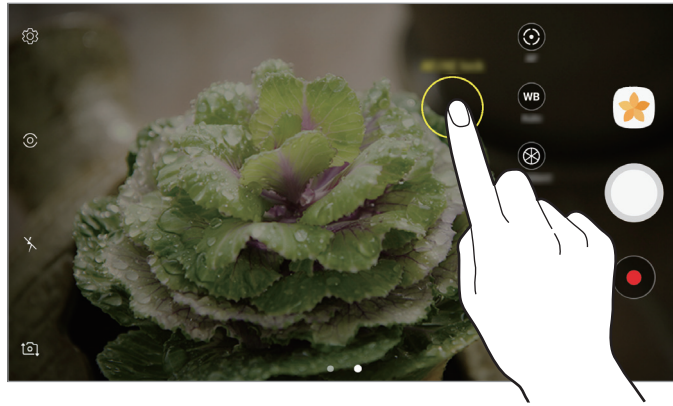

2 AF/AE çerçevesini pozlama alanına sürükleyin.

Pozlama alanı odaklama alanından ayrılacak.



Panoramik

Dikey ve yatay olarak bir dizi fotoğraf çekin ve ardından geniş bir sahne oluşturmak için bunları birleştirin.



Panoramik modunu kullanarak en iyi çekimleri almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun. Önizleme görüntüsü kılavuz çerçevenin dışındaysa veya cihazı hareket ettirmiyorsanız, cihaz fotoğraf çekmeyi otomatik olarak durduracaktır.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçının.

- 1 Çekim modları listesinde, **Panoramik** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve cihazı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- 3 Fotoğraf çekmeyi durdurmak için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.

Seçmeli odak

Bir fotoğraftaki belirli subjeleri dikkat çekici hale getirmek için bulanık efektini kulanın.

- 1 Çekim modları listesinde, **Seçmeli odak** üzerine dokunun.
- 2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.
- 3 Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme küçük resmine dokunun.

5 üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yakın odak:** Subjeyi göze çarpar hale getirin ve subjenin arka planını bulanıklaştırın.
- **Uzak odak:** Subjeyi bulanıklaştırın ve subjenin arka planı çevresinde göze çarpar hale getirin.
- **Kaydırmalı odak:** Subje ve arka planı göze çarpar hale getirin.

6 **KAYDET** üzerine dokunun.



- Subjeleri cihazdan en fazla 50 cm uzağa yerleştirmeniz önerilir. Odaklamak istediğiniz subjeyi cihaza yakın bir yere yerleştirin.
- Fotoğrafları çekerken, subje ile arka plan arasında yeterli mesafe bulunduğundan emin olun. Cihaz ile subje arasındaki mesafe üç kattan daha fazla olmalıdır.
- Cihazı sabit tutun ve fotoğraf çekerken oynatmayın.
- Cihaz tarafından çekilen fotoğrafların kalitesi aşağıdaki durumlarda etkilenebilir:
 - Cihaz veya subje hareket ederse
 - Güçlü arka plan ışığı, düşük ışık seviyesi varsa veya kapalı alanda fotoğraf çekiyorsanız
 - Subje veya arka planda hiçbir desen yoksa veya düz bir renk varsa

Ağır çekim

Ağır çekimde görüntülemek için bir video kaydedin. Ağır çekimde oynatmak için videolarınızın bölümlerini belirleyebilirsiniz.


- 1 Çekim modları listesinde, **Ağır çekim** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.
- 3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 5  üzerine dokunun.

Video rastgele belirlenen ağır çekim bölümü ile oynamaya başlayacak. Videoda çok fazla hareket varsa en büyük hareketlere dayanan bir veya iki ağır çekim bölümü oluşturulur.

Ağır çekim bölümlerini düzenleme

- 1 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.
- 3 Oynatmayı duraklatmak için ekrana dokunup  üzerine dokunun.
- 4 Oynatılacak videonun süresini ayarlamak için başlatma parantezini ve bitiş parantezini istenen noktaya sürükleyin.

- 5 Ağır çekimde oynatılacak video alanını seçmek için ▲ sürükleyin.
Ağır çekim bölümünü tam olarak ayarlamak için ▲ üzerine uzun dokununuz ve sonra parmağınızı kare kare bölüme doğru ilerletmek için sola ve sağa sürükleyin.

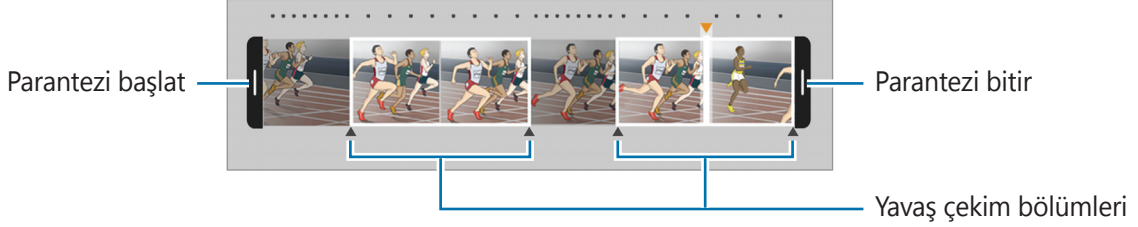

- 6 Ağır çekim bölümüne dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Ayır:** Bölümü iki kısma ayırır.
- **Sil:** Ayrılmış bölümlerden birini siler.
- **Hız:** Seçilen bölümdeki playback hızını değiştirir.

- 7 Video önizleme için ► üzerine dokununuz.

- 8 Videoyu yeni bir dosya olarak kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokununuz.

Hızlı çekim

Hızlı çekimde görüntülemek için bir video kaydedin. Hızlı çekimde oynatmak için videolarınızın bölümlerini belirleyebilirsiniz.




Bu modu kullandığınızda odak uzunluğu daha kısalaabilir.

- 1 Çekim modları listesinde, **Hızlı çekim** üzerine dokununuz.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokununuz.
- 3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için ■ üzerine dokununuz.

- 4 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 5  üzerine dokunun.
Video rastgele belirlenen hızlı çekim bölümü ile oynamaya başlayacak.

Hızlı çekim bölümlerini düzenleme

- 1 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.
Video rastgele belirlenen hızlı çekim bölümü ile oynamaya başlayacak.
- 3 Playback'i duraklatmak için  üzerine dokunun.
- 4 Oynatılacak videonun süresini ayarlamak için başlatma parantezini ve bitiş parantezini istenen noktaya sürükleyin.
- 5 Hızlı çekimde oynatılacak video alanını seçmek için  sürükleyin.
Hızlı çekim bölümünü tam olarak ayarlamak için  üzerine uzun dokununuz ve sonra parmağınızı kare kare bölüme doğru ilerletmek için sola ve sağa sürükleyin.

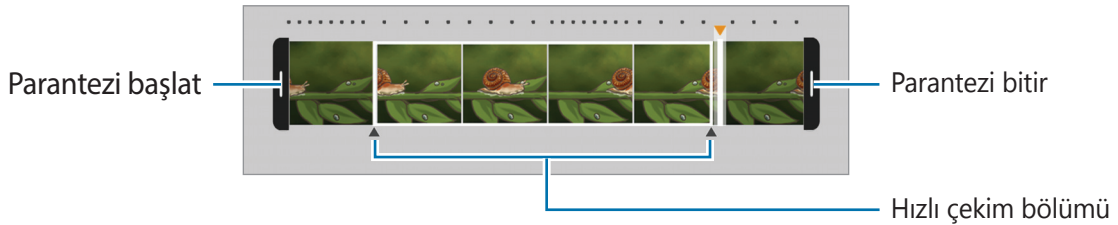

- 6 Hızlı çekim bölümüne dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Ayır:** Bölümü iki kısma ayırır.
 - **Sil:** Ayrılmış bölümlerden birini siler.
 - **Hız:** Seçilen bölümdeki playback hızını değiştirir.
- 7 Video önizleme için  üzerine dokununuz.
- 8 Videoyu kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokununuz.

Sanal çekim

Çok açılı bir subje görüntüsü yaratmak için subje dönerken bir seri fotoğraf çekin. Parmağınızı sola ya da sağa sürükleyerek subjeyi farklı açılardan görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Çekim modları listesinde, **Sanal çekim** üzerine dokunun.
- 2 Önizleme ekranının merkezine bir subje yerleştirin ve  üzerine dokunun.
- 3 Daha fazla fotoğraf çekmek için cihazınızı yavaşça subje etrafında bir yöne doğru hareket ettirin.

Ok tamamen sarı renk aldığı anda veya subjeyi çevrelemeyi sonlandırdığınızda cihaz otomatik olarak fotoğraf çekimini sonlandırır.



Sanal Çekim Fotoğrafları Görüntüleme

- 1 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.
- 3 Subjeyi başka açılardan görüntülemek için parmağınızı sola ya da sağa doğru sürükleyin, veya cihazınızı sola ya da sağa döndürün.

Video kolajı

Benzersiz bir video kolajı oluşturmak için videolar kaydedin. Videoları düzenleyebilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

1 Çekim modları listesinde, **Video kolajı** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun ve kullanmak istediğiniz ekran oranında bir kolay türü seçin.

Ağır çekim video kolajında görüntülemek üzere bir video kaydetmek için, **Ağır çekim kolaj** altında bir kolay türü seçin.



Videolar için bir kayıt süresi de seçebilirsiniz.  üzerine dokunun ve bir seçenek seçin.

3 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.

Bir video kaydettikten sonra, bir düzenleme ekranı çıkacaktır.



4 Videoyu, mevcut seçenekleri kullanarak düzenleyin.

- **Ses:** Kaydedilen sesleri ayarlayın ya da arka plan müziği ekleyin.
- **Yavaş prçlr:** Videonun bazı bölümlerini seçerek her bir karenin ağır çekimde oynatılmasını sağlayabilirsiniz. Bu seçenek, Ağır çekim video seçeneğini seçtiğinizde çıkar.
- **Bitiş etktlri:** Videonun kayıt tarihini ve saatini görüntüleyin.

5 Düzenlemeyi tamamladığınızda, videoyu kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmak için, **PAYLAŞIMA AÇ** üzerine dokunun.

Canlı Yayın

Özel anlarınızın videolarını çekin ve paylaşın. Ailenizi ve arkadaşlarınızı canlı yayınınızı izlemeye davet edin. YouTube yayın özelliği hakkında daha fazla bilgi için, YouTube yardım menüsüne bakabilirsiniz.



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Mobil ağ üzerinden yayın yapmak ilave ücrete neden olabilir.

Başlamadan önce

- Bu özelliği kullanmak için Google hesabınıza giriş yapmalısınız.
- Yayınınız bittiğinde otomatik olarak cihaza kaydedilmesi için önizleme ekranını açın, **Ayarlar** üzerine dokunun ve sonra etkinleştirmek için **Otomatik kaydet** tuşu üzerine dokunun. Videolarınızı **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.
- Cihazı yayın yaparken sosyal ağ hizmetleri aracılığıyla yayın bağlantınızı paylaşmak üzere ayarlayabilirsiniz. Önizleme ekranında, **Ayarlar** → **SNS ayarları** üzerine dokunun ve kullanmak istediğiniz sosyal ağ hizmetlerinin yanındaki tuşa dokunun.

Yayınınızı başlatma

1 Çekim modları listesinde, **Canlı Yayın** üzerine dokunun.

2 Şartları ve koşulları okuyun ve sonra **ONAYLA** üzerine dokunun.

- 3 Kanalınızın adını değiştirmek için, varsayılan ada dokununuz ve yeni bir ad girin.
- 4 Yayınınızı genel veya özel olarak ayarlamak için, **Ayarlar** → **Gizlilik** üzerine dokununuz.
- 5 **Davet et** üzerine dokunarak kişileri seçin veya telefon numaralarını manuel olarak girin.
Yayın başladığında, video bağlantısı seçilen kişilere mesaj ile gönderilecektir. Davet edilen kişiler, bağlantıya tıklayarak yayınınızı izleyebilir.
- 6 Yayına başlamak için  üzerine dokununuz.
Yayın sırasında daha fazla kişiyi davet etmek için **Paylaş** üzerine dokununuz ve bir paylaşma yöntemi seçin. Kişileri davet ederken yayınınız duraklatılacaktır. Kayıtı tekrar başlamak için **SÜRDÜR** üzerine dokununuz.



- 7 Yayınınızı bitirmek için  üzerine dokununuz.
Yayın otomatik olarak YouTube'e yüklenecektir. Bağlantıyı başkalarıyla paylaşmak için, **BAĞLNTIYI PAYLAŞ** üzerine dokununuz.

Ayarlar → **Ana ekrana kısayol ekle** üzerine dokunarak Ana ekranda bu özelliğin bir kısayolunu oluşturabilirsiniz.

Bir canlı yayını izleme

Davet edilen kişiler, aldıkları bağlantıya tıklayarak yayını izleyebilir. Genel yayınlar için, izleyiciler YouTube'de kanal adınızı aratabilir.


Selfie

Ön kamera ile otoportrelerinizi çekin. Ekranda çeşitli güzellik efektleri için önizleme yapabilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında yukarı ya da aşağı kaydırın veya otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokununuz.
 - 2 Çekim modları listesinde, **Selfie** üzerine dokununuz.
 - 3 Ön kamera merceğine bakın.
 - 4 Cihaz yüzünüzü algıladığında, kendi fotoğrafınızı çekmek için cihazın arkasındaki sensöre dokununuz.
- Alternatif olarak, avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi tanıdıktan sonra, geri sayım zamanlayıcı görünecektir. Zamanı geldiğinde, cihaz bir fotoğraf çekecektir.



Ön kamera için farklı çekim seçenekleri kullanmak için,  → **Fotoğraf çekme yolları** üzerine dokununuz ve tuşlara dokunarak etkinleştirin.

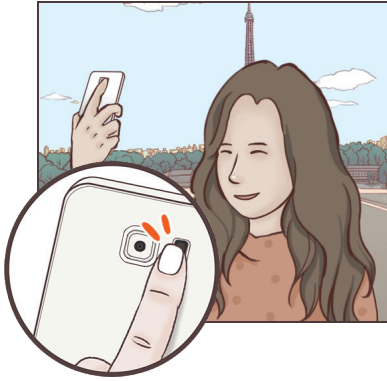

Güzellik efektleri uygulama

Kendi portrenizi çekmeden önce sahne ışığı efekti uygulayabilir ya da cilt renk tonu veya yüz şekli gibi yüz özelliklerini değiştirebilirsiniz.



Bu özellik sadece **Selfie** modunda kullanılabilir.

- 1 Önizleme ekranında,  üzerine dokunun.
- 2 Önizleme ekranında yüzünüze güzellik efektlerini uygulamak için aşağıdaki seçenekleri kullanın ve kendi fotoğrafınızı çekin.
 - **Cilt Tonu:** Cildinizi daha canlı ya da parlak yapın.
 - **Spot ışık:** Sahne ışığının parlaklığını ve konumunu ayarlayın. Aydınlatılacak noktanın konumunu belirlemek veya parlaklığı ayarlamak için, ayar çubuğunu istenen seviyeye sürükleyin.
 - **Yüz İncelt:** Yüz şeklinizi ayarlayın ve daha ince görünmesini sağlayın.
 - **Büyük Gözlr:** Gözlerinizi daha büyük gösterin.
 - **Şekil düzeltme:** Yüzünüz önizleme ekranının kenarlarında olduğunda, görüntü bozuk olacaktır. Yüz şeklinizi düzeltmek için bu seçeneği kullanın. Şekil düzeltme sonrasında, arka plan hafif bozulmuş görünebilir.

Geniş selfie

Fotoğrafa daha fazla kişi eklemek ve herkesin fotoğrafta çıkması için geniş bir otoportre çekin.

- 1 Önizleme ekranında yukarı ya da aşağı kaydırın veya otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokunun.
- 2 Çekim modları listesinde, **Geniş selfie** üzerine dokunun.

3 Ön kamera merceğine bakın.


4 Cihaz yüzünüzü algıladığında, kendi fotoğrafınızı çekmek için cihazın arkasındaki sensöre dokununuz.

Alternatif olarak, avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi tanıdıktan sonra, geri sayım zamanlayıcı görünecektir. Zamanı geldiğinde, cihaz bir fotoğraf çekecektir.



Ön kamera için farklı çekim seçenekleri kullanmak için,  → **Fotoğraf çekme yolları** üzerine dokununuz ve tuşlara dokunarak etkinleştirin.

5 Geniş bir otoportre çekmek için cihazı yavaşça sağa ve sola ya da tam tersi yöne döndürünüz. Beyaz çerçevenin vizör penceresinin her bir ucuna her gitmesiyle cihaz daha fazla fotoğraf çekecektir.

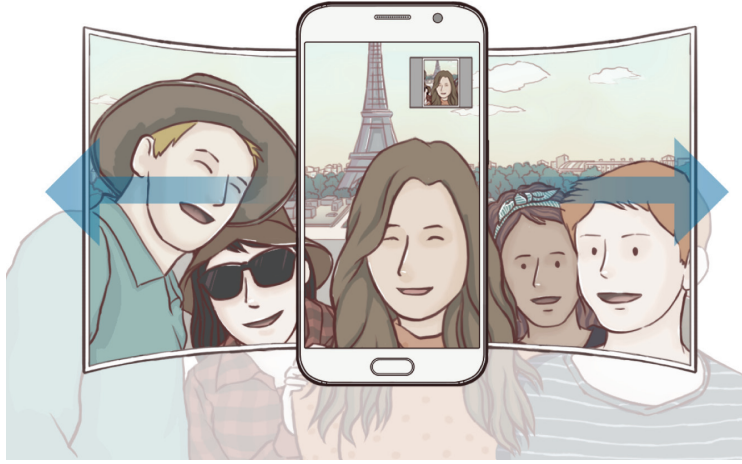

- Beyaz çerçevenin vizör penceresinin içinde kaldığından emin olun.
- Geniş açılı selfie yaparken subje hareketsiz kalmalıdır.
- Önizleme ekranında gösterilen görüntünün üst ve alt parçaları çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraftan kesilmiş olabilir.

Modları indirme

Galaxy Apps'den daha fazla çekim modu indirin.

Çekim modları listesinde, **İNDİR** üzerine dokununuz.



Bazı indirilmiş çekim modlarının her özelliğe erişimi bulunmayabilir.

Kamera ayarları

Hızlı ayarlar

Önizleme ekranında aşağıdaki hızlı ayarları kullanın.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

- **HDR AUTO** : Zengin renklerle fotoğraf çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalamak için bu modu kullanın.
-  : Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler.  **Merkez ağırlıklı** ögesi çekimin poz süresini hesaplamak için çekimin orta kısmındaki ışığı kullanır.  **Nokta** ögesi çekimin poz süresini hesaplamak için çekimin orta alanında yoğunlaşmış bir alana gelen ışığı kullanır.  **Matris** tüm sahneyi ortalama.
-  : Bir video kaydı süresi seçin.
-  : Video kolajı tipini veya ekran oranını değiştirin. Ağır çekim efekti içeren video kolajları da kaydedebilirsiniz.
-  : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Kamera ayarları

Önizleme ekranında, ⚙️ üzerine dokunun.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

ARKA FOTOĞRAF MAKİNESİ

- **Resim boyutu:** Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek bir çözünürlük kullanarak daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak bu fotoğraflar hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.

Cihazı, fotoğrafları pro modunda sıkıştırılmamış RAW dosyaları (DNG dosya biçimi) olarak kaydedecek şekilde ayarlamak için **RAW ve JPEG dosyalarını kaydet** üzerine dokunun. Ham dosyalar, en iyi görüntü kalitesi için bir fotoğrafın tüm verilerini saklar ancak bunlar hafızada daha çok yer kaplar. Ham dosyaları görüntülemek için bir görüntüleyici uygulaması gereklidir.



- Bu özelliği kullandığınızda, her fotoğraf DNG ve JPG olmak üzere iki formatta kaydedilir. Art arda çekilen fotoğraflar sadece JPG dosyaları olarak kaydedilir.
- JPG dosyalarını **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz. DNG dosyaları, **DCIM** → **Camera** klasöründe görüntülenebilir veya silinebilir.

- **Video boyutu:** Videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **İzleme AF:** Cihazı seçilen subjeyi izleyecek ve otomatik olarak odaklanacak şekilde ayarlayın. Bir subje seçtiğinizde, subje hareket ediyor olsa ya da kameranın pozisyonunu değiştirterseniz bile cihaz subjeye odaklanır.



- Bu özellik etkinleştirildiğinde, Video sabitleme özelliğini kullanamazsınız.
- Bir subjenin izlenmesi aşağıdaki durumlarda başarısız olabilir:
 - Subje çok büyük ya da küçükse.
 - Subje çok fazla hareket ediyorsa.
 - Subje arkadan aydınlatılmışsa ya da karanlık bir yerde çekim yapıyorsanız.
 - Subjedeki renkler veya örnekler ve arka plan aynıysa.
 - Subjede gölgeli yerler gibi yatay desenler varsa.
 - Kamera aşırı sallanıyorsa.
 - Video çözünürlüğü yüksekse.

ÖN FOTOĞRAF MAKİNESİ

- **Resim boyutu:** Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek bir çözünürlük kullanarak daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak bu fotoğraflar hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Video boyutu:** Videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **Resimleri önizlendiği gibi kydt:** Ön kamera ile fotoğraf çekerken orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Fotoğraf çekme yolları:** Kullanılacak çekim seçeneklerini belirleyin.

ORTAK

- **Zamanlayıcı:** Kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekmeden önceki gecikmenin uzunluğunu seçin.
- **Video sabitleme:** Video çekerken kameranın sallanması nedeniyle oluşan bulanık görüntüyü azaltmak veya gidermek için sarsıntı önlemeyi etkinleştirin.
- **Matris çizgileri:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştin.




- GPS sinyal gücü; bina araları, deniz seviyesinin altında olan alanlar veya kötü hava koşulları gibi sinyalin kesildiği durumlarda düşebilir.
- Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, konum etiketi ayarını devre dışı bırakın.
- **Resimleri incele:** Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Hızlı başlat:** Ana ekran tuşuna hızlıca iki kez basarak kamerayı başlatmak için cihazınızı ayarlayın.
- **Sesli kontrol:** Cihazı, sesli komutları kullanarak fotoğraf çekecek veya video kaydedecek şekilde ayarlayın. Bir fotoğraf çekmek için "Smile", "Cheese", "Capture" veya "Shoot" da diyebilirsiniz. Bir video kaydetmek için "Record video" deyin.
- **Yan ses tuşu fonksiyonu:** Deklanşörü kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına dön:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Galeri

Tanıtım

Cihazınızda depolanan görüntüleri ve videoları görüntüleyin. Ayrıca, görüntüleri ve videoları albüme göre yönetebilir veya başkalarıyla paylaşmak için hikayeler oluşturabilirsiniz.

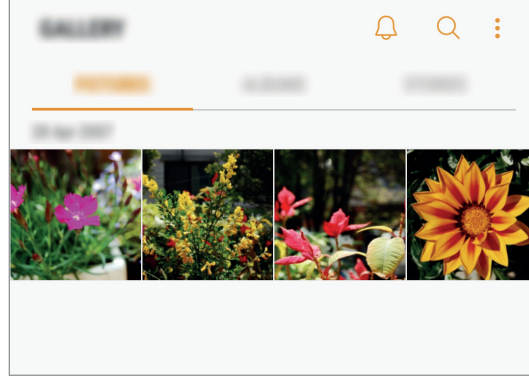


Görüntüleri ve videoları görüntüleme

1 Uygulama ekranında, **Galeri** → **FOTOĞRAFLAR** üzerine dokununuz.

2 Bir görüntüyü seçin.

Video dosyaları ▶ simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir.

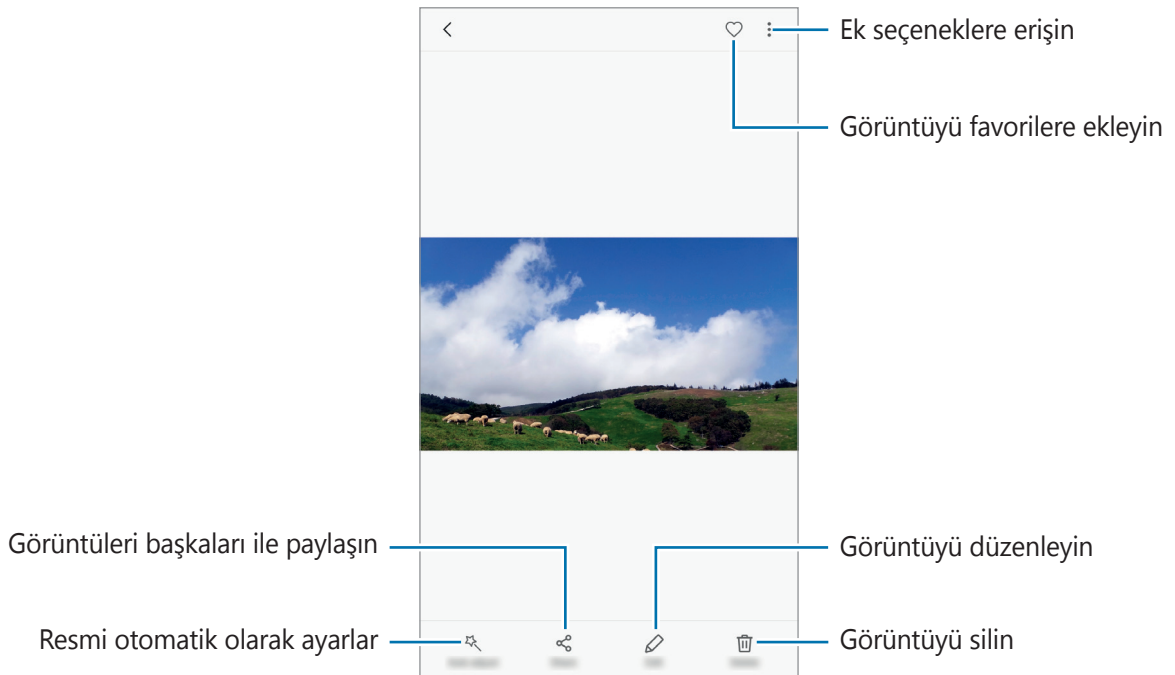

Menüleri gizlemek ya da göstermek için ekrana dokunun.



Birden fazla görüntüden bir GIF animasyonu veya kolaj oluşturabilirsiniz. → **Anmsyn ekle** veya **Kolaj** üzerine dokunun ve görüntüleri seçin. Kolajınız için en fazla altı görüntü seçebilirsiniz.

Görüntüleri arama

Galeri ekranında, görüntüleri konum, insanlar, belgeler gibi kategorilere göre sıralanmış olarak görüntülemek için  üzerine dokunun.

Görüntüleri anahtar sözcük girerek aramak için arama alanı üzerine dokunun.

Albümleri görüntüleme

Cihazınıza kaydedilen görüntüleri ve videoları klasöre veya albüme göre sıralayabilirsiniz. Oluşturduğunuz animasyonlar veya kolajlar da albümler listesindeki klasörlerinizde sıralanır. Uygulamalar ekranında **Galeri** → **ALBÜMLER** üzerine dokunun ve bir albüm seçin.

Hikayeleri görüntüleme

Görüntü ve videoları yakaladığınızda veya kaydettiğinizde, cihaz bunların tarih ve konum etiketlerini okur, görüntü ve videoları sıralar ve ardından hikayeler oluşturur. Hikayelerin otomatik olarak oluşturulması için birden fazla görüntü ve video yakalamanız veya kaydetmeniz gerekir.

Hikaye oluşturma

Çeşitli temaları olan hikayeler oluşturun.

- 1 Uygulama ekranında, **Galeri** → **HİKAYELER** üzerine dokunun.
- 2  → **Hikaye oluştur** üzerine dokunun.
- 3 Hikayede yer alacak görüntüleri veya videoları işaretleyip **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.
- 4 Hikayenin başlığını girip **OLUŞTUR** üzerine dokunun.

Bir hikayeye görüntü veya video eklemek için hikayeyi seçip **ÖĞE EKLE** üzerine dokunun.

Bir hikayeden görüntü veya video çıkarmak için, hikayeyi seçip  → **Düzenle** üzerine dokunun, çıkarılacak görüntüleri veya videoları işaretleyin ve ardından  → **Hikayeden kaldır** üzerine dokunun.

Hikayeleri paylaşma

Kişilerinizle hikaye paylaşabilirsiniz.

- 1 Uygulama ekranında, **Galeri** → **HİKAYELER** üzerine dokunun.
- 2 Paylaşılacak hikayeyi seçin.
- 3 **DAVET ET** üzerine dokunun, kişileri işaretleyin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Kişileriniz paylaşım talebini kabul ettiğinde, hikaye paylaşılır ve kişileriniz tarafından hikayeye başka görüntüler ve videolar eklenebilir.



- Bu özelliği kullanmak için telefon numaranız doğrulanmalıdır.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave ücrete neden olabilir.
- Alıcılar telefon numaralarını doğrulamamışsa ya da alıcıların cihazları özelliği desteklemiyorsa, metin mesajı ile dosyalara ulaşabilecekleri bir bağlantı gönderilecektir. Bağlantı alıcıları bazı özellikleri kullanamayabilir. Bağlantı bir süre sonra zaman aşımına uğrar.

Hikayeleri silme

- 1 Uygulama ekranında, **Galeri** → **HİKAYELER** üzerine dokunun.
- 2 Silinecek hikayeye uzun dokunun ve ardından **SİL** üzerine dokunun.

Samsung Cloud ile görüntüleri ve videoları senkronize etme

Samsung Cloud ile **Galeri**'deki görüntüleri ve videoları senkronize edebilir ve onlara başka cihazlardan erişebilirsiniz. Samsung Cloud'u kullanmak için kaydolup Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Samsung hesabı](#) kısmına bakın.

Uygulamalar ekranında **Galeri** →  → **Ayarlar** üzerine dokunun ve **Bulut senkronizasyonu** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Cihaz üzerinde yakalanan görüntüler ve videolar, otomatik olarak Samsung Cloud'a kaydedilecektir.

Görüntüleri veya videoları silme

Bir görüntü veya video silme

Bir görüntü veya bir video seçin ve ekranın altındaki **Sil** üzerine dokunun.

Birden fazla görüntü ve video silme

- 1 Galeri ekranında, silmek istediğiniz görüntüye veya videoya uzun dokunun.
- 2 Sileceğiniz görüntüleri veya videoları işaretleyin.
- 3 **SİL** üzerine dokunun.

Görüntüleri veya videoları paylaşma

Bir görüntü veya bir video seçin ve ekranın altındaki **Paylaş** üzerine dokunun ve bir paylaşma yöntemi seçin.

Samsung Gear

Samsung Gear, Gear giyilebilir cihazınızı yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Cihazınızı Gear'a bağladığınızda, Gear ayarlarını ve uygulamalarını özelleştirebilirsiniz.


Uygulamalar ekranında, **Araçlar** → **Samsung Gear** üzerine dokunun.

Cihazınızı Gear'a bağlamak için **GEAR'A BAĞLAN** üzerine dokunun. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Gear'ı cihazınız ile nasıl bağlayacağınız ve kullanacağınız hakkında ayrıntılı bilgi için Gear kullanma kılavuzuna bakın.

Game Launcher

Tanıtım

Game Launcher **Play Store** ve **Galaxy Apps**'ten indirilen oyunlarınızı kolay erişim için tek bir yerde toplar. Oyunları daha kolay oynamak için cihazı oyun moduna ayarlayabilirsiniz.

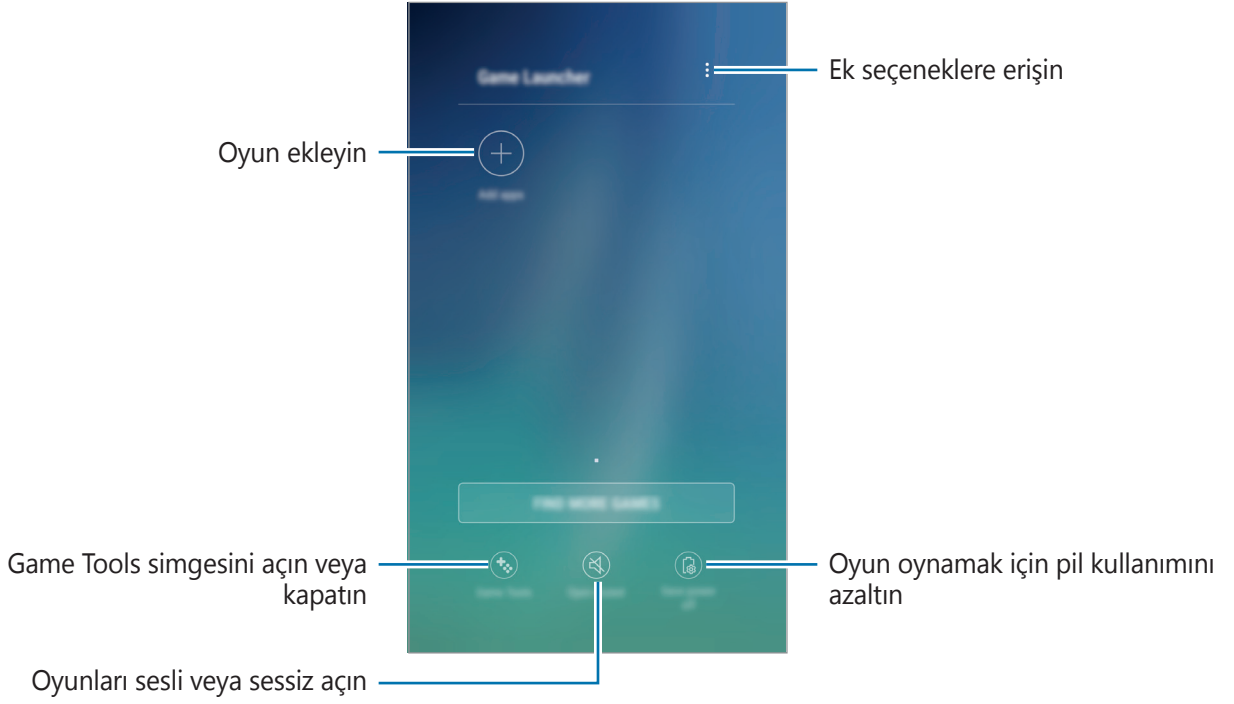

Game Launcher Kullanma

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** → **Oyunlar** üzerine dokunun ve ardından **Game Launcher** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Game Launcher, Ana ekrana ve Uygulamalar ekranına eklenecektir.



Bu özelliği devre dışı bıraktığınızda, **Game Launcher** Ana ekrandan ve Uygulamalar ekranından kaldırılacaktır.

- 2 Uygulamalar ekranında, **Game Launcher** üzerine dokunun.

- 3 Oyun listesinden bir oyuna dokunun.



Play Store ve **Galaxy Apps**'ten indirilen oyunlar Game Launcher ekranında otomatik olarak gösterilecektir. Oyunlarınızı göremezseniz **Uygulamaları ekle** üzerine dokunun.

Bir oyunu Game Launcher'dan kaldırma

Bir oyuna uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Oyun güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Oyun güç tasarrufu modunu etkinleştirdiğinizde, cihaz pil tüketimini azaltmak için oyunların çözünürlüğünü ve kare hızını düşürecektir.

Uygulamalar ekranında, **Game Launcher** → **Güç tasarrufu kapalı** üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Kapalı:** Güç tasarrufu modu kullanılmaz.
- **Güç tasarrufu:** Çözünürlüğü düşürerek pil gücü tüketimini azaltır.
- **Maksimum güç tasarrufu:** Çözünürlüğü ve kare hızını düşürerek pil gücü tüketimini büyük ölçüde azaltır.



Pil gücü verimi oyundan oyuna farklılık gösterebilir.

Game Tools Kullanma

Game Tools simgesini oyun ekranlarında yüzen simge olarak görüntülenmek üzere ayarlayabilirsiniz.


Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Gelişmiş özellikler** → **Oyunlar** üzerine dokunun ve ardından **Game Tools** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Bir oyun oynarken, Game Tools'u görüntülemek için  üzerine dokunun.

Simgeyi taşımak için  üzerine dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.

Bir simgenin mevcut oyun ekranında görünmemesini sağlamak için  üzerine uzun dokunun ve bunu ekranın en üst kısmındaki **Gizle**'nin üzerine sürükleyin.

Simgeyi oyun ekranında yeniden göstermek için bildirim panelini açın ve Game Tools bildirimi üzerine dokunun.

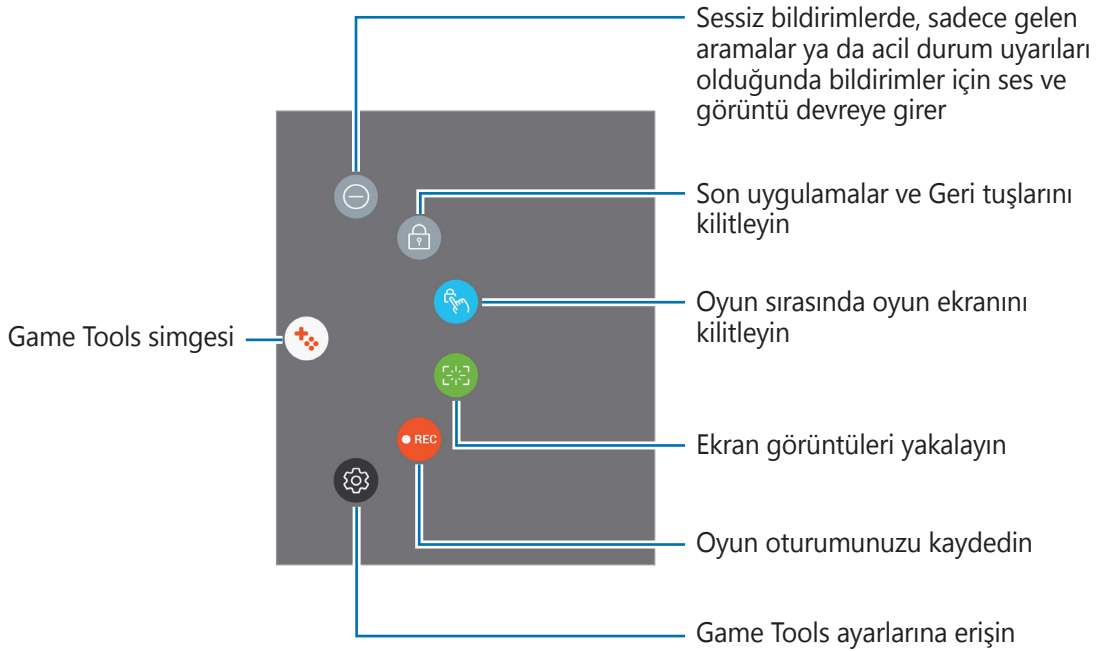

Oyun sırasında bildirimleri engelleme

Bildirim seslerini kesmek ve sadece gelen aramalar ve acil durum uyarıları için gelen bildirimleri görüntülemek için  →  üzerine dokunun, böylece bildirimlerle rahatsız edilmeden oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Gelen arama aldığınızda, ekranın üst kısmında küçük bir bildirim görünecektir.

S Note

Tanıtım

Düşünce ve fikirlerinizi kaydederek özel notlar oluşturun. Multimedya dosyaları ekleyebilir ve Fotoğraf notları oluşturabilirsiniz.



Bu uygulama, **Araçlar** klasöründe bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak görüntülenebilir.


S Note widget'ını kullanma

Bazı S Not özelliklerini doğrudan **S Note** widget'ından başlatabilirsiniz.

Ana ekranda **S Note** widget'ı üzerindeki simgeye dokununuz.



S Note widget'ı, ölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak Ana ekranda görüntülenmeyebilir. Eğer **S Note** widget'ı görüntülenmiyorsa, kullanmak için Ana ekrana ekleyebilirsiniz.

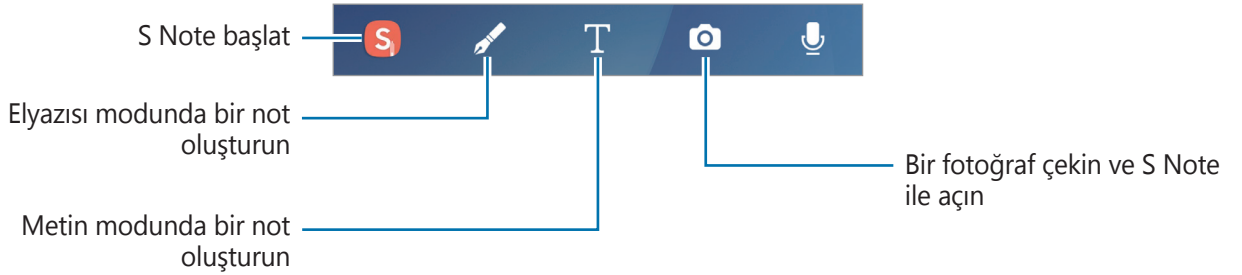

Notları oluşturma

1 Uygulamalar ekranında, **S Note** → **HEPSİ** üzerine dokununuz.


Alternatif olarak Ana ekranda, **S Note** widget'ı üzerinde **S** üzerine dokununuz.

Ayrıca **S Note** ile S Pen'i de başlatabilirsiniz. Temassız komut panelini açın ve **S Note** kısayolu üzerine dokununuz.

2 **+** üzerine dokununuz.


3 Bir not oluşturun.

Ekrana yazmak ya da çizmek için **Kalem** üzerine dokunun veya klavye ile metin girmek için **Metin** üzerine dokunun.

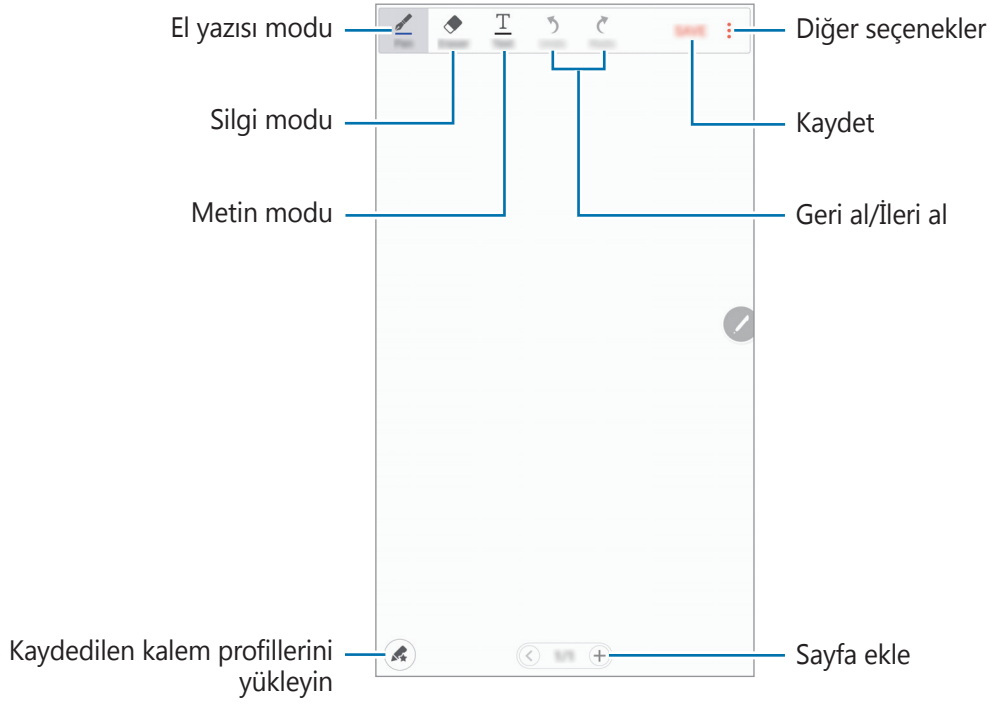

Kalem ayarlarını değiştirme

Ekranda yazarken veya çizim yaparken kalem türünü, çizgi kalınlığını veya kalem rengini değiştirmek için bir kez daha **Kalem** üzerine dokunun.

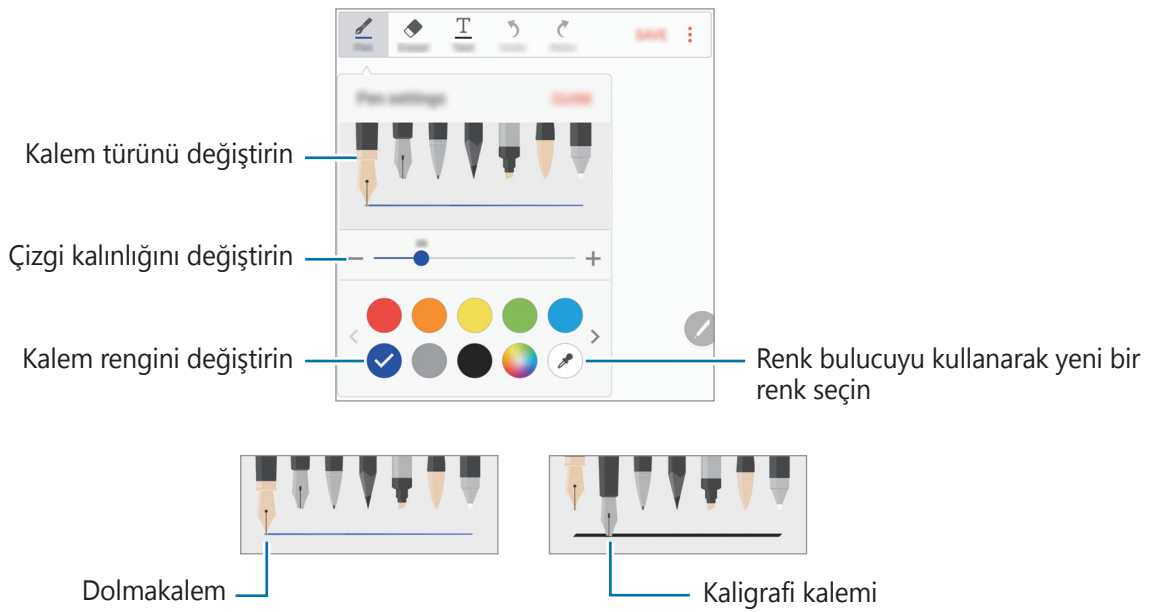

Satır silgisini kullanma

1 **Silgi** üzerine dokunun.

2 Silmek için bir alana dokunun.

Alandaki tüm satır silinecektir. Satır silgisi S Note'unuza satır satır silebilir.

- Sadece S Pen ile dokunduğunuz alanı silmek için **Silgi** üzerine bir kez daha dokunun ve **Dokunulan alanı sil** üzerine dokunun. Boyut ayarlama çubuğunu sürükleyerek silgi boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Notu temizlemek için **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun.



Küçük bir silgi ile dahi, amaçlanan bölümü hassas bir şekilde silemeyebilirsiniz.

Elyazısı notlarını düzenleme


Kesme, taşıma, yeniden boyutlandırma veya dönüştürme gibi çeşitli düzenleme seçenekleri kullanarak el yazısı notları düzenleyin.

1 Not üzerinde el yazısı veya bir çizim varsa,  → **Seçme modu** üzerine dokunun.

2 Seçmek için girişin çevresine dokunun veya bir çizgi çizin.

Girişi başka bir konuma taşımak için girişi seçin ve ardından bunu yeni bir yere sürükleyin.

Seçimin boyutunu değiştirmek için, girişe dokununuz ve çıkan çerçevenin köşesini sürükleyin.

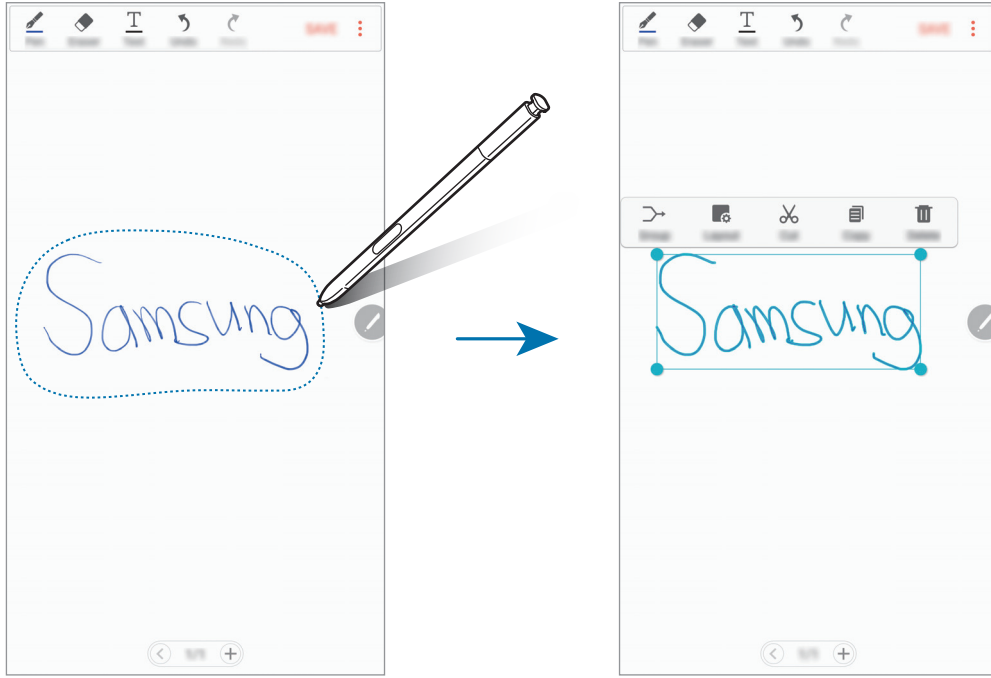

3 Seçenekleri kullanarak girişi düzenleyin.

- **Grup:** Seçili girişi gruplayın.
- **Yerleşim:** Katmanları düzenleyin.
- **Kes:** Girdiyi keserek çıkarın. Notu başka bir konuma yapıştırmak için, konumu dokunur halde tutun ve ardından, **Yapıştır** ögesine dokununuz.
- **Kopyala:** Girdiyi kopyalayın. Notu başka bir konuma yapıştırmak için, konumu dokunur halde tutun ve ardından, **Yapıştır** ögesine dokununuz.
- **Sil:** Girişi silin.

Fotoğraf notları oluşturma

El yazısı metin veya çizimler gibi çeşitli kaynaklardan içeriklerin fotoğraflarını çekerek notlar oluşturun.


1 Uygulamalar ekranında, **S Note** → **HEPSİ** üzerine dokununuz.

Alternatif olarak Ana ekranda, **S Note** widget'ı üzerinde **S** üzerine dokununuz.

Ayrıca **S Note** ile S Pen'i de başlatabilirsiniz. Temassız komut panelini açın ve **S Note** kısayolu üzerine dokununuz.

2 **+** → **:** → **Ekle** → **DİĞERLERİ** → **Fotoğraf notu** üzerine dokununuz.

3 Bir subjenin kenarlarını önizleme ekranının içine yerleştirin.

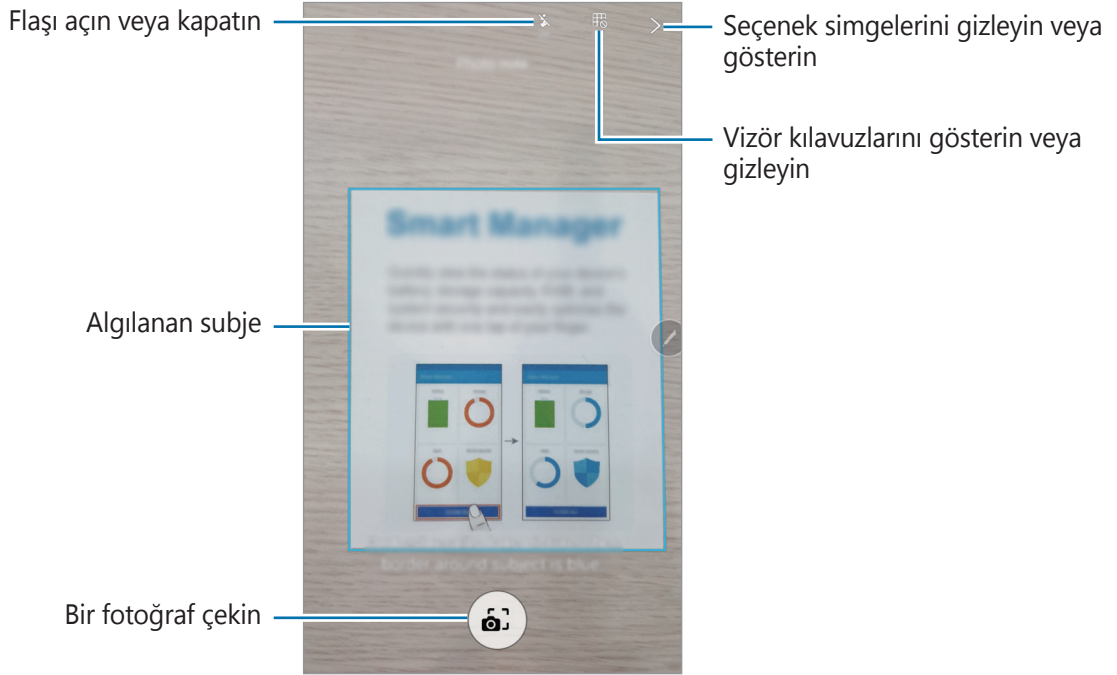

4 Subjenin etrafında mavi bir çerçeve çıktığında, bir fotoğrafı çekmek için  üzerine dokununuz.

5 Fotoğrafı düzenleyin.



6 **TAMAM** üzerine dokununuz.
Fotoğraf **S Note**'a eklenecektir.

Seimleri dzenleme

Bir fotoğrafin blmlerini seip kırabilir ve bir nota ekleyebilirsiniz. Bir fotoğraf ektikten sonra, **Blmler** zerine dokununuz ve eklemek istediğiniz blmleri sein.



Not silme

- 1 Uygulamalar ekranında, **S Note** → **HEPSİ** zerine dokununuz.
Alternatif olarak Ana ekranda, **S Note** widget'ı zerinde **S** zerine dokununuz.
Ayrıca **S Note** ile S Pen'i de bařlatabilirsiniz. Temassız komut panelini aın ve **S Note** kısayolu zerine dokununuz.
- 2 Notlar listesinde, silmek istediğiniz nota uzun dokununuz.
Birden fazla notu silmek iin, silmek istediğiniz kayıtları iřaretleyin.
- 3 **SİL** zerine dokununuz.

İlave S Note özellikleri indirme

Galaxy Apps'ten ilave özellikler indirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **S Note** →  → **Diğer özellikler** üzerine dokunun.

- **Uzantı paketi:** S Note'unuza taslak kaydı, formül tanıma ve şekil tanıma gibi gelişmiş not özellikleri ekleyin.
- **S Note widget'ı:** Bir not oluşturmak için S Note widget'ını Ana ekranınıza ekleyin. Widget üzerine dokunarak notu görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Takvim

Tanıtım

Planlayıcınızdaki yaklaşan etkinlikleri ve görevleri girerek planınızı yönetin.


Etkinlikleri oluşturma

1 Uygulamalar ekranında **Takvim** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun veya bir tarihe iki kez dokunun.

Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve  üzerine dokunun.

3 Etkinlik detaylarını girin.

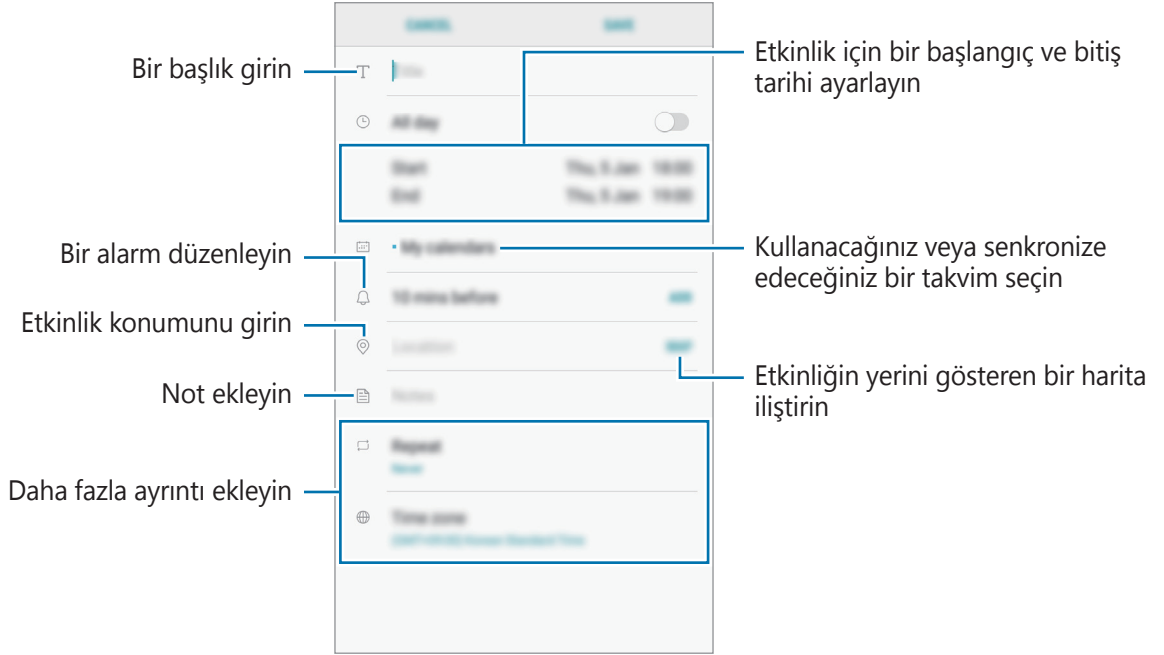

4 Etkinliği kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Görev Oluşturma

1 Uygulamalar ekranında **Takvim** üzerine dokunun.

2 **GÖRÜNTÜLE** → **Görevler** üzerine dokunun.

3 **+** üzerine dokunun ve görev ayrıntılarını girin.

4 Görevi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, hesap adını seçin, senkronize edilecek hesabı seçin ve ardından **Takvim (Samsung account)** veya **Senkr Takvim** öğelerine dokunun.

Senkronize edilecek hesapları eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Takvim** →  → **Takvimleri yönet** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, listede görünür.

S Health

Tanıtım

S Health sağlığını ve zindeliğinizi yönetmenize yardımcı olur. Sağlık ve zindelik hedefleri belirleyin, ilerlemenizi kontrol edin ve genel sağlığınızın kaydını takip edin.

S Health'i Başlatma

Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

- 1 Uygulamalar ekranından **S Health** üzerine dokunun.
- 2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

S Health Kullanımı

Sağlık ve formunuzu izlemek için S Health menülerinden ve takip uygulamalarından önemli bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, adım sayısı kayıtlarınızı diğer S Health kullanıcılarıyla karşılaştırabilir, arkadaşlarınızla rekabet edebilir ve sağlık ile ilgili ipuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar ekranından **S Health** üzerine dokununuz.



Bazı özellikler bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.



S Health ekranına öge eklemek için,  → **Öğeleri yönet** üzerine dokununuz ve ardından her bir sekmenin altındaki öğeleri seçin.

- **TAKİPÇİLER:** Aktivitelerinizi, besin alımını ve vücut ölçümlerinizi takip edin.
- **HEDEFLER:** Günlük forma girme hedeflerinizi belirleyin ve gelişiminizi izleyin.
- **PROGRAMLAR:** Kişiye özel egzersiz programlarını kullanın.

Ek bilgiler

- S Health işlevleri sadece fitness ve sağlık amaçlıdır ve bakım, mitigasyon, tedavi ya da hastalıkların önlenmesinde hastalıkların ya da diğer durumların tanınması amacı taşımamaktadır.
- S Health için olan mevcut fonksiyonlar, özellikler ve eklenebilir uygulamalar ülkeden ülkeye yerel yasa ve yönetmelikler nedeniyle farklılık gösterebilir. Kullanmadan önce kendi bölgenize özel kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri kontrol etmelisiniz.
- S Health uygulamaları ve hizmeti bir ön uyarı olmaksızın değiştirilebilir ya da kesilebilir.
- Böyle bir veri toplama talep ettiğiniz hizmeti sağlamak ile sınırlı olup buna zindeliğinizi artırmak için ek bilgi sağlamak, senkronize etmek, veri analizi yapmak ve istatistikleri çıkarmak ya da daha iyi hizmet geliştirmek ve sağlamak dahildir. (Fakat, Samsung hesabınıza S Health'den oturum açarsanız, veri yedekleme amacı doğrultusunda verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsündeki Verileri sıfırla seçeneği ile S Health'e kaydedilen kişisel bilgileri silebilirsiniz. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Verilerinizi diğer Samsung servisleri, seçtiğiniz uygun üçüncü partiler ve diğer bağlı cihazlarınız ile paylaşabilir ve /ya da senkronize edebilirsiniz. Bu gibi diğer servisler ya da üçüncü parti cihazlar tarafından S Health bilgisine erişime yalnızca sizin onayınız ile müsaade edilir.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilerin yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalıştığını onaylamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- Lütfen S Health Şartlar ve Koşullar ve Gizlilik Politikasını kullanımdan önce dikkatlice okuyun.

S Voice

Tanıtım

Sadece konuşarak çeşitli görevleri yerine getirin.

Uyandırma komutunu ayarlama

Kendi uyandırma komutunuzu kullanarak **S Voice**'u başlatabilirsiniz.

İlk kez **S Voice**'u başlatırken, **START** üzerine dokunun ve kendi uyandırma komutunuzu ayarlayın.

Uyandırma komutunu değiştirmek için Uygulamalar ekranını açın ve **S Voice** üzerine dokunun. Sonra **⚙️** → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **Custom** → **START** üzerine dokunun ve ekrandaki talimatları takip edin.

Cihazı, cihaz kilitliken uyandırma komutunu kullanarak **S Voice** özelliğini çalıştıracak şekilde ayarlamak için **⚙️** üzerine dokunun ve **Wake up in secured lock** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

S Voice'u Kullanma


1 Önceden ayarlanmış uyandırma komutunu söyleyin.

Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **S Voice** üzerine dokununuz.

S Voice başlatıldığında cihaz, ses algılamaya başlar.



- S Voice ekranı, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak daha farklı görünebilir.
- Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

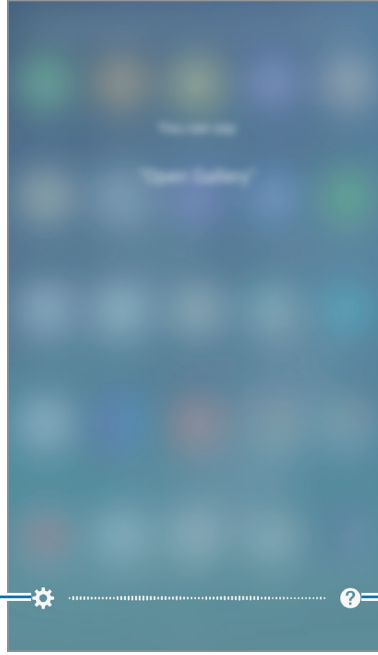

S Voice ayarları



Sesli komut örneklerini
görüntüleyin

2 Bir sesli komut söyleyin.

Cihaz komutu algılasa, ilgili eylemi gerçekleştirecektir. Sesli komutu tekrarlamak veya farklı bir komut söylemek için  üzerine dokununuz veya önceden ayarlanmış uyandırma komutunu söyleyin.

Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

Dili ayarlama

Uygulamalar ekranında **S Voice** → ⚙️ → **Language** üzerine dokununuz ve ardından bir dil seçin.



Seçilen dil sadece **S Voice**'a uygulanır, cihazda görüntülenen dile uygulanmaz.

SideSync

Tanıtım

SideSync, ekran ve verilerinizi Samsung Android akıllı telefonlarınız, tabletleriniz ve tüm bilgisayarlar arasında kolayca paylaşmanıza izin verir. Cihazlarınızı bağladıktan sonra, bağlanan tablette veya bilgisayarda bir sanal ekran çıkacaktır. Panodan veya açılır pencerelerden, mesajlar gibi bildirimleri kontrol edebilirsiniz.



Başlamadan önce

- SideSync uygulaması, bağlamak istediğiniz iki cihazda da kurulu olmalıdır. Eğer SideSync kurulu değilse, indirip kurmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 - SideSync uygulamasını Samsung Android tabletinize veya akıllı telefonunuza indirip kurmak için, **Galaxy Apps** veya **Play Store**'da SideSync araması yapın. Eğer cihazınız SideSync desteği sunmuyorsa, uygulamayı bulamayabilirsiniz.
 - SideSync uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurmak için www.samsung.com/sidesync sitesini ziyaret edin. Bu web sayfasında aynı zamanda SideSync sisteminin gereklilikleri hakkında bilgiler de bulacaksınız.
- Akıllı telefonunuzu ve tabletinizi bağlamanız için Wi-Fi Direct'i desteklemeleri gerekir.
- Akıllı telefonunuzu ve tabletinizi kablosuz olarak bağlamanız için, aynı kablosuz erişim noktasına bağlı olmaları gerekir.

Bilgisayarlara veya tabletlere bağlanma

Bir bilgisayara bağlanma

- 1 Akıllı telefonunuzu, bir USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Alternatif olarak, her iki cihazı da aynı erişim noktasına bağlayabilirsiniz.
- 2 Her iki cihazda da **SideSync** uygulamasını başlatın.

3 Her iki cihazda da **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Her iki cihaz da birbirini tarar ve bağlanır. Sonra, bilgisayarınızda pano görüntülenir.



Bir tableti Wi-Fi Direct aracılığıyla bağlama

1 Hem tabletinizde hem de akıllı telefonunuzda **SideSync** uygulamasını başlatın.

2 Her iki cihazda da **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Her iki cihaz da birbirini tarar ve bağlanır.

3 Akıllı telefonunuzda, algılanan cihazlar listesinden tabletinizi seçin.

4 Tabletten, bağlantı talebini kabul edin.

Tabletinizde pano görüntülenir.



Cihazları otomatik olarak bağlama


İki cihaz daha önceden birbirine bağlanmışsa, bunları otomatik olarak tekrar bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Akıllı telefonda, **SideSync** → **Ayarlar** üzerine dokunun ve ardından otomatik bağlanma özelliğini etkinleştirmek için **Cihazları otomatik bağla** tuşu üzerine dokunun. Aynı işlem bir alternatif olarak panoda, **DHA FZLA** → **Ayarlar** → **Bağlantılar** üzerine dokunun ve otomatik bağlanma özelliğini etkinleştirin.

Panoyu kullanma

Akıllı telefonunuzdan sık kullanılan uygulamaları başlatın ya da bildirimleri görün.

Bir bildirim dokunduğunuzda, ilgili uygulama veya program başlatılır. Aşağıda, bilgisayardaki akıllı telefon gösterge panelinin bir görüntüsü vardır.

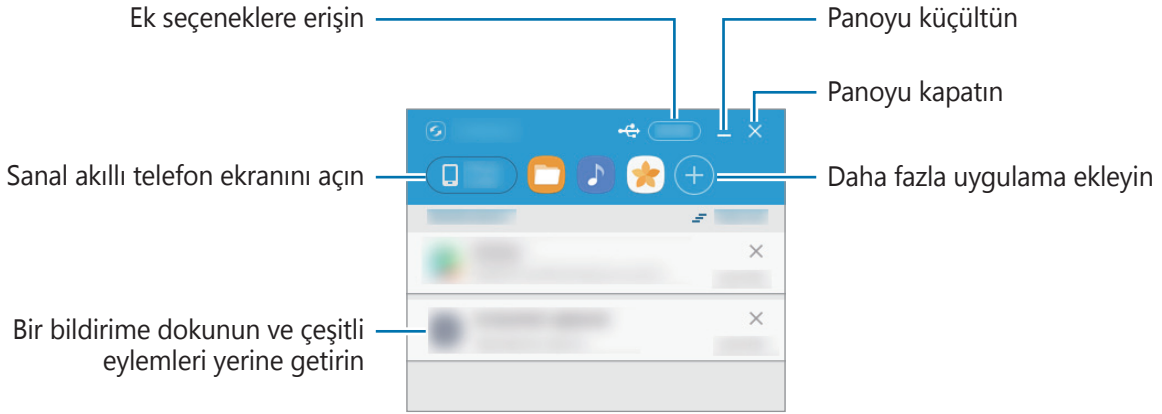

Uygulama simgesine sağ tıkladığınızda uygulamaları yeniden düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Medya oynatımına devam etme

Akıllı telefonunuzdaki müzikleri veya videoları duraklatabilir ve başka bir cihazda oynatıma devam edebilirsiniz.

Panodan, müzik kontrolündeki veya bir video bildirimindeki oynat tuşunu seçin. Oynatma akıllı telefonunuzda duraklatılır ve diğer cihazınızda oynatım başlar.



Bağlı cihazın müzik kontrolü ve bir video bildirimi, sadece medya dosyalarını oynatmak için varsayılan müzik veya video uygulamasını kullanırsanız görüntülenir.

Bir web sayfasını paylaşma

Akıllı telefonunuzdaki bir web sayfasını açabilir ve bağlı cihazınızdaki web tarayıcısında görüntüleyebilirsiniz.

Web sayfalarını akıllı telefonunuzda görüntülerken, panoda bir internet erişim bildirimi görüntülenir. Panodan bildirimi seçin. Böylece aynı web sayfası bağlı cihazınızda da görüntülenir.

Akıllı telefonunuzun mobil erişim noktası özelliğini kullanma

İnternet bağlantısı yoksa akıllı telefonunuzun mobil veri bağlantısını bilgisayarlarla paylaşabilirsiniz.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

Panodan **DHA FZLA** → **Mobil erişim noktasını etkinleştir** üzerine dokunun. Akıllı telefonun mobil erişim noktası etkinleştirilir.

Arama ve iletiler özelliklerini açılır pencerelerde kullanma

Akıllı telefonunuza bir arama veya mesaj aldığınızda, bağlı cihazda bir açılır pencere görüntülenir.

Eğer bir arama alırsanız, aramayı açılır pencereden kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz. Arama sırasında bağlanan cihazın mikrofonu ve hoparlörü kullanılır.

Eğer bir mesaj alırsanız, direkt olarak mesaja yanıt verebilirsiniz.


Sanal ekranı kullanma

SideSync, bir cihazın ekranını başka bir cihaza yansıtır. Bir cihazın fonksiyonlarını, sanal ekran aracılığıyla kullanabilirsiniz. Aşağıda, bilgisayardaki sanal akıllı telefon ekranının bir görüntüsü vardır.

Panodan **Phone screen** üzerine dokununuz.



- Bazı işlevler sanal ekran üzerinden çalışmayabilir.
- Sanal ekranın görünümü ve işlevleri, bağlı cihazlara bağlı olarak değişebilir.

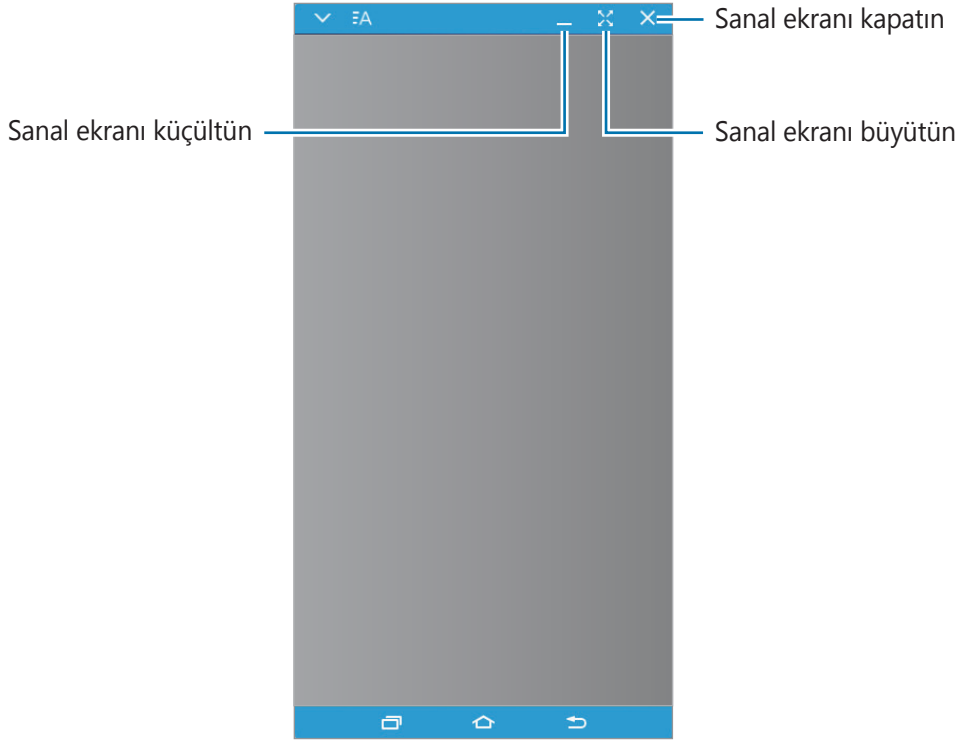

✓ üzerine dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Her zaman üstte:** Sanal ekranı her zaman en üstte olacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı döndür:** Ekranı döndürün.
- **Pencere şeffaflığı:** Sanal ekranın şeffaflık seviyesini ayarlayın.
- **Ekranı yakala:** Ekran görüntüsü alın.
- **Sunum modunu etkinleştir:** Akıllı telefonun ekranını, hem bilgisayarınızdan hem de akıllı telefonunuzdan kontrol etmek üzere açın. Bu özellik bağlı cihazın ne olduğuna bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sanal ekranı hareket ettirmek için, sanal ekranın üst kısmına tıklayın yeni bir konuma sürükleyin.

Sanal ekranın boyutunu ayarlamak için, fare imlecini sanal ekranın kenarına getirin, tıklayın ve sürükleyin.

Ekranlar arasında geiř yapma

Akıllı telefonunuzun gerek ekranını kullanmak iin, akıllı telefonunuzun G tuřuna veya Ana ekran tuřuna basın. Sanal ekran kapanır ve akıllı telefonun ekranı aılır.

Sanal ekrana dnmek iin, bilgisayar zerindeki sanal akıllı telefon ekranına tıklayın ya da **TABLETE GE** zerine dokunun. Gerek ekran kapanır ve sanal ekran aılır.




Sanal ekranı ve baėlı cihazın ekranını aynı anda grntleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Sanal ekranda, baėlı cihazın ekranını amak iin, **✓ → Sunum modunu etkinleřtir** zerine dokunun. Bu zellik baėlı cihazın ne olduėuna baėlı olarak kullanılamayabilir.

Dosyaları paylařma ve pano

Dosyalar bilgisayara kopyalanıyor

- 1 Dzenleme moduna girmek iin sanal akıllı telefon ekranında bir dosyaya uzun dokunun.
- 2 Kopyalamak iin daha fazla dosya iřaretleyin.
- 3 Seilen dosyalara uzun dokunun ve bunları sanal ekranın dıřına srkleyip bırakın.
Dosyalar istenen konuma kopyalanacaktır.

rneėin, bir resmi akıllı telefonunuzdan bilgisayarınızda aık olan bir Word belgesine tařıdıėınızda, resim Word belgesine eklenecektir.

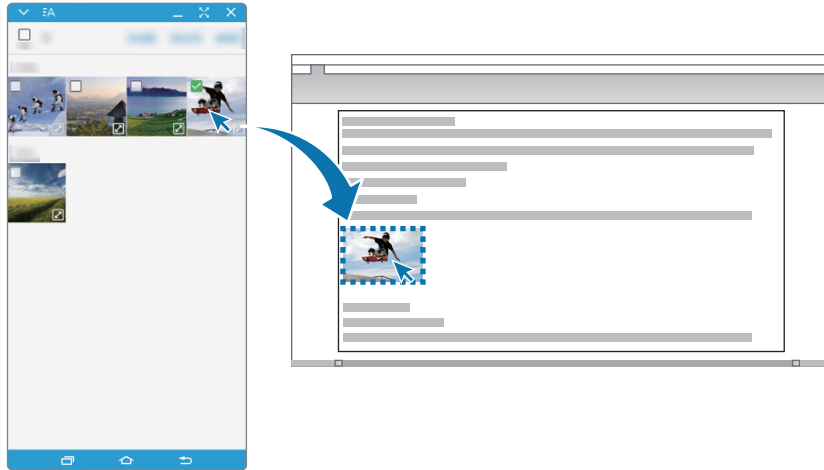

Dosyaları akıllı telefonunuza kopyalama

Bilgisayardaki dosyaları seçin ve gösterge paneline veya sanal akıllı telefon ekranına sürükleyin. Dosyalar **Araçlar** → **Dosyalarım** → **Dahili depolama** → **SideSync** klasörüne de kaydedilir.

Sanal ekranınızda bir mesaj veya e-posta oluştururken, kopyalanan dosyalar oluşturulan mesaja veya e-postaya eklenir.



Akıllı telefonun sanal ekranı ve gerçek ekranı açık olduğunda, dosya paylaşımı yapamazsınız.


Pano paylaşımı

Bağlı cihazlar arasında, pano paylaşım özelliğini kullanarak kolayca metin kopyalayıp yapıştırmanız mümkündür. Sanal ekrandan metin kopyalayın ya da kesin ve sonra sanal ekranın dışındaki bir metin alanına yapıştırın (bunun tam tersi de mümkündür).

Bilgisayarınızın klavye ve faresini paylaşma

Akıllı telefonunuzun ekranını bir ikinci monitör olarak kullanın ve bilgisayarınızın klavyesi ve faresi ile kontrol edin.

- 1 Panodan **DHA FZLA** → **Klavye ve fare paylaşımını etkinleştir** üzerine dokunun.
Eğer sanal ekran açıksa, bilgisayarın ekranından kaybolacaktır.
- 2 Akıllı telefonunuzun ekranına geçmek için fare imlecini bilgisayar ekranının sol veya sağ kenarına getirin.
Fare imleci, akıllı telefonunuzun ekranında görünecektir.

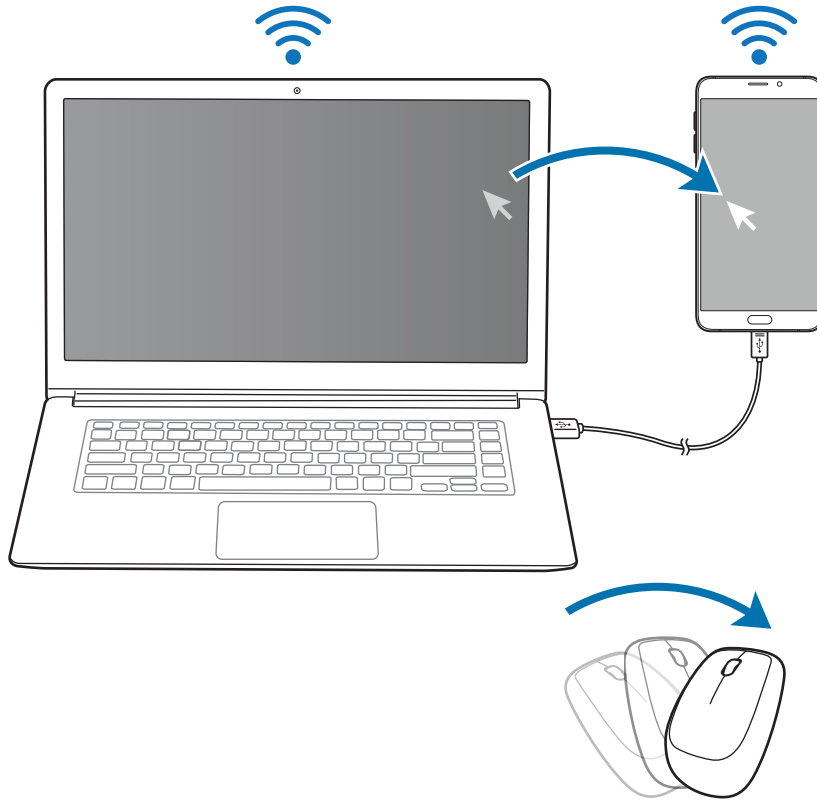

- 3 Akıllı telefonunuzda, bilgisayarınızın klavyesini ve faresini kullanarak metin girişi, kopyalama ve yapıştırma ve öge seçimi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Bilgisayarınızı tekrar fare ile kontrol etmek için, imleci bilgisayarınızın ekranına geri getirin.


Müzik

Kategorilere göre ayrılmış müzikleri dinleyin ve oynatma ayarlarını özelleştirin.

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokununuz.

Bir kategori seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.

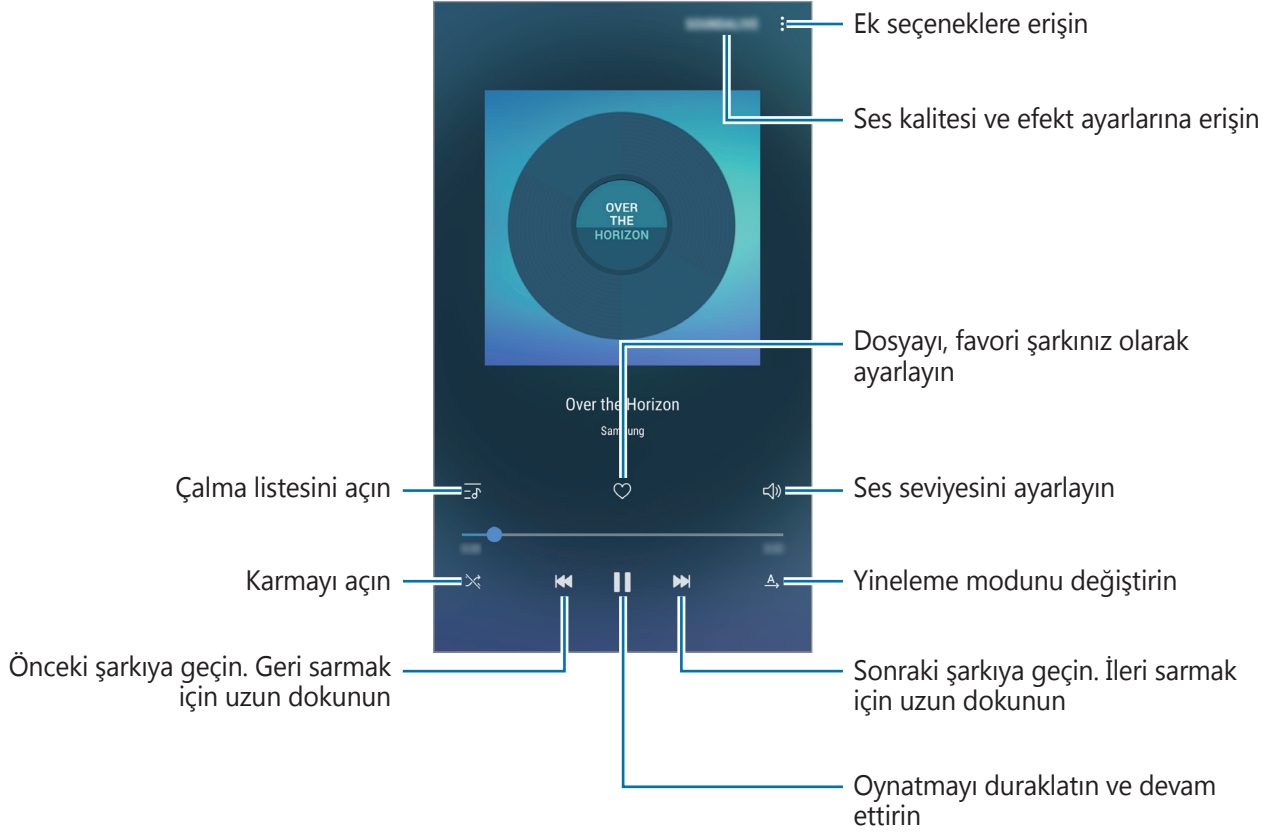

UHQ ölçekleyici

Ses kalitesini iyileştirmek ve orijinal sese daha yakın bir ses elde etmek için UHQ (Ultra Yüksek Kalite) Upscaler özelliğini kullanın.

Cihaza bir kulaklık bağlayın. Müzik dinlerken, **SOUNDALIVE** üzerine dokununuz ve etkinleştirmek için **UHQ ölçekleyici** tuşu üzerine dokununuz.




- Ses kalitesi bağlı kulaklığa göre değişebilir.
- Eğer UHQ özelliğini destekleyen bir Bluetooth kulaklık bağlarsanız, kablosuz olarak müzik dinleyebilirsiniz.

Video

Cihazda kayıtlı olan videoları izleyin ve oynatma ayarlarını özelleştirin.

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokununuz.

Oynatılacak videoyu seçin.

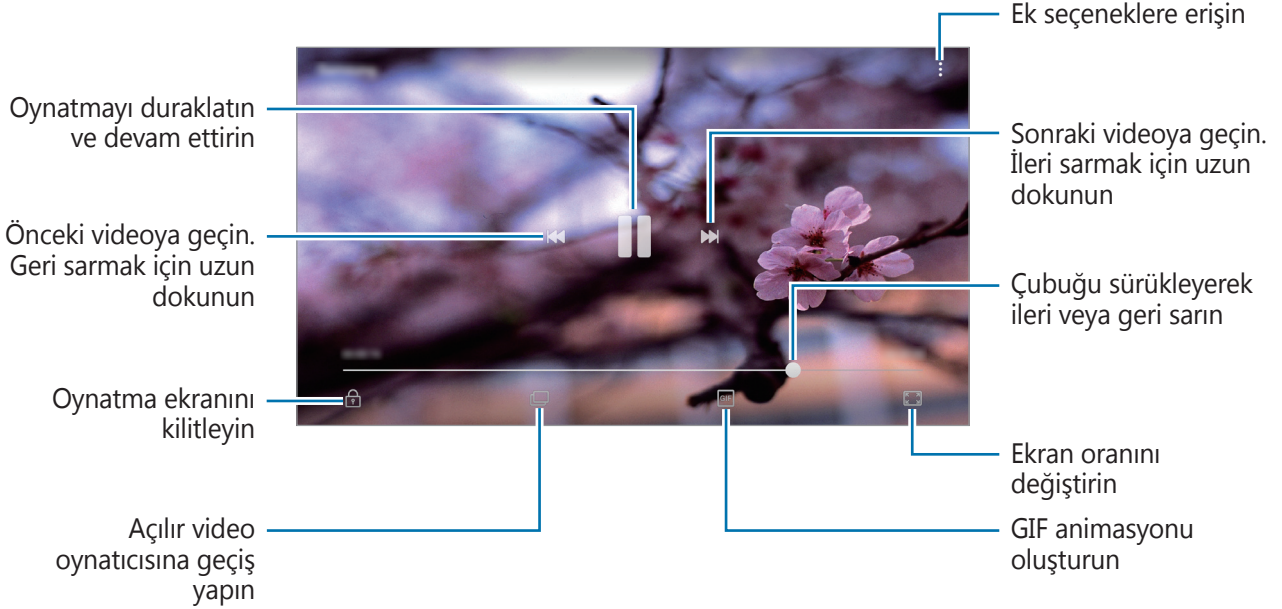

Parmağınızı oynatma ekranının sol tarafında yukarı aşağı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın veya parmağınızı oynatma ekranının sağ tarafında yukarı aşağı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın. İleri veya geriye sarmak için parmağınızı, oynatma ekranında sola veya sağa doğru sürükleyin.

Karalama Defteri

Kendi dijital karalama defterinizi oluşturmak için çeşitli kaynaklardan içerik toplayın.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Karalama defterine içerik eklemek

Web sayfaları veya videolar gibi içerikleri görüntülerken, **Paylaş** → **Karalama Defteri** üzerine dokununuz. Seçilen içerik **Karalama Defteri** eklenir.

Ekran notu ve **Akıllı seçim** özellikleriyle de kullanmak istediğiniz içerikleri toplayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Ekran notu](#) ve [Akıllı seçim](#) bölümüne bakın.

İçerikleri görüntüleme

- 1 Uygulamalar ekranında **Araçlar** → **Karalama Defteri** üzerine dokunun.
- 2 Bir kategori seçmek için ▼ üzerine dokunun ve bir karalama defteri seçin.
Karalama defteri içeriğinde bir bağlantı varsa, kaynağa gitmek için içeriğin üzerine dokunun.
Karalama defterini düzenlemek için **DÜZENLE** üzerine dokunun. Bir başlığı, bir etiketi ve karalama defterinin diğer seçeneklerini düzenleyebilirsiniz.

Ses Kaydedici


Tanıtım

Röportaj gibi çeşitli durumlar için farklı kayıt modları kullanın. Cihaz sesinizi metin haline dönüştürebilir ve farklı ses kaynaklarını ayırt edebilir.

Ses kaydı yapma

- 1 Uygulamalar ekranında, **Araçlar** → **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun.
Kayıt işlemini duraklatmak için  üzerine dokunun.

Bir ses kaydı yaparken, **Yer imi** üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

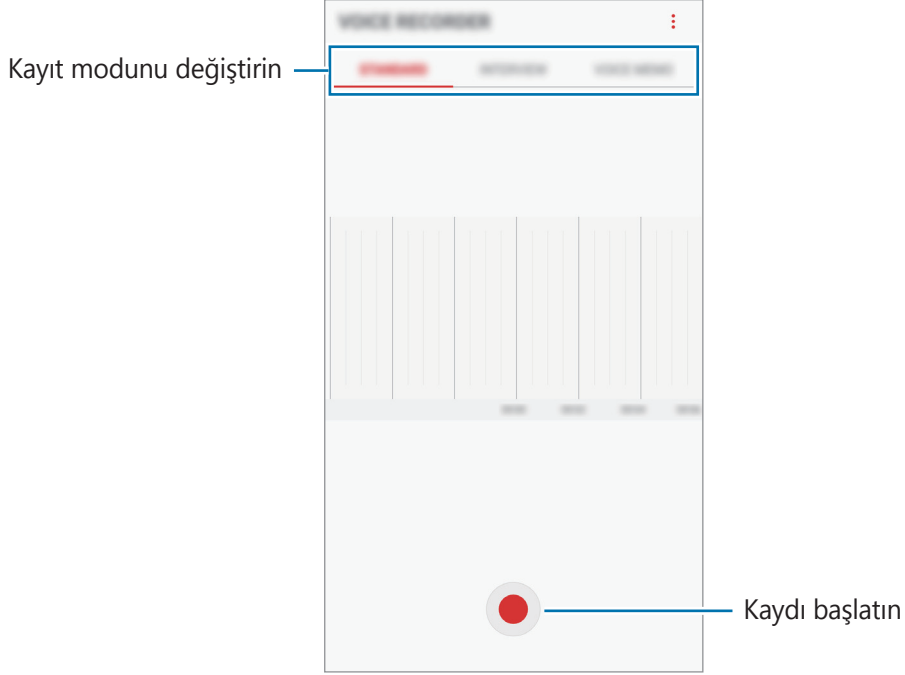

3 Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokununuz.

4 Dosya adını girip **KAYDET** üzerine dokununuz.

Kayıt modunu değiştirme

Uygulamalar ekranında, **Araçlar** → **Ses Kaydedici** üzerine dokununuz.

Ses kaydedici ekranın üstünde bir mod seçin.

- **STANDART**: Bu normal kayıt modudur.
- **RÖPORTAJ**: Mikrofon iki yönden gelen seslere hassastır. Bu modda, cihazın üstü ve altı eşit miktarda ses alır.
- **SESLİ NOT**: Cihaz sesinizi kaydeder ve bu sesi aynı anda ekranda metin haline dönüştürür. En iyi sonuçlar için cihazı ağızınıza yakın tutun, sessiz bir yerde yüksek sesle ve anlaşılır şekilde konuşun.




Sesli not sistem dili konuştuğunuz dil ile eşleşmezse, cihaz sesinizi algılamayacaktır. Bu özelliği kullanmadan önce, mevcut dil üzerine dokunarak sesli not sistem dilini ayarlayın.

Seilen ses kayıtlarını oynatma

Röportaj kayıtlarını gözden geçirirken, kayıtlardaki bazı ses kaynaklarını sessize alabilir ya da sesini açabilirsiniz.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Aralar** → **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.
- 2 **LİSTELE** üzerine dokunun ve röportaj modunda yapılan bir ses kaydı seçin.
- 3 Ses kaynaklarından bazılarını sessize almak için, sesin kısılacağı yönde  üzerine dokunun.
Simge  olacaktır ve ses susturulacaktır.

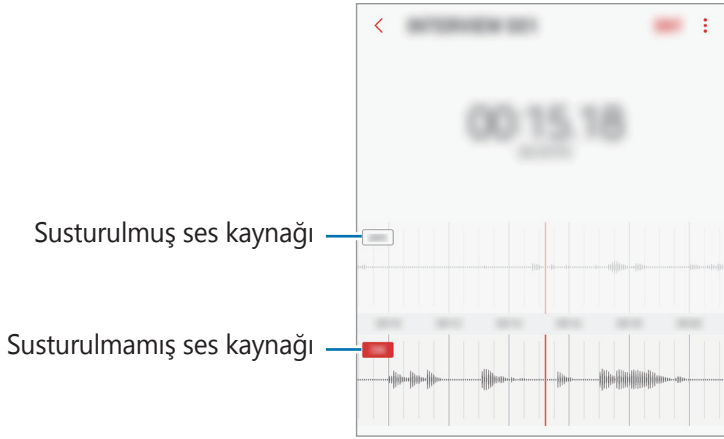

Dosyalarım

Cihazda veya Cloud depolama hizmetleri gibi diğerkonumlarda kayıtlı çeşitli dosyalara erişin ve yönetin.

Uygulamalar ekranında, **Aralar** → **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Tüm depolardaki dosyaları görüntüleyin. Cihazınızdaki veya bir bulut depolama hizmetindeki dosyaları, kategoriye göre de görüntüleyebilirsiniz.

Cihazın depolama alanında yer açmak için  → **Depolama kullanımını yönet** → **ŞMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Dosyaları ya da klasörleri aramak için  üzerine dokunun.

Saat

Tanıtım

Alarm ayarlayın, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde saatin kaç olduğuna bakın, bir etkinlik planlayın veya belli bir süre ayarlayın.

ALARM

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **ALARM** üzerine dokunun.

Alarm ayarlama

Alarmlar listesinden  üzerine dokunun, bir alarm saati ayarlayın, alarmın tekrarlanacağı günleri seçin, diğer alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir alarm zamanı girmek üzere tuş takımını açmak için, zaman girdi alanına dokunun.

Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki tuşa dokunun.

Alarmı durdurma

Alarmı durdurmak için **YOKSAY** üzerine dokunun. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **ERTELE** üzerine dokunun.

Alarm silme

Bir alarma uzun dokunun, silinecek alarmları işaretleyin ve ardından **SİL** üzerine dokunun.

DÜNYA SAATİ

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **WORLD CLOCK** üzerine dokunun.

Saat oluşturma

 üzerine dokunun, bir şehir adı girin veya küre üzerinden bir şehri seçin **EKLE** üzerine dokunun.

Saat silme

Bir saate uzun dokunun, silinecek saatleri işaretleyin ve ardından **SİL** üzerine dokunun.

KRONOMETRE

- 1 Uygulamalar ekranında, **Saat** → **KRONOMETRE** üzerine dokunun.
- 2 Bir etkinliği başlatmak için **BAŞLAT** üzerine dokunun.
Bir etkinliğin zamanını tutarken tur zamanlarını kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.
- 3 **DURDUR** üzerine dokunarak zamanı durdurun.
Zamanı tekrar başlatmak için **SÜRDÜR** üzerine dokunun.
Tur zamanlarını silmek için **SIFIRLA** üzerine dokunun.

ZAMANLAYICI

- 1 Uygulamalar ekranında, **Saat** → **ZAMANLAYICI** üzerine dokunun.
- 2 Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.
Bir süre girmek üzere tuş takımını açmak için, süre girdi alanına dokunun.
- 3 Zamanlayıcı kapandığında **YOKSAY** üzerine dokunun.

Hesap Makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar gerçekleştirin.

Uygulamalar ekranında **Hesap Makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Oto. döndür** devre dışı bırakılmışsa, bilimsel hesap makinesini görüntülemek için  üzerine dokunun.

Hesap geçmişini görmek için **GEÇMİŞ** üzerine dokunun. Hesap geçmişi panelini kapatmak için **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için **GEÇMİŞ** → **GEÇMİŞİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Google Apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için [Hesaplar](#) kısmına bakın.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.



Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, dünya haritasında arayın ve çevrenizdeki çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın. Cihazınızda bulunan müzik koleksiyonlarınızı Cloud yükleyip bunlara daha sonra erişim sağlayabilirsiniz.

Play Filmler

Play Store'dan filmler ve TV programları gibi videolar satın alın veya kiralayın.

Drive

İçeriğinizi Cloud kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

YouTube

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

Fotoğraflar

Farklı kaynaklardaki tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı tek bir yerde arayın, yönetin ve düzenleyin.

Hangouts

Arkadaşlarınıza ileti, görüntü ve duygu simgeleri gönderin ve onlarla görüntülü görüşmeler yapın.

Google

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

Sesli Arama

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca arayın.

Ayarlar

Tanıtım

Fonksiyonlar ve uygulamalar için ayarları kişiselleştirin. Çeşitli ayar seçeneklerini yapılandırarak cihazınızı daha kişisel bir hale getirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** üzerine dokununuz.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için,  üzerine dokununuz.

Bağlantılar

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın; İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.



- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wi-Fi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler									
AT	☒	DE	☒	MT	☒	GB	☒	BE	☒
GR	☒	NL	☒	IS	☒	HR	☒		
CY	☒	HU	☒	PL	☒	LI	☒	CZ	☒
IE	☒	PT	☒	NO	☒				
DK	☒	IT	☒	SK	☒	CH	☒	EE	☒
LV	☒	SI	☒	BG	☒				
FI	☒	LT	☒	ES	☒	RO	☒	FR	☒
LU	☒	SE	☒	TR	☒				

Wi-Fi ağına bağlanma

- Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokununuz ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.
- Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin.
Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür.

3 **BAĞLAN** üzerine dokunun.



- Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için ağ listesinden bu ağı seçin ve **UNUT** üzerine dokunun.
- Eğer bir Wi-Fi ağına düzgün bir şekilde bağlanamazsanız, cihazınızın Wi-Fi özelliğini veya kablosuz yönlendiricisini yeniden başlatın.

Wi-Fi DIRECT

Wi-Fi Direct cihazınızı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.
- 2 **Wi-Fi DIRECT** üzerine dokunun.
Algılanan cihazlar listelenir.
Eğer bağlanacağınız cihaz listede değilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliğini açmasını isteyin.
- 3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.
Diğer cihaz Wi-Fi Direct bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.

- 3 **Paylaş** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.
- 4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direct bağlantısı talebini kabul edin.
Cihazlar zaten bağlanmışsa görüntü, bağlantı talebi prosedürü olmaksızın diğer cihazlara gönderilecektir.

Cihaz bağlantısını sonlandırma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun.
- 2 **Wi-Fi DIRECT** üzerine dokunun.
Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.
- 3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için cihaz ismi üzerine dokunun.

Bluetooth

Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenirli ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalmalıdır.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).
Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak onu etkinleştirin.

Algılanan cihazlar listelenir.

2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Diğer cihazın kullanım kılavuzlarına bakın.



Cihazınız Bluetooth ayar ekranı açık olduğunda diğer cihazlar tarafından görünür durumdadır.

3 Onaylamak için cihazınızda Bluetooth bağlantı talebini kabul edin.

Diğer cihaz Bluetooth direkt bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 **Paylaş** → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.

Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.

Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.

4 Diğer cihazda Bluetooth bağlantısı talebini kabul edin.

Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunun.
Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.
- 2 Cihaz adının yanındaki  üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.
- 3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

Telefon görünürlüğü

Diğer cihazların sizinle içerik paylaşmak için cihazınızı bulmasına izin verin. Bu özellik etkinleştirildiğinde diğer cihazlar, Dosyaları cihaza aktar seçeneğini kullanarak mevcut cihazları aradıklarında cihazınızı görebilirler.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **Telefon görünürlüğü** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Veri tasarrufu:** Mobil veri bağlantısı kullanarak arka planda çalışan uygulamaların çalışmasını önleyin.
- **Mobil veri:** Cihazı, herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri kullanımı:** Mobil veri kullanımınızı izleyin.
- **Fatura döngüsü:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Wi-Fi veri kullanımı:** Wi-Fi veri kullanımınızı izleyin.
- **Ağları kısıtla:** Wi-Fi ağlarını seçerek arka planda çalışan uygulamaların bu ağları kullanmasını önleyin.

İzleme süreci için aylık sıfırlanma tarihini değiştirmek amacıyla **Fatura döngüsü** → **Fatura döngüsü** üzerine dokunun.

Veri kullanımını sınırlama

Cihazı, kullandığınız mobil veri miktarı belirlenen sınırınıza ulaştığında mobil veri bağlantısını otomatik olarak devre dışı bırakacak şekilde ayarlayın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Veri kullanımı** → **Fatura döngüsü** üzerine dokunun, sonra **Veri kullanm sınırı uygula** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Sınırı girmek için **Veri kullanım sınırı** üzerine dokunun, sonra **AYARLA** üzerine dokunun.
- 3 **Veri kullanımı uyarısı** üzerine dokunun, veri kullanım uyarı seviyesi girin, sonra **AYARLA** üzerine dokunun.

Cihaz, uyarı seviyesine ulaşıldığı zaman sizi uyaracaktır.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **Uçuş modu** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.



Kalkarken ve inerken cihazın kapalı olduğundan emin olun. Kalktıktan sonra, uçak personeli tarafından izin verilmesi halinde cihazı uçuş modunda kullanabilirsiniz.

NFC ve ödeme

Cihazınız, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Ayrıca bu özelliği, gerekli uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.




Cihazda yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için cihazı dikkatlice kullanın.

NFC özelliğini kullanma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **NFC ve ödeme** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

- 2 NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler görünür.

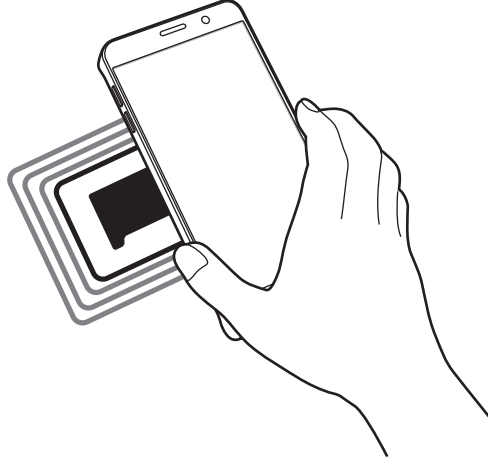

Cihazın ekran kilidinin açıldığından emin olun. Aksi halde cihaz, NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliği ile ödeme yapma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** üzerine dokunun ve ardından **NFC ve ödeme** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

- 2 NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için, Ayarlar ekranını açın ve **Bağlantılar** → **NFC ve ödeme** → **Dokun ve öde** → **ÖDEME** üzerine dokunun ve ardından uygulamayı seçin.



Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.


Veri gönderme

Cihazınızın NFC anteni diğer cihazın NFC antenine dokunduğunda veri alışverişine izin verin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **NFC ve ödeme** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 **Android Beam** tuşuna dokunarak bunu etkinleştirin.
- 3 Bir öge seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.
- 4 Ekranda **Beam 'e dokun.** görüldüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak ögeyi gönderin.



Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

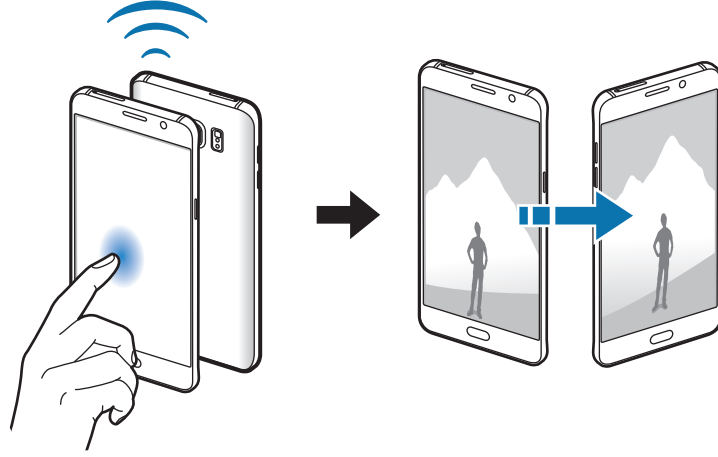

Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı

Bir ağ bağlantısı kullanılamıyorsa, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı** üzerine dokunun.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Mobil erişim noktası:** Mobil erişim noktasını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazın mobil verisini bağlantısını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlanıyor:** USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.

Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil erişim noktası gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.
 simgesi durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.
 Mobil erişim noktası için parola ayarlamak üzere  → **Mobil erişim noktasını yapılandır** üzerine dokunun ve güvenlik düzeyini seçin. Ardından, bir parola girin ve **KAYDET** üzerine dokunun.
- 3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.
- 4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

Mobil ađlar

Mobil ađ ayarlarınızı yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Bađlantılar** → **Mobil ađlar** üzerine dokunun.

- **Veri dolařımı:** Cihazı, siz dolařımdayken veri bađlantılarını kullanacak řekilde ayarlayın.
- **řebeke modu:** Bir řebeke tůrů seřin.
- **Eriřim Noktası Adları:** Eriřim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Ađ operatörleri:** Mevcut ađları arayın ve manuel olarak bir ađ kaydedin.

Konum

Konum bilgisi izinleri ayarlarını deđiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Bađlantılar** → **Konum** üzerine dokunun.

- **Konum belirleme yöntemi:** Cihazınızı bulmak için kullanılacak yöntemi seřin.
- **Dođruluđu iyileřtir:** Konum bilgilerinizin dođruluđunu artırmak amacıyla cihazı Wi-Fi veya Bluetooth özelliđi kullanılacak řekilde (bu özellikler devre dıřı olsa bile) ayarlayın.
- **SON KONUM İSTEKLERİ:** Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ:** Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.

Diđer bađlantı ayarları

Diđer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleřtirin.

Ayarlar ekranında, **Bađlantılar** → **Diđer bađlantı ayarları** üzerine dokunun.

- **Yakındaki cihazı tarama:** Cihazı, bađlanmak için yakındaki cihazları aramak üzere ayarlayın.
- **Yazdırma:** Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Yazdırma](#) kısmına bakın.
- **MirrorLink:** Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için MirrorLink özelliđini kullanın. Ayrıntılı bilgi için [MirrorLink](#) kısmına bakın.
- **Güçlendirici indir:** 30 MB üzerindeki dosyaları Wi-Fi ve mobil ađlar üzerinden aynı anda daha hızlı indirmek için cihazı ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [Güçlendirici indir](#) kısmına bakın.
- **VPN:** Sanal Özel Ađları (VPN'ler) kurun ve bađlanın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayabilir, görüntüyü ya da belgeleri yazdırabilirsiniz.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun.
- 2 **Play Store**'da bir yazıcı eklentisi araması yapın.
- 3 Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.
- 4 Yazıcı plug-in'i seçin ve sonra tuşa etkinleştirmek için dokunun.
Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar.
- 5 Eklenecek yazıcıyı seçin.



Manuel olarak yazıcı eklemek için **⋮** → **Yazıcı ekle** üzerine dokunun.

İçeriği yazdırma

Görüntü veya belge gibi içerikleri görüntülerken, seçenekler listesine erişin, **Yazdır** → ▼ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokunun ve ardından bir yazıcı seçin.



Yazdırma yöntemleri içerik türüne göre değişebilir.

MirrorLink

Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için cihazınızı bir araca bağlayın.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **MirrorLink** üzerine dokunun.



Cihazınız, MirrorLink versiyonu 1.1 veya üstünü destekleyen araçlarla uyumludur.

Cihazınızı MirrorLink ile bir araca bağlama

Bu özelliği ilk kez kullanırken cihazı bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlayın.

- 1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden bir araç ile eşleştirin.
Ayrıntılı bilgi için [Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme](#) kısmına bakın.
- 2 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak araca bağlayın.
Bağlantıyı sağladıktan sonra cihazınızın ana birim monitöründeki MirrorLink uygulamalarına erişin.

MirrorLink bağlantısını sonlandırma

USB kablosunu cihazınızdan ve araçtan çıkarın.

Güçlendirici indir

30 MB üzerindeki dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden aynı anda daha hızlı indirmek için cihazı ayarlayın. Güçlü bir Wi-Fi sinyali daha hızlı bir indirme hızı sağlayacaktır.

Ayarlar ekranında, **Bağlantılar** → **Diğer bağlantı ayarları** → **Güçlendirici indir** üzerine dokunun.



- Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Büyük dosyaları indirirken cihaz ısınabilir. Eğer cihaz belirtilen bir sıcaklığı aşarsa, özellik kapanacaktır.
- Eğer ağ sinyalleri dengede değilse, bu özelliğin hızı ve performansı etkilenebilir.
- Eğer Wi-Fi ve mobil ağ bağlantıları önemli seviyede farklı aktarım hızlarına sahipse, cihaz sadece en hızlı bağlantıyı kullanabilir.
- Bu özellik, Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTP)'nü 1.1 ve Güvenli Bağlantılı Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTPS)'nü destekler. Özellik, FTP gibi diğer protokoller ile kullanılamaz.

Sesler ve titreşim

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve titreşim** üzerine dokununuz.

- **Ses modu:** Cihazı, ses modunu veya sessiz modunu kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Çalarken titret:** Cihazı, gelen aramalarda titreyecek ve bir zil sesi çalacak şekilde ayarlayın.
- **Ses:** Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu:** Titreşim bildiriminin gücünü ayarlayın.
- **Zil sesi:** Arama zil sesini değiştirin.
- **Titreşim modeli:** Bir titreşim şekli seçin.
- **Bildirim sesleri:** Her uygulama için bildirim sesi ayarlarını değiştirin.
- **Rahatsız etmeyin:** Cihazı, izin verilen istisnalar haricinde gelen aramaları, bildirim seslerini ve medyaları susturacak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri:** Cihazı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda cihazın çıkaracağı sesi ayarlayın.
- **Şarj sesi:** Cihazı, şarj cihazına bağlandığında ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Titreşimli geri bildirim:** Cihazı, bir şeye dokunduğunuzda  ya da  diğer eylemler için üzerine dokunup beklettiğinizde titreşim verecek şekilde ayarlayın.
- **Arama klavye sesleri:** Cihazınızı tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Klavye sesi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Klavye titreşimi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın titremesi için ayarların.
- **Ses kalitesi ve efektler:** Ek ses ayarlarını yapılandırın.

Bildirimler

Her uygulama için bildirim ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Bildirimler** üzerine dokununuz.

Bildirim ayarlarını özelleřtirmek için, **GELİřMİř** üzerine dokununuz ve bir uygulama seęin.

- **Bildirimlere izin ver:** Seęilen uygulamadan gelen bildirimlere izin verin.
- **Sessizce göster:** Cihazı, bildirim seslerini susturacak ve bildirim önizlemelerini saklayacak řekilde ayarlayın.
- **Kilit ekranında:** Cihaz kilitlendięinde seęilen uygulamalardan gelen bildirimleri gösterin veya gizleyin.
- **Öncelik olarak ayarla:** Bildirimleri bildirim panelinin en üst kısmında görüntüleyin ve **Rahatsız etmeyin** özellięi etkinleřtirildięinde izin verilen listeye dahil edin.

Ekran

Seęenekler

Ekran ve Ana ekran ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokununuz.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklıęını ayarlayın.
- **Parlaklıęı otomatik ayarla:** Ekranın parlaklıęını otomatik olarak ayarlayın.
- **Mavi ışık filtresi:** Mavi ışık filtresini etkinleřtirin ve filtre ayarlarını deęiřtirin. Ayrıntılı bilgi için [Mavi ışık filtresi](#) kısmına bakın.
- **Ekran modu:** Ekran renk ve kontrast ayarını yapmak için ekran modunu deęiřtirin.
- **Ekran çözünürlüęü:** Ekran çözünürlüęünü deęiřtirin.
- **Ekran yakınlařtırma ve yazı tipi:** Ekran yakınlařtırma ayarı veya yazı tipi boyutu ve biçimini deęiřtirin.
- **Ana ekran:** Ana ekran panelleri ekleyerek, silerek, yeniden düzenleyerek ve dięer fonksiyonları kullanarak Ana ekranı özelleřtirin. Ayrıntılı bilgi için [Ana ekran seęenekleri](#) kısmına bakın.
- **Kolay mod:** Daha büyük simgeler görüntülemek ve Ana ekrana daha basit bir düzen uygulamak için kolay moda geęin. Ayrıntılı bilgi için [Kolay mod](#) kısmına bakın.
- **Simge çerçeveleri:** Simgeleri dikkat çekici hale getirmek için gölgeli arka planların görüntülenip görüntülenmeyeceęini ayarlayın.

- **LED göstergesi:** Pil şarj olurken bildirim aldığınızda veya ses kaydı yaptığınızda cihazı LED göstergesini açacak şekilde ayarlayın.
- **Durum çubuğu:** Durum çubuğunda bildirimlerin veya göstergelerin ekrana geliş ayarlarını özelleştirin.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Ekran koruyucu:** Cihazınız bir yuvaya bağlandığında ya da şarj olurken cihaz bir ekran koruyucu çalıştırır.
- **Ekranı kapalı tut:** Cihazı cep veya çanta gibi karanlık bir yerdeyken ekranın açılmasını önleyecek şekilde ayarlayın.

Mavi ışık filtresi

Ekran tarafından yayılan mavi ışık miktarını sınırlandırarak göz yorgunluğunu azaltın.



Özel HDR video hizmetlerinden HDR video izlerken mavi ışık filtresi uygulanmaz.

- 1 Ayarlar ekranında **Ekran** → **Mavi ışık filtresi** üzerine dokunun ve etkinleştirmek için **Şimdi etkinleştir** tuşuna dokunun.
- 2 Filtrenin opaklığını ayarlamak için ayar çubuğunu sürükleyin.
- 3 Ekrana mavi ışık filtresi uygulama programını ayarlamak üzere etkinleştirmek için **Planlandığı gibi etknlştr** tuşuna dokunun ve seçeneklerden birini seçin.
 - **Gün batımından gün doğumuna:** Cihazı, bulunduğunuz konuma göre, mavi ışık filtresini gece uygulayacak ve sabah kapatacak şekilde ayarlayın.
 - **Özel program:** Mavi ışık filtresini uygulamak için belirli bir saat belirtin.

Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar.



Bazı uygulama özellikleri, kolay modda olmayabilir.

Kolay moda geçme

1 Ayarlar ekranında, **Ekran** → **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun.

2 **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Standart moda dönme

Ana ekranda parmağınızı sola kaydırın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

Kısayolları yönetme

Ana ekrana bir uygulamanın kısayolunu eklemek için sola kaydırın,  üzerine dokunun ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekranda bir kişiye bir kısayol eklemek için sağa kaydırın,  üzerine dokunun.

Ana ekrandaki bir kısayolu silmek için **DÜZENLE** üzerine dokunun ve bir uygulama seçin veya  ile temasa geçin.

Duvar kağıdı ve temalar

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin veya cihaza çeşitli temalar uygulayın.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı ve temalar** üzerine dokunun.

Gelişmiş özellikler

Seçenekler

Gelişmiş özellikleri etkinleştirin ve bunları kontrol eden ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** üzerine dokununuz.



Cihazın aşırı sallanması veya darbe alması bazı özelliklerde istenmeyen girdilere neden olabilir.

- **S Pen:** S Pen'i kullanmak için ayarları değiştirin. **Temassız komut, Temassız görüntüleme ve Ekran kapalı notu** özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için [S Pen features](#) bölümüne bakın.
- **Akıllı bekleme:** Siz ekrana bakarken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Oyunlar:** Game Launcher ve Game Tools simgesini etkinleştirin ve de oyun ile ilgili ayarları değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Game Launcher](#) kısmına bakın.
- **Tek el modu:** Cihazınızı tek elinizle kullanırken pratik olması için tek elle çalıştırma modunu etkinleştirin.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Kamerayı hızlı başlatma:** Ana ekran tuşuna hızlıca iki kez basarak kamerayı başlatmak için cihazınızı ayarlayın.
- **Çoklu pencere:** Çoklu pencere başlatma yöntemi seçin.
- **Akıllı yakalama:** Cihazı bir içerik yakalayarak birden çok ekranda kullanılmaya devam edecek ve ekran resmini anında kesip paylaşacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın:** Cihazı, elinizi ekranın soluna veya sağına kaydırduğunuzda bir ekran görüntüsünü yakalayacak şekilde ayarlayın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.



Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

- **Doğrudan arama:** Cihazı; arama, mesaj veya kişi bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapacak şekilde ayarlayın.

- **Akıllı uyarı:** Cihazda; cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa, cihazı elinize aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayın.



Ekran açıksa veya cihaz düz bir zemindeyse bu özellik çalışmayabilir.

- **Kolayca sessize alma:** Avuç içi hareketlerini kullanarak ya da cihazın ekranını aşağıya doğru göstererek gelen aramaları ya da alarmı sessizleştirmek için cihazı ayarlayın.
- **SOS mesajı gönder:** Güç tuşuna üç kez basarak yardım mesajları göndermesi için cihazınızı ayarlayın. Aynı zamanda alıcılara mesajlarla birlikte ses kayıtları da gönderebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [SOS mesajı gönder](#) kısmına bakın.
- **Doğrudan paylaşım:** Kişilerinizle doğrudan içerik paylaşabilmeniz için cihazı, bağlı olduğunuz kişileri paylaşım seçenekleri panelinde görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

SOS mesajı gönder

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez hızlıca basın. Cihaz, acil durum kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **SOS mesajı gönder** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak bu işlevi etkinleştirin.
- 2 Bu şekilde önceden yapmadıysanız, acil durum kişilerini eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Ses kaydı ya da fotoğraflarla yardım mesajları göndermek için **Ses kaydı ekle** üzerine dokunun ya da **Resimleri ekle** tuşunu etkinleştirmek için basın.




Resimleri ekle seçeneği, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Acil durum kişilerini ekleme

Ayarlar ekranında, **Gelişmiş özellikler** → **SOS mesajı gönder** → **Mesajları şu kişiye gndr:** → **EKLE** üzerine dokunun. **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak acil durum kişisi olarak mevcut bir kişi ekleyin.

Cihaz bakımı

Cihaz bakımı özelliği, cihazınızın pil, depolama, performans modu, RAM ve sistem güvenliği durumuna genel bir bakış sağlar. Cihazı aynı zamanda bir parmak dokunuşu ile otomatik olarak optimize edebilirsiniz.

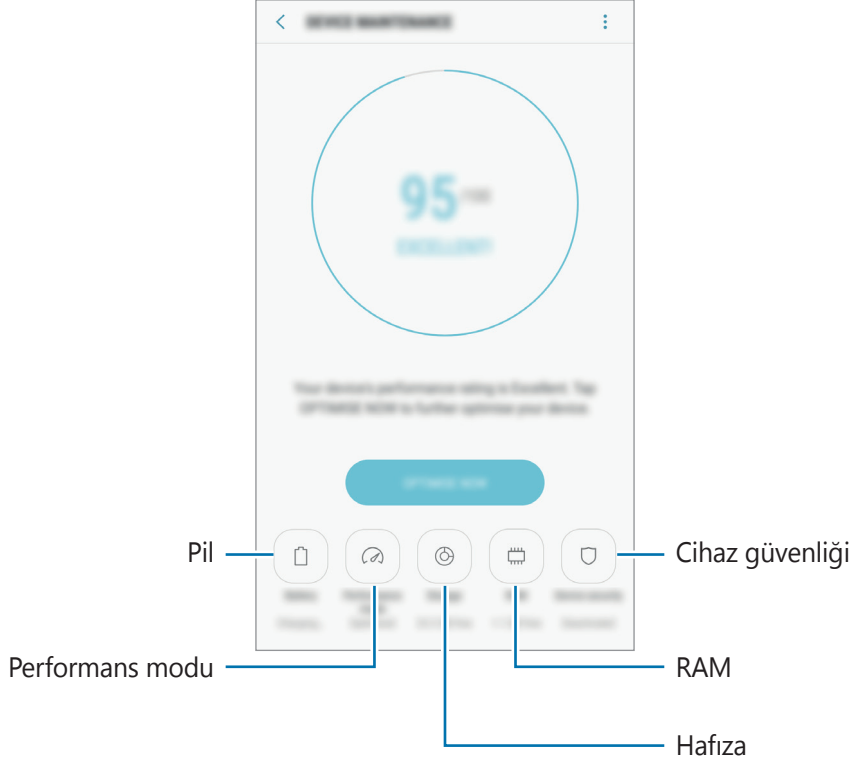

Hızlı optimizasyon özelliğini kullanma

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **ŞİMDİ DÜZELT** veya **ŞİMDİ OPTİMİZE ET** üzerine dokunun.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

- Hafıza temizlemek.
- Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.
- Anormal pil kullanımını yönetme.
- Kötü amaçlı yazılım taraması.

Pil

Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyesine sahip cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirerek pil gücünü koruyun.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Pil** üzerine dokunun.



- Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Güç tasarrufu modunu kullanan uygulamalardan bildirim alamazsınız.

Pili yönetme

Arka planda çalışan uygulamaların kullanımda değilken pil gücünü kullanmasını engelleyerek pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Uygulamalar listesinden uygulamaları işaretleyin ve **GÜÇ TSRRFU** üzerine dokunun. Ayrıca, uygulama gücü izleyici seçeneklerini ayarlamak için **→** **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokunun.

Cihazı pili daha hızlı şarj edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **→** **Gelişmiş ayarlar** üzerine dokunun ve **Hızlı kablolu şarj** üzerine dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Performans modu

Cihazınızdan en iyi performansı almak üzere, oyun oynama veya müzik dinleme gibi kullanımlarınız için cihazın performans modunu değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Performans modu** üzerine dokunun.

Kayıt yeri

Mevcut ve kullanılan hafızanın durumunu kontrol edin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Kayıt yeri** üzerine dokunun.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Hafızayı yönetme

Önbellek gibi artık dosyaları silmek için **ŞMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun. Artık kullanmadığınız dosyaları silmek veya uygulamaları kaldırmak için **KULLANICI VERİLERİ** altında bir kategori seçin. Ardından, seçilecek öğeleri işaretleyin ve **SİL** veya **KALDIR** üzerine dokunun.

RAM

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **RAM** üzerine dokunun.

Kullandığınız RAM miktarını azaltarak cihazınızı hızlandırmak için, uygulamalar listesindeki uygulamaları işaretleyin ve **ŞMDİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

Cihaz güvenliği

Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin. Bu özellik, cihazınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapar.

Ayarlar ekranında, **Cihaz bakımı** → **Cihaz güvenliği** → **CİHAZI TARA** üzerine dokunun.

Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları değiştirin. Uygulamaların kullanım bilgilerini görüntüleyebilir, bunların bildirim veya izin ayarlarını değiştirebilir ya da gereksiz uygulamaları kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokunun.

Kilit ekranı ve güvenlik

Seenekler

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvenceye almak için ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** üzerine dokununuz.



Seilen ekran kilitleme özelliğine baęlı olarak kullanılabilecek seenekler farklılık gösterebilir.

- **Ekran kilidi türü:** Ekran kilitleme yöntemini deęiřtirin.
- **Bilgi ve uygulama kısayolları:** Kilit ekranında görüntölenen öğelerin ayarlarını deęiřtirin.
- **Bildirimler:** Kilit ekranında bildirim içeriğinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın ve hangi bildirimlerin görüntüleneceğini sein.
- **Güvenli kilit ayarları:** Seilen kilit yöntemi için ekran kilidi ayarlarını deęiřtirin.
- **Parmak izleri:** Cihazı güvence altına almak için parmak izinizi cihaza kaydedin veya Samsung hesabınızda oturum açın. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi tanıma](#) kısmına bakın.
- **Samsung Pass:** Biyometrik verilerinizle kimliğinizi kolayca ve güvenli şekilde doğrulayın. Daha fazla bilgi için [Samsung Pass](#) bölümüne bakın.
- **Mobil Cihazımı Bul:** Mobil Cihazımı Bul özelliğini etkinleřtirin ya da devre dıřı bırakın. Kayıp ya da alınmıř cihazınızı takip etmek ve kontrol etmek için (findmymobile.samsung.com) sitesini ziyaret edebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Cihazı, bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Özel mod:** Başkalarının kişisel içeriğinize erişimini engellemek için özel modu etkinleřtirin. Daha fazla bilgi için [Özel mod](#) bölümüne bakın.
- **Cihazı řifrele:** Cihazı, üzerindeki dosyaları řifrelemeye ayarlayın.



Eęer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz řifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dıřı bırakın.

- **Dięer güvenlik ayarları:** Dięer güvenlik ayarlarını yapılandırın.

Parmak izi tanıma

Parmak izi tanımanın çalışması için parmak izi bilgileriniz cihaza kayıtlı olmalıdır. Kaydettikten sonra cihazı, aşağıdaki özellikler için parmak izinizi kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Ekran kilidi
- Web oturum açma
- Samsung hesabı doğrulaması
- Samsung Pay



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Parmak izi tanıma, cihazınızın güvenliği geliştirmek için her bir parmak izinin özgün ayırt edici özelliklerini kullanır. Parmak izi sensörünün iki farklı parmak izini karıştırma ihtimali çok düşüktür. Ancak, ayrı parmak izlerinin çok benzer olabileceği çok istisnai durumlarda sensör bunları ayırt edemeyebilir.
- Ekran kilidi yöntemi olarak parmak izinizi kullanıyorsanız, cihazı açarken ekran kilidini açmak için parmak iziniz kullanılamaz. Cihazı kullanmak için, parmak izi kaydını yaparken ayarladığınız deseni, PIN kodunu ya da şifreyi kullanarak ekranın kilidini açmanız gerekir. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutmamaya dikkat edin.
- Parmak iziniz tanınmazsa, parmak izini kaydederken ayarladığınız deseni, PIN kodunu veya şifreyi kullanarak cihazın kilidini açın ve ardından parmak izlerinizi yeniden kaydedin. Deseninizi, PIN kodunuzu veya şifrenizi unutursanız cihazı sıfırlamadan cihazı kullanamazsınız. Samsung, unutulmuş kilit açma kodları nedeniyle yaşanan veri kayıplarından veya sorunlardan sorumlu değildir.

Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğın performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Ana ekran tuşunda bir parmak izi algılama sensörü bulunmaktadır. Ana ekran tuşunun bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal subjeler tarafından çizilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ile birlikte verilen ekran koruyucu, parmak izi tanıma sensörünün arızalanmasına sebep olabilir. Parmak izi hassaslığını iyileştirmek için ekran koruyucusunu kaldırın.
- Parmak izi algılama alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Eğer parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir. Parmağınızın Ana ekran tuşunu tamamen kapladığından emin olun.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Kuru ortamlarda, cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliğı kullanmaktan kaçının veya özelliğı kullanmadan önce, metal bir subjeye dokunarak statik elektriğı boşaltın.

Parmak izlerini kaydetme

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
Bir ekran kilit yöntemi ayarlamadıysanız, bir tane oluşturun.
- 3 Parmağınızı Ana ekran tuşuna yerleştirin.
- 4 Cihaz parmağınızı algıladıktan sonra, parmağınızı kaldırın ve yeniden Ana ekran tuşuna yerleştirin.
Parmak iziniz kaydedilene kadar bu işlemi yenileyin.
Bir parmak izi kilidi açılır penceresi çıktığında, **AÇ** üzerine dokunun, böylece ekran kilidini açmak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak izlerini silme

Kaydedilen parmak izlerini silebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **DÜZENLE** üzerine dokunun.
- 4 Silinecek parmak izlerini işaretleyin ve **KALDIR** üzerine dokunun.

Samsung hesabı parolasını doğrulama

Samsung hesabı parolanızı doğrulamak için parmak izlerini kullanın. **Galaxy Apps**'den içerik satın almak gibi durumlarda parolanızı girmek yerine bir parmak izi kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Samsung hesabı** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 4 Samsung hesabınıza giriş yapın.

Samsung Pay ile parmak izi kullanma

Ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak için Samsung Pay ile parmak izi özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Samsung Pay web sitesine (www.samsung.com/samsungpay) başvurun.



Samsung Pay bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Parmak izleriniz ile ekran kilidini açma

Desen, PIN veya şifre kullanmak yerine parmak iziniz ile ekranın kilidini açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Parmak izi kilit açma** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 4 Kilitli ekranda, parmağınızı Ana ekran tuşuna yerleştirin ve parmak izinizi taratın.

Samsung Pass

Uygulama hizmetlerine veya web sitelerine erişirken, kimliğinizi veya parolanızı girmek yerine Samsung Pass'i kullanarak kimliğinizi biyometrik verilerinizle kolayca ve güvenli şekilde doğrulayın.

Başlamadan önce

- Bu özelliği kullanmak için cihazınızın bir mobil ağa bağlanması gereklidir.
- Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Samsung hesabı](#) bölümüne bakın.
- Web sitesinde oturum açma özelliği sadece **İnternet** uygulaması üzerinden eriştiğiniz web siteleri için geçerlidir. Bazı web siteleri bu özelliği desteklemeyebilir.

Samsung Pass'i kaydetme

Samsung Pass'i kullanmadan önce biyometrik verilerinizi Samsung Pass'e kaydedin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ekranda verilen talimatları okuyun ve **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.
- 3 Samsung hesap kimliğinizi ve parolanızı girin ve **OTURUM AÇ** üzerine dokunun.
- 4 Şartları ve koşulları okuyun, kabul edin ve **SONRAKİ** üzerine dokunun.

- 5 **PARMAK İZLERİ KAYDET** üzerine dokunun ve parmak izinizi kaydedin.
Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi tanıma](#) kısmına bakın.
- 6 Parmağınızı Ana ekran tuşuna yerleştirin ve parmak izinizi taratarak Samsung Pass kaydınızı tamamlayın.

Web sitelerinde oturum açmak için Samsung Pass'i kullanma

Kimlik ve parola kaydetmeyi destekleyen web sitelerinde oturum açmak için Samsung Pass'i kullanabilirsiniz.

- 1 Oturum açmak için istediğiniz bir web sitesi açın.
- 2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girip web sitesinin oturum açma tuşuna dokunun.
- 3 **Samsung Pass yoluyla parmak izlerini kullanarak oturum açın** seçeneğini işaretleyip **HATIRLA** üzerine dokunun.
Artık bir web sitesinde oturum açarken Samsung Pass'e kaydettiğiniz parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Oturum açma bilgilerini yönetme

Samsung Pass'i kullanmak üzere ayarladığınız web sitelerinin listesini görüntüleyin ve oturum açma bilgilerinizi yönetin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Web oturum açma bilgileri** üzerine dokunun.
- 4 Listedeki bir web sitesi seçin.
- 5 **⋮** → **Düzenle** üzerine dokunup kimliğinizin, parolanızın ve web sitesinin adını değiştirin.
Web sitesini silmek için **⋮** → **Sil** üzerine dokunun.

Samsung Pass'i uygulamalarla kullanma

Samsung Pass'i destekleyen uygulamalar kullanırken, Samsung Pass ile kolayca oturum açabilirsiniz.

Samsung Pass'i destekleyen uygulamaların listesini görmek için Ayarlar ekranını açın, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** → **Desteklenen uygulamalar** üzerine dokunun. Samsung Pass destekleyen uygulama bulunmuyorsa, **Desteklenen uygulamalar** sekmesi görünmeyecektir.



- Mevcut uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Samsung, Samsung Pass ile uygulamalarda oturum açma nedeniyle oluşabilecek kayıp veya sorunlardan sorumlu değildir.

Samsung Pass verilerinizi silme

Verileri sil seçeneğiyle biometrik verileri, web oturum açma bilgileri ve Samsung Pass'e kayıtlı uygulama verilerini silebilirsiniz. Şartlar ve koşullara uyacağınıza dair beyanınız ve Samsung hesabınız geçerli olmaya devam edecektir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Samsung Pass** üzerine dokunun.
- 2 Ön tanımlı kilit yöntemini kullanarak ekran kilidini açın.
- 3 **Verileri sil** üzerine dokunun.
- 4 Samsung hesabı parolanızı girin.
Samsung Pass verileriniz silinecektir.

Özel mod

Başkalarının erişmesini önlemek için cihazınızdaki kişisel içeriği gizleyin.

Özel modu etkinleştirme

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından Özel mod tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Özel modu ilk kez etkinleştiriyorsanız, özel mod giriş kodu oluşturmak için ekrandaki talimatları takip edin.

- 2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin. Özel mod etkinleştirilmiştir ve durum çubuğunda  simgesi belirir.



Gizli öğeleri sadece, özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz ve öğelere giriş yapabilirsiniz. Gizli öğeleri özel klasöre kaydetmek için özel modu devre dışı bırakın.

İçerik gizleme

- 1 Öğeleri gizlemek için, Uygulamalar ekranında bir uygulama başlatın.

- 2 Bir öğe seçin ve  → **Özel'e taşı** üzerine dokunun.

Özel mod etkinleştirilmediyse, önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Seçilen öğeler özel klasöre taşınacaktır.

Gizli içeriği görüntüleme

Gizli öğeleri sadece özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından Özel mod tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- 2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

- 3 Uygulamalar ekranında, **Araçlar** → **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokunun.

Özel klasöre taşınan öğeler ekranda görünecektir.

İçeriği gösterme

- 1 Özel klasörde bir öğeye uzun basın ve ardından gösterilecek öğeleri işaretleyin.
- 2  → **Özelden Kaldır** üzerine dokununuz.
- 3 Öğeleri taşımak için bir klasör seçin ve **TAMAM** üzerine dokununuz.
Öğeler seçili klasöre taşınacaktır.

Özel modu otomatik olarak devre dışı bırakma

Ekran her kapandığında cihazı özel moddan otomatik olarak çıkacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Özel mod** üzerine dokununuz ve ardından Özel mod tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 **Otomatik devre dışı bırak** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.



Otomatik devre dışı bırak seçeneği etkinleştirildiği zaman, eğer ekran aktarma sırasında kapanırsa, cihaz dosyaları özel klasöre taşıyamayacaktır.

Cloud ve hesaplar

Tanıtım

Samsung Cloud kullanarak cihazınızın verilerini senkronize edin, yedekleyin veya geri yükleyin ya da cihazınızı sıfırlayın. Ayrıca, Samsung veya Google hesabınız gibi hesapları kaydedip yönetebilirsiniz.



İstenmeyen fabrika ayarlarına sıfırlama nedeniyle verilerin bozulması veya kaybolması ihtimaline karşı verilerinizi düzenli olarak Samsung Cloud veya bilgisayar gibi güvenli bir yerde yedekleyin.

Samsung Cloud

Samsung Cloud'ta güvenli bir şekilde depolamak istediğiniz içeriği yönetebilirsiniz. Samsung Cloud kayıt yerinizin kullanım durumunu kontrol edin ve verilerinizi senkronize edin, yedekleyin ve geri yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cloud ve hesaplar** → **Samsung Cloud** üzerine dokunun.

Cloud storage'ı yönet

Samsung Cloud'ta kullanmakta olduğunuz kayıt yeri alanı miktarını ve veri türüne göre kullanım miktarını görüntüleyin. Ayrıca, verileri geri yükledikten sonra yedek verileri eski cihazlardan silebilirsiniz.

YEDEKLE VE GERİ YÜKLE

Uygulama verilerinizi ve cihaz ayarlarınızı Samsung Cloud yedekleyin ve gerektiğinde bunları geri yükleyin. Ayrıntılı bilgi için [Verileri yedekleme veya geri yükleme](#) kısmına bakın.

EŞİTLENECEK VERİLER

Kişiler, takvim etkinlikleri, görüntüler ve videolar gibi verilerinizin senkronizasyon ayarlarını özelleştirin.

Hesaplar

Samsung ve Google hesaplarınızı ve senkronize edilecek diğer hesapları ekleyin.

Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesaplar oluşturun.

1 Ayarlar ekranında, **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

2 Bir hesap servisi seçin.

3 Hesap oluşturmaya tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

Hesap kaldırma

Ayarlar ekranında, **Cloud ve hesaplar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap adı seçin, kaldırılacak hesabı seçin, ardından **→ Ayarlar** → **Hesabı kaldır** veya **→ Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Yedekle ve geri yükle

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Cloud ve hesaplar** → **Yedekle ve geri yükle** üzerine dokunun.

SAMSUNG HESABI

- **Yedekleme ayarları:** Kişisel bilgilerinizi ve uygulama verilerini Samsung Cloud yedekleyin. Verileri otomatik olarak yedeklemek için siz de cihazı ayarlayabilirsiniz.
- **Geri yükle:** Önceden yedeklenmiş kişisel bilgileri ve uygulama verilerini Samsung Cloud geri yükleyin.

GOOGLE HESABI

- **Verilerimi yedekle:** Cihazı, ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedekleyecek şekilde ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar yeniden yüklendiğinde, ayarları ve uygulama verilerini Google sunucusundan otomatik olarak geri yüklemek için cihazı ayarlayın.

Google

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Google** öğesine dokunun.

Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için [Erişilebilirlik](#) kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokunun.

Genel yönetim

Cihazınızın sistem ayarlarını özelleştirin veya cihazı sıfırlayın.

Ayarlar ekranında, **Genel yönetim** üzerine dokununuz.

- **Dil ve giriş:** Cihaz dilini seçin ve tuş takımı ve ses girişi tipleri gibi ayarları değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.
- **Tarih ve saat:** Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve bunları değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Arıza tşhs bilgri bildir:** Cihazınızı tanı ve kullanım bilgilerini Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **Pazarlama bilgileri:** Özel teklifler, üyelik avantajları ve haber bültenleri gibi Samsung pazarlama bilgilerinin alınıp alınmayacağını belirleyin.
- **Sıfırla:** Cihazınızın ayarlarını sıfırlayın veya bir fabrika veri sıfırlaması gerçekleştirin.

Yazılım güncelleştirme

Cihazınızın yazılımını güncelleyin veya güncelleme ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yazılım güncelleştirme** üzerine dokununuz.

- **Güncellemeleri manuel indir:** Güncellemeleri manuel olarak kontrol edin ve yükleyin.
- **Güncellemeleri otomatik indir:** Cihazı, Wi-Fi ağına bağlı olduğunda güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve indirecek şekilde ayarlayın.
- **Planlı yazılım güncellemeleri:** Cihazı, indirilen güncellemeleri belirli bir zamanda yükleyecek şekilde ayarlayın.

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu** üzerine dokunun.

Cihaz hakkında

Cihazınızın bilgilerine erişin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

- **Telefon numaram:** Telefon numaranızı görüntüleyin.
- **Durum:** SIM kart durumu, Wi-Fi MAC adresi ve seri numarası gibi çeşitli cihaz bilgilerini görüntüleyin.
- **Yasal bilgi:** Güvenlik bilgileri ve açık kaynak lisansı gibi cihazla ilgili yasal bilgileri görüntüleyin.
- **Cihaz adı:** Cihazınızı Bluetooth, Wi-Fi Direct ve diğer yöntemler aracılığıyla diğer cihazlara bağlarken ekrana gelecek adı görüntüleyin ve düzenleyin.
- **Model numarası:** Cihazın model numarasını görüntüleyin.
- **Yazılım bilgisi:** Cihazın işletim sistemi sürümü ve üretici yazılımı sürümü gibi yazılım bilgilerini görüntüleyin.
- **Pil bilgisi:** Cihazın pil durumunu ve bilgilerini görüntüleyin.

Ek

Eriřilebilirlik

Eriřilebilirlik hakkında

Görme, işitme bozukluğu ve becerilerinde eksiklik olan kullanıcılar için cihazın daha kolay kullanılabilir olmasını sağlayan özellikler ile erişilebilirliği geliştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** üzerine dokununuz.

Eriřilebilirlik menülerini açmak için Ana ekran tuşunu kullanma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Doğrudan erişim** üzerine dokununuz ve ardından Doğrudan erişim tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ardından, Ana ekran tuşuna hızlı bir şekilde üç kez bastığınızda açılacak bir erişilebilirlik menüsü seçin.

Ařağıdaki erişilebilirlik menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Eriřilebilirlik
- Voice Assistant
- Evrensel anahtar
- Büyüteç penceresi
- Negatif renkler
- Siyah-beyaz
- Renk ayarı
- Etkileřim kontrolü

Voice Assistant (Sesli geri bildirim)

Voice Assistant'ı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Voice Assistant'ı etkinleştirdiğinizde, cihaz sesli geri bildirimi başlatacaktır. Seçilen özelliğe bir kez dokunduğunuzda, cihaz ekrandaki metni sesli olarak okuyacaktır. Özelliğe iki kez dokunulması özelliği etkinleştirecektir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** üzerine dokunun ve ardından Renk Ayarı tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Voice Assistant'ı devre dışı bırakmak için tuşun üzerine ve ekrandaki herhangi bir yerin üzerine hızlıca iki kez dokununuz.

Voice Assistant'ı ilk kez etkinleştirdiğinizde öğretici, etkinleştirme sonrası başlayacaktır. **Voice Assistant yardım** üzerine dokunarak yeniden oynatabilirsiniz.



Voice Assistant'ı kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.

Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

Voice Assistant'ı kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz.

Tek parmak hareketleri

- Dokunma: Parmağınızın altındaki öğeyi yüksek sesle okur. Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin.
- İki kez dokunma: Seçilen öğeyi açar. Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokununuz.
- Çift dokunma ve ekranı tutma: Bir öğeyi taşıy ya da mevcut bir seçeneğe erişim sağlar.
- Sola kaydırma: Bir önceki öğeye taşır.
- Sağa kaydırma: Bir sonraki öğeye taşır.
- Yukarıya ya da aşağıya kaydırma: Son içeriksel menü ayarlarını değiştirir.
- Tek hareketle sola sonra sağa kaydırma: Ekranda yukarıya kaydırın.
- Tek hareketle sağa sonra sola kaydırma: Ekranda aşağıya kaydırın.
- Tek hareketle yukarıya sonra aşağıya kaydırma: İlk öğeyi ekrana taşır.
- Tek hareketle aşağıya sonra yukarıya kaydırma: Son öğeyi ekrana taşır.

İki parmak hareketleri

- İki kez dokunma: Playback'i başlatma, duraklatma ya da devam ettirme.
- Üç kez dokunma: Şu anki saati, kalan pil gücünü ve daha fazlasını kontrol eder. Yüksek sesle okunan öğeleri değiştirmek için Uygulama ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** → **AYARLAR** → **Durum çubuğu bilgileri** üzerine dokununuz.
- Dört defa dokunma: Sesli geri bildirimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- Sola kaydırma: Bir sonraki sayfaya taşır.
- Sağa kaydırma: Bir önceki sayfaya döner.
- Yukarıya kaydırma: Listede aşağı kaydırır.
- Aşağıya kaydırma: Listede yukarı kaydırır.
- Kilitli ekranda herhangi bir yöne kaydırma: Ekranı açar.
- Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırma: Bildirim panelini açar.

Üç parmak hareketleri

- Dokunma: Yukarıdan öğeleri okumaya başlar.
- İki kez dokunma: Bir sonraki öğeden okumaya başlar.
- Üç kez dokunma: Son olarak seçilen metni okur ve panoya kaydeder.
- Sola ya da sağa kaydırma: İçeriksel menüyü açın ve seçeneklere doğru kaydırın.
- Yukarıya ya da aşağıya kaydırma: Metin okumayı ve öğe seçmeyi değiştirir.

İçeriksel menüyü kullanma

Voice Assistant'ı kullanırken üç parmakla sola ya da sağa kaydırın. İçeriksel menü görünecek ve cihaz seçenekleri yüksek sesli okuyacaktır. Seçeneklere doğru kaydırmak için üç parmakla sola ya da sağa kaydırın. İsteddiğiniz seçeneği duyduğunuzda, seçeneği kullanmak ya da seçenek için ayarları yapmak için yukarı ya da aşağı kaydırın. Örneğin, **Cihaz ses dzyi**'ni duyduğunuzda, ses seviyesini yukarı ya da aşağı kaydırarak ayarlayabilirsiniz.

Görüntü etiketlerini ekleme ve yönetme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Üç parmakla iki kez ekrana dokunarak ve tutarak etiketlenmemiş görüntülere etiket ekleyin.

Etiketleri yönetmek için Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** → **AYARLAR** → **Özel Etiketleri yönet** üzerine dokunun.

Voice Assistant ayarlarını yapılandırma

Voice Assistant ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** → **AYARLAR** üzerine dokunun.

- **Konuşma ses seviyesi:** Sesli geribildirim için ses seviyesini seçin.
- **Metinden-Sese:** Voice Assistant etkinleştirildiğinde diller, hız ve diğer metinden sese özellikleri için ayarları değiştirin.
- **Ses perdesi değişiklikleri:** Cihazı, bir klavyeyi kullanırken metni değişik bir tonla okumaya ayarlayın.
- **Klavye girişini yüksek sesle oku :** Cihazı, bir klavyeyi kullanırken parmağınızın üzerinde olduğu öğeyi sesli okumaya ayarlayın.
- **Ekran kapalıyken konuş:** Cihazı, ekran kapalı olduğunda bildirimleri sesi okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Yaknlık snsörüyle sesleri kapat:** Cihazı, elinizi cihazın en üstündeki sensöre yerleştirdiğinizde sesli geribildirimi duraklatacak şekilde ayarlayın.
- **Sürekli okumak için sallayın:** Cihazı, cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.
- **Arayan kimliğini sesli oku:** Cihazı, bir arama geldiğinde arayan adını okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Fonetik alfabe:** Cihazı, üzerine dokunduğunuz ve klavyeyi basılı tuttuğunuz harfle başlayan bir kelimeyi okuyacak şekilde ayarlayın.

- **Kullanım ipuçları:** Cihazı, kaydırarak bir öge seçtiğinizde kullanım ipuçlarını sesli okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Titreşimli geribildirim:** Cihazı, örneğin bir ögeyi seçme işlemi gibi ekranı kontrol ettiğinizde titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Sesli geribildirim:** Cihazı, örneğin bir ögeyi seçme işlemi gibi ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Konuşma sesine odaklan:** Cihazı, cihaz bir ögeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Sesli geribildirim ses düzeyi:** Kontrol etmek için ekrana dokunduğunuzda oynatılan sesin seviyesini ayarlayın. **Sesli geribildirim** etkinleştirildiğinde bu özellik kullanılabilir.
- **Büyük imleç:** Cihazı, öğelerin üzerine dokunduğunuzda görünen kare imlecin sınırını kalınlaştıracak şekilde ayarlayın.
- **İmleç rengi:** Öğelere dokunduğunuzda görünen kare imlecin rengini seçin.
- **Geri ve Donanım tuşu geri bildirimi:** Buraya  dokunduğunuzda ya da buraya  bir kez dokunduğunuzda sesli geribildirim sağlayacak şekilde cihazı ayarlar. Tuşları kullanmak için  Veya  üzerine çift dokununuz.
- **Hızlı menü:** Üç parmakla sola ya da sağa kaydırduğunuzda içeriksel menü seçeneklerini görüntülemeyi seçer.
- **Özel etiketleri yönet:** Eklediğiniz etiketleri yönetin.
- **Durum çubuğu bilgileri:** Ekrana iki parmakla üç kez dokunduğunuzda sesli okunacak öğeleri seçer.
- **Geliştirici seçenekleri:** Uygulama geliştirme seçeneklerini ayarlayın.

Ekran kapalı iken cihazı kullanma

Gizlilik için, cihazı ekran kapalıyken normal şekilde işlemek üzere ayarlayabilirsiniz. Ana ekran tuşuna bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda ekran açılmaz. Ekran kapalıyken çalışan özellikler kapanmaz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Karanlık ekran** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Güç tuşuna iki kez basarak bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Parolayı yüksek sesle okuma

Cihazı, Voice Assistant etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Şifreleri söyle** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için metin giriş alanına dokununuz ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokununuz.

Hızlı tuş girişi özelliğini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Hızlı tuş girişi** üzerine aktif etmek için dokununuz.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İsteddiğiniz karakteri duyduğunuzda, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Eğer **Hızlı tuş girişi** etkin değilse, parmağınızı istediğiniz karakterden kaldırın ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokununuz.

Ek karakterleri girme

Tuş ile kullanılabilen ek karakterleri girmek için klavyede bir tuşa uzun basın. Tuşun üstünde kullanılabilir karakterleri gösteren bir açılır pencere görünür. Bir karakter seçmek için istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı açılır pencerede sürükleyin ve ardından bırakın.

Görme

Sesli etikete ses kaydı ekleme

Benzer şekillerdeki subjeleri birbirinden ayırmak için bu subjelere farklı etiketler ilâştirerek sesli etiketleri kullanabilirsiniz. NFC-etkinleştîrilmiş sesli etikete ses kaydı atayabilir ve kaydedebilirsiniz. Cihazınızı etiketin yanına yerleştirdiğinizde ses kaydı tekrar oynatılır.



Bu özelliği kullanmadan önce NFC özelliğini açın.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Ses Etiketi** üzerine dokunun.

Ses kaydedici başlayacaktır.

2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun.

3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için **TAMAM** üzerine dokunun.

4 Cihazınızın arkasını sesli etiketin üzerinde tutun.

Ses kaydedicideki bilgi sesli etiket üzerine yazılacaktır.

Ekran yakınlaştırma ve yazı biçimini deęiştirme

Ekran yakınlaştırma ayarı veya yazı tipi boyutu ve biçimini deęiştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Ekran yakınlaştırma ve yazı tipi** üzerine dokunun.

Yüksek kontrastlı yazı tipi kullanma

Metin ve arka plan arasındaki kontrastı arttırmak için yazı tipi rengini ve görünümünü ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve **Yüksek kontrastlı yazı tipi** tuşuna dokunarak etkinleştîrin.

Yüksek kontrastlı klavye kullanma

Samsung klavyenin boyutunu büyütün ve metin ile arka plan arasındaki kontrastı arttırmak için ana renkleri değiştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve **Yüksek kontrastlı klavye** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Tuş şekillerini görüntüleme

Tuş şekillerini dikkat çekici hale getirmek için tuş şekillerini çerçevelerle görüntüleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Tuş şekillerini göster** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Bir büyütücü kullanma

İçeriğin daha büyük bir versiyonunu görmek amacıyla ekranda görüntüyü yakınlaştırmak için büyütücüyü etkinleştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Büyüteç penceresi** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Büyütücü ekranda görünecek.

Büyütecin alt kısmındaki kolu sürükleyerek büyütücü ekranda zoom yapmak istediğiniz yere taşıyın.

Ekranı büyütme

Ekranı büyütür ve belirli bir alana yakınlaştırır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Büyütme hareketleri** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Belirli bir alana yakınlaştırmak için ekrana üç kez hızlıca dokununuz. Normal görünüme dönmek için ekrana tekrar üç kez hızlıca dokununuz.
- Ekranı kaydırarak keşfetme: İki veya daha fazla parmağınızı büyütülen ekranda kaydırın.
- Yakınlaştırma oranını ayarlama: İki veya daha fazla parmağınızı büyütülen ekranda yaklaştırın veya uzaklaştırın.

Aynı zamanda ekrana üç kez dokunup tutarak ekranı geçici olarak büyütebilirsiniz. Ekranı keşfetmek için ekranı tutarken parmağınızı sürükleyin. Normal görünüme geri dönmek için parmağınızı serbest bırakın.



- Ekrandaki klavyeler büyütülemez.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Telefon** ve **Hesap Makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Fare veya touchpad imleçlerini büyütme

Harici bir fare veya touchpad kullanırken imleci büyütün.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Büyük fare/dokunmatk yüzy işaretçisi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Ekranı gri skala moduna dönüştürme

Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Siyah-beyaz** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Ekran renklerini tersine çevirme

Ekran görünürlüğünü kullanıcıların ekrandaki metinleri daha kolay algılamalarına yardım etmek için geliştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Negatif renkler** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Renk ayarı

Renkleri ayırırken zorluk çekiyorsanız renklerin ekranda nasıl gösterildiğini ayarlayın. Cihaz renkleri daha algılanabilir renklere dönüştürür.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Renk ayarı** üzerine dokunun ve ardından Renk Ayarı tuşuna dokunarak etkinleştirin. Renk ayarı prosedürünü tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Duyma

Ses algılayıcılar

Cihazı, kapı zilinizi veya bir bebek ağlamasını algıladığında titreyecek şekilde ayarlayın.



S Voice gibi bir ses algılaması kullanıyorsanız, ses dedektörleri çalışmayacaktır.

Bebek ağlaması algılayıcı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses algılayıcılar** üzerine dokunun ve ardından **Bebek ağlaması algılayıcı** tuşuna etkinleştirmek için dokunun. Cihaz sesi algıladığında titreyecektir ve kayıt olarak bir uyarı kaydedilecektir.

Kapı zili algılayıcı

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses algılayıcılar** üzerine dokunun ve ardından **Kapı zili algılayıcı** tuşuna etkinleştirmek için dokunun.
- 2 Kapı zilinizin kaydını tutmak için ● üzerine dokunun.
Cihaz kapı zilini algılayacak ve kaydedecektir.
- 3 Doğru şekilde kaydedip kaydetmediğini kontrol etmek için ● üzerine dokunun ve kapı zilinizi çalın. Cihaz kapı zili sesini algıladığında **TAMAM** üzerine dokunun.
Kapı zili sesini değiştirmek için **Kapı zili sesini değiştir** üzerine dokunun.
Cihaz sesi algıladığında titreyecektir ve kayıt olarak bir uyarı kaydedilecektir.

Flaş bildirimini ayarlama

Flaş bir alarm çaldığında veya gelen aramalar ve yeni mesajlar gibi bildirimler aldığınızda yanıp sönecek şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Flaş bildirimi** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Tüm sesleri kapatma

Bir arama sırasında arayanın sesi ve medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için cihazı ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Tüm sesleri kapat** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Altyazı ayarları

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Samsung altyazıları (CC)** ya da **Google altyazıları (CC)** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

Altyazı ayarlarını yapılandırmak için bir seçenek belirleyin.

Ses dengesini ayarlama

Cihazı, bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.

- 1 Cihaza bir kulaklık bağlayın ve kulaklığı takın.
- 2 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun.
- 3 **Sol/sağ ses dengesi** altındaki ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve ses dengesini ayarlayın.

Mono Ses

Mono çıkışı stereo sesi tüm kulaklık hoparlörlerinden çalınan tek bir sinyalde birleştirir. Bir duyma engeliniz varsa ya da tek bir kulaklık daha rahatsa bunu kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokunun ve ardından **Mono Ses** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Yetenek ve etkileşim

Universal switch

Dokunmatik ekranı, harici anahtar takarak, ekrana dokunarak ya da baş hareketleri ve yüz mimikleri kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Evrensel anahtar** üzerine dokunun ve ardından Çok yönlü anahtar tuşuna dokunarak etkinleştirin. Çok yönlü anahtarlar cihaza kayıtlı değilse **ANAHTAR EKLE** üzerine dokunun ve cihazı kontrol etmek için anahtarları ayarlayın.



Çok yönlü anahtarın özelliğini etkinleştirmek için en az bir anahtarın cihaza kayıtlı olması gerekir.

Cihazı kontrol etmek amacıyla anahtarları ayarlamak için **AYARLAR** → **Anahtarlar** üzerine dokunun.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için Ana ekran tuşuna üç kez basın.

Yardım menüsü

Yardımcı kısayol simgesini gösterme

Cihazı, uygulamalara, özelliklere ve ayarlara erişme yardımcı kısayol simgelerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın. Simgedeki yardımcı menülere dokunarak cihazı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.
Yardımcı kısayol simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.

Yardımcı menülere erişme

Herhangi bir ekranda yardımcı menülere kolay erişim sağlamak için yardımcı kısayol simgesi kayan simge olarak görünür.

Yardımcı kısayol simgesine dokunduğunuzda, simge hafifçe açılır ve yardımcı menüler simgede görünür. Diğer panellere gitmek için yukarı veya aşağı okuna dokunun veya diğer menüleri seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

İmleci kullanma

Yardımcı menüde, **İmleç** üzerine dokununuz. Dokunmatik alanda serçe parmağınızın hareketlerini kullanarak ekranı kontrol edebilirsiniz. İmleci taşımak için parmağınızı dokunmatik alanda sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, imleç altındaki öğeleri seçmek için ekrana dokununuz.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  /  : Ekranda sol veya sağa doğru kaydırın.
-  /  : Ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
-  : İmlecin olduğu alanı büyütün.
-  : Dokunma alanını başka bir konuma taşıyın.
-  : Dokunma alanını kapatın.

Dokunmatik alan ve imleç ayarlarını değiştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokununuz. Ardından **DOKNMTK PANEL VE İMLEÇ AYARLARI**'ndaki ayarları özelleştirin.

Gelişmiş yardımcı menüleri kullanma

Cihazı, seçilen uygulamalar için gelişmiş yardımcı menüleri gösterecek şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** → **Assistant plus** üzerine dokununuz, Assistant plus tuşuna dokunarak etkinleştirin ve ardından uygulamaları seçin.

Kolay ekran açma

Elinizi cihazın en üstünde sensörün üstünde tutarak ekranı açın. Tuşa basmadan ekranı açabilirsiniz. Bu özelliği kullandığınızda, cihazı ekran yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin ya da hareket etmesini önlemek için cihazı sağlam bir şekilde tutun.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** üzerine dokununuz, ardından **Kolay ekran açma** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

İşrtçi durdktn sonra oto. tıkla

İmleci bir öğe üzerine getirdiğinizde cihazı, öğeyi otomatik olarak seçmesi için ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** üzerine dokununuz, ardından **İşrtçi durdktn sonra oto. tıkla** tuşuna dokunarak bu işlevi etkinleştirin.

Dokun ve Basılı tut gecikmesi

Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Etkileşim kontrolü

Uygulamaları kullanırken cihazın girişlere tepkisini sınırlandırmak için etkileşim kontrolü modunu etkinleştirin.



Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın, Doğrudan arama, Akıllı uyarı veya **Kolayca sessize alma** özelliklerini etkinleştirdiğinizde bu özellik kullanılamaz.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Etkileşim kontrolü** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 3 Bir uygulamayı kullanırken Ana ekran tuşuna ve Ses Kısma tuşuna aynı anda uzun basın.
- 4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.
- 5 **TMAM** üzerine dokunun.
Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Dokunduğunuzda kısıtlı alan tepki vermeyecektir ve cihazın sabit tuşları devre dışı bırakılacaktır. Bununla birlikte, Güç tuşu, Ses açma/kapama tuşu ve klavye işlevlerini etkileşim kontrolü modunda etkinleştirebilirsiniz.

Etkileşim kontrol modunu devre dışı bırakmak için, Ana ekran tuşuna ve Ses Kısma tuşuna aynı anda uzun basın.

Yön kilidi

Ekranı açmak için yönelimli bir kombinasyon oluşturun.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yön kilidi** üzerine dokunun ve Yön Kilidi tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Parmağınızı yukarı, aşağı, sola ya da sağa dört ila sekiz defa sürükleyin ve ardından **DEVAM** üzerine dokunun.
- 3 Doğrulamak için tekrar bir yönelimli kombinasyon çizin ve **ONAYLA** üzerine dokunun.

Bildirim hatırlatıcısı

Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlar.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokunun ve ardından Bildirim Hatırlatıcısı tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Bildirimleri kontrol etmediğinizde titreşmesi için cihazı ayarlayın, **Titreşim** üzerine etkinleştirmek için dokunun.

Uyarılar arasında bir zaman aralığı ayarlamak için **Hatırlatıcı aralığı** üzerine dokunun.

Uygulamaları, bildirimler konusunda sizi uyarmak şekilde ayarlamak için **ŞU KAYNAĞIN BİLDİRİMLERİNİ GÖSTER:** ögesi altında uygulamaları seçin.

Aramaları yanıtlama veya sonlandırma

Bir tuşa basarak veya sesli bir komut kullanarak çağrıları cevaplamaya veya sonlandırmaya ayarlayın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama ve sonlandırma** üzerine dokunun.

İstenen yöntemi seçin.

Tek dokunma modunu kullanma

Bir alarm verildiğinde veya bir arama geldiğinde, alarmı durdurmak için tuşa dokunun veya tuşu sürüklemek yerine aramayı cevaplayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun, ardından **Tek dokunma modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Erişilebilirlik ayarlarını yönetme

Erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak kaydetme

Mevcut erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışa aktarmanızı sağlar.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe/dışa aktar** → **Dosyalarım** ver üzerine dokunun.

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarma

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarın ve mevcut ayarları güncelleyin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **İçe/dışa aktar** → **Dosyalarım'dan içe aktar** üzerine dokunun. İçe aktaracak bir dosya seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun. Erişilebilirlik ayarları içe aktarılan dosyaya göre güncellenecektir.

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını paylaşma

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını e-posta üzerinden Wi-Fi Direct, Bluetooth ve daha fazlası ile paylaşın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişebilirliği yönetin** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Ardından, erişilebilirlik dosyalarını seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek dosyaları paylaşın.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitlenmiş menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir ekran koruyucu veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürümüne güncellendiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli bir hatayla karşılaşıyor

Aşağıdaki çözümleri deneyin. Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı yeniden başlatma

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir.

Zorla yeniden başlat

Cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses Kısmı tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Cihazı sıfırlama

Yukarıdaki yöntemlerle sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Genel yönetim** → **Sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokununuz. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Cihaza bir Google hesabı kaydettiyseniz, cihazı sıfırladıktan sonra aynı Google hesabında oturum açmanız gerekir.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezini ziyaret edin ve pilini değiştirin.

Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, İnternet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için www.samsung.com sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

Cihazda yeterli depolama alanı yok

Depolama alanında yer açmak için Smart Manager'ı kullanarak veya kullanılmayan uygulamaları ya da dosyaları manuel olarak silerek -önbellek gibi- gereksiz verileri silin.

* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2017 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.