

**SAMSUNG**

**Galaxy S6**  
SM-G920FQ

# Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

# İçerik

## Temel hususlar

- 4 İlk önce beni oku
- 5 Paket içindekiler
- 6 Cihaz yerleşimi
- 8 SIM veya USIM kartı
- 10 Pil
- 15 Cihazı açma ve kapama
- 16 Dokunmatik ekran
- 19 Ana ekran
- 26 Kilit ekranı
- 27 Bildirim paneli
- 30 Metin girme
- 33 Ekran görüntüsü yakalama
- 33 Uygulamaları açma
- 34 Çoklu Pencere
- 39 Cihaz ve veri yönetimi
- 43 Bir TV'ye bağlanma
- 45 Dosyaları kişilerle paylaşma
- 46 Acil mod

## Uygulamalar

- 47 Uygulamaları yükleme veya kaldırma
- 48 Telefon
- 51 Kişiler
- 53 Mesajlar
- 55 İnternet
- 56 E-posta

- 57 Kamera
- 73 Galeri
- 75 Smart Manager
- 77 S Planlayıcı
- 78 S Health
- 81 S Voice
- 83 Müzik
- 84 Video
- 85 Ses Kaydedici
- 87 Dosyalarım
- 88 Not
- 88 Saat
- 90 Hesap Makinesi
- 91 Google apps

## Ayarlar

- 93 Tanıtım
- 93 Wi-Fi
- 95 Bluetooth
- 97 Uçuş modu
- 97 Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı
- 98 Veri kullanımı
- 99 Mobil ağlar
- 99 NFC ve ödeme
- 102 Diğer bağlantı ayarları
- 104 Sesler ve bildirimler
- 105 Ekran
- 105 Hareketler ve işaretler

106	Uygulamalar
106	Duvar kağıdı
106	Temalar
107	Kilit ekranı ve güvenlik
111	Gizlilik ve güvenlik
114	Kolay mod
115	Erişilebilirlik
115	Hesaplar
116	Yedekle ve sıfırla
117	Dil ve giriş
117	Pil
118	Hafıza
118	Tarih ve saat
119	Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu
119	Cihaz hakkında

## **Ek**

120	Erişilebilirlik
135	Sorun giderme

# Temel hususlar

## İlk önce beni oku

Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Bazı içerikler bölgenize, servis sağlayınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Samsung, Samsung dışındaki sağlayıcılar tarafından tedarik edilen uygulamalar ile sebep olunan performans sorunlarından sorumlu değildir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunları veya uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışmak, cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasa dışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Veri planınıza bağlı olarak mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Büyük veri transferleri için Wi-Fi kullanılması önerilmektedir.
- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile iletişime geçin.
- Cihazın işletim sistemini değiştirmek veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemek, cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi hükümsüz kılar.

- Bölgeye veya modele bağlı olarak bazı cihazların Federal Haberleşme Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekir. Cihazınız FCC tarafından onaylandıysa cihazın FCC kimliğini görüntüleyebilirsiniz. FCC kimliğini görüntülemek için **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** üzerine dokununuz.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

## Talimat simgeleri



**Uyarı:** Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



**İkaz:** Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



**Not:** Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

## Paket içindekiler


Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- Cihaz ile birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması, performans sorunlarına veya garanti kapsamı dışında kalan arızalara neden olabilir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamıyla, üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

## Cihaz yerleşimi

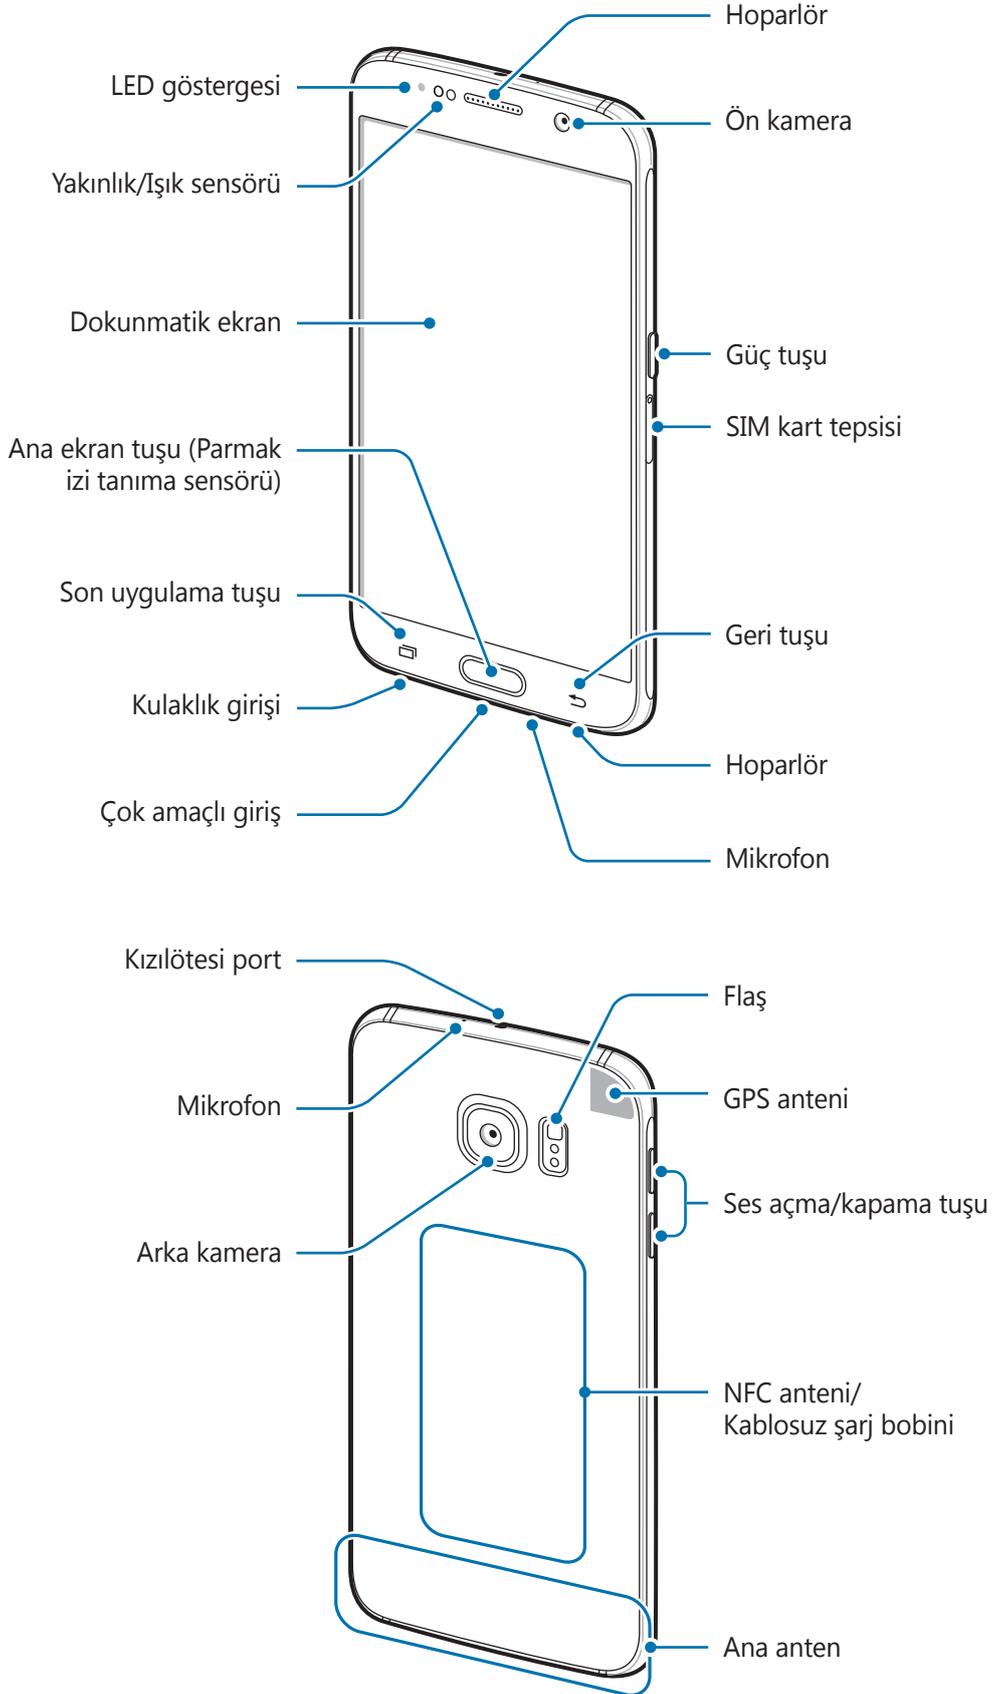



- Anten alanını elleriniz veya diğer objeler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Samsung onaylı bir ekran koruyucu kullanmanız önerilir. Onaylı olmayan ekran koruyucular, sensörlerin hatalı şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

## Tuşlar

Tuş	İşlev
 <b>Güç Tuşu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın.</li><li>• Ekranı açmak veya kilitlemek için basın.</li></ul>
 <b>Son uygulamalar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Son uygulamalar listesini açmak için dokununuz.</li><li>• Bölünmüş ekran görüntüsünü değiştirmek için üzerine uzun dokununuz.</li></ul>
 <b>Anasayfa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekran kilitliken ekranı açmak için basın.</li><li>• Ana ekrana dönmek için basın.</li><li>• <b>Google</b>'ı başlatmak için uzun basın.</li></ul>
 <b>Geri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Önceki sayfaya dönmek için dokununuz.</li></ul>
 <b>Ses seviyesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.</li></ul>


## SIM veya USIM kartı

### SIM veya USIM kartını takmak

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın.



- Sadece nano-SIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.
- Bazı LTE hizmetleri dosya türüne bağlı olarak kullanılamayabilir. Servis kullanılabilirliği hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

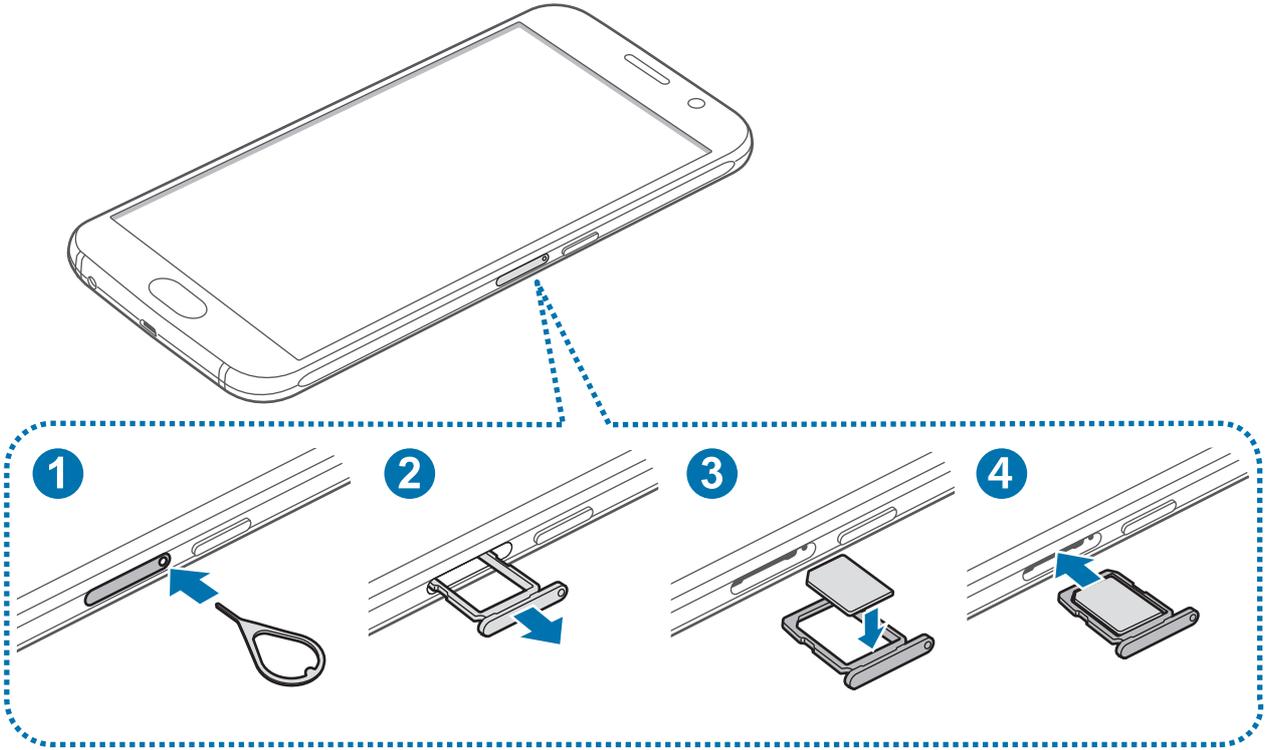

1 SIM çıkarma pimini SIM kart tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.




SIM kart çıkartma piminin deliğe dik olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

- 2 SIM kart tepsisini SIM kart tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.
  - 3 SIM veya USIM kartı, altın renkli kontaklar aşağı dönük olarak SIM kart tepsisine yerleştirin.
-  SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, herhangi bir hasardan veya kaybolan ya da çalınan kartlara yönelik sorumluluk kabul etmemektedir.
- 4 SIM kart tepsisini tekrar SIM kart tepsi yuvasına takın.

## SIM veya USIM kartını çıkartmak

- 1 SIM çıkarma pimini SIM kart tepsisindeki deliğe sokarak tepsiyi çıkarın.
- 2 SIM kart tepsisini SIM kart tepsi yuvasından yavaşça dışarı çekin.
- 3 SIM veya USIM kartını çıkartın.

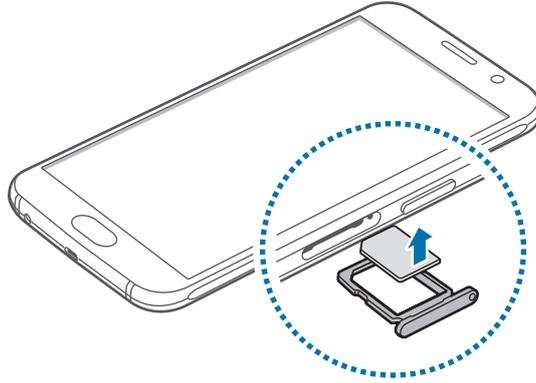

- 4 SIM kart tepsisini tekrar SIM kart tepsi yuvasına takın.

## Pil


### Pili şarj etme

İlk kez kullanmadan önce ya da uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.



Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- 1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok amaçlı girişe takın.

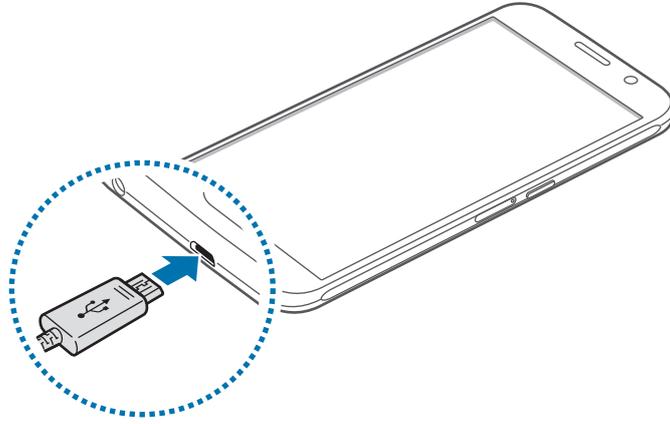

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- 2 USB güç adaptörünü bir elektrik prizine takın.

**3** Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı şarj cihazından çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prize yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

## Kalan şarj süresinin görüntülenmesi

Şarj işlemi esnasında Ana ekranı açın ve **Uygulmlar** → **Ayarlar** → **Pil** üzerine dokununuz.



Gerçek şarj süresi cihazın durumuna ve şarj koşullarına bağlı olarak değişebilir. Cihazı çok soğuk veya çok sıcak koşullarda şarj ederken kalan şarj süresi görüntülenemeyebilir.

## Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

- Akıllı Yöneticiyi kullanarak cihazı optimize edin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekran parlaklığını azaltın.

## Pil şarjı hakkında ipuçları ve tedbirler

- Pil gücü azaldığında, pil simgesi boş görünür.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya başka bir cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ bağlantısının kesilmesini veya güç kaybını önlemek için pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.
- USB güç adaptörü dışında bir bilgisayar gibi başka bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle daha yavaş bir şarja neden olabilir.
- Şarj sırasında cihaz kullanabilir ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada cihaz ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

## Hızlı şarj

Cihazda dahili bir hızlı şarj özelliği vardır. Cihaz veya ekranı kapalıyken pili daha hızlı şarj etmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

### Hızlı şarj hakkında

- Hızlı şarj özelliği şarj gücünü arttırarak pili daha hızlı şarj eden pil şarj teknolojisini kullanmaktadır. Cihaz, Samsung'un Adaptif hızlı şarj özelliğini ve Qualcomm'un Quick Charge 2.0 uygulamasını destekler.
- Cihazınızda Hızlı şarj fonksiyonunu kullanmak için Adaptif hızlı şarj özelliğini veya Quick Charge 2.0'ı destekleyen bir pil şarj cihazına bağlayın.

### Şarj hızını arttırma

Şarj hızını arttırmak için, pili şarj ederken cihazı ya da ekranını kapatın.

- Pili cihaz kapalı halde şarj ederken, ekranda ⚡ simgesi görüntülenir.
- Ekran açıkken hızlı şarj etme özelliğini kullanamazsınız. Şarj hızını arttırmak için ekranı kapatın.




- Standart bir pil şarj cihazı ile pili şarj ederken dahili hızlı şarj özelliğini kullanamazsınız.
- Cihaz ısınır ya da ortamdaki hava sıcaklığı artarsa, şarj hızı otomatik olarak azalabilir. Cihaza hasar gelmesini önlemek için bu normal bir çalışma koşuludur.

## Kablosuz şarj

Cihazda dahili kablosuz şarj bobini vardır. Pili bir kablosuz şarj cihazı kullanarak şarj edebilirsiniz (ayrıca satılır).

- 1 Cihazın arka kısmının merkezini kablosuz şarj cihazının merkezine yerleştirin.  
Ekrandan kalan şarj süresini kontrol edebilirsiniz. Kalan süre şarj koşullarına bağlı olarak değişebilir.

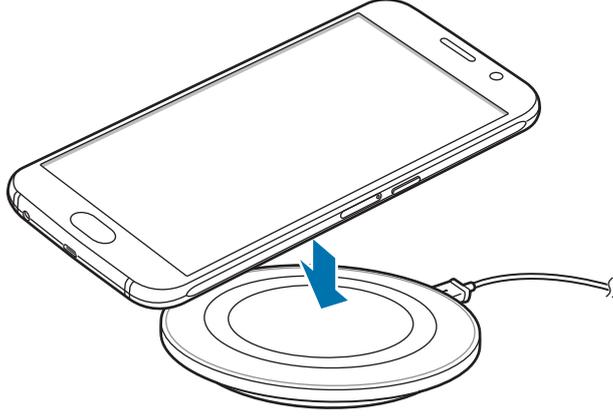

- 2 Şarj tamamlandıktan sonra, cihazı kablosuz şarj cihazından çıkarın.



- Cihaz ile kablosuz şarj cihazı arasında yabancı maddeler bulunduğu zaman cihaz iyice şarj etmeyebilir.
- Kablosuz şarj cihazını zayıf ağ sinyallerinin olduğu alanlarda kullanırsanız ağ bağlantısı kesilebilir.
- Samsung onaylı kablosuz şarj cihazlarını kullanın. Farklı kablosuz şarj cihazları kullanıyorsanız, pil düzgün şarj edilmeyebilir.

## Güç tasarrufu modu

Cihazın işlevlerini sınırlandırarak pil gücünden tasarruf edin.

Ana ekranda **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Pil** → **Güç tasarrufu modu** üzerine dokununuz ve ardından tuşun üzerine dokunarak etkinleştirin.

Kalan pil gücü önceden ayarlanmış seviyeye ulaştıysa, güç tasarrufu modunu otomatik olarak etkinleştirmek için **Güç tasarrufunu başlat** başlatın üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

## Ultra güç tasarrufu modu

Cihazın pil gücünü uzatmak için bu modu kullanın. Ultra güç tasarrufu modunda, cihaz şunları yerine getirir:

- Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.
- Mevcut uygulamaları sadece temel ve seçili uygulamalar ile sınırlandırır.
- Ekran kapandığında mobil veri bağlantısını devre dışı bırakır.
- Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakır.

Ana ekranda **Uygulmlr** → **Ayarlar** → **Pil** → **Ultra güç tasarrufu modu** üzerine dokunun ve ardından tuşunun üzerine dokunarak etkinleştirin.

Ultra güç tasarruf modunu devre dışı bırakmak için **DAHA** → **Ultra güç tasarrf. dev. dışı brk** tuşunun üzerine dokunun.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Cihazı açma ve kapama

Cihazı açmak için Güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.



- Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.
- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.

## Dokunmatik ekran




- Dokunmatik ekranın dięer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deřarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için keskin nesnelere dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.



- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre bořta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.
- Dokunmatik ekranı kullandığınızda, parmaklarınızı kullanmanız önerilir.


## Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuřa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için parmağınızla dokununuz.

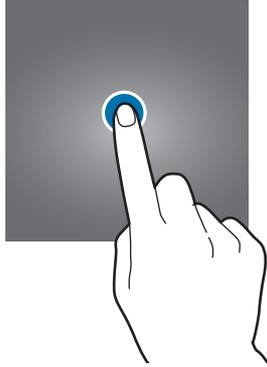


## Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye veya ekrana 2 saniyeden daha uzun süre dokununuz.

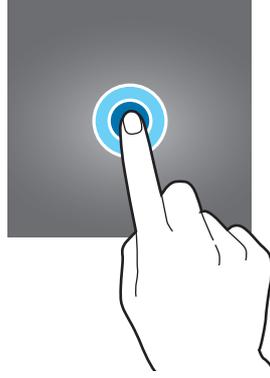


## Sürükleme

Bir öğeyi taşımak için uzun dokununuz ve hedef konuma sürükleyiniz.

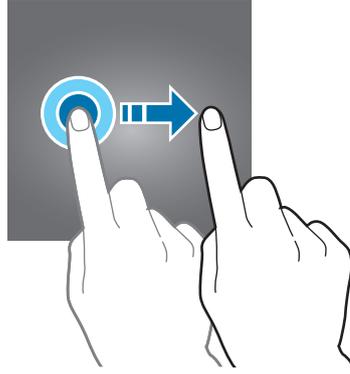


## Çift dokunma

Yakınlaştırmak için bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokununuz. Geri dönmek için tekrar iki kez dokununuz.

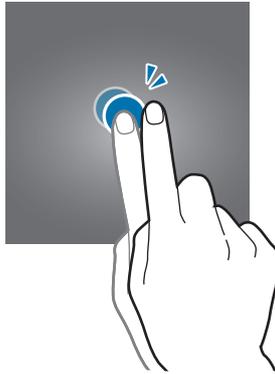



## Kaydırma

Diğer panelleri görmek için Ana ekranda veya uygulamalar ekranında sola veya sağa kaydırın. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir öge listesini kaydırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

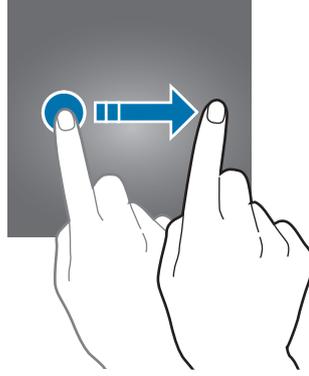

## Parmaklarınızı açma ve birleştirme

Bir kısmını yakınlaştırmak için bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine iki parmağınızı yerleştirip birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birleştirin.

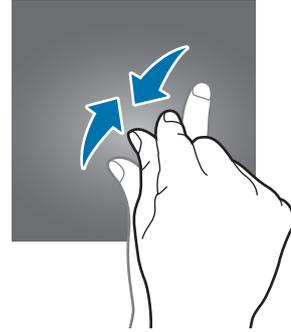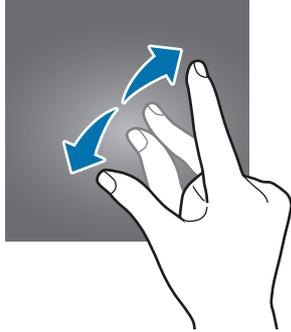

# Ana ekran

## Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişebileceğiniz başlangıç noktasıdır. Widget'ları, uygulama kısayollarını ve daha fazlasını gösterir.

Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altındaki ekran göstergelerinden birine dokunun.



## Ana ekranı seçenekleri

Ana ekranda mevcut seçeneklere erişmek için, boş bir alana uzun dokununuz veya parmaklarınızı ekranda kısıtın. Ana ekran panelleri ekleyerek, silerek veya yeniden düzenleyerek Ana ekranı özelleştirin. Aynı zamanda Ana ekran duvar kağıdını ayarlayabilir, Ana ekrana widget'lar ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

- **Duvar kağıtları:** Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.
- **Widget'lar:** Ana ekrana widget ekleyin. Widget'lar Ana ekranınıza bilgi ve güvenilir erişim sağlamak için belirli uygulama işlevlerini başlatan küçük uygulamalardır.
- **Temalar:** Cihazın temasını değiştirin. Arayüzdeki renkler, simgeler ve duvar kağıdı gibi görsel öğeler seçilen temaya göre değişir.
- **Ekran kılavuzu:** Ana ekranda daha fazla ya da az öğe görüntülemek için ızgara boyutunu değiştirin.




## Flipboard Bilgilendirmesi

Çeşitli kategorilerdeki en son makaleleri görüntüleyin. Bu özelliği kullanarak ilginizi çeken haberlere ilişkin güncellemeler alabilirsiniz.

Flipboard Bilgilendirmesi'ni açmak için Ana ekranda  ekranın üzerine dokununuz veya sağa kaydırın. Her haber kategorisindeki makalelere göz atmak için yukarı ya da aşağı doğru kaydırın.

Flipboard Bilgilendirmesi'ni kullanmak için Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz. Daha sonra sağa kaydırın ve Flipboard Bilgilendirme paneli üzerindeki işaret kutucuğunu seçin.

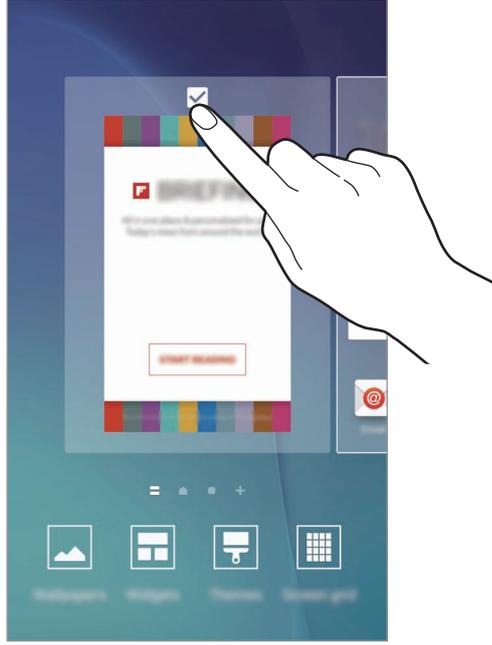

## Öğeleri ekleme

Uygulamalar ekranında bir uygulamaya veya bir klasöre uzun dokununuz ve ardından bunu Ana ekrana sürükleyin.

Widget'ları eklemek için Ana ekranda boş bir alana uzun dokununuz, **Widget'lar** üzerine dokununuz, bir widget üzerine uzun dokununuz ve ardından Ana ekrana sürükleyin.

## Bir öğeyi taşıma ve kaldırma

Ana ekranda bir öğeye uzun dokununuz ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

Sık kullanılan uygulamaları Ana ekranın altında kısayollar alanına da taşıyabilirsiniz.

Bir öğeyi kaldırmak için öğeye uzun dokununuz. Ardından, ekranın en üstündeki **Kaldır** öğesine sürükleyin.

## Klasör oluşturma

- 1 Ana ekranda bir uygulamaya uzun dokunun, daha sonra başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- 2 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son verin. Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak.



- 3 **Klasör adını girin.** üzerine dokunun ve bir klasör adı girin.

Klasör rengini değiştirmek için,  üzerine dokunun.

Bir klasöre daha fazla uygulama eklemek için başka bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından uygulamayı klasöre sürükleyin.

## Panelleri yönetme

Ana ekranda, bir panel eklemek, taşımak veya çıkarmak için boş bir alana uzun dokunun.

Bir panel eklemek için sola doğru kaydırın ve ardından  üzerine dokunun.

Bir paneli taşımak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli kaldırmak için bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından bunu ekranın en üstünde **Kaldır** üzerine sürükleyin.

Bir paneli Ana ekrana ayarlamak için  üzerine dokunun.

## Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında yeni kurulan uygulamalar da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, **Uygulmlr** üzerine dokunun Uygulamalar ekranını açın. Diğer panelleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın veya ekranın altında bir ekran göstergesini seçin.

### Öğeleri taşıma



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamalar ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokunun. Bir öğeye uzun dokunun ve öğeyi yeni bir yere sürükleyin.

Öğeyi başka bir panele taşımak için öğeyi ekranın yanına sürükleyin.

### Klasör oluşturma




Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulamalar ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokunun.

2 Bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.

- 3 Uygulamaların çevresinde klasör çerçevesi belirince uygulamaya son verin.  
Seçilen uygulamaları içeren yeni bir klasör açılacak.

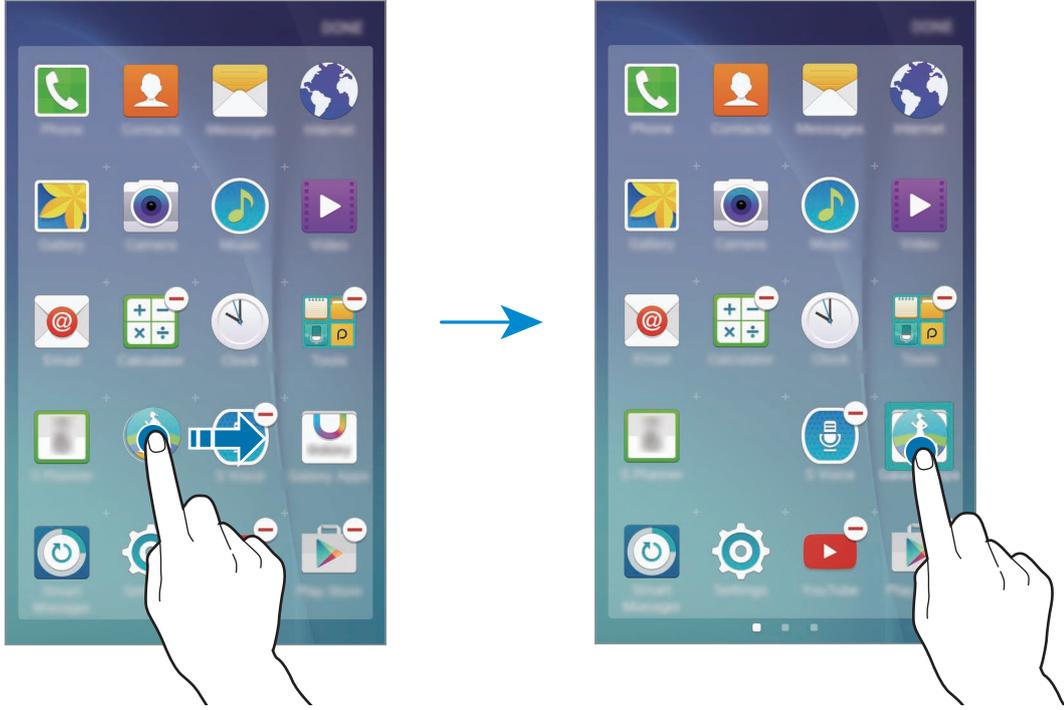

- 4 **Klasör adını girin.** üzerine dokunun ve bir klasör adı girin.  
Klasör rengini değiştirmek için,  üzerine dokunun.

Bir klasöre daha fazla uygulama eklemek için başka bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından uygulamayı klasöre sürükleyin.

## Gösterge simgeleri

Gösterge simgeleri ekranın en üstündeki durum çubuğunda görünür. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.




Bazı uygulamalarda durum çubuğu ekranın en üstünde görünmeyebilir. Durum çubuğunu görüntülemek için ekranın en üstünden aşağı doğru sürükleyin.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesine bağlı
	EDGE şebekesine bağlı
	UMTS şebekesine bağlı
	HSDPA şebekesine bağlı
	HSPA+ şebekesine bağlı
	LTE şebekesine bağlı (LTE etkin modeller)
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkinleştirildi
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

## Kilit ekranı

Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve kilitleyebilir. Ayrıca, cihaz belli bir süre kullanılmadığında ekran kapanır ve otomatik olarak kilitleyebilir.

Ekran kilidini açmak için Güç tuşuna veya Ana ekran tuşuna basarak herhangi bir yönde kaydırın.

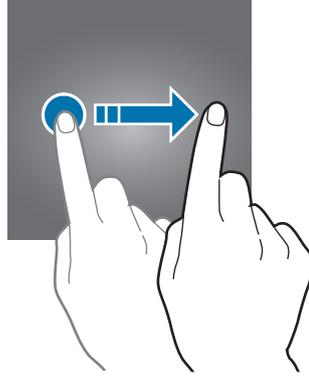

Diğer kişilerin kişisel bilgilerinize erişmesini önlemek için ekranı kilitleme şeklinizi değiştirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Ekran kilidi türü** üzerine dokununuz ve ardından bir ekran kilitleme yöntemi seçin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.



Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

## Desen

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir desen çizin ve ardından doğrulamak için deseni tekrar çizin. Deseni unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek bir PIN ayarlayın.

## PIN

Bir PIN sadece sayılardan oluşmaktadır. En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

## Şifre

Bir şifre karakterlerden ve sayılardan oluşmaktadır. Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

## Parmak izi


Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kaydedin. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi Tanıma](#) kısmına bakın.

## Bildirim paneli


### Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız aramalar gibi yeni bildirimleri aldığınızda, gösterge simgeleri durum çubuğunda görünür. Simgeler hakkında ayrıntılı bilgileri görmek için bildirim panelini açın ve detayları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranda aşağıdan yukarı doğru kaydırın.

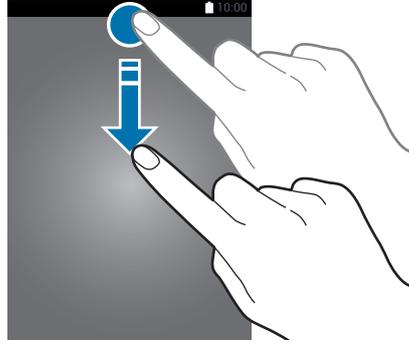

Bildirim panelinde aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.

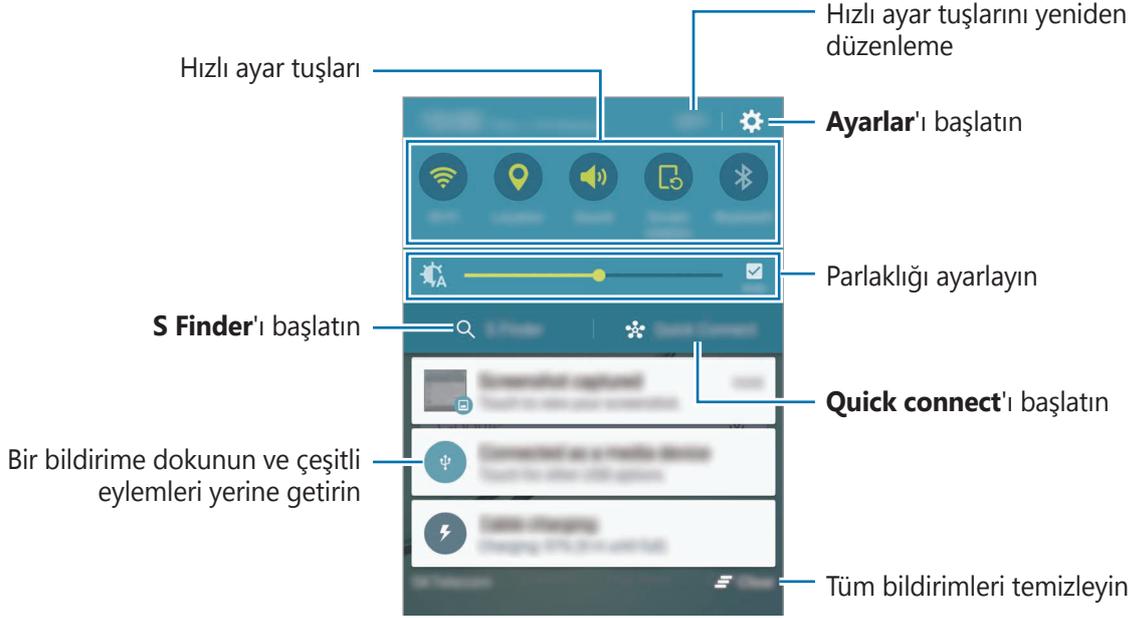

## Hızlı ayar tuşlarını kullanma

Bazı özellikleri etkinleştirmek için hızlı ayar tuşlarına dokunun. Daha çok tuş görüntülemek için bu alanda parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Bir tuşa uzun basarsanız daha ayrıntılı ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Tuşları yeniden düzenlemek için, **DÜZENLE**'nin üzerine dokunun, bir tuşa uzun basın ve ardından başka bir konuma sürükleyin.

## S Finder

Anahtar kelime ile çeşitli içerikler arayın.

## Cihazda bir içerik arama

Bildirimler panelini açın ve **S Finder** üzerine dokunun.

Arama alanına bir anahtar kelime girin veya  üzerine dokunun ve bir anahtar kelime söyleyin.

Daha ayrıntılı sonuç elde etmek için arama alanının altındaki filtre tuşlarına dokunun ve ardından filtre ayrıntılarını seçin.

## Arama kategorileri ayarlama

Belirli arama alanlarında içerik aramak için arama kategorileri ayarlayabilirsiniz.

**DAHA** → **Arama konumlarını seçin**'nin üzerine dokunun seçin ve sonra kategorileri seçin.

## Quick connect

Yakındaki cihazları otomatik olarak arayın ve onlara hızlıca bağlanın.



- Bağlanmak istediğiniz cihaz Hızlı bağlantı özelliğini desteklemiyorsa Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğini cihazınızda **Quick connect**'i açmadan önce etkinleştirin.
- Bağlanan cihazların türüne veya paylaşım yöntemine bağlı olarak bağlantı yöntemleri farklılık gösterebilir.

## Diğer cihazlara bağlanma

1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.

Bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, bir görünürlük seçeneği seçin ve **QUICK CONNECT'İ ETKİNLEŞTİR** üzerine dokunun.

Panel açıldığında, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri otomatik olarak etkinleşir ve cihaz yakındaki cihazları arar.



Cihazınıza Samsung Link kurulumunu yaptıysanız Samsung Link'e kayıtlı cihazların listesi ekranın üst kısmında gözükür. Samsung Link hakkında daha fazla bilgi için [link.samsung.com](http://link.samsung.com) adresini ziyaret edin.

2 Listedeki bir cihaz seçin ve ekrandaki talimatları takip ederek bu cihaza bağlanın.

Sonraki adımlar bağlı cihazlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cihazınızın görünürlük ayarını değiştirmek için, **AYARLAR** → **Cihaz görünürlüğü**'nün üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

## Cihazları yeniden arama

Eğer istediğiniz cihaz listede görünmezse, cihazı arayın.

**YENİLE** üzerine dokunun ve algılanan cihazların listesinden cihazı seçin.

## İçerik paylaşma

Bağlı cihazlar ile içerik paylaşın.

- 1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.
- 2 Algılanan cihazlar listesinden bir cihazı seçin.
- 3 **İçerik paylaş**'nin üzerine dokunun ve bir medya kategorisi seçin.
- 4 Bağlı cihazla içerik göndermek için ekrandaki talimatları uygulayın.  
Sonraki adımlar seçilen medya kategorilerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.


## Metin girme

### Klavye düzeni

Mesaj göndermek, not oluşturmak ve daha fazlası için metin gireceğiniz zaman otomatik olarak bir klavye belirir.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

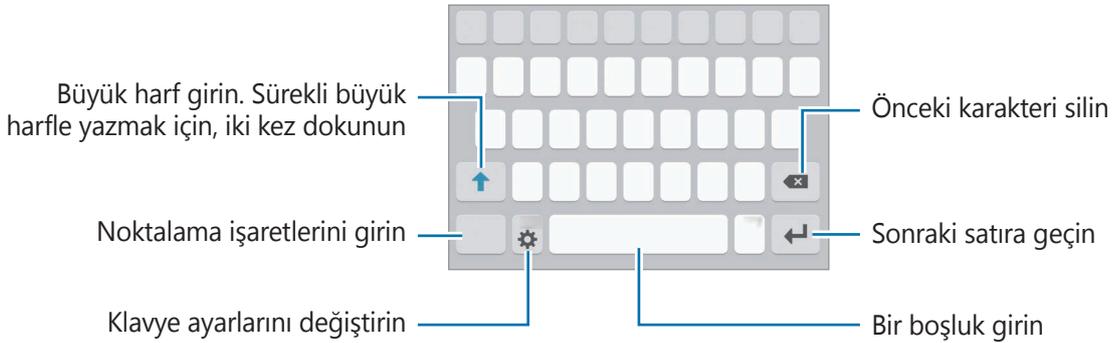

### Giriş dilini değiştirme

⚙️ → **Giriş dillerini seçin** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. Eğer iki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

## Klavye yerleşimini değiştirme

⚙️ Üzerine dokunun, **Giriş dilleri** kısmında bir dil seçin ve ardından kullanmak için bir klavye düzeni seçin.




**3x4 klavye**, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için istenen karakter gelene kadar ilgili tuşun üzerine sürekli olarak dokununuz.


## Ek klavye işlevleri

Çeşitli işlevleri kullanmak için ⚙️ üzerine uzun dokununuz. Kullandığınız son işleve bağlı olarak ⚙️ simgesinin yerine diğer simgeler görünebilir.

- 🗣️ : Metni sesle girin.

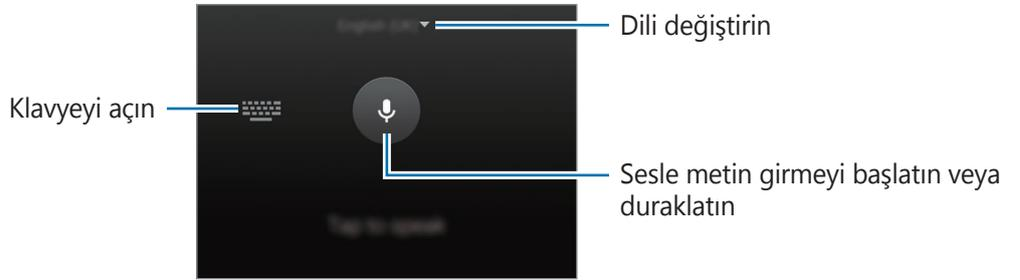

- 📄 : Panodan bir öge ekleyin.
- 😊 : İfade girin.
- 📄 : Kayar klavyeye geçin. Sekmeyi sürükleyerek klavyeyi başka bir konuma taşıyabilirsiniz.

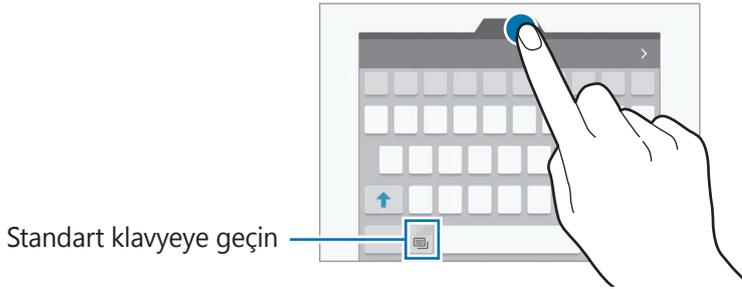

- ⚙️ : Klavye ayarlarını değiştirin.

## Kopyalama ve yapıştırma

- 1 Metnin üzerine uzun dokunun.
- 2 İstedığınız metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin veya tüm metni seçmek için **Hepsini seç** üzerine dokunun.
- 3 **Kopyala** veya **Kes** üzerine dokunun.  
Seçilen metin panoya kopyalanır.
- 4 Metnin ekleneceği yere uzun dokunun ve **Yapıştır** üzerine dokunun.  
Önceden kopyaladığınız metni yapıştırmak için, **Pano** üzerine dokunun ve metni seçin.

## Sözlük

Bazı özellikleri kullanırken sözcüklerin anlamına bakın, örneğin web sayfalarına göz atarken.

- 1 Aramak istediğiniz bir kelimenin üzerine uzun dokunun.  
Aramak istediğiniz sözcük seçilmezse, istenen metni seçmek için  veya  ögesini sürükleyin.
- 2 Seçenek listesinden **Sözlük**'ün üzerine dokunun.  
Sözlük, cihazınıza önceden yüklenmemişse, yüklemek için ekrandaki talimatları 'nın üzerine dokunup takip edin.
- 3 Sözlük açılır penceresindeki tanımlamayı görüntüleyin.  
Tam ekran görüntüsüne geçmek için 'nın üzerine dokunun. Daha fazla tanımlama görüntülemek için ekran üzerindeki tanımlamaya dokunun. Detaylı görünümde, kelimeyi favori kelimeler listenize eklemek için  üzerinde üzerine dokunun veya kelimeyi arama terimi olarak kullanmak için **WEB'DE ARA** üzerine dokunun.

## Ekran görüntüsü yakalama

Cihazı kullanırken bir ekran görüntüsü yakalayın.

Ana ekran tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda uzun basın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.

Elinizi ekrana doğru sola ya da sağa kaydırırsanız ekran görüntüsü de yakalayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Hareketler ve işaretler](#) kısmına bakın.



Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

## Uygulamaları açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Son kullanılan uygulamalar listesinden bir uygulama açmak için  üzerine dokunun ve açacağınız uygulamanın penceresini seçin.

## Bir uygulamayı kapatma

 üzerine dokunun ve son olarak kullanılan uygulama penceresini sola veya sağa sürükleyerek kapatın. Çalışan tüm uygulamaları kapatmak için **TÜMÜNÜ KAPAT** üzerine dokunun.

## Çoklu Pencere

### Tanıtım

Çoklu pencere, bölmeli bir ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırmanıza izin verir. Ayrıca açılır pencerelerde aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.



Bölünmüş ekran görüntüleme




Açılır pencere görünümü

## Bölünmüş ekran görüntüleme

- 1 Son uygulamalar listesini açmak için 'nın üzerine dokununuz.
- 2 Parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın ve  son uygulama penceresi üzerine dokununuz.

Seçili uygulama, üst pencerede başlayacaktır.

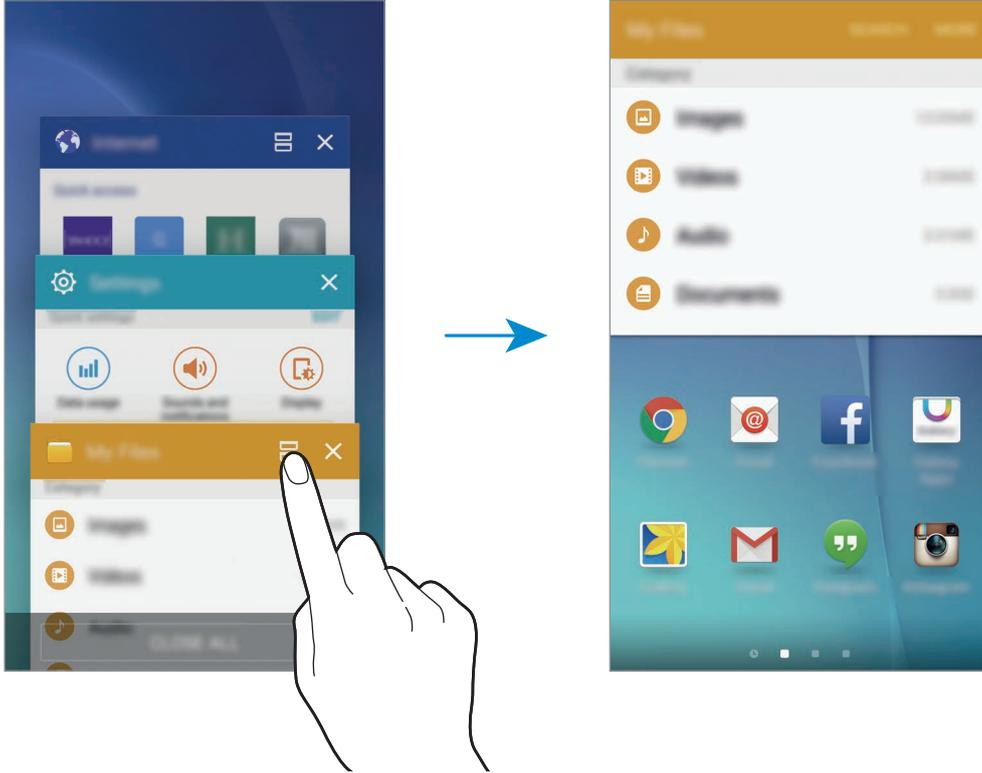


- 3 Başlatılacak başka bir uygulama seçin.




 uzun basarak bölünmüş ekran görüntüsünü başlatabilirsiniz.

## Ek seçenekleri kullanma

Bölünmüş ekran görüntüsündeki uygulamaları kullanırken bir uygulama penceresi seçin ve uygulama pencereleri arasındaki daireye dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

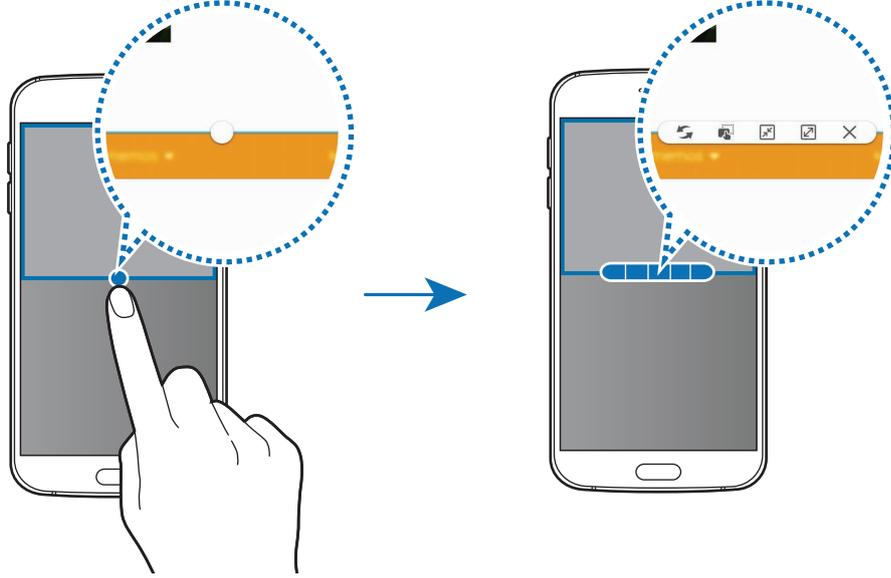

-  : Uygulama pencereleri arasındaki konumları değiştirin.
-  : Metni veya kopyalanan görüntüleri bir pencereden diğerine sürükleyin ve bırakın. Seçilen penceredeki bir öğeye uzun dokununuz ve başka bir penceredeki bir yere sürükleyin.

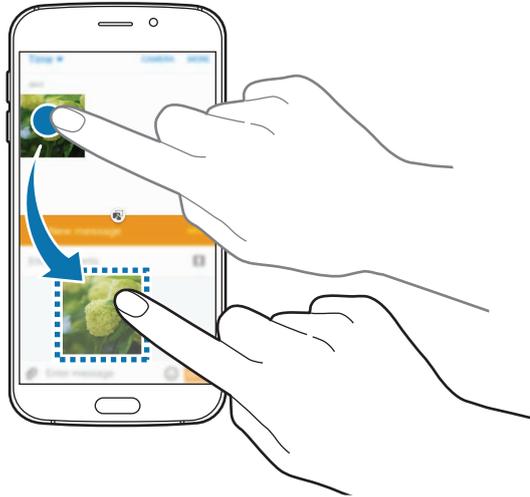


Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

-  : Pencereyi küçültün.
-  : Pencereyi büyütün.
-  : Uygulamayı kapatın.


## Pencere boyutunu ayarlama

Daireyi uygulama pencereleri arasında yukarı veya aşağı sürükleyerek pencerelerin boyutunu ayarlayın.

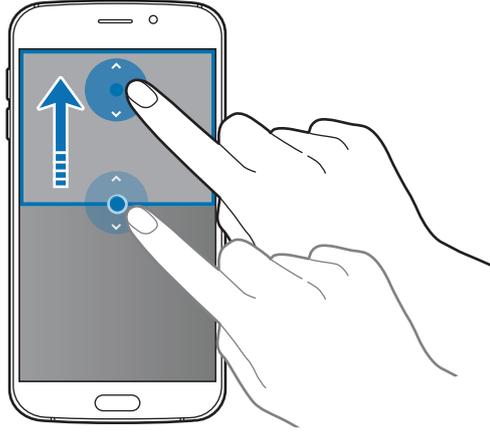

## Açılır pencere görünümü

- 1 Bir açılır pencerede kullanmak için Uygulama ekranında bir uygulama başlatın.
- 2 Üst köşenin uçlarından çaprazlama bir şekilde aşağı sürükleyin.  
Uygulama ekranı bir açılır pencerede görünecektir.

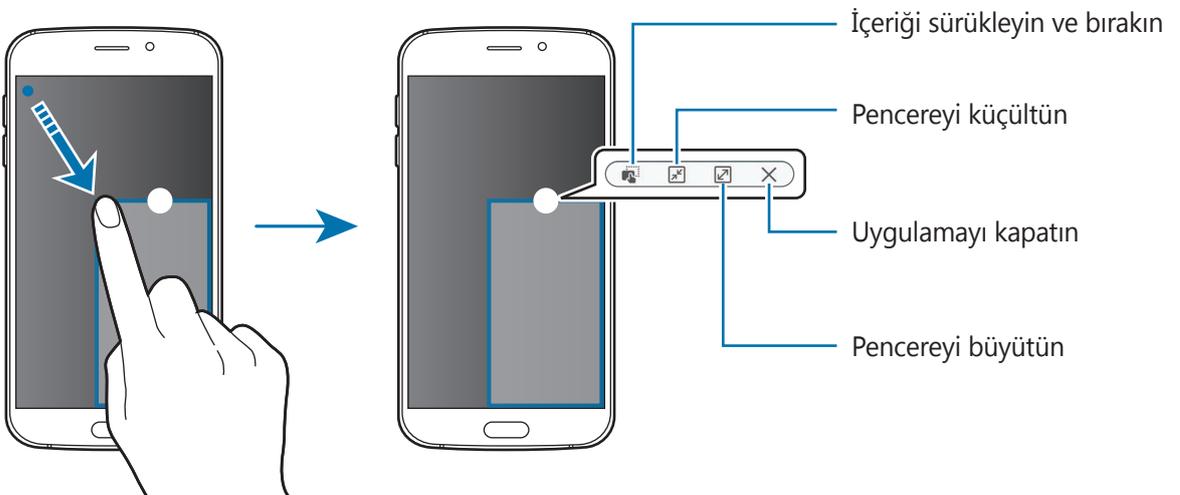


## Açılır pencereleri taşıma

Bir açılır pencereyi taşımak için bir penceredeki daireye uzun dokunun ve yeni bir konuma sürükleyin.

## Bölünmüş ekran görüntüsünden açılır pencereyi başlatmak

- 1 Bölünmüş ekran görüntüsünde açılır pencere başlatmak için bir uygulama penceresine dokunun.
- 2 Uygulama pencereleri arasındaki daireye uzun dokununuz.  
Seçili uygulama, bir açılır pencerede başlayacaktır.

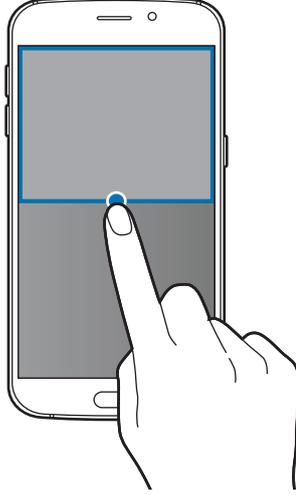

## Cihaz ve veri yönetimi

### Önceki cihazınızdan verileri aktarma

Samsung Smart Switch ile önceki cihazdaki verileri yeni bir cihaza aktarabilirsiniz.

Samsung Smart Switch'in aşağıdaki versiyonları mevcuttur.

- Mobil versiyon: Mobil cihazlar arasında veri transferi. Uygulamayı **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirebilirsiniz.
- Bilgisayar versiyonu: Cihazınız ve bilgisayar arasında veri transferi. Uygulamayı [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)'dan indirebilirsiniz.



- Samsung Smart Switch bazı cihazlarda veya bilgisayarlarda desteklenmez.
- Sınırlamalar geçerlidir. Detaylar için [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) adresini ziyaret edin. Samsung telif hakkını ciddiye alır. Sadece sahibi olduğunuz ya da aktarma hakkına sahip olduğunuzu içeriği aktarın.

### Önceki mobil cihazınızdan verileri aktarma

Verileri önceki cihazınızdan yeni cihazınıza aktarın.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda, Smart Switch kurulumu açılır penceresinde uygulamayı kurmak için **İNDİR VE AÇ**'in üzerine dokununuz. Alternatif olarak Smart Switch'i **Galaxy Apps** veya **Play Store**'dan indirip kurunuz.

**Smart Switch** uygulamasını başlatın ve önceki cihazınızdan verileri aktarmak için ekran talimatlarına uyun.

### Bilgisayardan veri aktarma

Önceki cihazınızdan bir bilgisayara verileri yedekleyin ve veriyi yeni cihazınıza aktarın.

1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek için [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) adresini ziyaret edin.

2 Bilgisayarda, Smart Switch'i başlatın.



Önceki cihazınız Samsung değilse cihazın imalatçısı tarafından sağlanan programı kullanarak veriyi bir bilgisayara yedekleyin. Sonra beşinci adıma geçin.

- 3 Önceki cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 4 Bilgisayarda, cihazdan veri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin. Sonra önceki cihazınızın bilgisayar ile bağlantısını kesin.
- 5 Yeni cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 6 Bilgisayarda, yeni cihazınıza veri aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.

## Cihazı veri aktarımı için çıkartılabilir disk olarak kullanma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Dosyaları aktarırken USB kablosunun cihaz ile olan bağlantısını kesmeyin. Bunu yapmanız veri kaybına veya cihazın hasar görmesine sebep olabilir.



Bir USB hub ile bağlanmış cihazlar, doğru şekilde bağlanmayabilir. Cihazı doğrudan bilgisayarın USB girişine bağlayın.

- 1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.  
Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokununuz.
- 3 Dosyaları, cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

## Cihazı gncelleme

Cihaz en son yazılıma gncellenebilir.

### Kablosuz gncelleme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile dođrudan en son yazılıma gncellenebilir.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım gncelleřtirme** → **řimdi gncelle** zerine dokunun.



Mevcut gncellemeleri otomatik olarak kontrol etmek iin **Otomatik gncelleřtir**'ye etkinleřtirmek iin zerine dokunun. Sadece bir Wi-Fi bađlantısı etkinleřtirildiđinde gncellemeleri indirmek iin **Sadece Wi-Fi** tuřuna etkinleřtirmek iin zerine dokunun.

### Smart Switch ile Gncelleme

Cihazı bir bilgisayara bađlayın ve cihazı en son yazılıma gncelleyin.

- 1 Bilgisayarda Smart Switch'i indirmek ve ykleme iin [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) adresini ziyaret edin.
- 2 Bilgisayarda, Smart Switch'i bařlatın.
- 3 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bađlayın.
- 4 Bir yazılım gncellemesi mevcutsa cihazı gncellemek iin ekran talimatlarına uyun.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz gncellenirken USB kablosunun bađlantısını kesmeyin.
- Cihazı gncellerken, diđer medya cihazlarını bilgisayara bađlamayın. Bunu yapmanız gncelleme srecini blmenize neden olabilir. Gncellemeden nce, tm diđer medya cihazlarının bilgisayar ile bađlantısını kesin.

## Verileri yedekleme veya geri yükleme

Kişisel bilgileri, uygulama verisini ve ayarları cihazınızda güvende tutun. Hassas bilgilerinizi yedek bir hesaba yedekleyebilir ve daha sonra erişebilirsiniz. Verileri yedeklemek veya geri yüklemek için Google veya Samsung hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için [Hesaplar](#) kısmına bakın.

### Bir Samsung hesabı kullanma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Verilerimi yedekle** üzerine dokunun, öğeleri yedeklemek için seçin, ardından **ŞİMDİ YEDEKLE** üzerine dokunun.

Cihazı verileri otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlamak için **Otomatik yedekle** öğesinin üzerine etkinleştirmek için dokunun.

Samsung hesabını kullanarak veriyi geri yüklemek için **Geri yükle** üzerine dokunun. Seçilen öğeleri geri yüklemek için geçerli veriler cihazdan silinecektir.

### Bir Google hesabını kullanma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun, ardından **Verilerimi yedekle** tuşuna dokunarak etkinleştirin. **Hesabı yedekle** üzerine dokunun ve yedek hesap olarak bir hesap seçin.

Bir Google hesabı kullanarak veriyi geri yüklemek için Uygulamalar ekranını açın, **Otomatik geri yükle** tuşuna etkinleştirmek için üzerine dokunun. Uygulamaları yeniden yüklediğinizde yedeklenen ayarlar ve veriler geri yüklenecektir.

## Veri sıfırlama işlemi yapma

Cihazdaki tüm ayarları ve verileri siler. Fabrikada ayarlanan verileri sıfırlamadan önce, cihaza yüklenen tüm önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için [Verileri yedekleme veya geri yükleme](#) kısmına bakın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlar.

## Bir TV'ye bağlanma

### Tanıtım

Cihazınıza içerik paylaşımını kolaylaştırmak için bir TV kaydedin.



- Bu özellik 2015 ya da daha sonra piyasaya sürülen Samsung Smart TV'ler ile uyumludur, Bluetooth Enerji Tasarrufu (BLE) özelliğini destekler.
- Bazı dosyalar ağ bağlantınıza bağlı olarak oynatma sırasında önbelleğe alınabilir.

### Bir TV kaydetme

Cihazınıza bir TV kaydedin. Bir kere bir TV kaydettiğinizde cihazınız ve TV arasında ekranı kolaylıkla paylaşabilir ve TV'de Bilgilendirme özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 TV'yi açın ve cihazınızı TV'nin yakınına yerleştirin.
- 2 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.
- 3 TV'yi seçin ve **TV'yi kaydet** üzerine dokunun.

### Ekranı paylaşma

Cihazınızın ekranını TV'ye ya da tam tersi şekilde yansıtabilirsiniz.

### Cihazınızın ekranını TV'ye yansıtma

Cihazınız video izlediğiniz sırada kayıtlı TV'yi gördüğünüzde  simgesi cihazınızda belirecek. Videoyu cihazınızdan TV'de aktarmak için simgeye dokunun.

TV kapatılmışsa ve **Quick connect** ile kaydedilmişse, otomatik olarak açılacak ve cihazınızın ekranı TV ekranında görünecektir.



Bu özellik sadece varsayılan video oynatıcı uygulama tarafından desteklenmektedir.

## Cihazınıza bir TV ekranı yansıtma

- 1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.  
Kayıtlı TV listede belirir.
- 2 Kayıtlı TV'yi seçin.
- 3 **TV - mobil cihaz** üzerine dokunun.  
TV ekranı cihazınızda belirecek.

## TV özelliğindeki bilgilendirmeyi kullanma

Kayıtlı TV'niz cihazınızda önceden ayarlanmış zamana göre otomatik olarak açılacak ve zamanı, hava durumunu ve programınızın bilgisini gösterecek. Bu özelliği kullanmak için, cihazınız ve TV'nin aynı erişim noktasına bağlı olması gereklidir.

- 1 Bildirim panelini açın ve **Quick connect** üzerine dokunun.  
Kayıtlı TV listede belirir.
- 2 Kayıtlı TV'yi seçin.
- 3 **TV'de bilgilendirme** üzerine dokunun ve bilgilendirmenin görüntüleneceği saat ve günü ayarlayın.  
Saat, hava durumu ve program bilgileri TV ekranının sağ tarafından önceden belirlenmiş saatte görüntülenecektir.

## Dosyaları kişilerle paylaşma

Basit paylaşım özelliğini kullanarak dosyaları bağlantılarınızla paylaşın. Aşağıdaki eylemler görüntü paylaşımı örneğidir.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokununuz.

2 Bir görüntüyü seçin.

3 **Paylaş** → **Rehber** üzerine dokununuz.

Eğer bu özeliği ilk kez kullanıyorsanız, hüküm ve koşulları okuyun ve kabul edin. Telefon numaranız doğrulanacak ve ardından basit paylaşma özelliği etkinleştirilecektir.

4 Alıcıları seçin ve **TAMAM** üzerine dokununuz.




- Alıcıların cihazları basit paylaşma özelliğini desteklemiyorsa, metin mesajı ile dosyalara ulaşabilecekleri bir bağlantı gönderilecektir. Bağlantı bir süre sonra zaman aşımına uğrar.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden paylaşmak ilave maliyete neden olabilir.

## Acil mod

Acil durum modu, pil tüketimini azaltmak için ekranı gri tonlara çevirir. Bazı uygulamalar ve işlevler kısıtlanır. Acil durum modunda acil durum araması yapabilirsiniz, başkalarına mevcut konum bilgisi gönderebilirsiniz, bir acil alarm sesi ayarlayabilirsiniz ya da bunlardan daha fazlasını yapabilirsiniz.

Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun.

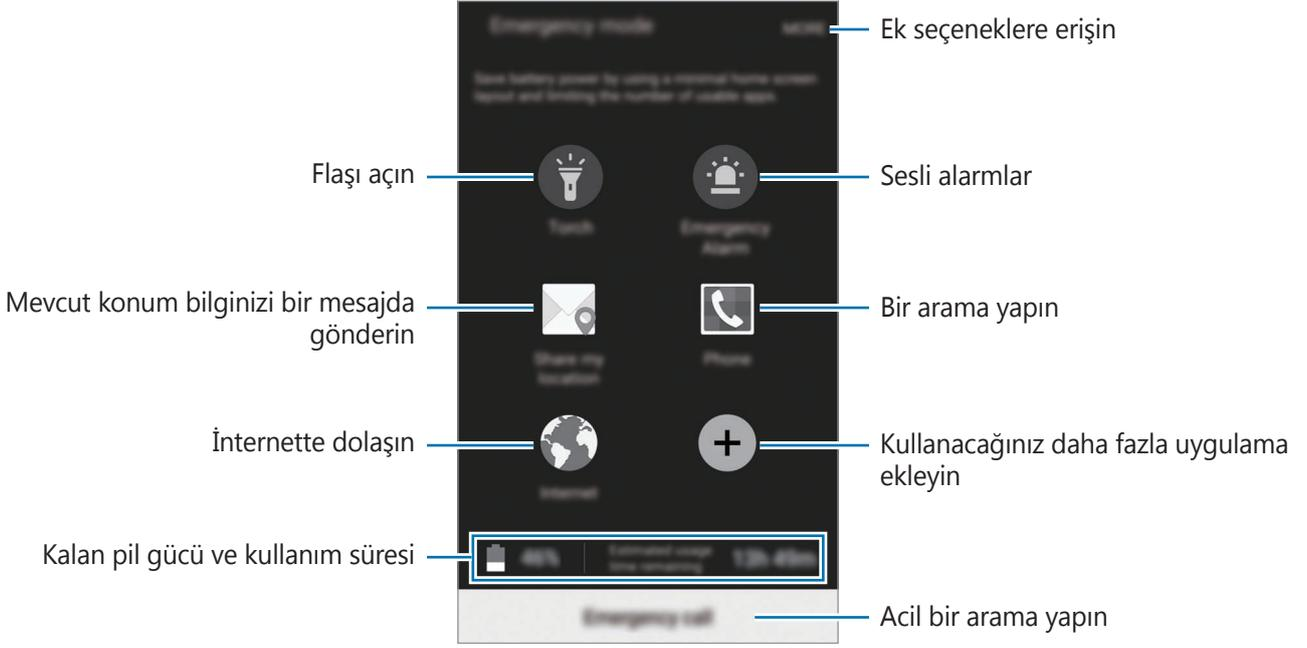

Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalıştırma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Acil durum modunu devre dışı bırakma

Acil durum modunu devre dışı bırakmak için, **DAHA** → **Acil modu devre dışı bırak** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Acil mod** üzerine dokunun.

# Uygulamalar

## Uygulamaları yükleme veya kaldırma

### Samsung Galaxy Apps

Uygulamaları satın alın ve indirin. Samsung Galaxy cihazları için geliştirilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında **Galaxy Apps** üzerine dokununuz.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

### Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya **BUL** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **KUR** üzerine dokununuz. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için ▼ → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

### Play Store

Uygulamaları satın alın ve indirin.

Uygulamalar ekranında **Play Store** üzerine dokununuz.

### Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre göz atın veya **Q** üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bir öğe hakkındaki bilgileri görüntülemek için o öğeyi seçin. Ücretsiz uygulamaları indirmek için **YÜKLE** üzerine dokununuz. Fiyat uygulanacak uygulamaları satın almak ve indirmek için fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyin.



Otomatik güncelleme ayarlarını değiştirmek için ≡ → **Ayarlar** → **Uygulamaları otomatik güncelle** üzerine dokununuz ve ardından bir seçeneği seçin.

## Uygulamaları yönetme

### Uygulamaları kaldırma veya devre dışı bırakma

Uygulamalar ekranında, **DÜZENLE** üzerine dokunun. Devre dışı bırakabileceğiniz ya da kaldırabileceğiniz uygulamalarda  simgesi görünür. Bir uygulamayı seçin ve **DEVRE DIŞI BIRAK** ya da **KALDIR** üzerine dokunun. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **DEVRE DIŞI** ya da **KALDIR** üzerine dokunun.

- **DEVRE DIŞI**: Seçilen ve cihazdan kaldırılamayan varsayılan uygulamaları devre dışı bırakın.
- **KALDIR**: İndirilen uygulamaları kaldırın.

### Uygulamaları etkinleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Uygulama yöneticisi** üzerine dokunun, **DEVRE DIŞI**'na gidin, bir uygulama seçin ve ardından **ETKİN** üzerine dokunun.

## Telefon


### Tanıtım

Sesli ve görüntülü aramalar yapın veya bunları yanıtlayın.

### Arama yapma

- 1 Uygulamalar ekranında **Telefon** üzerine dokunun.
- 2 Bir telefon numarası girin.  
Ekranında tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için  dokununuz.

- 3  üzerine dokunarak bir sesli arama yapın veya  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

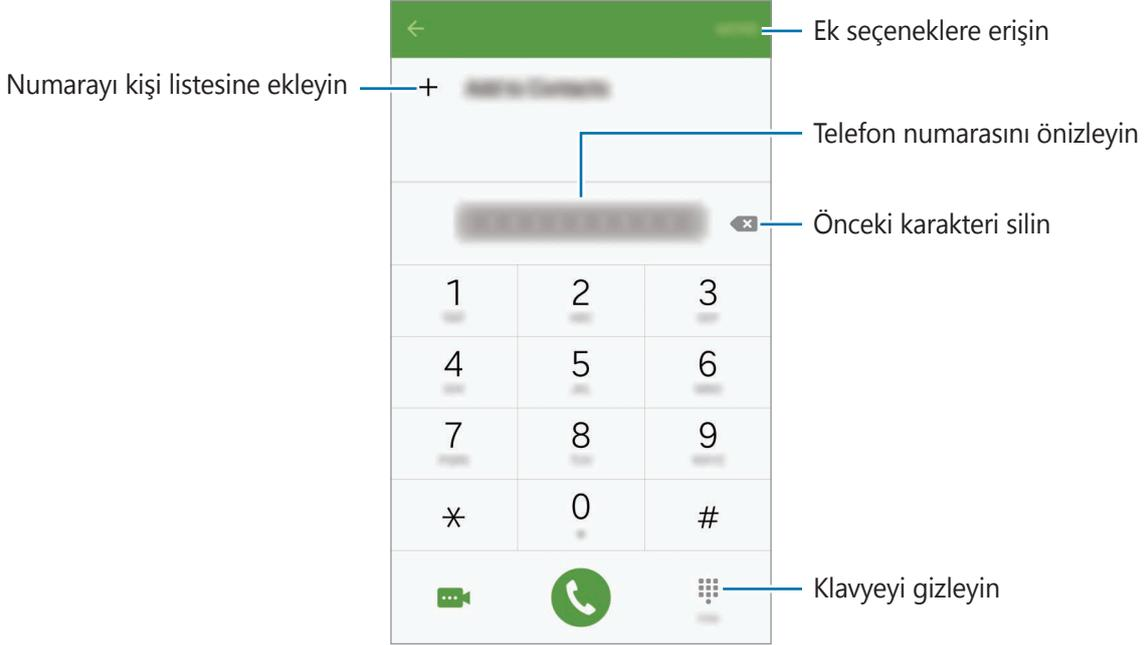

## Kilitli ekrandan arama yapma

Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

## Arama kayıtlarından veya kişi listelerinden arama yapma

**KAYIT** veya **KİŞİLER** üzerine dokunun ve ardından bir kişi veya telefon numarası üzerinde sağa doğru kaydırarak arama yapın.

## Uluslararası arama yapma

- 1 Ekranda belirmezse tuş takımını açmak için  üzerine dokunun.
- 2 + işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun.
- 3 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından  üzerine dokunun.

## Arama alma

### Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

### Arama reddetme

Bir arama geldiğinde,  öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin.

Çeşitli ret mesajları yaratmak için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → **DAHA** → **Ayarlar** → **Arama reddetme** → **Reddetme mesajları**, bir mesaj girin, ardından **+**'nin üzerine dokununuz.

### Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  simgesi belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin. Alternatif olarak, Uygulamalar ekranında, **Telefon** → **KAYIT** üzerine dokunarak cevapsız aramaları görüntüleyin.

## Aramalar esnasındaki seçenekler

### Bir sesli arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Arama ekle:** İkinci bir arama yapın.
- **Ekst ses dzy:** Ekstra ses seviyesini yükseltir.
- **Bluetooth:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Hoparlör:** Hoparlörü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Hoparlörü kullandığınızda, cihazın en üstündeki mikrofona konuşun ve cihazı kulaklarınızdan uzakta tutun.
- **Tuşlar / Gizle:** Tuş takımını açar ya da kapatır.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **E-posta:** Bir e-posta gönderir.
- **Mesaj:** Bir mesaj gönderir.

- **İnternet:** Web sitelerine göz atar.
- **Kişiler:** Kişi listesini açar.
- **S Planlayıcı:** Takvimi açar.
- **Not:** Bir memo oluşturur.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.

### Bir video araması sırasında

Ekran dokunarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

-  : Ön ve arka kamera arasında geçiş yapar.
-  : Mevcut aramayı sonlandırır.
-  : Mikrofonu kapatır, böylece karşı taraf sizi duyamaz.

## Kişiler

### Tanıtım

Yeni kişiler oluşturun veya cihazdaki kişileri yönetin.

### Kişi ekleme

#### Kişileri manuel oluşturma

- 1 Uygulama ekranında **Kişiler** üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve bir kayıt yeri seçin.
- 3 İletişim bilgisini girin.
  -  : Bir görüntü ekleyin.
  -  /  : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.
- 4 **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak rehber eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** üzerine dokunun. Ekranda tuş takımı belirmezse tuş takımını açmak için  dokunun. Numarayı girin ve **Rehber'e ekle** üzerine dokunun.

Bir telefon numarasını gelen aramalar ya da mesajlardan rehber eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **Telefon** → **KAYIT** → bir kişi'ye üzerine dokunun.

### Kişileri içeri aktarma

Depolama hizmetlerinden kişileri cihazınıza taşıma.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → **DAHA** → **Ayarlar** → **Kişileri İçer Aktar/Dışa Aktar** → **İÇERİ AKTAR**'ın üzerine dokunun ve İçer Aktar'ı seçin.

### Kişi arama

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** üzerine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişiler listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafında bir parmağınızı endeks boyunca sürükleyerek hızlı bir şekilde kaydırın.
- Kişiler listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

-  : Favori kişilere ekleyin.
-  /  : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
-  : Bir mesaj yazın.
-  : Bir e-posta yazın.

## Profil paylaşma

Fotoğrafınız ve durum mesajınız gibi profil bilgilerinizi, profil paylaşma özelliğini kullanarak diğerleri ile paylaşın.



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özellik sadece cihazlarında profil paylaşma özelliğini etkinleştiren kişilerle kullanılabilir.

Uygulamalar ekranında, **Kişiler** → profiliniz → **Profil paylaşımı** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin. Eğer bu özelliği ilk kez kullanıyorsanız, hüküm ve koşulları okuyun ve kabul edin. Telefon numaranız doğrulanacak ve ardından profil paylaşma özelliği etkinleştirilecektir.

İlave öğeler paylaşmak için **Profil paylaşımı** üzerine dokunun ve öğeleri seçin.

Profilinizin paylaşılacağı bir kişi grubu oluşturmak için, **Paylaşma hedefi** altından bir kişi grubu seçin.

## Mesajlar

### Tanıtım

Mesajları görüşmeye göre gönder ve görüntüle.

### Mesaj gönderme




- Dolaşımında iken mesaj göndermek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2  üzerine dokunun.

### 3 Alıcıları ekleyin ve bir mesaj girin.

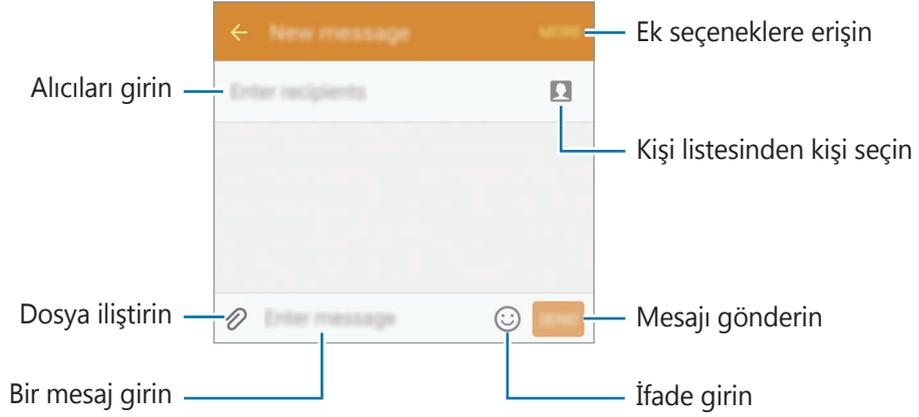

### 4 Mesaj göndermek için **GÖNDR** üzerine dokunun.

## Mesajları görüntüleme

Mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.



Dolaşımda iken mesaj almak için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

1 Uygulamalar ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

2 Mesajlar listesinde bir kişi seçin.


3 Görüşmenizi görüntüleyin.

# İnternet

İnternette gezinerek bilgi arayın ve yer işaretlerinize ekleyerek kolaylıkla favori internet sayfalarınıza erişin.

- 1 Uygulamalar ekranında **İnternet** üzerine dokunun.
- 2 Adres alanına dokunun.
- 3 Web adresini veya bir anahtar sözcüğü girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Araç çubuklarını görüntülemek için parmağınızı ekranda hafifçe aşağı doğru sürükleyin.

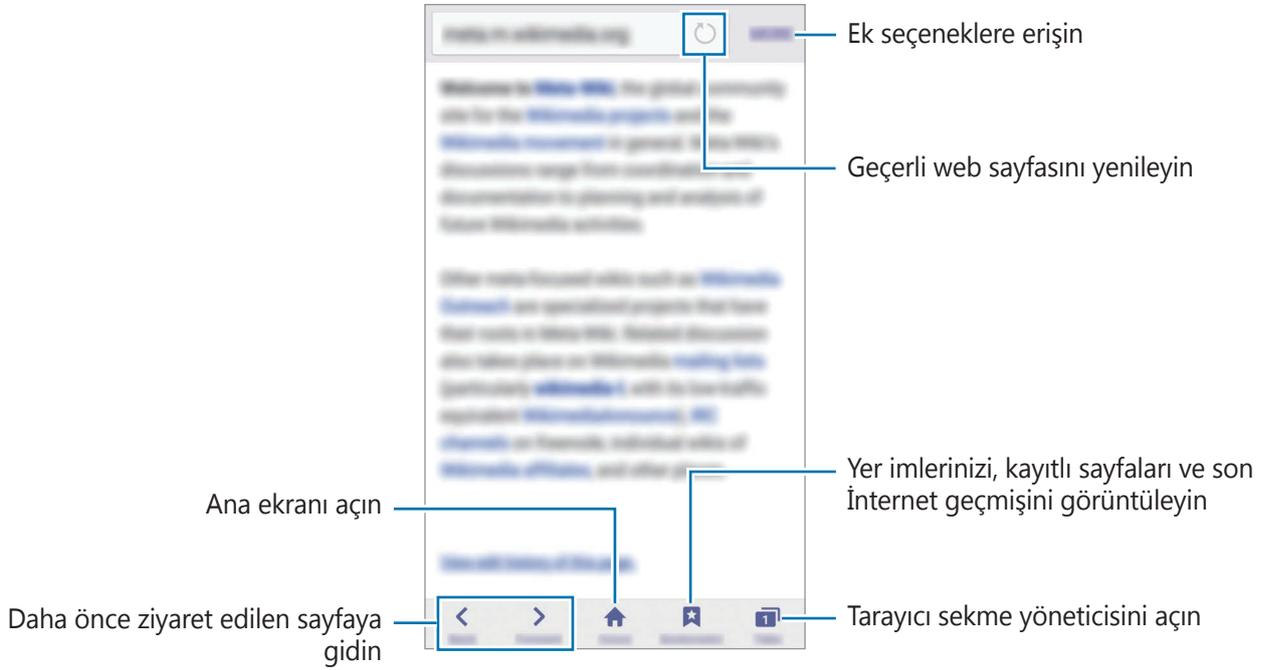

## E-posta

### E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

- 1 Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **İLERİ** üzerine dokunun.  
Manuel olarak bir şirket e-posta hesabı kaydetmek için **MANUEL KURULUM** üzerine dokunun.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka bir e-posta hesabı oluşturmak için **DAHA** → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Birden fazla e-posta adresiniz varsa, bir tanesini varsayılan hesap olarak ayarlayabilirsiniz.

**DAHA** → **Ayarlar** → **DAHA** → **Varsayılan hesap ayarla**'nın üzerine dokunun.

### E-posta gönderme

- 1 Bir e-posta oluşturmak için  üzerine dokunun.
- 2 Alıcıları ekleyin ve e-posta metni girin.
- 3 E-posta göndermek için **GÖNDER** üzerine dokunun.

### E-posta okuma

Mesajlar listesinde, okumak için bir e-posta üzerine dokunun.

# Kamera

## Tanıtım

Çeşitli modları ve ayarları kullanarak fotoğraf ve video çekin.

## Temel çekim

Fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Fotoğraf veya videolarınızı **Galeri**'de görüntüleyin.

Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.


### Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Kanunen yasaklanmış fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

## Fotoğraf veya video çekme

- 1 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.
- 2  üzerine dokunarak bir fotoğraf çekin veya  üzerine dokunarak bir video çekin.
  - Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.
  - Kayıt sırasında videodan bir görüntü yakalamak için **Yakala** üzerine dokunun.

- Bir video kaydederken odağı değiştirmek için odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Ekranın ortasına odaklanmak için  üzerine dokunun.

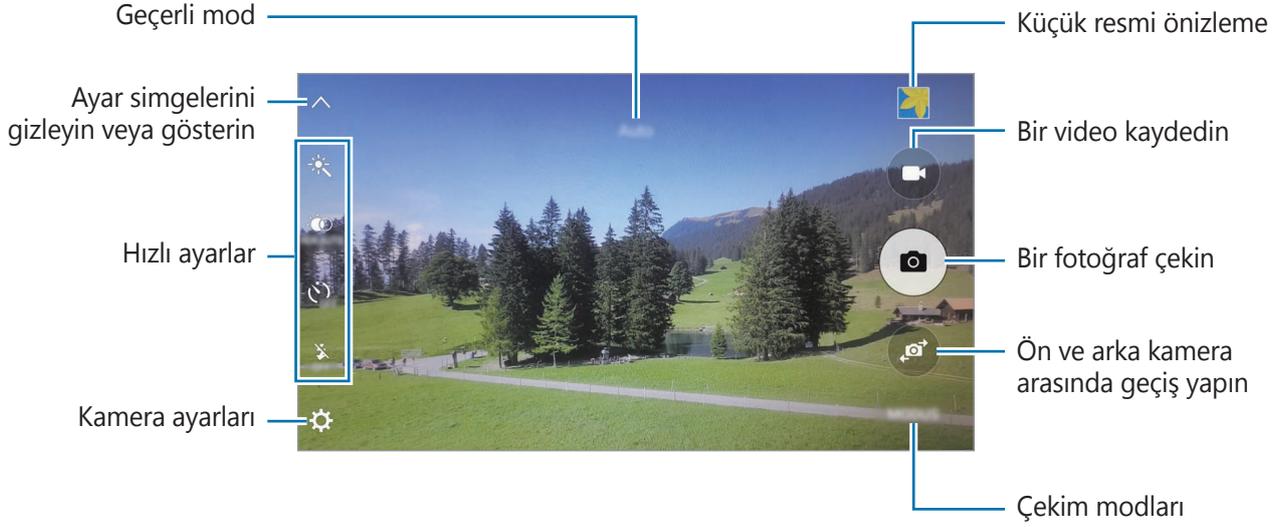

Önizleme ekranında çekim modları listesine girmek için sağa kaydırın. Ya da, çektiğiniz video ve fotoğrafları görüntülemek için sola kaydırın.



- Önizleme ekranı çekim modu ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.
- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde cihaz, yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.
- Ön kamera merceği geniş açılı fotoğraflar çekmek için uygundur. Küçük bozulmalar geniş açılı fotoğraflarda oluşabilir ve cihazın performans sorunu olduğunu göstermez.
- Maksimum kayıt süresi yüksek çözünürlükte video çektiğiniz zaman azalabilir.

## Kilitli ekranda Kamerayı başlatma

Fotoğrafları hızlı bir şekilde çekmek için kilitli ekranda **Kamera** ögesini başlatın.

Kilitli ekranda,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bazı kamera özellikleri, güvenlik özellikleri etkin olduğu sırada **Kamera** kilitli ekrandan başlattığınız zaman kullanılamaz.

## Kamerayı Hızlı Başlatma

**Kamera**'yı çalıştırmak için Ana ekran tuşuna iki kez hızlıca basın. **Kamera** her zaman otomatik moda açılır.



- Bazı kamera özellikleri güvenlik özellikleri etkin olduğu sırada **Kamera** kilitli ekrandan başlattığınız zaman ya da ekran kapalıyken kullanılamaz.

## HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Zengin renklerle fotoğraf çekin ve ister aydınlık ister karanlık ortamlarda ayrıntı yaratın.

HDR modunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için önizleme ekranını açın ve istediğiniz seçeneğe ulaşana kadar 'nın üzerine dokununuz.

-  : Cihaz, çekim koşullarına bağlı olarak HDR modunu otomatik olarak etkinleştirir.
-  : HDR modunu etkinleştirir.
-  : HDR modunu devre dışı bırakır.



Efeksiz



Efektli

## İzleme AF

Subje hareket ederken ya da çekim kompozisyonunuzu deęiřtirdiđinizde dahi seilen subjeye otomatik olarak odaklanmak ve subjeyi izlemek iin cihazı ayarlayın.

- 1 Önizleme ekranında  dokunun ve **İzleme AF** tuřuna etkinleřtirmek iin üzerine dokunun.
- 2 Önizleme ekranına dönmek iin  üzerine dokunun.
- 3 İzlemek istediđiniz subjeye dokunun.
- 4  üzerine dokunarak bir fotođraf ekin veya  üzerine dokunarak bir video ekin.



Bir subjenin izlenmesi ařađıdaki durumlarda bařarısız olabilir:

- Subje ok büyük ya da küçükse.
- Subje ok fazla hareket ediyorsa.
- Subje arkadan aydınlatılmıřsa ya da karanlık bir yerde ekim yapıyorsunuz.
- Subjedeki renkler veya örnekler ve arkaplan aynıysa.
- Subjede gölgeli yerler gibi yatay desenler varsa.
- Kamera ařırı sallanıyorsa.
- Video özünürlüđü yüksekse.

## Otomatik mod

Otomatik mod kameranın evredekileri deđerlendirmesine olanak sađlar ve fotođraf iin ideal modu belirler.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Otomatik** üzerine dokunun.

## Odak ve pozun kilitlenmesi

Kuvvetli aık/koyu kontrast ve konunun otomatik odak alanının dıřında kalması uygun bir pozlamanın elde edilmesini zorlařtırabilir. Odak veya pozu kilitleyip bir fotođraf ekin. Odak alanına uzun dokunun, AF/AE karesi alan üzerinde gözükür ve odak ile poz ayarı kilitlenir. Bu ayar fotođraf ekiminden sonra bile kilitli kalmaya devam eder.

## Pro Mod

Pozlama değeri ve ISO değeri gibi çeşitli çekim seçeneklerini manuel olarak ayarlayarak fotoğraflar çekin.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Pro** üzerine dokunun. Seçenekleri belirleyin ve ayarları özelleştirin, ardından fotoğraf çekmek için 'nın üzerine dokunun.

-  : Renk efekti seçmenizi sağlar. Kendi renk efektinizi oluşturmak için **Önayar 1** ya da **Önayar 2**'nin üzerine dokunun.
-  : Odaklama modunu değiştirin. Odaklamayı manuel olarak ayarlamak için ayar çubuğunu  doğru ya da  doğru sürükleyin. Oto Odaklama Moduna geçmek için, ayar çubuğunu **AUTO**'ya doğru sürükleyin.
- **WB** : Uygun bir beyaz dengesi seçin, böylece görüntülerde gerçeğe yakın renk aralığı elde edilir.
- **ISO** : Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış subjeler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış subjeler içindir. Ancak, yüksek ISO ayarları fotoğraflarda gürültü oluşturabilir.
-  : Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışık koşulları için daha yüksek poz kullanın.

## Mevcut ayarı özel ayar olarak kaydetme


Önizleme ekranında **Özel** → **Geçerli ayarları kaydet**, Bir isim seç'e dokunun, ardından **KAYDET**'in üzerine dokunun.

Kaydedilen ayarları kamerada uygulamak için, önizleme ekranını açın, **Özel**'in üzerine dokunun, ardından bir isim seçin.


## Pozlama alanını ve odaklama alanını ayırmak

Eğer parlak ışık kontrastı etkilerse ya da subje otomatik odak alanının dışında ise, bu özelliği kullanarak uygun bir pozlamaya ulaşabilirsiniz. Pozlama ve odak alanlarını ayırarak, subje için istediğiniz pozlama seviyesini seçebilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında, odaklamak için uzun dokununuz.  
AF/AE çerçevesi odaklama alanında belirecek.

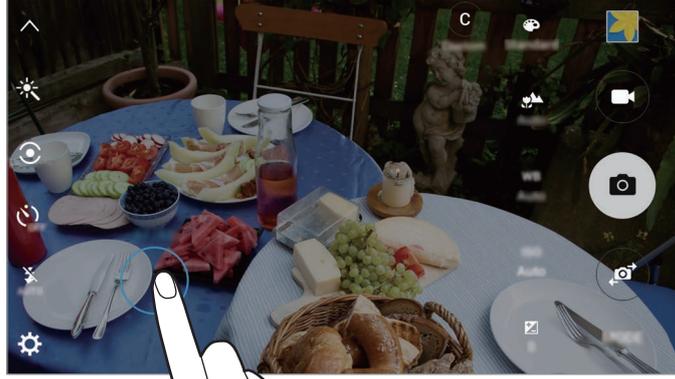

- 2 AF/AE çerçevesini pozlama alanına sürükleyin.  
Pozlama alanı odaklama alanından ayrılacak.

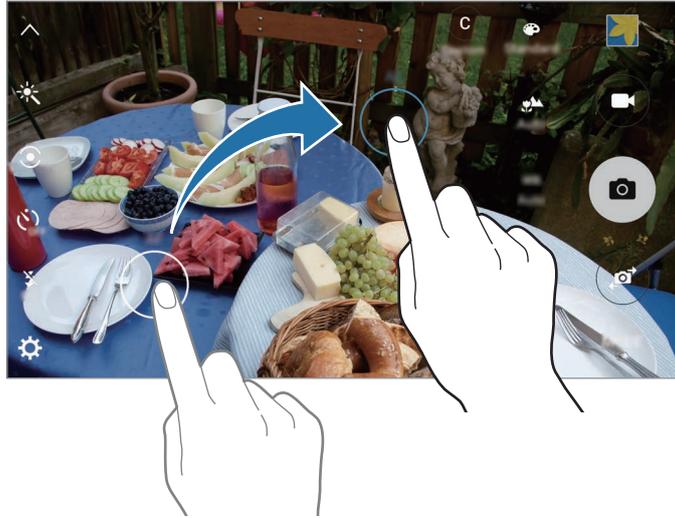

## Seçmeli odak

Bir fotoğraftaki belirli subjeleri dikkat çekici hale getirmek için bulanık efektini kullanın.

- 1 Önizleme ekranında, **MOD** → **Seçmeli odak** üzerine dokunun.
- 2 Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun.
- 3 Bir fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme küçük resime dokunun.
- 5  üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:
  - **Yakın odak:** Subjeyi göze çarpar hale getirin ve subjenin arka planını bulanıklaştırın.
  - **Uzak odak:** Subjeyi bulanıklaştırın ve subjenin arka planı çevresinde göze çarpar hale getirin.
  - **Kaydırmalı odak:** Subje ve arka planı göze çarpar hale getirin.

6 **KAYDET** üzerine dokunun.



- Subjeleri cihazdan en fazla 50 cm uzağa yerleştirmeniz önerilir. Odaklamak istediğiniz subjeyi cihaza yakın bir yere yerleştirin.
- Fotoğrafları çekerken, subje ile arka plan arasında yeterli mesafe bulunduğundan emin olun. Cihaz ile subje arasındaki mesafe üç kattan daha fazla olmalıdır.
- Cihaz tarafından çekilen fotoğrafların kalitesi aşağıdaki durumlarda etkilenebilir:
  - Cihaz veya subje hareket ederse.
  - Güçlü arka plan ışığı, düşük ışık seviyesi varsa veya kapalı alanda fotoğraf çekiyorsanız.
  - Subje veya arka planda hiçbir desen yoksa veya düz bir renk varsa.

## Panoramik

Dikey ve yatay olarak bir dizi fotoğraf çekin ve ardından geniş bir sahne oluşturmak için bunları birleştirin.

Önizleme ekranında, **MOD** → **Panoramik** üzerine dokunun.



Panorama modunu kullanarak en iyi çekimleri almak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

- Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
- Görüntüyü kameranın vizöründe çerçeve içerisinde tutun.
- Boş gökyüzü veya düz bir duvar gibi belirsiz arka planların fotoğrafını çekmekten kaçınin.

## Ağır çekim

Ağır çekimde görüntülemek için bir video kaydedin. Ağır çekimde oynatmak için videolarınızın bölümlerini belirleyebilirsiniz.




Bu modu kullandığınızda odak uzunluğu daha kısalsabilir.

- 1 Önizleme ekranında, **MOD** → **Ağır çekim** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.
- 3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 5  üzerine dokunun.  
Video rastgele belirlenen ağır çekim bölümü ile oynamaya başlayacak.

## Ađır çekim bölümlerini düzenleme

- 1 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.  
Video rastgele belirlenen ağır çekim bölümü ile oynamaya başlayacak.
- 3 Playback'i duraklatmak için  üzerine dokunun.
- 4 Başlatma parantezini ve bitiş parantezini videonun bölümlerini kırpma için istenen noktaya sürükleyin.
- 5 Ağır çekimde oynatılacak video alanını seçmek için  sürükleyin.  
Ağır çekim bölümünü tam olarak ayarlamak için  üzerine uzun dokununuz ve sonra parmağınızı kare kare bölüme doğru ilerletmek için sola ve sağa sürükleyin.

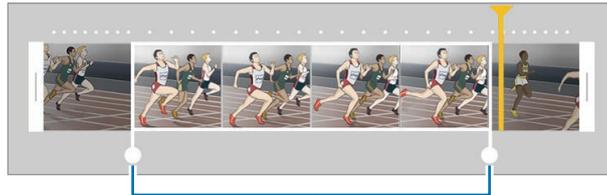

Yavaş çekim bölümü

- 6 Ağır çekim bölümüne dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Hız:** Seçilen bölümdeki playback hızını değiştirir.
  - **Ayır:** Bölümü iki kısma ayırır.
  - **Sil:** Bölümü siler.
- 7 Video önizleme için  üzerine dokununuz.
- 8 Videoyu kaydetmek için **DIŞARI VER** üzerine dokununuz.

## Hızlı çekim

Hızlı çekimde görüntülemek için bir video kaydedin. Hızlı çekimde oynatmak için videolarınızın bölümlerini belirleyebilirsiniz.



Bu modu kullandığınızda odak uzunluğu daha kısaldır.


- 1 Önizleme ekranında, **MOD** → **Hızlı çekim** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun.
- 3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için  üzerine dokunun.
- 4 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 5  üzerine dokunun.  
Video rastgele belirlenen hızlı çekim bölümü ile oynamaya başlayacak.

## Hızlı çekim bölümlerini düzenleme

- 1 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.  
Video rastgele belirlenen hızlı çekim bölümü ile oynamaya başlayacak.
- 3 Playback'i duraklatmak için  üzerine dokunun.
- 4 Başlatma parantezini ve bitiş parantezini videonun bölümlerini kırmak için istenen noktaya sürükleyin.

5 Hızlı çekimde oynatılacak video alanını seçmek için ● sürükleyin.

Hızlı çekim bölümünü tam olarak ayarlamak için ● üzerine uzun dokununuz ve sonra parmağınızı kare kare bölüme doğru ilerletmek için sola ve sağa sürükleyin.

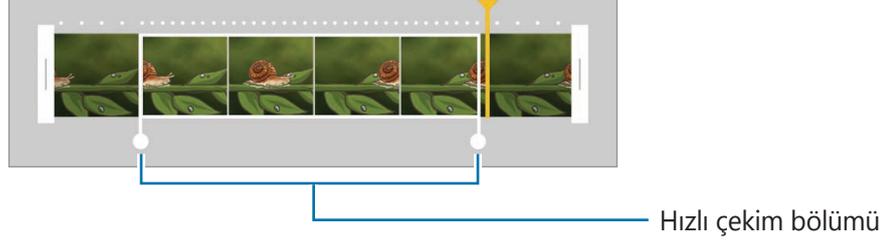

6 Hızlı çekim bölümüne dokununuz ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Hız:** Seçilen bölümdeki playback hızını değiştirir.
- **Ayır:** Bölümü iki kısma ayırır.
- **Sil:** Bölümü siler.

7 Video önizleme için ▶ üzerine dokununuz.

8 Videoyu kaydetmek için **DIŞARI VER** üzerine dokununuz.

## Sanal çekim

Çok açılı bir subje görüntüsü yaratmak için subje dönerken bir seri fotoğraf çekin. Parmağınızı sola ya da sağa sürükleyerek subjeyi farklı açılardan görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranında, **MOD** → **Sanal çekim** üzerine dokunun.
- 2 Önizleme ekranının merkezine bir subje yerleştirin ve  üzerine dokunun.
- 3 Daha fazla fotoğraf çekmek için cihazınızı yavaşça subje etrafında bir yöne doğru hareket ettirin.

Ok tamamen sarı renk aldığı anda veya konuyu çevrelemeyi sonlandırdığınızda cihaz otomatik olarak fotoğraf çekimini sonlandırır.



## Sanal Çekim Fotoğrafları Görüntüleme

- 1 Önizleme ekranındayken, önizleme küçük resmi üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun.
- 3 Subjeyi başka açılardan görüntülemek için parmağınızı sola ya da sağa doğru sürükleyin, veya cihazınızı sola ya da sağa döndürün.

## Selfie

Ön kamera ile otoportrelerinizi çekin.


1 Önizleme ekranında otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokununuz.

2 **MOD** → **Selfie** üzerine dokununuz.

3 Ön kamera merceğine bakın.

4 Cihaz yüzünüzü algıladığında, kendi fotoğrafınızı çekmek için cihazın arkasındaki sensöre dokununuz. Bir fotoğraf çekmek için ekrana da dokunabilirsiniz.

Avuç içini kullanarak fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz ve sonra **Hareket kontrolü** tuşuna aktive etmek için dokununuz. Avuç içinizi ön kameraya gösteriniz. Avuç içinizi gördükten sonra cihaz iki saniye sonra fotoğraf çekecektir.

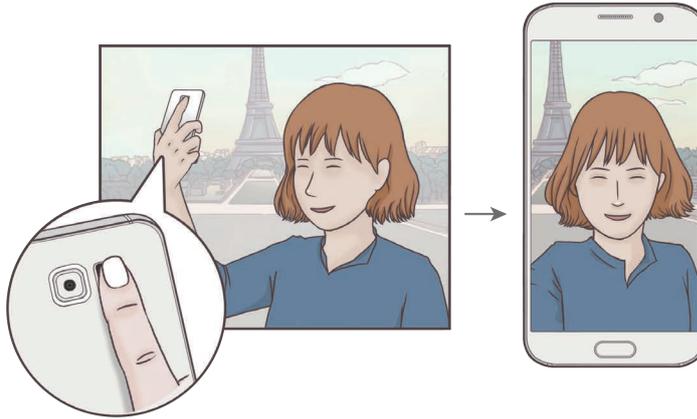

## Geniş selfie

Fotoğrafa daha fazla kişi eklemek ve herkesin fotoğrafta çıkması için geniş otoportre çekin.

1 Önizleme ekranında otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokununuz.


2 **MOD** → **Geniş selfie** üzerine dokununuz.

3 Ön kamera merceğine bakın.

4 Cihaz yüzünüzü algıladığında, kendi fotoğrafınızı çekmek için cihazın arkasındaki sensöre dokununuz. Bir fotoğraf çekmek için ekrana da dokunabilirsiniz.

Avuç içini kullanarak fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz ve sonra **Hareket kontrolü** tuşuna aktive etmek için dokununuz. Avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi gördükten sonra cihaz iki saniye sonra fotoğraf çekecek.

5 Geniş bir otoportre çekmek için cihazı yavaşça sağa ve sola ya da tam tersi yöne döndürünüz. Beyaz çerçevenin vizör penceresinin her bir ucuna her gitmesiyle cihaz daha fazla fotoğraf çekecektir.

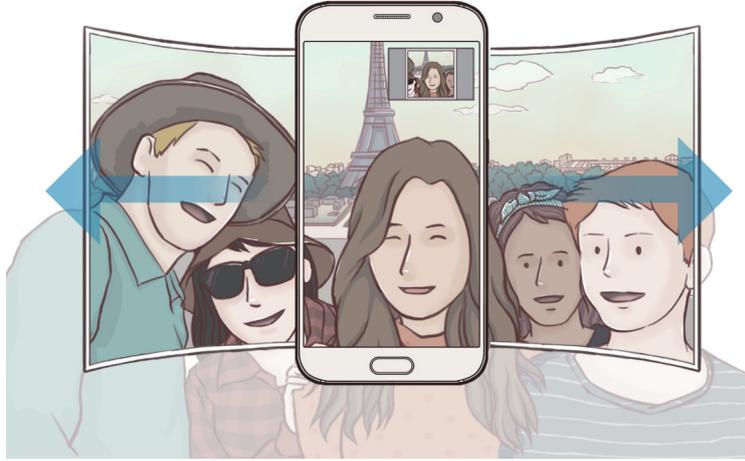

- Beyaz çerçevenin vizör penceresinin içinde kaldığından emin olun.
- Geniş açılı öz çekim yaparken subje hareketsiz kalmalıdır.
- Bir fotoğrafın çözünürlüğü ışık koşullarından etkilenebilir.
- Önizleme ekranında gösterilen görüntünün üst ve alt parçaları çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraftan kesilmiş olabilir.

## Aralıklı çekim

Ara zamanlı çekimde otoportre serisi çekin ve istediklerinizi kaydedin.

- 1 Önizleme ekranında otoportreler için ön kameraya geçmek üzere  üzerine dokununuz.
- 2 **MOD** → **Aralıklı çekim** üzerine dokununuz.
- 3 Cihaz yüzünüzü algıladığında, kendi fotoğrafınızı çekmek için cihazın arkasındaki sensöre dokununuz. Bir fotoğraf çekmek için ekrana da dokunabilirsiniz.  
Cihaz iki saniyelik aralarla dört tane fotoğraf çekecek.  
Avuç içini kullanarak fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz ve sonra **Hareket kontrolü** tuşuna aktive etmek için dokununuz. Avuç içinizi ön kameraya gösterin. Avuç içinizi gördükten sonra cihaz iki saniye sonra fotoğraf çekecek.
- 4 Kaydetmek istediğiniz fotoğrafları işaretleyin ve **KAYDET** üzerine dokununuz.

## Modları indirme

**Galaxy Apps**'den daha fazla çekim modu indirin.

Önizleme ekranında, **MOD** → **İndir** üzerine dokununuz.



Bazı indirilmiş çekim modlarının her özelliğe erişimi bulunmayabilir. Mod listelerini görüntülemek için sağa kaydırmak ve çekilen görüntüleri ve videoları görüntülemek için sola kaydırmak mevcut olmayabilir.

## Kamera ayarları

### Hızlı ayarlar

Önizleme ekranında aşağıdaki hızlı ayarları kullanın.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

-  : Fotoğraf çekerken veya video kaydederken kullanacağınız filtre efektini seçin. Daha fazla efekt indirmek için **İndir** üzerine dokununuz.
-  : Zengin renklerle fotoğraf çekmek ve aydınlık veya karanlık ortamlarda bile ayrıntıları yakalamak için bu modu kullanın.
-  : Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** öğesi çekimin poz süresini hesaplamak için çekimin orta kısmındaki ışığı kullanır. **Spot** öğesi çekimin poz süresini hesaplamak için çekimin orta alanında yoğunlaşmış bir alana gelen ışığı kullanır. **Matris**, tüm sahnenin ortalamasını alır.
-  : Kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekmeden önceki gecikmenin uzunluğunu seçin.
-  : Parlak yüzlerin bulunduğu daha güzel fotoğraflar çekmek için slayt çubuğunu ayarlar.
-  : Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

### Kamera ayarları

Önizleme ekranında,  üzerine dokununuz.



Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve hangi kameranın kullanıldığına göre değişebilir.

- **Resim boyutu (arka) / Resim boyutu (ön)**: Fotoğraflar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek bir çözünürlük kullanarak daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz, ancak bu fotoğraflar bellekte daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Video boyutu (arka) / Video boyutu (ön)**: Videolar için bir çözünürlük seçin. Daha yüksek çözünürlüğün kullanılması videoların daha kaliteli olmasını sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplarlar.
- **Hareket kontrolü**: Cihazı avuç içinizi algılayacak şekilde ayarlayın, böylece cihazı kendi portrelerinizi çekmek için kullanabilirsiniz.
- **Yatay şekilde kaydet**: Ön kamera ile fotoğraf çekerken orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.

- **İzleme AF:** Subje ya da kamera hareket etse bile cihazınızı seçilen subjeyi izleyecek ve otomatik olarak odaklanacak şekilde ayarlayın.
- **Video sabitleme:** Video çekerken kameranın sallanması nedeniyle oluşan bulanıklığı azaltmak veya gidermek için sarsıntı önlemeyi etkinleştirin.
- **Kılavuz çizgiler:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Konum etiketleri:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştin.



- GPS sinyal gücü, bina araları, deniz seviyesinin altında olan alanlar veya kötü hava koşulları gibi sinyalin kesildiği durumlarda düşebilir.
- Bunları İnternet'e yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, konum etiketi ayarını devre dışı bırakın.
- **Resimleri incele:** Fotoğrafları çektikten sonra fotoğrafları göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Hızlı başlat:** Ana ekran tuşuna hızlıca iki kez basarak kamerayı başlatmak için cihazınızı ayarlayın.
- **Sesli kontrol:** Cihazı, sesli komutları kullanarak fotoğraf çekecek veya video kaydedecek şekilde ayarlayın. Bir fotoğraf çekmek için "Smile", "Cheese", "Capture" veya "Shoot" da diyebilirsiniz. Bir video kaydetmek için "Record video" deyin.
- **Ses tuşları işlevi:** Deklanşör veya yakınlaştırma işlevini kontrol etmek üzere Ses açma/kapama tuşunu kullanmak için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına dön:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

## Galeri

### Tanıtım


Cihazda kayıtlı fotoğraf ve videoları görüntüleyin ve yönetin.

### Görüntüleri veya videoları görüntüleme

1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokununuz.

## 2 Bir görüntü veya video seçin.

Video dosyaları  simgesini küçük resim önizlemede gösterecektir. Bir videoyu oynatmak için  üzerine dokununuz.

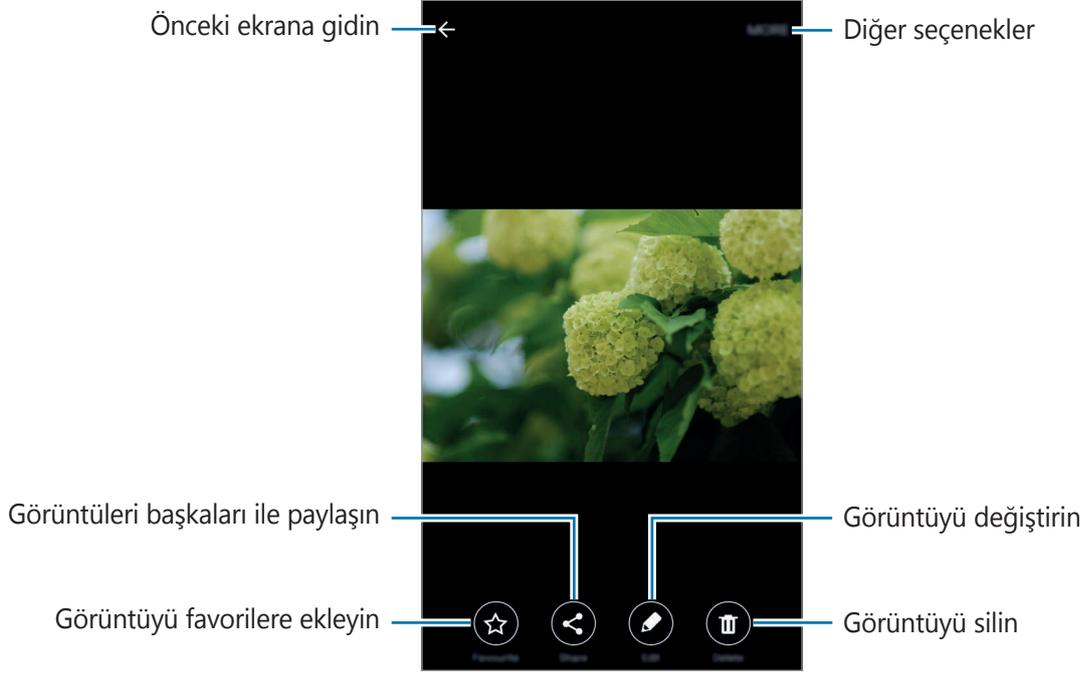

Menüleri gizlemek ya da göstermek için ekrana dokununuz.

## Görüntüleri veya videoları silme

### Bir görüntü veya video silme

Bir görüntü veya bir video seçin ve ekranın altındaki **Sil** üzerine dokununuz.

### Birden fazla görüntü ve video silme

- 1 Galeri ana ekranında, silmek istediğiniz görüntü veya video üzerine uzun dokununuz.
- 2 Sileceğiniz görüntüleri veya videoları işaretleyin.
- 3 **SİL** üzerine dokununuz.

# Smart Manager

## Tanıtım

Akıllı yönetici cihazınızın pili, kayıt yeri, RAM ve sistem güvenliği durumu hakkında genel bakış sağlar. Cihazı aynı zamanda bir parmak dokunuşu ile otomatik olarak optimize edebilirsiniz.



## Hızlı optimizasyon özelliğini kullanma

Uygulamalar ekranında, **Smart Manager** → **TÜMÜNÜ TEMİZLE** üzerine dokununuz.

Hızlı optimizasyon özelliği aşağıdaki eylemler ile cihazın performansını geliştirir.

- Aşırı pil gücü kullanan uygulamaları tespit eder ve belleğin bir kısmının temizler.
- Gereksiz dosyaları siler ve arka planda çalışan uygulamaları kapatır.
- Kötü amaçlı yazılım ve e-dolandırıcılık saldırılarını tarar.

## Akıllı Yönetici Kullanımı

Uygulamalar ekranında, **Smart Manager** üzerine dokununuz ve bir özellik seçin.

### Pil

Cihazı kullanabileceğiniz kalan pil gücünü ve süresini kontrol edin. Düşük pil seviyeli cihazlar için, güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirerek ve aşırı güç harcayan uygulamaları kapatarak pil gücünü koruyun.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Depolama

Mevcut ve kullanılan hafıza kapasitesinin durumunu kontrol edin. Kullanılmayan ya da geriye kalan dosyaları siler ya da artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz.

### RAM

Mevcut RAM miktarını kontrol edin. Cihazınızı hızlandırmak için arka plan uygulamalarını kapatabilir ve kullandığınız RAM miktarını azaltabilirsiniz.

### Cihaz güvenliği

Cihazın güvenlik durumunu kontrol edin. Bu özellik kötü amaçlı yazılım için cihazınızı tarar ve e-dolandırıcılık saldırılarını ve kötü niyetli web sitelerini bloke eder.


# S Planlayıcı

## Tanıtım

Planlayıcınızdaki yaklaşan etkinlikleri ve görevleri girerek planınızı yönetin.

## Etkinlikleri oluşturma

- 1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.
- 2 **+** üzerine dokunun veya bir tarihe iki kez dokunun.  
Eğer etkinlikler veya görevler daha önceden tarihe kaydedilmişse, tarihe dokunun ve **+** üzerine dokunun.
- 3 Etkinlik detaylarını girin.

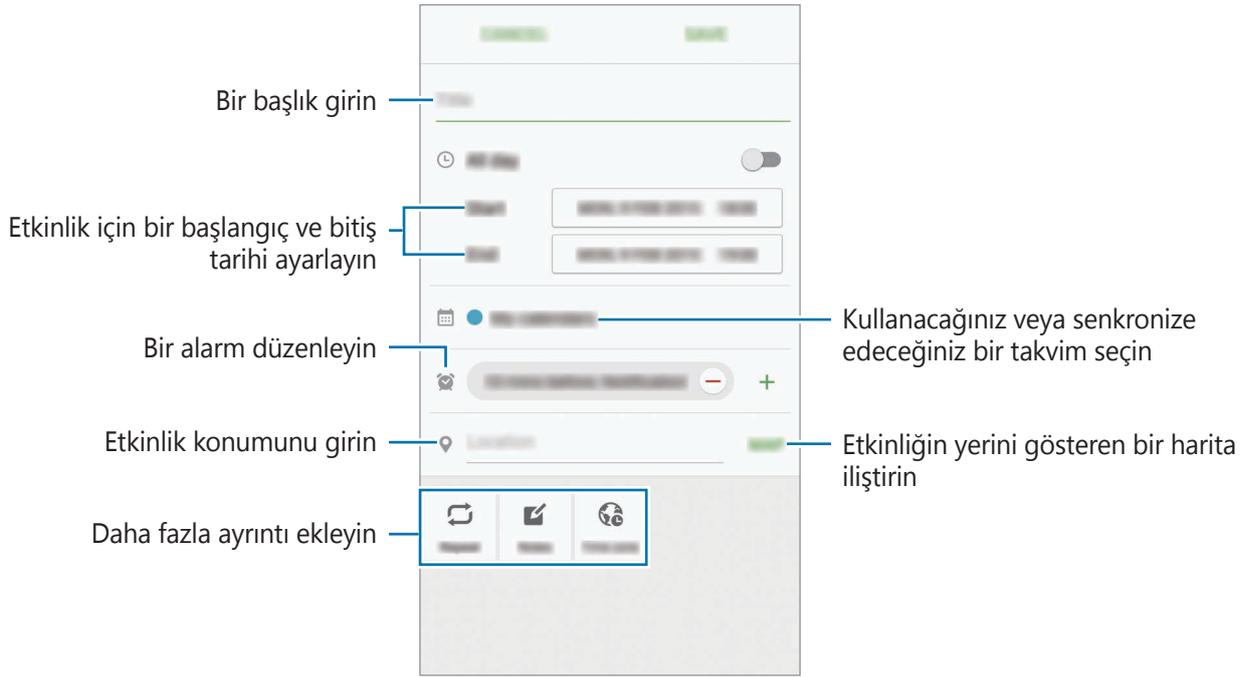

- 4 Etkinliği kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

## Görev Oluşturma

- 1 Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.
- 2 ▼ → **Görevler** üzerine dokunun.
- 3 Görev detaylarını girin ve **BUGÜN** ya da **YARIN** üzerine bitiş tarihi belirlemek için dokunun.  
Daha fazla detay eklemek için  üzerine dokunun.
- 4 Görevi kaydetmek için **KAYDET** üzerine dokunun.

## Hesaplarınız ile etkinlikleri ve görevleri senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap hizmeti seçin, ve ardından **Senkr Takvim** üzerine hesapla beraber senkronize etkinlikler ve görevlere geçmek için dokunun.

Birlikte senkronize edecek hesaplar eklemek için, Uygulamalar ekranını açın ve **S Planlayıcı** → **DAHA** → **Takvimleri yönet** → **Hesap ekle** üzerine dokunun. Ardından, senkronize edeceğiniz bir hesap seçin ve oturum açın. Bir hesap eklendiğinde, hesap adının yanında yeşil bir daire görünür.

## S Health

### Tanıtım

S Health sağlığını ve zindeliğinizi yönetmenize yardımcı olur. Sağlık ve zindelik hedefleri belirleyin, ilerlemenizi kontrol edin ve genel sağlığınızın kaydını takip edin.

### S Health'i Başlatma


Bu uygulamayı ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlamadan sonra yeniden çalıştırırken, kurulumu sonlandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

- 1 Uygulamalar ekranından **S Health** üzerine dokunun.
- 2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## S Health Kullanımı

Sağlık ve formunuzu izlemek için S Health menülerinden ve takip uygulamalarından önemli bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar ekranından **S Health** üzerine dokununuz.

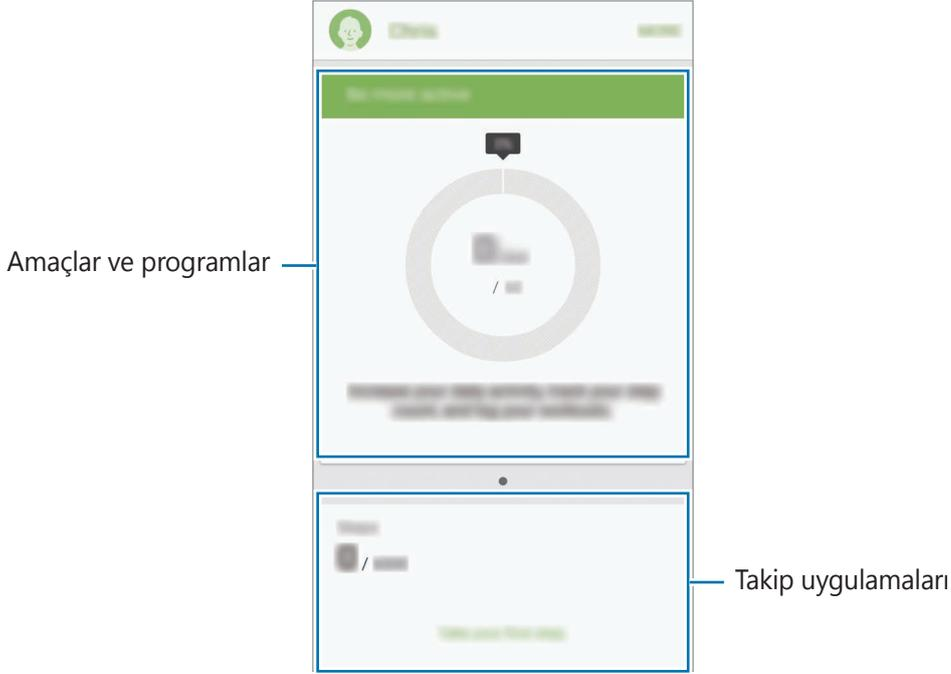

- **HEDEFLER:** Günlük forma girme hedeflerinizi belirleyin ve gelişiminizi izleyin.
- **PROGRAMLAR:** Kişiyeye özel egzersiz programlarını kullanın.
- **TAKİPÇİLER:** Aktivitelerinizi, besin alımını ve vücut ölçümlerinizi takip edin.

Takip uygulamaları, hedefleri ve programları S Health ekranına eklemek için, **DAHA** → **Öğeleri yönet** üzerine dokununuz ve ardından öğeleri **TAKİPÇİLER**, **HEDEFLER**, ya da **PROGRAMLAR** sekmeleri altında seçin.



S Health fonksiyonları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için **DAHA** → **Ayarlar** → **Yardım** üzerine dokununuz.

## Ek bilgiler

- S Health işlevleri sadece fitness ve sağlık amaçlıdır ve bakım, mitigasyon, tedavi ya da hastalıkların önlenmesinde hastalıkların ya da diğer durumların tanınması amacı taşımamaktadır.
- S Health için olan mevcut fonksiyonlar, özellikler ve eklenebilir uygulamalar ülkeden ülkeye yerel yasa ve yönetmelikler nedeniyle farklılık gösterebilir. Kullanmadan önce kendi bölgenize özel kullanılabilir uygulamaları ve özellikleri kontrol etmelisiniz.
- S Health uygulamaları ve hizmeti bir ön uyarı olmaksızın değiştirilebilir ya da kesilebilir.
- Böyle bir veri toplama talep ettiğiniz hizmeti sağlamak ile sınırlı olup buna zindeliğinizi artırmak için ek bilgi sağlamak, senkronize etmek, veri analizi yapmak ve istatistikleri çıkarmak ya da daha iyi hizmet geliştirmek ve sağlamak dahildir. (Fakat, Samsung hesabınıza S Health'den oturum açarsanız, veri yedekleme amacı doğrultusunda verileriniz sunucuya kaydedilebilir.) Bu amaç doğrultusunda tamamlamak için kişisel bilgiler saklanabilir. Ayarlar menüsündeki Verileri sıfırla seçeneği ile S Health'e kaydedilen kişisel bilgileri silebilirsiniz. Sosyal ağlarda paylaşılan veya depolama cihazlarına aktarılan herhangi bir veriyi silmek için bunları ayrı bir şekilde silmelisiniz.
- Verilerinizi diğer Samsung servisleri, seçtiğiniz uygun üçüncü partiler ve diğer bağlı cihazlarınız ile paylaşabilir ve /ya da senkronize edebilirsiniz. Bu gibi diğer servisler ya da üçüncü parti cihazlar tarafından S Health bilgisine erişime yalnızca sizin onayınız ile müsaade edilir.
- Sosyal ağlarda paylaşılan ya da diğer kişilere gönderilen verilerin yanlış kullanımından tamamen siz sorumlusunuz. Kişisel verilerinizi diğer kişiler ile paylaşırken dikkatli olun.
- Eğer cihaz ölçüm cihazlarına bağlanırsa, doğru çalıştığını onaylamak için iletişim protokolünü doğrulayın. Eğer Bluetooth gibi kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız, cihaz diğer cihazlardan gelen elektronik etkileşimden etkilenebilir. Radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınında cihazı kullanmayın.
- Lütfen S Health Şartlar ve Koşullar ve Gizlilik Politikasını kullanımdan önce dikkatlice okuyun.

## S Voice

### Tanıtım

Sadece konuşarak çeşitli görevleri yerine getirin.

### Uyandırma komutunu ayarlama

Kendi uyandırma komutunuzu kullanarak **S Voice** başlatabilirsiniz.

İlk kez **S Voice** başlatırken, **START** üzerine dokunun ve kendi uyandırma komutunuzu ayarlayın.

Uyandırma komutunu değiştirmek için Uygulamalar Ekranını açın ve **S Voice** üzerine dokunun.

Ardından  → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** üzerine dokunarak geçerli ayarı silin. Tuşun üzerine dokunun, **Set wake-up command** → **START** üzerine dokunun ve ardından ekrandaki talimatları takip edin.

Cihaz kilitliken uyandırma komutunu kullanarak **S Voice** özelliğini çalıştırmak üzere cihazı ayarlamak için  üzerine dokunun ve etkinleştirmek için **Wake up in secured lock** üzerine dokunun.

### S Voice'u Kullanma

1 Önceden ayarlanmış uyandırma komutunu söyleyin.

Alternatif olarak Uygulamalar ekranında, **S Voice** üzerine dokunun.

**S Voice** başlatıldığında cihaz, ses algılamaya başlar.



Bu uygulama, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

S Voice ayarları



Sesli komut örneklerini görüntüleyin

## 2 Bir sesli komut söyleyin.

Cihaz komutu algılasa, ilgili eylemi gerçekleştirecektir. Sesli komutu tekrarlamak veya farklı bir komut söylemek için  üzerine dokununuz.



Cihaz belli bir süre kullanılmadığında bu uygulama otomatik olarak kapanır.

### Daha iyi ses algılaması için ipuçları

- Net konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Küfürlü veya argo sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmayın.

Cihaz herhangi bir komutu algılamayabilir veya çevrenize veya nasıl konuştuğunuza bağlı olarak istenmeyen komutları verebilir.

### Dili ayarlama

Uygulama ekranında **S Voice** →  → **Language** üzerine dokununuz ve ardından bir dil seçin.



Seçilen dil sadece **S Voice**'a uygulanır, cihazda görüntülenen dile uygulanmaz.

## Müzik

Kategorilere göre ayrılmış müzikleri dinleyin ve oynatma ayarlarını özelleştirin.

Uygulamalar ekranında **Müzik** üzerine dokunun.

▼ üzerine dokunun, bir kategori seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.

Ekranın en altındaki albüm görüntüsüne dokunarak müzik oynatma ekranını açın.




## Video

Cihazda kayıtlı olan videoları izleyin ve oynatma ayarlarını özelleştirin.

Uygulamalar ekranında **Video** üzerine dokunun.

Oynatılacak videoyu seçin.

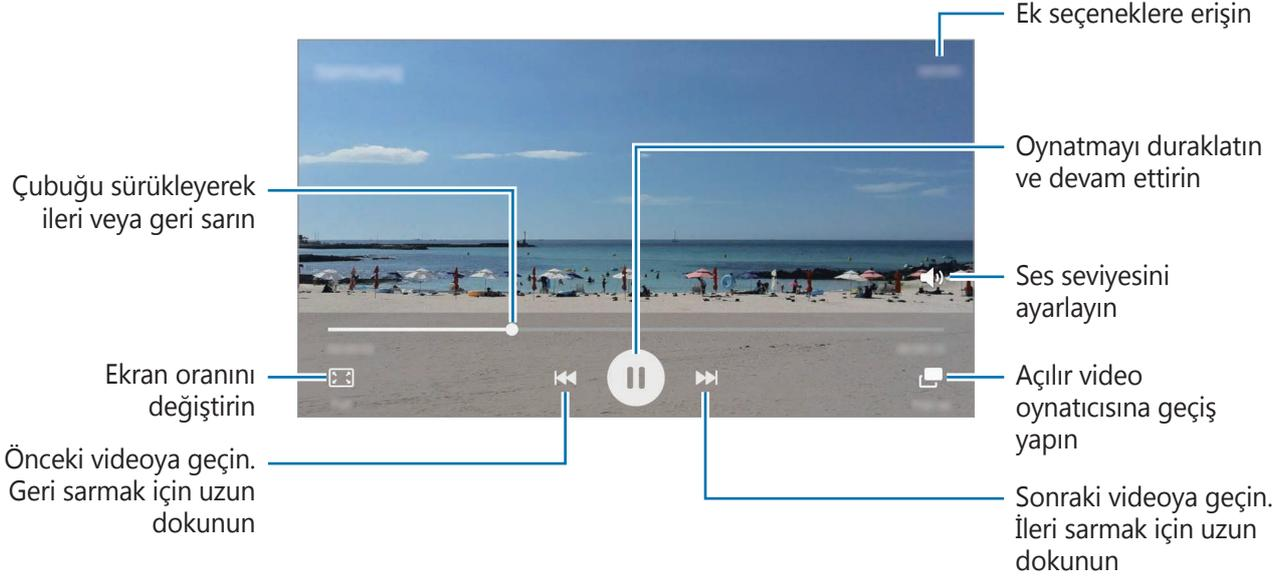

Parmağınızı oynatma ekranının sol tarafında yukarı aşağı sürükleyerek parlaklığı ayarlayın veya parmağınızı oynatma ekranının sağ tarafında yukarı aşağı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın. İleri veya geriye sarmak için parmağınızı, oynatma ekranında sola veya sağa doğru sürükleyin.


# Ses Kaydedici

## Tanıtım

Röportaj gibi çeşitli durumlar için farklı kayıt modları kullanın. Cihaz sesinizi metin haline dönüştürebilir ve farklı ses kaynaklarını ayırt edebilir.

## Sesli notları kaydetme

- 1 Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için **Duraklat** üzerine dokunun. Bir sesli notu kaydederken, **Yer İmi** üzerine dokunarak bir yer imi ekleyin.

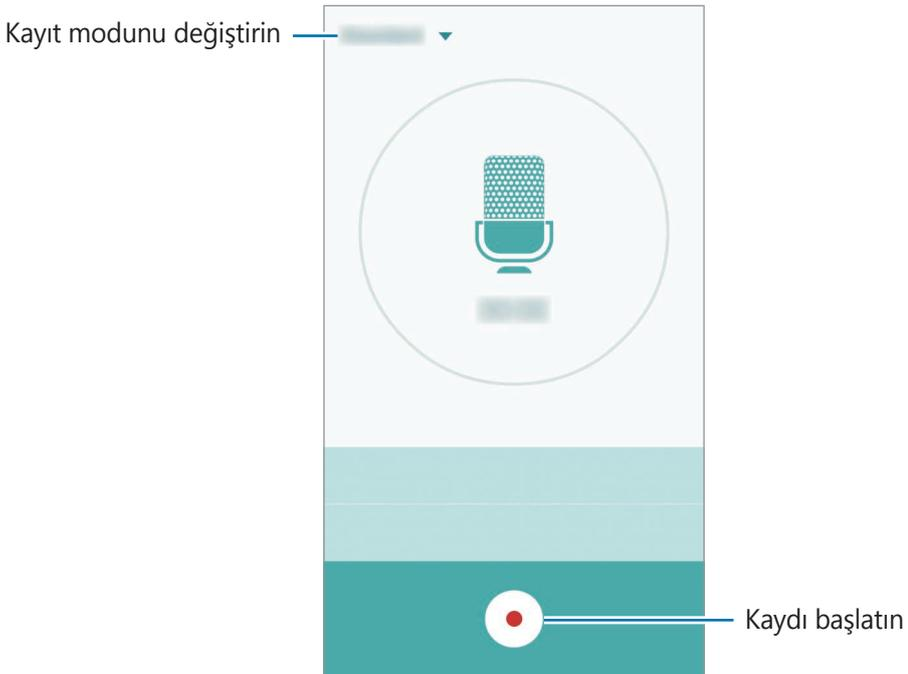

- 3 Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokunun.

## Kayıt modunu deęiřtirme

Listeden mod seçmek için ▼ üzerine dokunun.

- **Standart:** Bu normal kayıt modudur. Bu modda kaydedilen sesli notların yanında  simgesi görünür.
- **Röportaj:** Mikrofon iki yönden gelen seslere hassastır. Bu modda, cihazın üstü ve altı eşit miktarda ses alır. Bu modda kaydedilen sesli notların yanında  simgesi görünür.
- **Sesli not:** Cihaz sesinizi kaydeder ve bu sesi aynı anda ekranda metin haline dönüřtürür. En iyi sonuçlar için cihazı aęzınıza yakın tutun, sessiz bir yerde yüksek sesle ve anlaşılır řekilde konuşun. Bu modda kaydedilen sesli notların yanında  simgesi görünür.




Sesli not sistem dili konuştuęunuz dil ile eşleşmezse, cihaz sesinizi algılamayacaktır. Bu özellięi kullanmadan önce, mevcut dil üzerine dokunarak sesli not sistem dilini ayarlayın.

## Seçilen sesli notları oynatma

Röportaj kayıtlarını gözden geçirirken, kayıtlardaki bazı ses kaynaklarını sessize alabilir ya da sesini açabilirsiniz.

- 1 Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.
- 2 **Kayıtlar** üzerine dokunun ve röportaj modunda kaydedilen bir sesli not seçin.

- 3 Ses kaynaklarından bazılarını sessize almak için, sesin kısılacağı yönde  üzerine dokunun. Simge  olacaktır ve ses susturulacaktır.

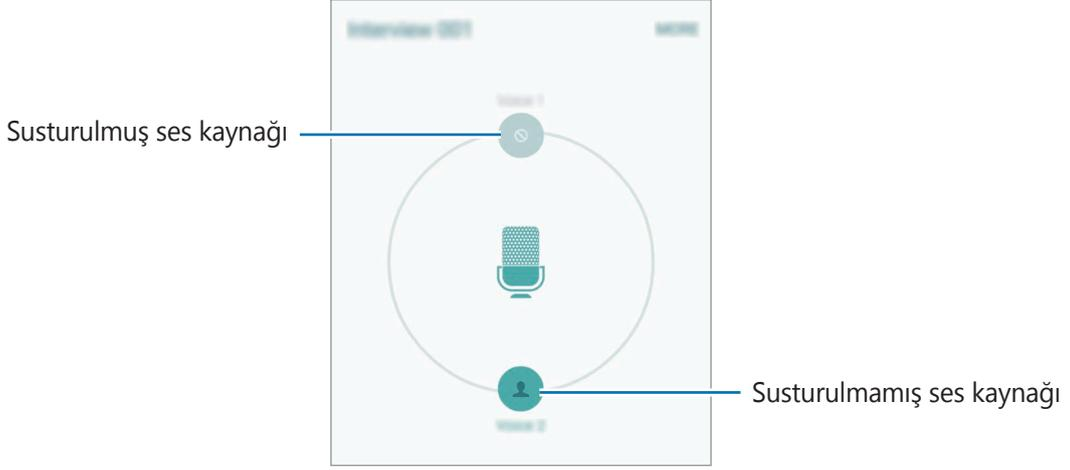

## Dosyalarım

Cihazda veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer konumlarda kayıtlı çeşitli dosyalara erişin ve yönetin.

Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Dosyalarım** üzerine dokunun.

- **Kategori:** Dosyaları kategoriye göre görüntüler.
- **Yerel depolama:** Cihaza kayıtlı dosyaları görüntüler.
- **Bulut bellek:** Bulut depolama yerine kayıtlı dosyaları görüntüler.
- **HAFIZA KULLANIMI:** Cihazınızın bellek bilgisini görüntüler.

Dosya ya da klasörleri aramak için **ARA** üzerine dokunun.

## Not

Notlar oluřturun ve kategorilerine gre organize edin.

Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Not** üzerine dokunun.

### Not oluřturma

Kısa notlar listesinde **+** üzerine dokunun ve bir kısa not girin. Bir kısa notu oluřtururken, ařağıdaki seenekleri kullanın:

- **Kategori:** Bir kategori oluřturur veya ayarlar.
- **Grnt:** Grntleri ekler.
- **Ses:** Eklemek iin bir ses kaydedici oluřturun.
- **Grevler:** Grev listesi oluřturmak iin her sıranın bařına iřaret kutuları ekleyin.

Kısa notu kaydetmek iin, **KAYDET** üzerine dokunun.

Bir notu dzenlemek iin bir nota dokunun ve ardından notun ieriğine dokunun.

### Not arama

Notlar listesinde **ARA** üzerine dokunun ve anahtar szck ieren notları aramak iin bir anahtar szck girin.

## Saat

### Tanıtım

Alarm ayarlayın, dnyanın drt bir yanındaki řehirlerde saatin ka olduėuna bakın, bir etkinlik planlayın veya belli bir sre ayarlayın.

### Alarm

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Alarm** üzerine dokunun.

## Alarm ayarlama

Bir alarm zamanı belirleyin ve **KAYDET** üzerine dokunun.

Tuş takımını açmak için bir alarm zamanı girip **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Çeşitli alarm seçeneklerinden bir alarm belirlemek için **SEÇENEKLER** üzerine dokunun, alarm seçeneklerini ayarlayın ve ardından **KAYDET** üzerine dokunun.

Alarmları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için alarmlar listesinde alarmın yanındaki saat simgesinin üzerine dokunun.

## Alarmı durdurma

**YOKSAY** üzerine alarmı durdurmak için üzerine dokunun. Erteleme seçeneğini daha önceden etkinleştirdiyseniz, alarmın belli bir süre sonra tekrarlaması için **ERTELEME** üzerine dokunun.

## Alarm silme

Alarm listesinde bulunan alarm **×** üzerindeki dokunun.

## Dünya Saati

Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Dünya Saati** üzerine dokunun.

## Saat oluşturma

Bir şehir adı girin veya küre üzerinden bir şehri seçin ve ardından **+** üzerine dokunun.

## Saat silme

Saat **×** üzerindeki dokunun.

## Kronometre

1 Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Kronometre** üzerine dokunun.

2 Bir etkinliği zamanlamak için **BAŞLAT** üzerine dokunun.

Bir etkinliğin zamanını tutarken tur zamanlarını kaydetmek için **TUR** üzerine dokunun.

- 3 **DURDUR** üzerine dokunarak zamanı durdurun.  
Zamanı tekrar başlatmak için **DEVAM** üzerine dokunun.  
Tur zamanlarını silmek için **SIFIRLA** üzerine dokunun.

## Zamanlayıcı

- 1 Uygulamalar ekranında, **Saat** → **Zamanlayıcı** üzerine dokunun.
- 2 Süreyi ayarlayın ve ardından **BAŞLAT** üzerine dokunun.  
Tuş takımını açıp süreyi girmek için **TUŞLAR** üzerine dokunun.
- 3 Zamanlayıcı kapandığında **YOKSAY** üzerine dokunun.

## Hesap Makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar gerçekleştirin.

Uygulamalar ekranında **Hesap Makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. **Ekran döndürme** devre dışı bırakıldıysa, bildirim panelini açın, etkinleştirmek için **Ekran döndürme** üzerine dokunun.

Hesap geçmişini görmek için **GEÇMİŞ** üzerine dokunun. Hesap geçmişi panelini kapatmak için **TUŞLAR** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için **GEÇMİŞ** → **GEÇMİŞİ TEMİZLE** üzerine dokunun.

## Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve iş uygulamaları sağlamaktadır. Bazı uygulamalara erişmek için bir Google hesabı gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için [Hesaplar](#) kısmına bakın.

Daha fazla uygulama bilgisi görüntülemek için her uygulamanın yardım menüsüne girin.



Bazı uygulamalar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir veya farklı etiketlenebilir.

### Chrome

Bilgi arayın ve İnternet sayfalarına göz atın.

### Gmail

Google Mail hizmeti ile e-posta alıp gönderin.

### Google+

Haberlerinizi paylaşın ve ailenizin, arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin paylaştıkları güncellemeleri takip edin. Ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı ve daha pek çok şeyi yedekleyebilirsiniz.

### Haritalar

Haritada konumunuzu bulun, konumlar arayın ve çeşitli yerler için konum bilgilerini görüntüleyin.

### Play Müzik

Cihazınızda müzikler keşfedin, dinleyin ve paylaşın.

### Play Filmler

Cihazınıza kayıtlı videoları izleyin ve **Play Store**'dan izlemek istediğiniz çeşitli içerikleri indirin.

### Play Kitaplar

**Play Store**'dan çeşitli kitaplar indirin ve okuyun.

## **Play Gazetelik**

İlginizi çeken haberleri ve dergileri tek bir yerden kolaylıkla okuyun.

## **Play Oyunlar**

**Play Store**'dan oyunlar indirerek başkalarıyla oynayın.

## **Drive**

İçeriğinizi buluta kaydedin, istediğiniz yerden erişin ve başkalarıyla paylaşın.

## **YouTube**

Videolar izleyin veya oluşturun ve başkalarıyla paylaşın.

## **Fotoğraflar**

Cihaza kaydettiğiniz ve **Google+**'a yüklediğiniz fotoğrafları, albümleri ve videoları yönetin.

## **Hangouts**

Arkadaşlarınızla ayrı ayrı veya gruplar halinde sohbet edin; sohbetiniz sırasında görüntüler, ifadeler ve video aramaları kullanın.

## **Google**

İnternet veya cihazınız üzerindeki öğeleri hızlıca arayın.

## **Sesli Arama**

Bir anahtar sözcük veya ifade söyleyerek öğeleri hızlıca arayın.

## **Google Ayarları**

Google tarafından sağlanan bazı özellikler için ayarları yapılandırın.

# Ayarlar

## Tanıtım

Fonksiyonlar ve uygulamalar için ayarları kişiselleştirin. Çeşitli ayar seçeneklerini yapılandırarak cihazınızı daha kişisel bir hale getirebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** üzerine dokununuz.

Anahtar sözcükleri girerek ayarları aramak için **ARA** üzerine dokununuz.

Sık kullanılan ayarlar listesini düzenlemek için **DÜZENLE** üzerine dokununuz. Sonra, eklenecek öğeleri işaretleyin veya kaldırılacak öğeleri iptal edin.

## Wi-Fi

### Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın İnternet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.



- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak açık alanlarda kullanılamaz.
- Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler																	
AT	✓	DE	✓	MT	✓	GB	✓	BE	✓	GR	✓	NL	✓	IS	✓	HR	✓
CY	✓	HU	✓	PL	✓	LI	✓	CZ	✓	IE	✓	PT	✓	NO	✓		
DK	✓	IT	✓	SK	✓	CH	✓	EE	✓	LV	✓	SI	✓	BG	✓		
FI	✓	LT	✓	ES	✓	RO	✓	FR	✓	LU	✓	SE	✓	TR	✓		

- 1 Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokununuz ve ardından Wi-Fi tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Wi-Fi ağları listesinden bir ağ seçin.  
Parola gerektiren ağlar, kilit simgesi ile birlikte görünür.

### 3 BAĞLAN üzerine dokunun.



Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, ağ kullanılabilir olduğu zaman cihaz, parola gerektirmeden bu ağa yeniden bağlanacaktır. Cihazın ağa otomatik olarak bağlanmasını önlemek için ağ listesinden bu ağı seçin ve **UNUT** üzerine dokunun.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, bir erişim noktasına gerek olmaksızın cihazınızı doğrudan Wi-Fi ağı üzerinden bağlar.

- 1 Ayarlar ekranında, **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından Wi-Fi tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.  
Algılanan cihazlar listelenir.  
Eğer bağlanacağınız cihaz listede değilse, bu cihazın Wi-Fi Direct özelliğini açmasını isteyin.
- 3 Bağlanacağınız bir cihaz seçin.  
Diğer cihaz Wi-Fi Direct bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

## Veri gönderme ve alma

Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.
- 3 **Paylaş** → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun, görüntüyü aktarmak için bir cihaz seçin, ardından **PAYLAŞ** üzerine dokunun.
- 4 Diğer cihaz üzerindeki Wi-Fi Direct bağlantısı talebini kabul edin.  
Cihazlar zaten bağlanmışsa görüntü, bağlantı talebi prosedürü olmaksızın diğer cihazlara gönderilecektir.

## Cihaz bağlantısını sonlandırma

- 1 Ayarlar ekranında **Wi-Fi** üzerine dokunun.
- 2 **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.  
Cihaz, bağlı cihazları listede gösterir.
- 3 Cihazların bağlantısını sonlandırmak için cihaz ismi üzerine dokunun.

## Bluetooth

### Tanıtım

Diğer Bluetooth etkin cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasa dışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).  
Samsung, Bluetooth özelliğinin yasa dışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

## Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

- 1 Ayarlar ekranında, **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin. Algılanan cihazlar listelenir.
- 2 Eşleştireceğiniz bir cihaz seçin.  
Eğer cihazınız diğer cihaz ile daha önceden eşleştirilmişse, otomatik oluşturulan şifreyi onaylamadan cihazın adına dokunun.  
Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin. Diğer cihazın kullanım kılavuzlarına bakın.



Cihazınız Bluetooth ayar ekranı açık olduğunda diğer cihazlar tarafından görünür durumdadır.

- 3 Onaylamak için cihazınızda Bluetooth bağlantı talebini kabul edin.  
Diğer cihaz Bluetooth direkt bağlantı talebini kabul ederse cihazlar bağlanacaktır.

## Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Kişiler veya medya dosyaları gibi verileri diğer Bluetooth cihazları ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki eylemler bir görüntüyü diğer cihaza gönderme örneğidir.

- 1 Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokunun.
- 2 Bir görüntüyü seçin.
- 3 **Paylaş** → **Bluetooth** üzerine dokunun, ardından görüntüyü aktaracağınız cihazı seçin.  
Eğer eşleştireceğiniz cihaz listede değilse, bu cihazın görünürlük seçeneğini açmasını isteyin.
- 4 Diğer cihazda Bluetooth bağlantısı talebini kabul edin.

## Bluetooth cihazlarının eşleştirmesini kaldırma

- 1 Ayarlar ekranında **Bluetooth** üzerine dokunun.  
Cihaz, eşleştirilen cihazları listede gösterir.
- 2 Cihaz adının yanındaki  üzerine dokunarak eşleştirmeyi kaldırın.
- 3 **Bağlantıyı kes** üzerine dokunun.

## Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uçuş modu** üzerine dokunun.

## Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı

Bir İnternet bağlantısı kullanılamıyorsa, cihazı mobil erişim noktası olarak kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın. Bağlantılar Wi-Fi, USB veya Bluetooth özelliği ile yapılabilir.

Ayarlar ekranında, **Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı** üzerine dokunun.



Bu özelliği kullandığınızda ek masraf ödemeniz gerekebilir.

- **Mobil erişim noktası:** Mobil erişim noktasını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Bluetooth bağlantısını kullanarak cihazın mobil verisini bağlantısını Bluetooth üzerinden bir bilgisayar veya diğer cihazlar ile paylaşın.
- **USB bağlantısı:** USB bağlantısını kullanarak cihazın mobil veri bağlantısını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.

## Mobil erişim noktası kullanma

Cihazınızı mobil İnternet alanı gibi kullanarak cihazınızın mobil veri bağlantısını diğer cihazlar ile paylaşın.

- 1 Ayarlar ekranında, **Mobil erişim noktası ve İnternet paylaşımı** → **Mobil erişim noktası** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.  
 simgesi durum çubuğunda görünür. Diğer cihazlar cihazınızı Wi-Fi ağları listesinde bulabilecektir.  
Mobil erişim noktasına bir parola ayarlamak için **DAHA** → **Mobil erişim noktasını yapılandır** üzerine dokunun ve bir güvenlik seviyesi seçin. Ardından, bir parola girin ve **KAYDET** üzerine dokunun.
- 3 Diğer cihazın ekranında, Wi-Fi ağları arayın ve cihazınızı Wi-Fi ağları listesinden seçin.
- 4 Bağlı cihazda, İnternet'e erişim sağlamak için cihazın mobil bağlantısını kullanın.

## Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun.

- **Mobil veri:** Cihazı, herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.

İzleme süreci için aylık sıfırlanma tarihini değiştirmek amacıyla ▼ → **Döngüyü değiştir** üzerine dokunun.

## Veri kullanımını sınırlama

- 1 Uygulamalar ekranında, **Veri kullanımı** üzerine dokunun ve ardından **Mobil veri sınırını belirle** tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Sınırlama ayar çubuğunu, sınırı ayarlamak için yukarıya ya da aşağıya sürükleyin.
- 3 Uyarı ayar çubuğunu, veri kullanımı uyarı seviyesini ayarlamak için yukarıya ya da aşağıya sürükleyin.  
Cihaz, uyarı seviyesine ulaşıldığı zaman sizi uyaracaktır.

## Mobil ağlar

Mobil ağ ayarlarınızı yapılandırın.

Ayarlar ekranında, **Mobil ağlar** üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı:** Cihazı, siz dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu:** Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri:** Mevcut ağları arayın ve manuel olarak bir ağ kaydedin.

## NFC ve ödeme

### Tanıtım

Cihazınız, ürünler hakkında bilgi içeren yakın alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Ayrıca bu özelliği, gerekli uygulamaları indirdikten sonra ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.




Cihazda yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için cihazı dikkatlice kullanın.

### NFC özelliğini kullanma

Görüntüleri veya kişileri diğer cihazlara göndermek için NFC özelliğini kullanın ve NFC etiketlerindeki ürün bilgilerini okuyun. Ödeme özelliği olan bir SIM veya USIM kartını takarsanız, ödemeleri güvenli bir şekilde yapmak için cihazı kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **NFC ve ödeme** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.

- 2 NFC anteni alanını, bir NFC etiketinin yakınındaki cihazınızın arkasına yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler görünür.

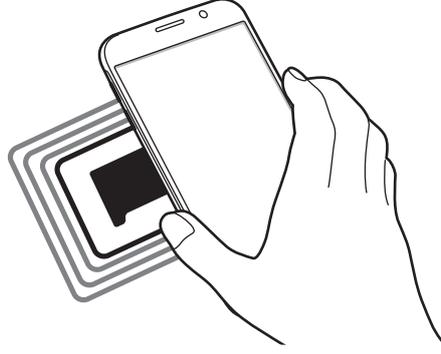

Cihazın ekran kilidinin açıldığından emin olun. Aksi halde cihaz, NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

## NFC özelliği ile ödeme yapma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

- 1 Ayarlar ekranında, **NFC ve ödeme** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.
- 2 NFC kart okuyucunuzda cihazınızın arkasındaki NFC anteni alanına dokunun.

Varsayılan ödeme uygulamasını ayarlamak için, ayarlar ekranını açın ve **NFC ve ödeme** → **Dokun ve öde** üzerine dokunun ve sonra uygulamayı seçin.



Ödeme hizmetleri listesi tüm mevcut ödeme uygulamalarını içermeyebilir.


## Veri gönderme

Cihazınızın NFC anteni diğer cihazın NFC antenine dokunduğunda veri alışverişine izin verin.

- 1 Ayarlar ekranında, **NFC ve ödeme** → **NFC** üzerine dokunun ve ardından tuşa dokunarak etkinleştirin.
- 2 **Android Beam** üzerine dokunun ve sonra tuşa etkinleştirmek için dokunun.
- 3 Bir öge seçin ve diğer cihazın NFC antenini cihazınızın NFC antenine dokundurun.
- 4 Ekranda **Beam 'e dokun.** görüldüğünde, cihazınızın ekranına dokunarak ögeyi gönderin.



Eğer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

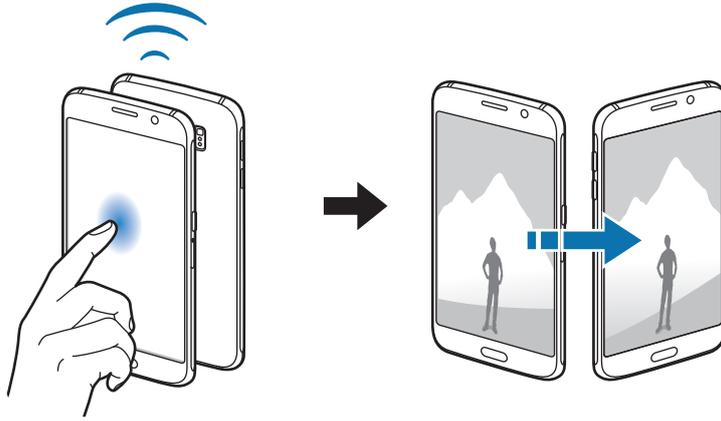

## Diğer bağlantı ayarları

### Tanıtım

Diğer özellikleri kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Ayarlar ekranında, **Diğer bağlantı ayarları** üzerine dokunun.

- **Yazdırma:** Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Mevcut yazıcıları arayabilir veya yazdırmak için manuel olarak birini ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [Yazdırma](#) kısmına bakın.
- **MirrorLink:** Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için MirrorLink özelliğini kullanın. Ayrıntılı bilgi için [MirrorLink](#) kısmına bakın.
- **İndirme güçlendiricisi:** Cihazı, 30 MB üzerindeki dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar ile aynı anda daha hızlı indirecek şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için [İndirme güçlendiricisi](#) kısmına bakın.
- **VPN:** Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.
- **Varsayılan mesajlaşma uygulaması:** Mesajlaşma için kullanmak üzere varsayılan uygulamayı seçin.

### Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Cihazı Wi-Fi veya Wi-Fi Direct ile bir yazıcıya bağlayabilir, görüntüyü ya da belgeleri yazdırabilirsiniz.



Bazı yazıcılar cihaz ile uyumlu olmayabilir.

### Yazıcı eklentilerinin eklenmesi

Cihaza bağlanmasını istediğiniz yazıcılar için yazıcı eklentileri ekleyin.

- 1 Ayarlar ekranında **Diğer bağlantı ayarları** → **Yazdırma** → **Eklenti indir** üzerine dokunun.
- 2 **Play Store**'da bir yazıcı eklentisi araması yapın.
- 3 Bir yazıcı eklentisi seçip bunu kurun.

4 Yazıcı plug-in'i seçin ve sonra tuşa etkinleştirmek için dokununuz.

Cihaz, cihazınız ile aynı Wi-Fi ağına bağlanan yazıcıları arar.

Yazıcıları manual olarak eklemek için **DAHA** → **Yazıcı ekle** → **ADD PRİNTER** üzerine dokununuz.

Yazıcı ayarlarını değiştirmek için **DAHA** → **Yazdırma ayarları** üzerine dokununuz.

## İçeriği yazdırma

Görüntüler veya belgeler gibi içerikleri görüntülerken, **Paylaş** → **Yazdır** → ▼ → **Tüm yazıcılar** üzerine dokununuz ve ardından bir yazıcı seçin.

## MirrorLink

Cihazınızın MirrorLink uygulamalarını aracın ana birim monitöründen kontrol etmek için cihazınızı bir araca bağlayınız.

Ayarlar ekranında, **Diğer bağlantı ayarları** → **MirrorLink** üzerine dokununuz.



Cihazınız, MirrorLink versiyonu 1.1 veya üstünü destekleyen araçlarla uyumludur.

## Cihazınızı MirrorLink ile bir araca bağlama

Bu özelliği ilk kez kullanırken cihazı bir Wi-Fi veya mobil ağa bağlayınız.

1 Cihazınızı Bluetooth üzerinden bir araç ile eşleştirin.

Ayrıntılı bilgi için [Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme](#) kısmına bakınız.

2 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak araca bağlayınız.

Bağlantıyı sağladıktan sonra cihazınızın ana birim monitöründeki MirrorLink uygulamalarına erişin.

## MirrorLink bağlantısını sonlandırma

USB kablosunu cihazınızdan ve araçtan çıkarınız.

## İndirme güçlendiricisi

30 MB üzerindeki dosyaları Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden aynı anda daha hızlı indirmek için cihazı ayarlayın. Güçlü bir Wi-Fi sinyali daha hızlı bir indirme hızı sağlayacaktır.

Ayarlar ekranında, **Diğer bağlantı ayarları** → **İndirme güçlendiricisi** üzerine dokununuz.



- Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
- Dosyaları mobil ağ üzerinden indirirken ek masraf ödemeniz gerekebilir.
- Büyük dosyaları indirirken cihaz ısınabilir. Eğer cihaz belirtilen bir sıcaklığı aşarsa, özellik kapanacaktır.
- Eğer ağ sinyalleri dengede değilse, bu özelliğin hızı ve performansı etkilenebilir.
- Eğer Wi-Fi ve mobil ağ bağlantıları önemli seviyede farklı aktarım hızlarına sahipse, cihaz sadece en hızlı bağlantıyı kullanabilir.
- Bu özellik, Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTP)'nü 1.1 ve Güvenli Bağlantılı Hipermetin Aktarma Protokolü (HTTPS)'nü destekler. Özellik, FTP gibi diğer protokoller ile kullanılamaz.

## Sesler ve bildirimler

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Sesler ve bildirimler** üzerine dokununuz.

- **Ses modu:** Cihazı, ses modunu veya sessiz modunu kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Ses:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri ve sesler:** Zil sesini ve sistem ses ayarlarını değiştirin.
- **Titreşimler:** Titreşim ayarlarını değiştirin.
- **Ses kalitesi ve efektler:** Diğer ses ayarlarını yapılandırın.
- **Rahatsız etmeyin:** İzin verilen istisnalar hariç gelen çağrıları ve bildirim seslerini susturması için cihazı ayarlayın.
- **Kilit ekranındaki bildirimler:** Bildirimlerin içeriğinin kilitli ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.

- **Uygulama bildirimleri:** Her uygulama için bildirim ayarlarını deęiřtirin.
- **LED göstergesi:** Pil řarj olurken bildirim aldığınızda veya sesli notlar kaydettiğinizde cihazı LED göstergesini açacak řekilde ayarlayın.

## Ekran

Ekran ayarlarını deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Ekran** üzerine dokununuz.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Yazı tipi:** Yazı boyutunu ve tipini deęiřtirmenizi saęlar.
- **Ekran zaman ařımı:** Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceęi süreyi ayarlayın.
- **Akıllı bekleme:** Siz ekrana bakarken ekranın arka plan ışığının kapanmasını engellemek için cihazı ayarlayın.
- **Ekran modu:** Ekran renk ve kontrast ayarını yapmak için ekran modunu deęiřtirin.
- **Hayal:** Cihazı, bir masaüstü yuvasına baęlandığında ya da řarj olurken ekran koruyucu çalıştıracak řekilde ayarlayın.

## Hareketler ve işaretler

Hareket algılama özelliğini etkinleřtirin ve cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları deęiřtirin.

Ayarlar ekranında, **Hareketler ve işaretler** üzerine dokununuz.



Cihazın aşırı sallanması ya da cihaza çarpma istenmeyen durumlar ile sonuçlanabilir. Hareketleri düzgün bir řekilde kontrol edin.

- **Doęrudan arama:** Cihazı; arama, mesaj veya kiři bilgilerini görüntülerken cihazı kulağınızın yanında tutarak sesli bir arama yapacak řekilde ayarlayın.

- **Akıllı uyarı:** Cihazı, cevapsız arama veya yeni mesajınız varsa cihazı elinize aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayın.



Ekran açıksa veya cihaz düz bir zemindeyse bu özellik çalışmayabilir.

- **Sessiz:** Avuç içi hareketlerini kullanarak ya da cihazın ekranını aşağıya doğru göstererek gelen aramaları ya da alarmı sessizleştirmek için cihazı ayarlayın.
- **Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın:** Cihazı, elinizi ekranın soluna veya sağına kaydırduğunuzda bir ekran görüntüsünü yakalayacak şekilde ayarlayın. Yakalanan görüntüleri **Galeri**'de görüntüleyebilirsiniz.



Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

## Uygulamalar

Cihazın uygulamalarını yönetin ve ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Uygulamalar** üzerine dokunun.

- **Uygulama yöneticisi:** Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.
- **Varsayılan uygulamalar:** Uygulamaları kullanmak için bir varsayılan ayar seçin.
- **Uygulama ayarları:** Her uygulama için ayarları özelleştirin.

## Duvar kağıdı

Ana ekran ve kilit ekranı için duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Duvar kağıdı** üzerine dokunun.

## Temalar

Ana ekran, kilitli ekran ve simgelerin görsel öğelerini değiştirmek için cihazda çeşitli temalar uygulayın.

Ayarlar ekranında, **Temalar** üzerine dokunun.

Daha fazla tema indirmek için **MAĞAZA** üzerine dokunun.

## Kilit ekranı ve güvenlik

### Tanıtım

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvenceye almak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** üzerine dokununuz.



Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

- **Ekran kilidi türü:** Ekran kilitleme yöntemini değiştirin.
- **Bilgileri göster:** Kilit ekranında görüntülenen öğelerin ayarlarını değiştirin.
- **Kilit açma efekti:** Ekran kilidini açtığınızda göreceğiniz bir efekt seçin.
- **Parmak izleri:** Cihazı güvence altına almak için parmağınızı cihaza kaydedin veya Samsung hesabınızda oturum açın. Ayrıntılı bilgi için [Parmak izi Tanıma](#) kısmına bakın.
- **Cihaz güvenliği:** Cihazdan kötü amaçlı yazılımı uzaklaştırmak için tarayın. E-dolandırıcılık saldırılarını ve kötü amaçlı yazılımı bloke etmek için gerçek zamanlı tarama özelliğini etkinleştirin.
- **Mobil Cihazımı Bul:** Cep Telefonumu Bul özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Bu özellik kaybolması ya da çalınması durumunda cihazınızın konumunu belirlemenize yardım eder. Cep Telefonumu Bul web sitesini de ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) kayıp ya da çalınmış cihazınızı takip etmek ve kontrol etmek için ziyaret edebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Cihazı, bilinmeyen kaynaklardaki uygulamaları yüklemeye izin verecek şekilde ayarlayın.
- **Diğer güvenlik ayarları:** Diğer güvenlik ayarlarını yapılandırın.

## Parmak izi Tanıma

Parmak izi tanımanın çalışması için parmak izi bilgileriniz cihaza kayıtlı olmalıdır. Kaydettikten sonra cihazı, aşağıdaki özellikler için parmak izinizi kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Ekran kilidi
- Web oturum açma
- Samsung hesabı doğrulaması



- Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Parmak izi tanıma, cihazınızın güvenliği geliştirmek için her bir parmak izinin özgün ayırt edici özelliklerini kullanır. Parmak izi sensörünün iki farklı parmak izini karıştırma ihtimali çok düşüktür. Ancak, ayrı parmak izlerinin çok benzer olabileceği çok istisnai durumlarda sensör bunları ayırt edemeyebilir.


## Parmak izinin daha iyi algılanması için

Parmak izlerinizi cihazda taradığınızda, aşağıdaki şartların özelliğin performansını etkileyebileceğini unutmayın:

- Ana ekran tuşunda bir parmak izi algılama sensörü bulunmaktadır. Ana ekran tuşunun bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere tarafından çizilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ile birlikte verilen ekran koruyucu, parmak izi tanıma sensörünün arızalanmasına sebep olabilir. Parmak izi hassaslığını iyileştirmek için ekran koruyucusunu kaldırın.
- Parmak izi algılama alanının ve parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Cihaz buruşan veya yaralanan parmaklarınızı algılamayabilir.
- Cihaz küçük veya ince parmaklara ait parmak izlerini algılamayabilir.
- Eğer bir parmağınızı bükerseniz veya parmak ucunuzu kullanırsanız, cihaz parmak izlerinizi algılamayabilir. Parmağınızın Ana ekran tuşunu tamamen kapladığından emin olun.
- Algılama performansını iyileştirmek adına, cihazda kullanılan görevleri iyileştirmek için en sık kullandığınız elinizin parmaklarını kaydedin.
- Kuru ortamlarda, cihazda statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda bu özelliği kullanmaktan kaçınınız veya özelliği kullanmadan önce, metal bir nesneye dokunarak statik elektriği boşaltın.

## Parmak izlerini kaydetme

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** → **Parmak izi ekle** üzerine dokunun.
- 2 Parmağınızı Ana ekran tuşuna yerleştirin.

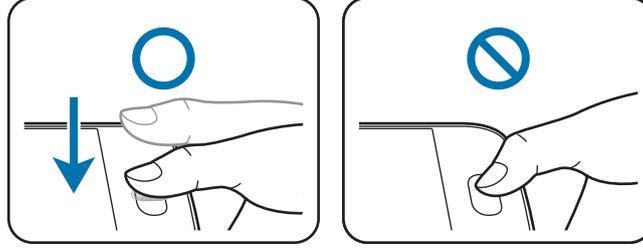

- 3 Cihaz titrediğinde parmağınızı kaldırın ve ardından tekrar Ana ekran tuşuna yerleştirin. Parmak izi kaydedilinceye kadar aynı parmağı kullanarak bu işlemi tekrarlayın.
- 4 Yedek bir şifre girmenizi isteyen bir ekran belirlediğinde, yedek şifreyi girin ve ardından **DEVAM** üzerine dokunun.
- 5 Yedek parolayı tekrar girerek doğrulayın ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun. Parmak izlerinizi taramak yerine yedek parola kullanabilirsiniz.
- 6 Eğer parmak izi kilidi açılır penceresi görüldüğünde, **TAMAM** üzerine dokunun. Ekranın kilidini açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz.

## Parmak izlerini silme

Parmak izi yöneticisini kullanarak kayıtlı parmak izlerinizi silebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Kayıtlı bir parmak izini taratın veya **YEDEK ŞİFRE** üzerine dokunun ve yedek parolayı girin.
- 3 **DÜZENLE** üzerine dokunun.
- 4 Silinecek parmak izlerini işaretleyin ve **DAHA** → **KALDIR** üzerine dokunun.

## Yedek parolayı deęiřtirme

Parmak izlerinizin taranması için kullandığınız yedek parolayı deęiřtirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Kayıtlı bir parmak izini taratın veya **YEDEK ŐİFRE** üzerine dokunun ve yedek parolayı girin.
- 3 **Yedek Őifreyi deęiřtir** üzerine dokunun.
- 4 Yeni bir parola girin ve **DEVAM** üzerine dokunun.
- 5 Parolayı tekrar girin ve ardından **TAMAM** üzerine dokunun.

## Samsung hesabı parolasını doęrulama

Samsung hesabı parolanızı doęrulamak için parmak izlerini kullanın. **Galaxy Apps**'den ierik satın almak gibi durumlarda parolanızı girmek yerine bir parmak izi kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izleri** üzerine dokunun.
- 2 Kayıtlı bir parmak izini taratın veya **YEDEK ŐİFRE** üzerine dokunun ve yedek parolayı girin.
- 3 **Samsung hesabını doęrula** tuřu üzerine dokunarak etkinleřtirin.
- 4 Samsung hesabınıza giriř yapın.

## Hesaplara oturum açmak için parmak izlerinizi kullanma

Parola kaydetmeyi destekleyen web sayfalarına oturum açmak için parmak izlerinizi kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik** → **Parmak izi** üzerine dokunun.
- 2 Kayıtlı bir parmak izini taratın veya **YEDEK ŞİFRE** üzerine dokunun ve yedek parolayı girin.
- 3 **Web oturum açma** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.
- 4 Bir parmak izi ile oturum açmak istediğiniz bir web sayfasını açın.
- 5 Kullanıcı adını ve parolasını girin ve ardından web sayfasının oturum açma tuşuna dokunun.
- 6 **Parmak izinizi kullanarak oturum açın** seçeneğini işaretleyip **HATIRLA** üzerine dokunun.

Web sayfasına oturum açarken hesabınızı ve şifrenizi doğrulamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

## Gizlilik ve güvenlik

### Tanıtım

Gizlilik ve güvenliğini sağlamak için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Gizlilik ve güvenlik** üzerine dokunun.

- **Konum:** Konum bilgisi izinleri ayarlarını değiştirin.
- **Özel mod:** Başkalarının kişisel içeriğinize erişimini engellemek için özel modu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgi için [Özel mod](#) kısmına bakın.
- **Arıza tşhs bilglri bildir:** Cihazınızı tanı ve kullanım bilgilerini Samsung'a otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayın.
- **SOS mesajı gönder:** Güç tuşuna üç kez basarak SOS mesajları göndermesi için cihazınızı ayarlayın. Aynı zamanda alıcılara mesajlarla birlikte ses kayıtları da gönderebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için [SOS mesajı gönder](#) kısmına bakın.

## Özel mod

Başkalarının erişmesini önlemek için cihazınızdaki kişisel içeriği gizleyin.

Özel modda, **Galeri**, **Video**, **Müzik**, **Ses Kaydedici**, **Dosyalarım** ve **İnternet**'teki öğeleri gizleyebilirsiniz.

### Özel modu etkinleştirme

1 Ayarlar ekranında, **Gizlilik ve güvenlik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından Özel mod tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Özel modu ilk kez etkinleştiriyorsanız, özel mod giriş kodu oluşturmak için ekrandaki talimatları takip edin.

2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Özel mod etkinleştirilmiştir ve durum çubuğunda  simgesi belirir.



Gizli öğeleri sadece, özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz ve öğelere giriş yapabilirsiniz. Gizli öğeleri özel klasöre kaydetmek için özel modu devre dışı bırakın.

### İçerik gizleme

1 Öğeleri gizlemek için, Uygulamalar ekranında bir uygulama başlatın.

2 Bir öğe seçin ve **DAHA** → **Özel'e taşı** üzerine dokunun.

Özel mod etkinleştirilmediyse, önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

Seçilen öğeler özel klasöre taşınacaktır.

## Gizli içeriği görüntüleme

Gizli öğeleri sadece özel mod etkinleştirildiğinde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Gizlilik ve güvenlik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından Özel mod tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Uygulama ekranında, **Araçlar** → **Dosyalarım** → **Özel** üzerine dokunun. Özel klasöre taşınan öğeler ekranda görünecektir. Yer imleri için, onları **İnternet** uygulamasında görüntüleyebilirsiniz.

## İçeriği gösterme

- 1 Özel klasörde bir öğeye uzun basın ve ardından gösterilecek öğeleri işaretleyin.
- 2 **DAHA** → **Özelden Kaldır** üzerine dokunun.
- 3 Öğeleri taşımak için bir klasör seçin ve **BURAYA TAŞI** üzerine dokunun. Öğeler seçili klasöre taşınacaktır.

## Özel modu otomatik olarak devre dışı bırakma

Ekran her kapandığında cihazı özel moddan otomatik olarak çıkacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Gizlilik ve güvenlik** → **Özel mod** üzerine dokunun ve ardından Özel mod tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Önceden ayarlanan özel mod erişim kodunu girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 **Otomatik devre dışı bırak** tuşu üzerine dokunarak etkinleştirin.



**Otomatik devre dışı bırak** seçeneği etkinleştirildiği zaman, eğer ekran aktarma sırasında kapanırsa, cihaz dosyaları özel klasöre taşıyamayacaktır.

## SOS mesajı gönder

Acil bir durumda, Güç tuşuna üç kez hızlıca basın. Cihaz, birincil kişilerine mesajları gönderir. Mesajlara konum bilgileriniz dahil edilir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Gizlilik ve güvenlik** → **SOS mesajı gönder** üzerine dokunun ve ardından SOS Mesajları Gönderme tuşuna dokunarak etkinleştirin.
- 2 Bu şekilde önceden yapmadıysanız, öncelikli kişileri eklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Audio kayıtlar ya da fotoğraflarla yardım mesajları göndermek için **Ses kaydı ekle** üzerine dokunun ya da **Resimleri ekle** tuşunu etkinleştirmek için basın.



**Resimleri ekle** seçeneği, bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

## Birincil kişileri ekleme

Ayarlar ekranında **Gizlilik ve güvenlik** → **SOS mesajı gönder** → **Mesajları şu kişiye gndr:** → **EKLE** üzerine dokunun. **Yeni kişi ekle** üzerine dokunun ve kişi bilgisini girin veya **Rehberden seç** üzerine dokunarak birincil kişi olarak mevcut bir kişiyi ekleyin.

## Kolay mod

Kolay mod daha kolay bir düzen ve Ana ekranda daha büyük simgeler kullanarak daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlar.

### Kolay moda geçme

- 1 Ayarlar ekranında, **Kolay mod** → **Kolay mod** üzerine dokunun.
- 2 Basit bir düzen kullanmak için **Kolay uygulamalar** altındaki uygulamaları seçin.
- 3 **TAMAMLANDI** üzerine dokunun.

## Standart moda dönme

Ana ekranda sola kaydırın ve **Ayarlar** → **Kolay mod** → **Standart mod** → **TAMAMLANDI** üzerine dokununuz.

## Kısayolları yönetme

Ana ekrana bir uygulamanın kısayolunu eklemek için sola kaydırın, **+** üzerine dokununuz ve ardından bir uygulama seçin.

Ana ekranda bir kişiye bir kısayol eklemek için sağa kaydırın, **👤** üzerine dokununuz.

Ana ekrandaki bir kısayolu silmek için **DÜZENLE** üzerine dokununuz ve bir uygulama seçin veya **-** ile temasa geçin.

## Erişilebilirlik

Cihaz erişilebilirliğini geliştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın. Ayrıntılı bilgi için [Erişilebilirlik](#) kısmına bakın.

Ayarlar ekranında, **Erişilebilirlik** üzerine dokununuz.

## Hesaplar

Samsung ve Google hesaplarınızı ve senkronize edilecek diğer hesapları ekleyin.

### Hesap ekleme

Cihazınızda kullanılan bazı uygulamalar için kayıtlı bir hesap gereklidir. Cihazınızdan en iyi şekilde faydalanmak için hesaplar oluşturun.

- 1 Ayarlar ekranında, **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokununuz.
- 2 Bir hesap servisi seçin.
- 3 Hesap oluşturmaya tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hesaplarınız ile içeriği senkronize etmek için bir hesap seçin ve senkronize edeceğiniz öğeleri işaretleyin.

## Samsung hesapları kaydetme

Bazı Samsung uygulamaları kullanırken bir Samsung hesabınız olmalıdır. Cihazda kayıtlı olan verileri Samsung hesabınıza yedekleyebilir veya geri yükleyebilirsiniz. Samsung hizmetlerini güvenilir bir şekilde kullanmak için Samsung hesabınızı cihazınıza kaydedin.

- 1 Ayarlar ekranında, **Hesaplar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.
- 2 **Samsung account** üzerine dokunun.
- 3 Hesap oluşturmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Samsung hesabınız kaydedildiğinde, Samsung hesabı gerektiren uygulamaları oturum açma prosedürüne gerek olmaksızın gerçekleştirebilirsiniz.

## Hesap kaldırma

Ayarlar ekranında **Hesaplar** üzerine dokunun, bir hesap ismi belirleyin, kaldırılacak hesabı seçin, ardından **DAHA** → **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

## Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Yedekle ve sıfırla** üzerine dokunun.

- **Verilerimi yedekle:** Kişisel bilgilerinizi ve uygulama verilerini Samsung sunucusuna yedekleyin. Verileri otomatik olarak yedeklemek için siz de cihazı ayarlayabilirsiniz.
- **Geri yükle:** Önceden yedeklenmiş kişisel bilgileri ve uygulama verilerini Samsung hesabınızdan geri yükleyin.
- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Verilerimi yedekle:** Cihazı, ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedekleyecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar yeniden yüklendiğinde, ayarları ve uygulama verilerini Google sunucusundan otomatik olarak geri yüklemek için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

## Dil ve giriş

Metin girişi ayarlarını değiştirin. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir. Ayarlar ekranında, **Dil ve giriş** üzerine dokunun.

- **Dil:** Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini seçin.
- **Varsayılan klavye:** Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.
- **Samsung klavye:** Samsung klavye ayarlarını değiştirin.
- **Google sesle yazma:** Sesli giriş ayarlarını değiştirin.
- **Ses girişi:** Varsayılan sesli giriş hizmeti seçin. Aynı zamanda, her servis için ayarları değiştirebilirsiniz.
- **Metinden sese seçenekleri:** Metinden-sese ayarlarını değiştirin.
- **İşaretleyici hızı:** Cihazınıza bağlanan fare veya trackpad imlecinin hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

## Pil

Pil gücü bilgisini görüntüleyin ve güç tasarrufu seçeneklerini değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Pil** üzerine dokunun.



Kalan kullanım süresi pil bitmeden önce kalan süreyi gösterir. Kalan kullanım süresi cihaz ayarlarınıza ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **PİL KULLANIMI:** Cihazınız tarafından tüketilen pil gücü miktarını görüntüleyin.
- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu ayarlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için [Güç tasarrufu modu](#) kısmına bakın.
- **Ultra güç tasarrufu modu:** Bekleme süresini uzatın ve daha basit bir düzen kullanarak pil tüketimi azaltın ve bir uygulama için sınırlı erişime izin verin. Ayrıntılı bilgi için [Ultra güç tasarrufu modu](#) kısmına bakın.
- **Anormal pil kullanımı:** Aşırı derecede pil gücü tüketen uygulamalar listesine bakın.

## Hafıza

Cihazınız için hafıza bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Hafıza** üzerine dokununuz.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

## Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Ayarlar ekranında, **Tarih ve saat** üzerine dokununuz.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Otomatik saat dilimi:** Cihazı, saat dilimleri arasında hareket ederken ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlayın.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin:** Ülkenizin saat dilimini ayarlayın.
- **24 saat biçimini kullan:** Saati 24 saat biçiminde gösterir.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih formatı seçin.

## Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Cihazı ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı veya önemli ayarları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için yardım bilgilerini görüntüleyin.

Ayarlar ekranında, **Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu** üzerine dokunun.

## Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Ayarlar ekranında, **Cihaz hakkında** üzerine dokunun.

# Ek

## Erişilebilirlik

### Erişilebilirlik Hakkında

Görme, işitme bozukluğu ve becerilerinde eksiklik olan kullanıcılar için cihazın daha kolay kullanılabilir olmasını sağlayan özellikler ile erişilebilirliği geliştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokununuz.

### Erişilebilirlik menülerini açmak için Ana ekran tuşunu kullanma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Doğrudan erişim** üzerine dokununuz ve ardından Doğrudan erişim tuşuna dokunarak etkinleştirin. Ardından, Ana ekran tuşuna hızlı bir şekilde üç kez bastığınızda açılacak bir erişilebilirlik menüsü seçin.

Aşağıdaki erişilebilirlik menülerine erişim sağlayabilirsiniz.

- Erişilebilirlik
- Voice Assistant
- Evrensel anahtar
- Büyüteç penceresi
- Negatif renkler
- Siyah-beyaz
- Renk ayarı
- Etkileşim kontrolü

## Voice Assistant (Sesli geri bildirim)

### Voice Assistant'ı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Voice Assistant'ı etkinleştirdiğinizde cihaz ekran metinlerini ve seçilen özellikleri üzerilerine dokunduğunuzda yüksek sesle okur.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** üzerine dokunun ve ardından Voice Assistant tuşuna dokunarak etkinleştirin. Cihaz sesli geribildirime başlayacaktır.

Voice Assistant'ı devre dışı bırakmak için düğmenin üzerine ve ekrandaki herhangi bir yerin üzerine hızlıca iki kez dokunun.

Voice Assistant'ı ilk kez etkinleştirdiğinizde öğretici, etkinleştirme sonrası başlayacaktır. **Voice Assistant help** üzerine dokunarak yeniden oynatabilirsiniz.



- Voice Assistant'ı kullanırken bazı özellikler kullanılamaz.
- Bazı menüler bölgenize, servis sağlayıcınıza, model özelliklerinize veya cihazın yazılımına bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.

### Ekranı parmak işaretleriniz ile kontrol etme

Voice Assistant'ı kullanırken ekranı kontrol etmek için çeşitli parmak işaretlerini kullanabilirsiniz.

#### Tek parmak hareketleri

- Dokunma: Parmağınızın altındaki öğeyi yüksek sesle okur. Bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve ekranı keşfetmek için parmağınızı hareket ettirin.
- İki kez dokunma: Seçilen öğeyi açar. Seçilen öğeler yüksek sesle okunduğunda, istediğiniz öğeyi duyduğunuzda, öğedeki parmağınızı bırakın. Ardından, ekranda herhangi bir alana iki kez hızlıca dokunun.
- Çift dokunma ve ekranı tutma: Bir öğeyi taşır ya da mevcut bir seçeneğe erişim sağlar.
- Sola kaydırma: Bir önceki öğeye taşır.
- Sağa kaydırma: Bir sonraki öğeye taşır.
- Yukarıya ya da aşağıya kaydırma: Son içeriksel menü seçeneğini kullanarak ayarlarını değiştirir. Metin seçme modunda, imleç arkaya ya da öne hareket ettirerek metni seçer.

- Tek hareketle sola sonra sağa kaydırma: Ekranda yukarıya kaydırın.
- Tek hareketle sağa sonra sola kaydırma: Ekranda aşağıya kaydırın.
- Tek hareketle yukarıya sonra aşağıya kaydırma: İlk öğeyi ekrana taşıır.
- Tek hareketle aşağıya sonra yukarıya kaydırma: Son öğeyi ekrana taşıır.

### İki parmak hareketleri

- Dokunma: Sesli geri bildirimini duraklatma ya da devam ettirme.
- İki kez dokunma: Playback'i başlatma, duraklatma ya da devam ettirme.
- Üç kez dokunma: Şu anki saati, kalan pil gücünü ve modu kontrol eder. Yüksek sesle okunan öğeleri değiştirmek için, uygulama ekranını açın ve **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** → **AYARLAR** → **Durum çubuğu bilgileri** üzerine dokununuz.
- Çift dokunma ve ekranı tutma: Metin seçme modunu etkinleştirme ya da devre dışı bırakma.
- Sola kaydırma: Bir sonraki sayfaya taşıır. Metin seçme modunda kopyalanan metni yapıştırır.
- Sağa kaydırma: Bir önceki sayfaya döner. Metin seçme modunda kopyalanan metni yapıştırır.
- Yukarıya kaydırma: Listede aşağı kaydırır. Metin seçme modunda seçilen metni kopyalar.
- Aşağıya kaydırma: Listede yukarı kaydırır. Metin seçme modunda tüm metni seçer.
- Kilitli ekranda herhangi bir yöne kaydırma: Ekranı açar.
- Ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırma: Bildirim panelini açar.

### Üç parmak hareketleri

- Dokunma: Yukarıdan öğeleri okumaya başlar.
- İki kez dokunma: Bir sonraki öğeden okumaya başlar.
- Üç kez dokunma: Son olarak seçilen metni okur ve panoya kaydeder.
- Sola ya da sağa kaydırma: İçeriksel menüyü açın ve seçeneklere doğru kaydırın.
- Yukarıya ya da aşağıya kaydırma: Metin okumayı ve öğe seçmeyi değiştirir.

## İçeriksel menüyü kullanma

Voice Assistant'ı kullanırken üç parmakla sola ya da sağa kaydırın. İçeriksel menü görünecek ve cihaz seçenekleri yüksek sesli okuyacaktır. Seçeneklere doğru kaydırmak için üç parmakla sola ya da sağa kaydırın. İsteddiğiniz seçeneği duyduğunuzda, seçeneği kullanmak ya da seçenek için ayarları yapmak için yukarı ya da aşağı kaydırın. Örneğin, **Ortam sesi**'ni duyduğunuzda, ses seviyesini yukarı ya da aşağı kaydırarak ayarlayabilirsiniz.

## Görüntü etiketlerini ekleme

Ekrandaki görüntülere etiketleri atayabilirsiniz. Görüntüler seçildiğinde cihaz etiketleri sesli okur. Üç parmakla iki kez ekrana dokunarak ve tutarak etiketlenmemiş görüntülere etiket ekleyin.

## Voice Assistant ayarlarını yapılandırma

Voice Assistant ayarlarını istediğiniz gibi yapılandırın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Voice Assistant** → **AYARLAR** üzerine dokunun.

- **Konuşma ses seviyesi:** Sesli geribildirim için ses seviyesini seçin.
- **Konuşma hızı:** Sesli geribildirim için bir hız seçin.
- **Ses perdesi değişiklikleri:** Cihazı, bir klavye kullanılarak girildiğinde metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Klavye geri bildirim:** Cihazı, boşluk tuşuna dokunduğunuzda klavyeyi kullanarak girilen bir kelimeyi sesli olarak okuyacak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kapalıyken konuş:** Cihazı, ekran kapandığında sesli geribildirim sağlayacak şekilde ayarlayın.
- **Yakınlık sensörünü kullan:** Cihazı, elinizi cihazın en üstündeki sensöre yerleştirdiğinizde sesli geribildirimi duraklatacak şekilde ayarlayın.
- **Okumaya devam etmek için salla:** Cihazı, cihazı salladığınızda ekranda görünen metni yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın. Çeşitli sallama hızlarından seçim yapabilirsiniz.

- **Titreşimli geribildirim:** Cihazı, ekranı büyüttüğünüzde titreyecek şekilde ayarlayın.
- **Sesli geri bildirim:** Cihazı, ekranda kaydırmak ve daha fazlası gibi işlemler ile ekranı kontrol ettiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Konuşma sesine odaklan:** Cihazı, cihaz bir öğeyi yüksek sesle okuduğunda medya ses seviyesini kapatacak şekilde ayarlayın.
- **Sesli geribildirim ses düzeyi:** Kontrol etmek için ekrana dokunduğunuzda oynatılan sesin seviyesini ayarlayın. **Sesli geri bildirim** etkinleştirildiğinde bu özellik kullanılabilir.
- **Gri/Donanım tşu gri bldrm:** Buraya  dokunduğunuzda ya da buraya  bir kez dokunduğunuzda sesli geribildirim sağlayacak şekilde cihazı ayarlar. Buraya  ya da buraya  etkinleştirmek için iki kez üzerine dokununuz.
- **Durum çubuğu bilgileri:** Ekranı iki parmakla üç kez dokunduğunuzda sesli okunacak öğeleri seçer.
- **Geliştirici seçenekleri:** Uygulama geliştirme seçeneklerini ayarlayın.

## Ekran kapalı iken cihazı kullanma

Cihazı, ekranınızdaki içeriği özel tutmak adına ekranı her zaman kapalı tutacak şekilde ayarlayın. Ana ekran tuşuna bastığınızda veya ekrana dokunduğunuzda ekran açılmaz. Ekran kapalıyken çalışan olan özellikler kapanmaz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Karanlık ekran** tuşuna dokunarak etkinleştirin. Güç tuşuna iki kez basarak bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

## Parolayı yüksek sesle okuma

Cihazı, Voice Assistant etkinleştirildiğinde parola girdiğinizde parolayı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Şifreleri söyle** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Metinden sese özelliklerini ayarlama

Voice Assistant etkinleştirildiğinde diller, hız ve daha fazlası gibi metinden sese özellikleri için ayarlar değişir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Metinden sese seçenekleri** üzerine dokununuz ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanınız:

- **Tercihli TTS motoru:** Metinden-sese motoru özelliği için bir motor seçin.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Varsayılan dil durumu:** Metinden sese özelliği için mevcut dilin durumunu görüntüleyin.

## Klavyeyi kullanarak metin girme

Klavyeyi görüntülemek için metin giriş alanına dokununuz ve ardından ekranda herhangi bir yere hızlıca iki kez dokununuz.

Klavyeye parmağınız ile dokunduğunuzda, cihaz parmağınızın altındaki karakter tuşlarını yüksek sesle okur. İsteddiğiniz karakteri duymak istediğinizde, parmağınızı ekrandan bırakarak bunu seçin. Karakter girilir ve cihaz metni yüksek sesle okur.

Eğer **Hızlı tuş girişi** etkin değilse, parmağınızı istediğiniz karakterden kaldırın ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez hızlıca dokununuz. Hızlı tuş girişi özelliğini etkinleştirmek için uygulamalar ekranını açın, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokununuz ve ardından **Hızlı tuş girişi** üzerine aktive etmek için dokununuz.

## Ek karakterleri girme

Tuş ile kullanılabilen ek karakterleri girmek için klavyede bir tuşa uzun basın. Tuşun üstünde kullanılabilir karakterleri gösteren bir açılır pencere görünür. Bir karakter seçmek için istediğiniz karakteri duyuncaya kadar parmağınızı açılır pencerede sürükleyin ve ardından bırakın.

## Görme

### Sesli etikete sesli not yazma

Benzer şekillerdeki nesnelere birbirinden ayırmak için bu nesnelere farklı etiketler iliştiyerek sesli etiketleri kullanabilirsiniz. NFC-etkinleştirilmiş sesli etikete sesli not atayabilir ve kaydedebilirsiniz. Cihazınızı etiketin yanına yerleştirdiğinizde sesli not tekrar oynatılır.



Bu özelliği kullanmadan önce NFC özelliğini açın.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Ses Etiketi** üzerine dokunun.  
Ses kaydedici başlayacaktır.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokunun. Mikrofona doğru konuşun.
- 3 Kaydı bitirdiğinizde, durdurmak için  üzerine dokunun.
- 4 Cihazınızın arkasını sesli etiketin üzerinde tutun.  
Ses kaydedicideki bilgi sesli etiket üzerine yazılacaktır.

### Yazı boyutunu deęiştirme

Ekranda görünen yazı boyutunu deęiştirir. Yazı boyutunu **Çok büyük** olarak ayarlamak bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Yazı boyutu** üzerine dokunun.

### Ekranı büyütme

Ekranı büyütür ve belirli bir alana yakınlaştıır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Büyütme hareketleri** üzerine dokunun ve ardından Büyütme Hareketleri tuşuna dokunarak etkinleştirin.

- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Belirli bir alana yakınlaştırmak için ekrana üç kez hızlıca dokunun. Normal görünüme dönmek için ekrana tekrar üç kez hızlıca dokunun.

- Ekranı kaydırarak keşfetme: İki veya daha fazla parmağınızı büyütülen ekranda kaydırın.
- Yakınlaştırma oranını ayarlama: İki veya daha fazla parmağınızı büyütülen ekranda yaklaştırın veya uzaklaştırın.

Aynı zamanda ekrana üç kez dokunup tutarak ekranı geçici olarak büyütebilirsiniz. Ekranı keşfetmek için ekranı tutarken parmağınızı sürükleyin. Normal görünüme geri dönmek için parmağınızı serbest bırakın.



- Ekrandaki klavyeler büyütülemez.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, **Telefon** ve **Hesap Makinesi** gibi bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

## Bir büyütücü kullanma

İçeriğin daha büyük bir versiyonunu görmek amacıyla ekranda görüntüyü yakınlaştırmak için büyütücüyü etkinleştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Büyüteç penceresi** üzerine dokunun ve ardından Büyütücü Penceresi tuşuna dokunarak etkinleştirin. Büyütücü ekranda görünecek.

Ekranda yakınlaştırmak istediğiniz alana büyütücüyü taşıyın.

## Ekranı gri skala moduna dönüştürme

Ekrandaki renkleri gri tonlarda görüntüler.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Siyah-beyaz** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Ekran renklerini geri çevirme

Ekran görünürlüğünü kullanıcıların ekrandaki metinleri daha kolay algılamalarına yardım etmek için geliştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** üzerine dokunun ve ardından **Negatif renkler** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Renk ayarı

Renkleri ayırırken zorluk çekiyorsanız renklerin ekranda nasıl gösterildiğini ayarlayın. Cihaz renkleri daha algılanabilir renklere dönüştürür.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Görme** → **Renk ayarı** üzerine dokunun ve ardından Renk Ayarı tuşuna dokunarak etkinleştirin. Renk ayarı prosedürünü tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Duyma

### Ses algılayıcılar

Cihazı, kapı zilinizi veya bir bebek ağlamasını algıladığında titreyecek şekilde ayarlayın.

#### Bebek ağlaması algılayıcı

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses algılayıcılar** üzerine dokunun ve ardından **Bebek ağlaması algılayıcı** tuşuna etkinleştirmek için dokunun. Cihaz sesi algıladığında titreyecektir ve kayıt olarak bir uyarı kaydedilecektir.

#### Kapı zili algılayıcı

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Ses algılayıcılar** üzerine dokunun ve ardından **Kapı zili algılayıcı** tuşuna etkinleştirmek için dokunun.
- 2 Kapı zilinizin kaydını tutmak için ● üzerine dokunun.  
Cihaz kapı zilini algılayacak ve kaydedecektir.
- 3 Doğru şekilde kaydedip kaydetmediğini kontrol etmek için ● üzerine dokunun ve kapı zilinizi çalın. Cihaz kapı zili sesini algıladığında **TAMAM** üzerine dokunun.  
Kapı zili sesini değiştirmek için **Kapı zili sesini değiştir** üzerine dokunun.  
Cihaz sesi algıladığında titreyecektir ve kayıt olarak bir uyarı kaydedilecektir.

## Flaş bildirim ayarı

Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildirimler olduğunda flaşın yanıp sönmeye için ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokununuz ve ardından **Flaş bildirim** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Tüm sesleri kapatma

Bir arama sırasında arayanın sesi ve medya sesleri gibi tüm cihaz seslerini kapatmak için cihazı ayarlayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokununuz ve ardından **Tüm sesleri kapat** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Altyazı ayarları

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Samsung altyazıları (CC)** ya da **Google altyazıları (CC)** üzerine dokununuz ve ardından Google altyazıları (CC) tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Altyazı ayarlarını yapılandırmak için bir seçenek belirleyin.

## Ses dengesini ayarlama

Cihazı, bir kulaklık kullanırken ses dengesini ayarlayacak şekilde ayarlayın.

- 1 Cihaza bir kulaklık bağlayın ve kulaklığı takın.
- 2 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** → **Sol/sağ ses dengesi** üzerine dokununuz.
- 3 Ayar çubuğunu sola veya sağa sürükleyin ve ses dengesini ayarlayın ve ardından **AYARLA** üzerine dokununuz.

## Mono Ses

Mono çıkışı stereo sesi tüm kulaklık hoparlörlerinden çalınan tek bir sinyalde birleştirir. Bir duyma engeliniz varsa ya da tek bir kulaklık daha rahatsa bunu kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokununuz ve ardından **Mono Ses** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Otomatik dokunma

Oto dokunma etkinleştirildiğinde, müzik oynatırken, video izlerken veya oyun oynarken cihaz titreyecektir. Cihaz, desteklenen uygulamalarda tuşlara dokunulduğunda da titreyecektir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Duyma** üzerine dokununuz ve ardından **Otomatik dokunma** tuşuna dokunarak etkinleştirin.



Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

## Yetenek ve etkileşim

### Evrensel anahtar

Dokunmatik ekranı, harici anahtar takarak, ekrana dokunarak ya da baş hareketleri ve yüz mimikleri kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Evrensel anahtar** üzerine dokununuz ve ardından Çok yönlü anahtar tuşuna dokunarak etkinleştirin. Çok yönlü anahtarlar cihaza kayıtlı değilse **ANAHTAR EKLE** üzerine dokununuz ve cihazı kontrol etmek için anahtarları ayarlayın.



Çok yönlü anahtarın özelliğini etkinleştirmek için en az bir anahtarın cihaza kayıtlı olması gerekir.

Cihazı kontrol etmek amacıyla anahtarları ayarlamak için **AYARLAR** → **Anahtarlar** üzerine dokununuz.

Bu özelliği hızlıca devre dışı bırakmak için Ana ekran tuşuna üç kez basın.

## Yardım menüsü

### Yardımcı kısayol simgesini gösterme

Cihazı, uygulamalara, özelliklere ve ayarlara erişme yardımcı kısayol simgelerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın. Simgedeki yardımcı menülere dokunarak cihazı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yetenek ve etkileşim** → **Yardım menüsü** üzerine dokunun.
- 2 Tuş üzerine dokunarak etkinleştirin.  
Yardımcı kısayol simgesi ekranın sağ alt köşesinde görünür.
- 3 Yardımcı kısayol simgesini güvenilir bir yere taşımak için **Baskın el** üzerine dokunun.

### Yardımcı menülere erişme

Herhangi bir ekranda yardımcı menülere kolay erişim sağlamak için yardımcı kısayol simgesi yüzer simge olarak görünür.

Yardımcı kısayol simgesine dokunduğunuzda, simge hafifçe açılır ve yardımcı menüler simgede görünür. Diğer panellere gitmek için yukarı veya aşağı okuna dokunun veya diğer menüleri seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

### İmleci kullanma

Yardımcı menüde, **İmleç** üzerine dokunun. Dokunmatik alanda serçe parmağınızın hareketlerini kullanarak ekranı kontrol edebilirsiniz. İmleci taşımak için parmağınızı dokunmatik alanda sürükleyebilirsiniz. Aynı zamanda, imleç altındaki öğeleri seçmek için ekrana dokunun.

Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- << / >> : Bir öğe seçin veya ekranda sola veya sağa doğru kaydırın.
- ^ / v : Ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- ⊕ : İmlecin olduğu alanı büyütün.
- ⇄ : Dokunma alanını başka bir konuma taşıyın.
- ✕ : Dokunma alanını kapatın.

İmleç ayarlarını deęiřtirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Yardımdan** üzerine dokununuz. Ardından **Dokunma panel ve imleç ayarları**'ndaki ayarları özelleřtirin.

### Geliřmiř yardımcı menüleri kullanma

Cihazı, seçilen uygulamalar için geliřmiř yardımcı menüleri gösterecek řekilde ayarlayınız.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Yardımdan** → **Assistant plus** üzerine dokununuz, Assistant plus tuřuna dokunarak etkinleřtirin ve ardından uygulamaları seçiniz.

### Havadan iřaret özellięi ile ekranı açma

Havadan mimik özellięini kullanarak elinizi cihazın en üstünde sensörün üstünde tutarak ekranı açınız. Tuřa basmadan ekranı açabilirsiniz. Bu özellięi kullandıęınızda, cihazı ekran yukarı bakacak řekilde düz bir yüzeye yerleřtirin ya da hareket etmesini önlemek için cihazı saęlam bir řekilde tutunuz.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Uyandırma hareketi** üzerine dokununuz ve ardından Temassız Uyandırma tuřuna dokunarak etkinleřtirin.

### Uzun dokunma gecikme seçeneklerini ayarlama

Ekranı uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayınız.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Dokun ve Basılı tut gecikmesi** üzerine dokununuz ve ardından bir seçenek seçiniz.

### Etkileřim kontrolü

Uygulamaları kullanırken cihazın giriřlere tepkisini sınırlandırmak için etkileřim kontrolü modunu etkinleřtirin.

- 1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Eriřilebilirlik** → **Yetenek ve etkileřim** → **Etkileřim kontrolü** üzerine dokununuz.
- 2 Tuř üzerine dokunarak etkinleřtirin.
- 3 Bir uygulamayı kullanırken Ana ekran tuřuna ve Ses açma/kapama tuřuna aynı anda uzun basın.

4 Çerçevenin boyutunu ayarlayın veya kısıtlamak istediğiniz bir alanın çevresine bir çizgi çizin.

5 **TMAM** üzerine dokununuz.

Cihaz kısıtlı alanı gösterir. Dokunduğunuzda kısıtlı alan tepki vermeyecektir ve cihazın sabit tuşları devre dışı bırakılacaktır.

Etkileşim kontrol modunu devre dışı bırakmak için, Ana ekran tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda uzun basın.

## Yön kilidi

Ekranı açmak için yönelimli bir kombinasyon oluşturun.

1 Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Yön kilidi** üzerine dokununuz ve ardından Yön Kilidi tuşuna dokunarak etkinleştirin.

2 Parmağınızı yukarı, aşağı, sola ya da sağa dört defadan fazla sürükleyin ve sonra **DEVAM** üzerine dokununuz.

3 Doğrulamak için tekrar bir yönelimli kombinasyon çizin ve **ONAYLA** üzerine dokununuz.

4 Kombinasyonu unutursanız, ekran kilidini açmak için yedek bir PIN oluşturun.

## Bildirim hatırlatıcısı

Belirli aralıklarda kontrol etmediğiniz bildirimlerin uyarısını vermesi için cihazı ayarlar.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Bildirim hatırlatıcısı** üzerine dokununuz ve ardından Bildirim Hatırlatıcıları tuşuna dokunarak etkinleştirin.

Bildirimleri kontrol etmediğinizde titreşmesi için cihazı ayarlayın, **Titreşim** üzerine etkinleştirmek için dokununuz.

Ekranın kapalı olduğu sırada kontrol etmediğiniz bildirimler olduğunda LED göstergesini açması için cihazı ayarlayın, etkinleştirmek için **LED göstergesi** üzerine dokununuz.

Uyarılar arasında bir zaman aralığı ayarlamak için **Hatırlatıcı aralığı** üzerine dokununuz.

Bildirilere karşı sizi uarması amacıyla uygulamaları ayarlamak için **Uygulamaları seç** ögesi altındaki uygulamaları seçin.

## Aramaları yanıtlama veya sonlandırma

Aramaları yanıtlamak veya sonlandırmak için yöntemi değiştirin.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Arama yanıtlama ve sonlandırma** üzerine dokunun.

İstenen yöntemi seçin.

## Tek dokunma modunu kullanma

Bir alarm verildiğinde veya bir arama geldiğinde, alarmı durdurmak için tuşa dokunun veya tuşu sürüklemek yerine aramayı cevaplayın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** üzerine dokunun, ardından **Tek dokunma modu** tuşuna dokunarak etkinleştirin.

## Erişilebilirlik ayarlarını yönetme

### Erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak kaydetme

Mevcut erişilebilirlik ayarlarını bir dosya olarak dışa aktarmanızı sağlar.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişilebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Dosyalarımı ver** üzerine dokunun.

### Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarma

Bir erişilebilirlik ayarları dosyasını içe aktarın ve mevcut ayarları güncelleyin.

Uygulama ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişilebilirliği yönetin** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Dosyalarım'dan içe aktar** üzerine dokunun. İçe aktaracak bir dosya seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun. Erişilebilirlik ayarları içe aktarılan dosyaya göre güncellenecektir.

### Erişilebilirlik ayarları dosyalarını paylaşma

Erişilebilirlik ayarları dosyalarını e-posta üzerinden Wi-Fi Direct, Bluetooth ve daha fazlası ile paylaşın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Erişilebilirlik** → **Erişilebilirliği yönetin** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun. Ardından, erişilebilirlik dosyalarını seçin ve **TAMAM** üzerine dokunun. Bir paylaşım yöntemi seçin ve ekrandaki talimatları izleyerek dosyaları paylaşın.

## Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için geçerli olmayabilir.

### Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

### Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile iletişime geçin.

### Cihazınız açılmıyor

Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı çalıştırmadan önce pili tam şarj edin.

## Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Geçici yazılım arızalarını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezine götürünüz.

## Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Eğer cihazınız donarsa ya da takılırsa, uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses açma/kapama tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **CİHAZI SIFIRLA** → **TÜMÜNÜ SİL** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

## Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

## Hücresel ağ ya da İnternet bağlantısı sık kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

## Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili şarj edin.

## Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Bir Samsung Servis Merkezini ziyaret edin ve pilini değiştirin.

## Pil ilk alındığı zamana göre daha hızlı boşalıyor

- Cihazı veya pili çok soğuk veya çok sıcak ısı derecesine maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, İnternet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pil tükenebilir ve kullanılabilir pil süresi zaman içinde azalacaktır.

## Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

## Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafızası ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötü

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

## Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. Eğer DivX veya AC3 gibi dosya formatı desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama yükleyin. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için [www.samsung.com](http://www.samsung.com) sitesini ziyaret edin.
- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi İnternet'te dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

## Başka bir Bluetooth cihazı bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

## Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünü yüklediğinizden emin olun.

## Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

## Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazda saklanan tüm önemli verilerin daima yedeklerini oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

## Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk var

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

\* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

\* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU  
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve  
Tic. Ltd. Şti  
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.  
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050  
İSTANBUL TÜRKİYE  
Tel:+90 212 467 0600

## **Telif hakkı**

Telif hakkı © 2015 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

## **Ticari markalar**

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth® , Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.