

Mi Robot Vacuum Cleaner V3 Kullanım Kılavuzu

Mi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home uygulaması ile birlikte çalışır. Cihazınızı Mi Home Uygulaması üzerinden diğer akıllı cihazlarınız ile ortak olarak kullanabilirsiniz.

QR kodunu taratarak uygulamayı indirebilirsiniz. Eğer uygulama hali hazırda yüklü ise kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Mi Home uygulamasını uygulama mağazasından da indirip kurabilirsiniz.



Mi Home uygulamasını açtıktan sonra ekranda sağ üst köşede bulunan “+” ikonuna basarak kurulum talimatlarını takip edin.

Wi-Fi sıfırlama

Eğer modeminizi ya da internet şifrenizi değiştirdiyse, Wi-Fi bağlantısını cihaz üzerinden sıfırlamanı gerekmektedir. Bunun için öncelikle cihazı açın ve  düğmesi ve  düğmesine 3 saniye boyunca birlikte basın ardından “İnternet Bağlantısı İçin Bekleniyor” uyarısı alacaksınız. Wi-Fi bağlantısı sıfırlandığı takdirde cihazınızı tekrar bağlamanız gerekecektir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Şarj standı düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. “Fabrika Ayarlarına Sıfırlanacak” uyarısını duyduğunuz zaman şarj standı düğmesine 5 saniye daha basılı tutunuz, “Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor” uyarısını duyacaksınız. Ayarlar başarılı bir şekilde sıfırlandığında ve “Fabrika Ayarlarına Sıfırlandı” uyarısını duyduğunuzda işlem başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır.


Bakım ve Onarım

Toz filtresi


1. Cihazın kapağını açın ve toz filtresini cihazdan çıkartın. Filtre kapağını şekilde gösterildiği gibi açın.




2. Toz filtresi bölmesini boşaltın.



3. Toz filtresi bölümünün içini fırçayı kullanarak temizleyin.


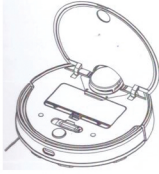


4. Toz filtresini tekrar düzgün bir şekilde yerleştirin, klik sesini duyduğunuzda filtre yerine yerleşmiş demektir ardından cihazın koruma kapağını kapatınız.

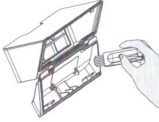


Toz filtresi

1. Cihazın koruma kapağını açın ve ikisi bir arada toz filtresi ve su tankını çıkartın, toz filtresini şekilde gösterildiği gibi çıkartın.

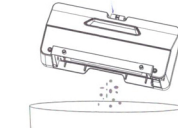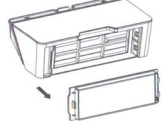


2. Aksesuarın toz filtresi bölümünü boşaltın. Ardından temizlik fırçasını kullanarak bölmeyi temizleyin ve aparatlarını takarak cihaza geri yerleştirin.

3. İkisi Bir Arada toz filtresi ve su tankını yerine düzgün bir şekilde yerleştirin, klik sesini duyduğunuzda aksesuar yerine yerleşmiş olacaktır ardından cihazın koruma kapağını kapatın.

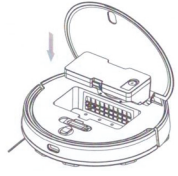



Filtre

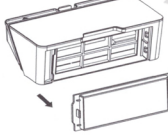

Toz filtresinde ve İkisi Bir arada aksesuarında bulunan filtreleri şekilde gösterildiği şekilde çıkartın.

- Filtreyi su ile yıkadıktan sonra yerine yerleştirmeden önce iyice kurduğundan emin olunuz.
- Filtrenin tıkanmaması için, filtrenin düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir.
- Filtrenin 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Ana Fırça

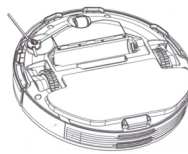


- Cihazı ters çevirin ve ana fırça kapağını klipslerden bastırarak çıkartın.
- Ana fırçayı ve ana fırça mil yatağını çıkartın.
- Temizleme fırçasını kullanarak ana fırçayı temizleyin.
- Ana fırça ve Rulmanı yerine yerleştirin ve koruma kapağını bastırarak kapatın.

Not: Her 6 ila 12 ayda bir temizliği en iyi düzeyde tutmak için ana fırçanın değiştirilmesi tavsiye edilir.


Yan fırça

- Filtreyi su ile yıkadıktan sonra yerine yerleştirmeden önce iyice kurduğundan emin olunuz.
- Filtrenin tıkanmaması için, filtrenin düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir.
- Filtrenin 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

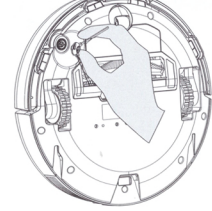

Yükseklik Sensörü

Her üç ayda bir boşluk yükseklik yumuşak bir bez ile temizleyin.

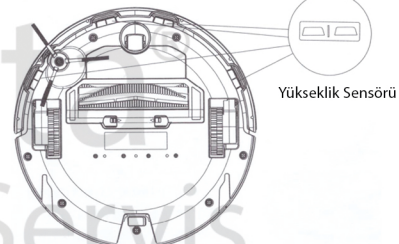

Sıkça Sorulan Sorular

Hata	Olası Nedenler
Cihaz açılmıyor	1. Pil seviyesi düşük olabilir. Cihazı şarj edin ve tekrar deneyin 2. Ortam sıcaklığı çok düşük (0° altında) ya da çok yüksek (40° üstünde) olabilir.
Cihaz temizliğe başlamıyor.	Cihazın pili düşük olabilir. Cihazı şarj edin ve tekrar deneyin.
Cihaz şarj standına geri dönmüyor.	1. Standın etrafında çok fazla obje olabilir. Standı daha açık bir alana yerleştirin. 2. Cihaz şarj standından uzak olabilir. Standı daha yakın bir yere taşıyın ve tekrar deneyin.
Cihaz arızalı	Cihazı kapatıp açın ve tekrar deneyin.
Cihaz farklı sesler çıkartıyor.	Yabancı bir cisim ana fırça, yan fırça ya da sağ ve ya sol tekerleğe sıkışmış olabilir. Cihazı kapatın ve yabancı nesneyi çıkartın.
Cihaz verimli bir şekilde temizlemiyor ya da arkasında toz bırakıyor.	1. Toz filtresi dolmuş olabilir. Lütfen boşaltın. 2. Filtre tıkanmış olabilir. Lütfen temizleyin. 3. Yabancı bir cisim ana fırçaya tıkanmış olabilir. Lütfen temizleyin.
Cihaz Wi-Fi ye bağlanmıyor.	1. Wi-Fi sinyali zayıf olabilir. Cihazın Wi-Fi sinyali yüksek bir yerde olduğundan emin olun. 2. Wi-Fi bağlantısı ile ilgili bir sorun olmuş olabilir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın ve uygulama üzerinden son versiyonu yükleyin ve bağlanmayı tekrar deneyin.

Hata	Olası Nedenler
Cihaz temizliğe devam etmiyor.	1. Cihazın rahatsız etme modunda olmadığından emin olunuz. 2. Cihaz eğer manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirilirse otomatik olarak temizliğe devam etmez.
Cihaz temizlik sonrası şarj istasyonuna dönmüyor.	Cihaz kendini tekrar konumlandırılmış olabilir ya da tekrar haritalandırmış olabilir. Eğer cihaz şarj istasyonundan uzaktaysa, otomatik olarak tekrar dönmesi zor olabilir. Bu durumda manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirmelisiniz.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj standı etrafında yeterli boşluğun olduğundan ve şarj noktalarının toz ile kaplı olmadığından emin olunuz.
Cihaz temizlik takvimine uymuyor.	Cihazın uygulamaya bağlı olduğundan emin olunuz aksi halde cihaz temizlik takvimine uymayabilir.
Cihaz çevrim dışı gözüktüyor.	Cihazın internete bağlı olduğuna emin olunuz ve her zaman Wi-Fi sinyal aralığında olduğundan emin olunuz.
Cihaza Uygulama üzerinden bağlanamama.	Şarj standının ve cihazın Wi-Fi bölgesi içerisinde olduğundan emin olunuz. Kılavuzda ki talimatları takip ederek Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.

Sorun Giderme

Hata	Çözüm
Hata 1: Lazer mesafesinin tıkalı olmadığından emin olunuz.	Lazer mesafesi içerisinde bulunan her hangi bir objeyi ya da yabancı cisim kaldırırsınız ya da cihazı farklı bir yere taşıyınız.
Hata 2: Boşluk sensörünü temizleyin, cihazı başka bir yere taşıyın ve tekrar aktive edin.	Cihazın bir kısmı yere temas etmeyebilir, tekrar konumlandırarak cihazı çalıştırmaya çalışın. Boşluk sensörü kirli olabilir, kırı temizleyiniz.
Hata 3: Güçlü manyetik alan tespit edildi. Cihazı sanal duvardan uzaklaştırarak tekrar aktive edin.	Cihaz sanal duvara çok yakın olabilir. Cihazı farklı bir yere taşıyarak eni bir lokasyonda tekrar aktive etmeyi deneyin.
Hata 4: Çarpışma Sensörünü temizleyin ve yabancı cisimleri kaldırın.	Çarpışma sensörü sıkışmış olabilir. Nazikçe sensöre dokunun ve yabancı cisim çıkarmaya çalışın. Eğer bir şey çıkmazsa cihazı farklı bir alana taşıyın ve tekrar çalıştırmayı deneyin.
Hata 5: Cihaz normal olmayan bir ısıda çalışıyor.	Cihazın çalıştığı alanın sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşük olabilir. Sıcaklık normale dönene kadar bekleyin ve tekrar deneyin.
Hata 6: Şarj olma hatası. Şarj noktalarını temizlemeyi deneyin.	Şarj standını ve cihazın şarj noktalarını yumuşak bir bezle nazikçe silin.
Hata 7: Cihazı Zemine yerleştirin ve tekrar aktive edin.	Cihaz başlangıçta eğik olabilir. Cihazı zemine düzgün bir şekilde yerleştirin ve tekrar çalıştırmayı deneyin. Ayrıca cihazın seviyesini uygulama üzerinden sıfırlayabilirsiniz.

Hata	Çözüm
Hata 8: Toz Filtresini tekrar yerleştirin.	Toz filtresinin takılı olduğundan emin olunuz. Eğer hata devam ederse, filtreyi çıkartıp tekrar takın.
Hata 9: Cihazı farklı bir lokasyona taşıyın ve tekrar aktive edin.	Tekerlekler zemine değmiyor olabilir. Cihazı tekrar konumlandırın ve çalıştırmayı deneyin.
Hata 10: Cihazın etrafındaki engelleri temizleyin.	Cihaz sıkışmış ya da hareket edemiyor olabilir. Etrafında bulunan engelleri temizleyin.
Hata 11: Su tankının cihaza takılı olduğundan emin olunuz.	İkisi bir ara da toz filtresi ve su tankının cihaza takılı olduğundan emin olunuz.
Hata 12: Paspasın düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.	Paspas ve paspas tutacağına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
Hata 13: Şarj Standına dönmüyor.	Cihazı şarj standına yerleştirin
Hata 14: Düşük Pil. Lütfen şarj ediniz.	Cihazı şarj standına yerleştirin ve tam şarj olduktan sonra tekrar deneyin
Hata 15: Paspası çıkartın.	Paspas ve paspas tutacağını çıkartın ve cihazı tekrar çalıştırın.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün **Garanti Durumunu** www.deltaservis.com.tr web sitemizden **Garanti Sorgulama** bölümünü

kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz **IMEI/SERİ** numarası, **15** karakterden kısa ise, başına **eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır)** ekleyerek, **15** karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52