



VIOMI S9 VACUUM CLEANER + MOP KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ

Operasyon Kısıtlamaları

- *Bu ürün sadece ev zeminin temizliği için kullanılmalıdır. Bunun dışında dışarıda, diğer yüzeylerde (örn. koltuk) ya da ticari ve endüstriyel yüzeylerde kullanılmamalı.
- *Bu ürünü düşme tehlikesi olan alanlarda kullanmayınız. (örn. dubleks evler, açık balkonlar, mobilyaların üstü)
- *Bu ürünü 40°C üstü ya da 0°C altı ya da herhangi bir sıvı veya yapışkan madde temas etmiş yüzeylerde kullanmayınız.
- *Bu ürünü çalıştırmadan önce ürünün motoruna herhangi bir tel veya kablo dolanmaması için dikkat edin.
- *Üründen etkilenmesini ve hasar görmesini önlemek için vazo gibi kırılabilir nesneleri ve zemin yüzeyindeki çeşitli eşyaları kaldırın.
- *Fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan (çocuklar dahil) hiç kimsenin bu ürünü kullanmasına veya çalıştırmasına izin vermeyin.
- *Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin. Çalışma sırasında çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- *Sabit veya hareket halindeki makinenin üzerine herhangi bir nesne koymayın ya da oturmayın.
- *Bu ürünü yanan herhangi bir nesneyi temizlemek için kullanmayın (örn. sigara)
- *Bu ürünü hurda, cam ve demir gibi sert veya keskin nesneleri yüzeyden temizlemek için kullanmayın.
- *Bu ürünün lazer koruyucu kapağını tutamaç olarak kullanmayın.
- *Makineyi ve şarj istasyonunu yalnızca bu ürün kapalıyken veya güç bağlantısı kesikken temizlediğinizden emin olun.
- *Bu ürüne, temizlenebilen kir tahliyesi hariç, herhangi bir sıvı sıçratmayın.
- *Makineyi baş aşağı ve lazer radarı yere gelecek şekilde koymayın.
- *Halıyı temizlemek için vakumlu paspası kullanmayın.
- *Talimatları veya hızlı başlangıç kılavuzunu izleyerek bu ürünü kullanın.

Batarya ve Şarj

- *Herhangi bir üçüncü taraf pil, güç adaptörü ve şarj yuvası kullanmayın.
- *Şarj edilemeyen pil kullanmayın.
- *Pili veya şarj istasyonunu sökmeyin, onarmayın, yeniden takmayın.
- *Şarj istasyonunu ısıtma radyatörü gibi herhangi bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin veya bu ürünün herhangi bir parçasını temizlemek için ıslak bez veya sıvı kullanmayın.
- *Hiçbir atık pili rastgele atmayın. Herhangi bir uzman kuruluşun imha etmesi önerilir.
- *Bu ürünü taşımak için gücü kapattığınızdan ve koruma sağlamak için orijinal ambalaj kutusunu kullandığınızdan emin olun.
- *Bu ürün uzun süre kullanılmayacaksa pili tam şarj ederek kuru ve serin bir yerde saklayın. Pilin zarar görmemesi için en az ayda 1 kez şarj edin.
- *Pili çıkarmak için uygun bir alet kullanın. Önce alt kapaktaki vidayı çıkarın ve ardından kapağı çıkarın, pil bağlantı terminalini çıkarın ve pili çıkarın. Robotu atmadan önce pilini çıkarmanız gereklidir. Pili çıkarırken robot mutlaka kapatılmalıdır.

Bu ürün IEC60825-1:2014 kapsamında 1. sınıf lazer güvenlik standardına uygundur ve insan için tehlikeli lazer radyasyonu oluşturmaz.


ÜRÜN BİLGİLERİ

Ağ Yapılandırması

Robot açıldığında aynı anda açma/kapama ve şarj ünitesi tuşlarına sesli komut verene kadar 5 saniye basılı tutun ve ağ sıfırlama işleminin yapılmasını bekleyin.

Fabrika Ayarlarına Geri Çevirme

Robot açıldığında aynı anda açma/kapama ve şarj ünitesi tuşlarına 10 saniye basılı tutun ve fabrika ayarlarına dönmek için aynı anda açma/kapama ve şarj ünitesine dön tuşlarına 10 saniye daha basın.

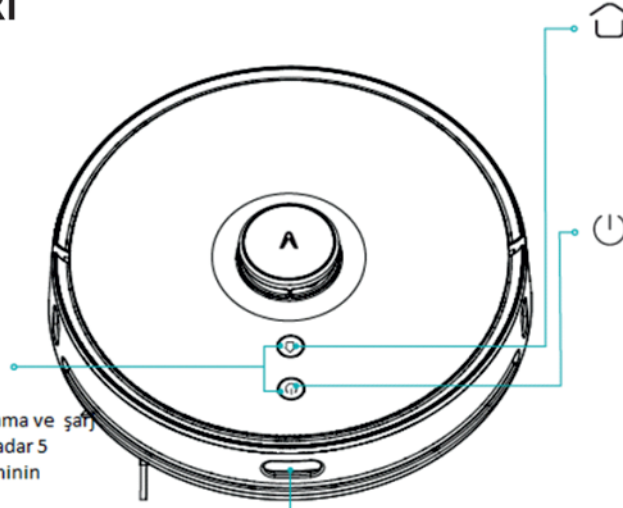

Akıllı Şarj/ Şarj Ünitesi
Şarj işlemini başlatmak için düğmeye kısa basın.
*Led göstergesi düşük pil seviyesini veya şarj olduğunu göstermek için sarı renkte yavaşça yanıp söner. Sarı renkte yanması şarj durumunu göstermektedir.




Güç Açma ve Kapama / Genel Süpürme

Süpürmeyi başlatmak/durdurmak için düğmeye kısa basın.
Açmak veya kapatmak için düğmeye 3 saniye basın. Başarılı Bağlantı/Normal Çalışma/Normal Bekleme durumunda göstergeler mavi renkte yanar. Mavi renkte yanıp sönmeleri cihazın açık olduğunu gösterir. Mavi renkte yanması ürünün yazılım güncellenmesi yaptığını yada fabrika ayarlarına geri döndüğünü gösterir.
Mavi renkte hızlıca yanıp sönmeleri ürünün ağ yapılandırması yaptığını gösterir.
Kırmızı renkte yanıp sönmeleri düşük pil seviyesini gösterir.
Led göstergesinin sönmeleri gücün kapalı olduğu/uyku durumunu gösterir.


Kızıl Ötesi Sensör

Reset tuşu: Zorla Kapatmalar İçin

* Kapatmak için kısa basınız. (3 saniyeden az)

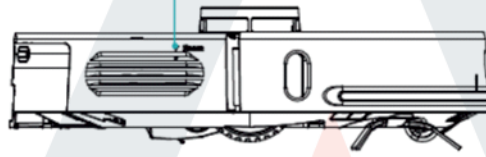

CİHAZ ve SENSÖRLER

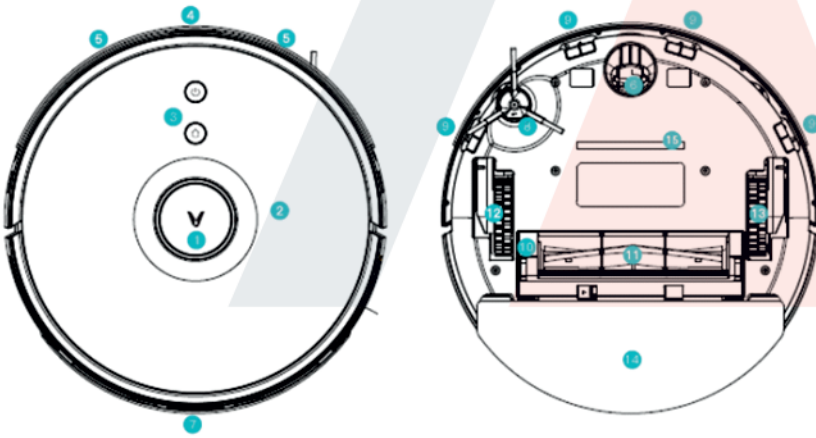

① Lazer

② Üst Kapak

③ Tuşlar

④ Kızılötesi Sensör

⑤ Çarpışma Sensörü

⑥ Teker

⑦ Şarj Noktası

⑧ Yan Fırça

⑨ Uçurum Sensörü

⑩ Ana Fırça Kapağı




⑪ Döner Fırça

⑫ Sol Teker




⑬ Sağ Teker

⑭ Toz Haznesi/Su Deposu
Kir Tahliye Noktası

2si1 Arada Toz/Su Haznesi

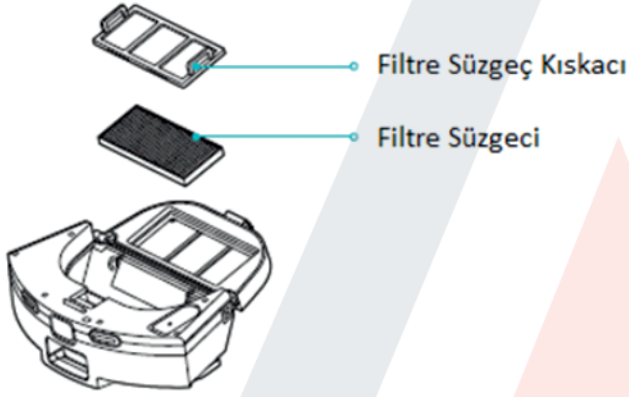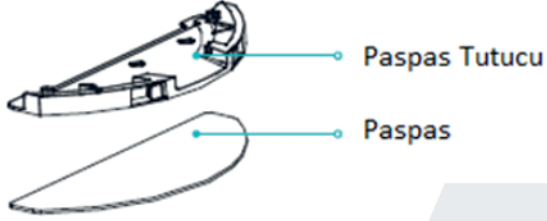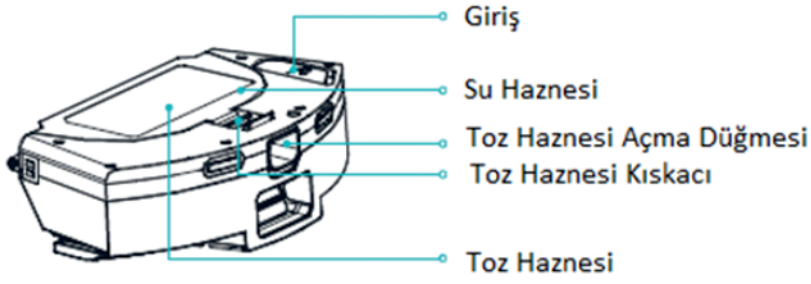

Toz Toplama ve Şarj Ünitesi

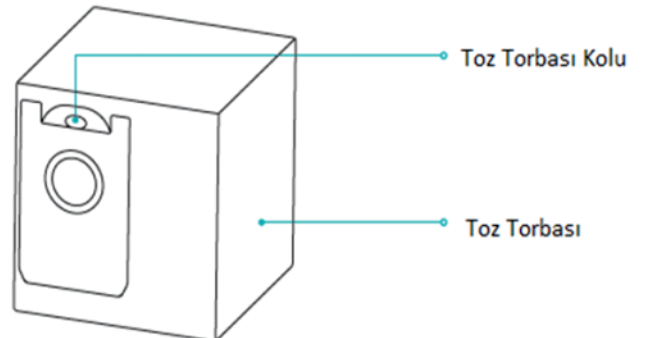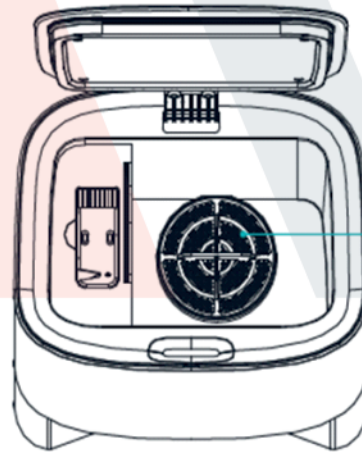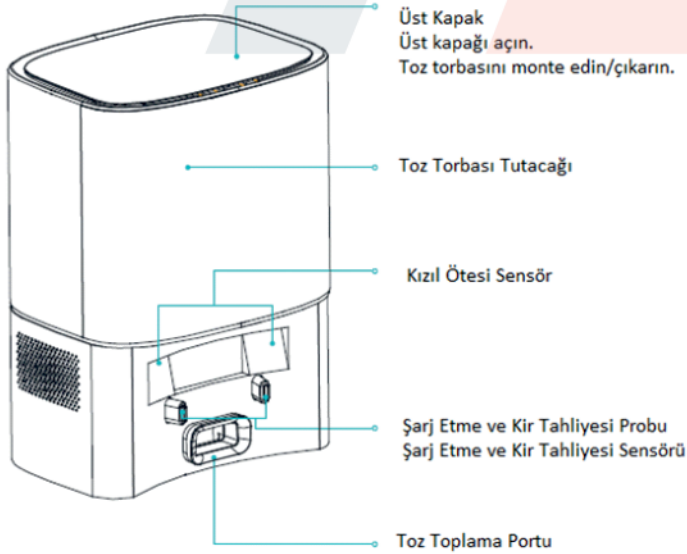


Toz torbası (otomatik kir tahliyesi dâhil)

Not: Toz torbası tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılmamalıdır. Düzenli olarak değiştirilmelidir.


KURULUM TALİMATLARI

1-)Otomatik Kir Tahliyesi Kurulumu

1)Duvarın yanındaki düz zemine otomatik kir tahliyesini yerleştirin ve fişi onaylı bir prize takın ardından güç kaynağını açın.

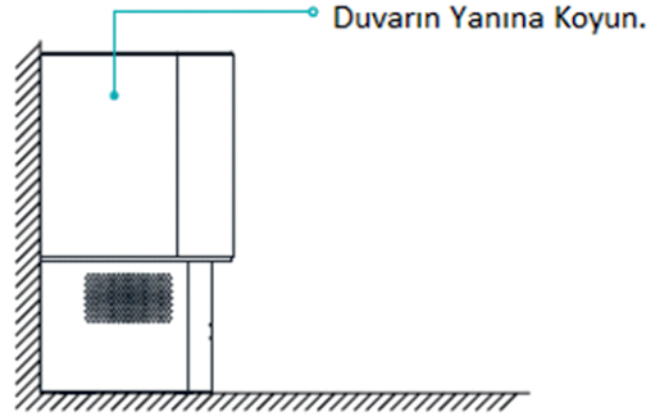

2) 1,2 metre önünde ve her iki yanında 0,5 metre mesafede hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

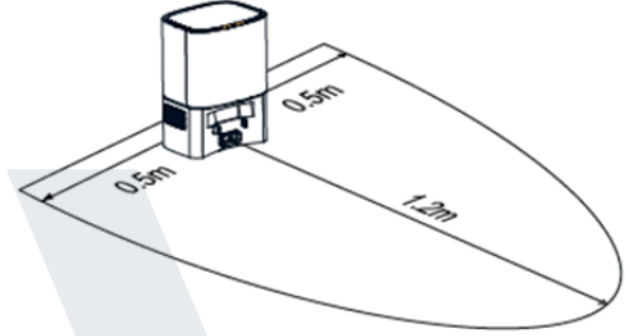

Çalışma Talimatları

1 Açma/Kapama

Makineyi açmak/kapatmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın.

Güç LED göstergesi 4 saniye boyunca yavaşça yanıp söner ardından sürekli mavi renkte yanar ve temizleyici beklemededir. Temizleyici başlatıldığında bir ses duyulur.

Temizleyici hareketsiz kaldığında kapatmak için güç düğmesine **A** 3 saniye boyunca uzun basın.

LED güç göstergesi söner ve sesli uyarı verir.

20 dakikadan fazla boşta kalırsa temizleyici uyku moduna geçecektir. Uyku modunda herhangi bir düğmeye kısa basmak onu uyandıracaktır.

İpuçları: Şarj sırasında robot kapatılmaz veya uyuyamaz.

2. Süpürme

Makine açık iken açma/kapama tuşuna kısaca basın. "Genel temizliği başlat" sesini duyacaksınız.

Temizlik sırasında süpürmeyi durdurmak için açma/kapama düğmesine kısa basın.

İpuçları: Düşük pil seviyesinde süpürme işlemi başlatılamaz.

3. Otomatik/Manuel Şarj Etme

Süpürme işleminin sonunda "temizlik bitti ve şarj başladı" sesli uyarısı verilir ve vakumlu paspas yeniden şarj olmaya başlar.

Süpürme sırasında pil seviyesinin düşük olması durumunda, vakumlu paspas otomatik olarak yeniden şarj olmaya başlayacaktır.

4. Temizlik Sırasında Tankı Yeniden Doldurmak ya da Paspası Temizlemek

Vakumlu paspası duraklatmak için açma/kapama düğmesine kısa basın; paspas modülünü çıkartın, tankı yeniden doldurun veya paspası temizleyin; paspas modülünü yeniden monte edin ve süpürmeye devam etmek için düğmeye tekrar basınız.

5. Ağ Yapılandırması ve Yazılım Güncellemesi

Makinedeki QR kodu tarayarak uygulamayı indirin ve uygulamadaki ipuçlarını takip ederek Wi-Fi'ı yeniden başlatın.

Uygulamadaki yazılımı sorgulayabilir veya güncelleyebilirsiniz. Güncelleme sırasında makinenin pil seviyesinin %60'ın altında olmadığından emin olun. Daha fazla ayrıntı için uygulamadaki talimata bakın.

İndirdikten sonra, uygulamadaki ipuçlarını izleyerek ağı yapılandırın. Makineyi ağa bağladıktan sonra uygulama üzerinden süpürmeye başlayabilir, planlanmış bir süpürme programlayabilirsiniz.



6. Hata

Makinede arıza olduğunda kırmızı renkte yanıp sönen LED güç göstergesi ile sesli ve görsel alarm verecektir. Daha fazla ayrıntı için sorun giderme bölümüne bakın.

Vakumlu paspas, arıza durumunda 10 dakika boşta kaldığında otomatik olarak uykuya geçecektir.

Çalıştırma Talimatları


1) Vakumlu paspası iç mekânda düz bir zemine yerleştirin. Tamponun her iki yanındaki limit koruyucuyu çıkartın.

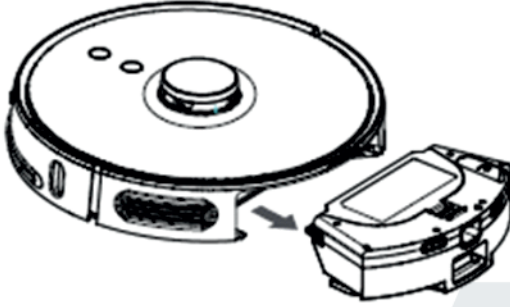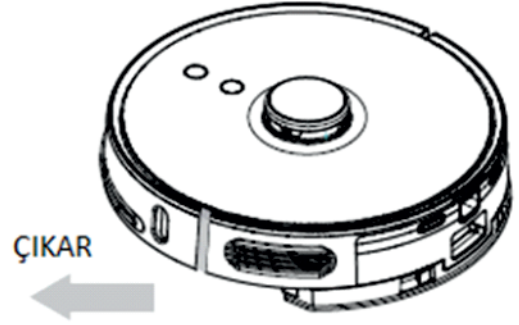


2) 2si 1 arada su tanklı toz bölmesini çıkarmak için toz bölmesini serbest bırakma düğmesine basın. İlk kullanım için, tankta test için konulmuş olan az miktarda su olabilir. Bu suyu rahatlıkla kullanabilirsiniz.



3) Paspası suyla ıslatın ve mop tutucuya takınız. Hazne girişinden su doldurun ve kapağı sıkıca kapatınız.

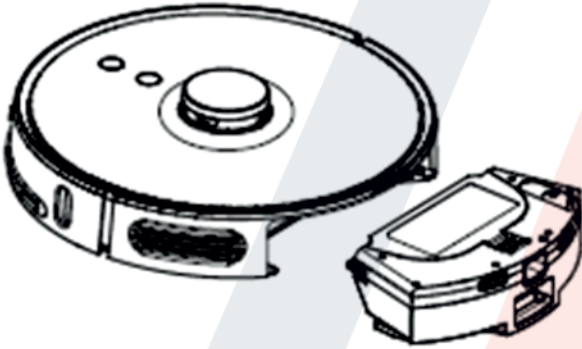

4) 2si1 arada hazneyi robota takınız.

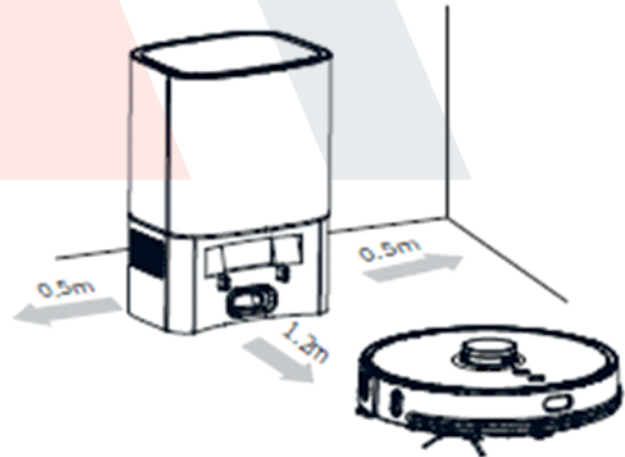

5) Vakumlu paspası açmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın ardından şarj etmek için şarj ünitesi düğmesine kısa basın. Vakumlu paspas tam olarak şarj edildiğinde çalışmaya hazır olacak.

Not:

- 1) Robot 1 dakikadan fazla çalıştıktan sonra otomatik kir tahliyesi alanına döner ve otomatik olarak temizlenme işlemini başlatır. Toz toplama başladığında ekranda yeşil renkli bir ok yanıp söner.
- 2) Düşük pil seviyesi durumunda robot çalıştırılmaz. Böyle bir durumda önce şarj edin.
- 3) Süpürme sırasında pil seviyesi düşük olması durumunda robot otomatik olarak yeniden şarj olmak için şarj istasyonuna gidecek ve ardından süpürmeye devam etmek için kesinti noktasına dönecektir.
- 4) 2si1 arada haznede su var iken ve paspas aparatları takılı iken şarj etmeyiniz.

Wi-Fi'a Nasıl Bağlanılır?

Bu ürün Mi Home/Xioami Home uygulamasıyla çalışır. Mi Home/Xioami Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçin.

Uygulamayı indirmek için QR kodunu taratın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz veya uygulamayı yüklemek için uygulama mağazasında Mi Home/Xioami Home arayın.



Mi Home/Xioami Home uygulamasını açın ve sağ üstteki + ögesine dokunun ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.

** Uygulama Avrupa'da (Rusya hariç) Xioami Home olarak anılır. Cihazda görüntülenen uygulamanın varsayılan adı olarak alınmalıdır.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.



Wi-Fi Sıfırlama

Modeminiz ya da Wi-Fi şifreniz değiştirildiyse; Wi-Fi gösterge ışığı yanıp sönene ve sesli komutu duyana kadar açma/kapama ve şarj ünitesi tuşlarına 5 saniye tutarak Wi-Fi ayarlarını sıfırlamanız gerekmektedir.

Bakım


2si 1 arada Su Tanklı Toz Bölmesi

1) Toz bölmesini serbest bırakma düğmesine basın ve çıkarmak için hazneyi dışarı çekin.

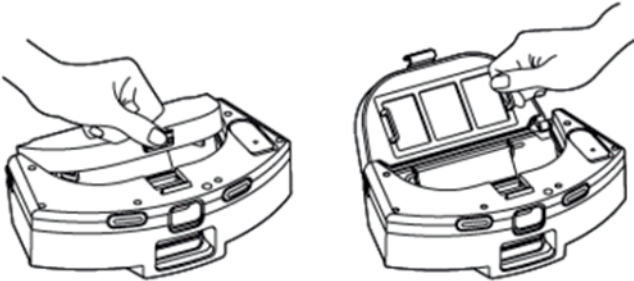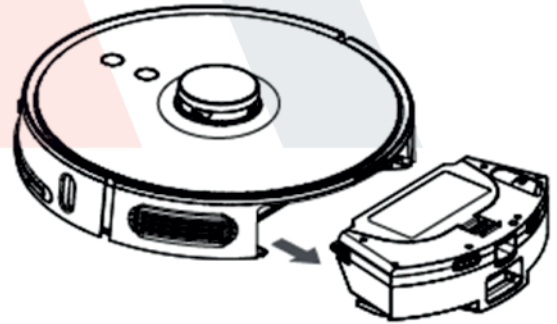


2) Filtre süzgeci kaskacını çıkarmak için toz bölmesi kaskacını serbest bırakın.

3) Filtre bölmesini kaldırın.

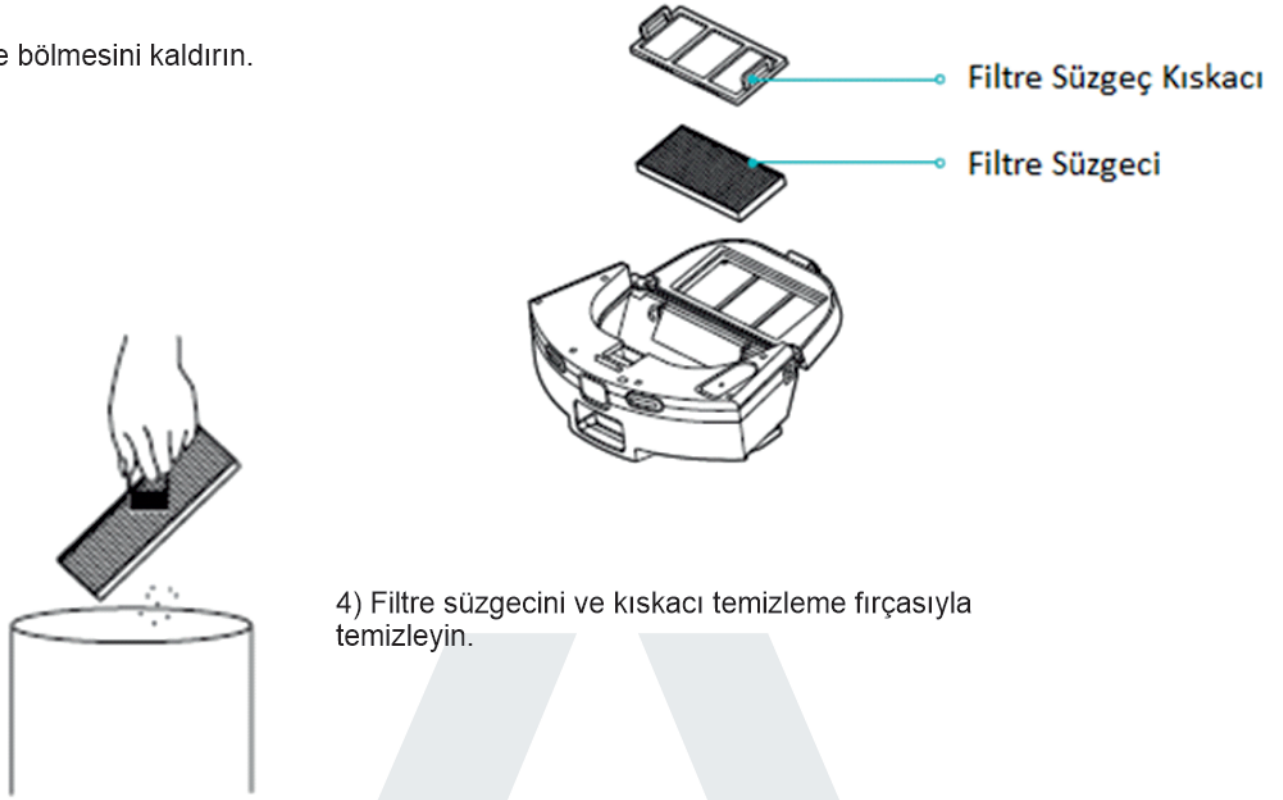

5) Toz haznesini temiz tutmak için nemli bez ile siliniz ve kuruduğundan emin olduktan sonra kullanınız.

6) Paspas aparatını ters çevirin ve temizlik için paspası çıkarın veya değiştirin

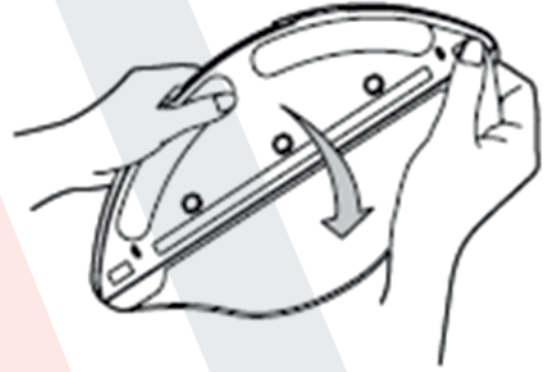

İpuçları:


Kirlenmiş paspas süpürme performansını olumsuz etkileyeceğinden paspası düzenli olarak temizleyin. Paspası çıkardığınızdan ve temizlediğinizden emin olun ardından çevirerek kurutun. Paspası tanka monte edilmiş halde temizlemeyin aksi takdirde atık su filtre elemanını tıkayabilir. Paspas işlemi esnasında saf su kullanınız.

Ana Fırçayı Temizleme

Ana fırça kullanılan bir malzemedir ve haftalık olarak temizlenmelidir. Uygun temizleme performansını sağlamak için ana fırçanın 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

1) Temizleyiciyi ters çevirin, kapaktaki kısıkaca basarak ana fırça kapağını ve fırçayı çıkarın.

Not: Lazer radarına zarar vermemek için ters çevirirken çarpışmayı önleyin.

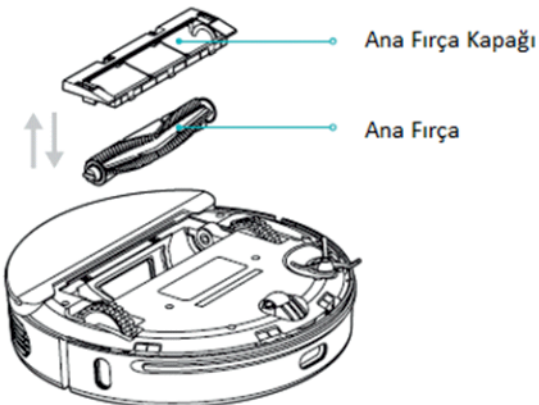




3) Ana fırçayı ve ana fırça kapağını takın ve kısıkaçı kilitleyin.


Yan Fırçayı Temizleyin/Değiştirin

1) Bir tornavidayla yan fırçayı sabitleyen vidaları sökün ve yan fırçayı çıkarın.

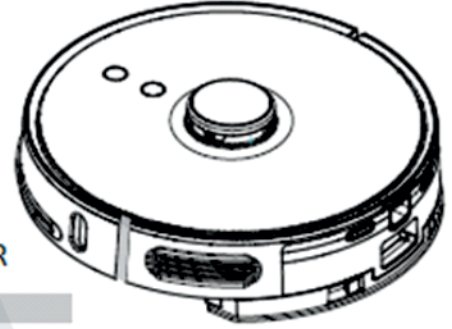

KURULUM

ÇIKAR

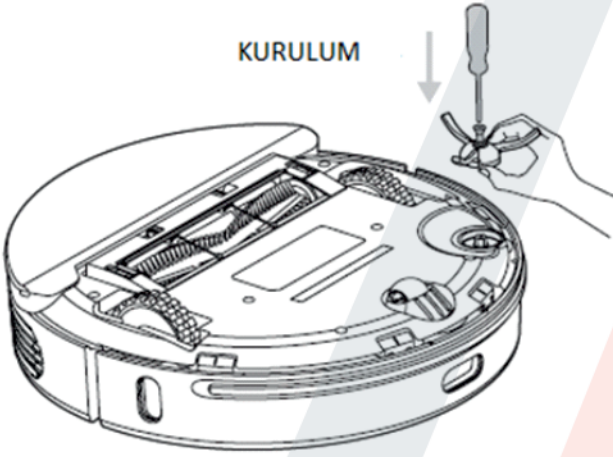


2) Yan fırçayı temizledikten sonra monte edin veya yan fırçayı değiştirin.

Not: Uygun temizleme performansı sağlamak için yan fırçanın her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Toz Torbası Değişimi

Toz torbası dolduğunda ekranda DOLU TOZ TORBASİ simgesinin turuncu renkte yanıp sönmesi veya uygulamada bir mesaj verilmesi durumunda lütfen torbayı hemen değiştirin. Toz torbası normal çalışırken simge yeşil ve beyaz renklerde yanıp sönmeye devam eder.

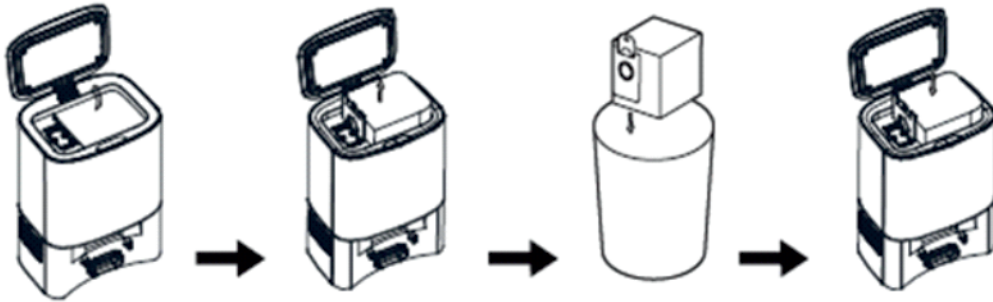

Üst Kapağı Açın

Torba sapını çekerek toz torbasını çıkarın.

Toz torbasını çıkarın.

Yeni bir toz torbası takın ve kapağı kapatın.

Temiz Toz Kanalı


Torba değiştirildikten sonra bile DOLU TOZ TORBASI simgesinin hala turuncu renkte olması durumunda, elektrik fişinin çıkarmanız, toz kanalının yabancı bir madde tarafından engellenip engellenmediğini kontrol etmek için şarj ünitesini ters çevirmeniz önerilir.

Toz kanalı tıkalıysa kanal kapağını aşağıda gösterildiği gibi tornavidayla çıkarın.

Yabancı maddeyi çıkarın.

Not: Aşırı güç kullanarak sökmeyin. Olası durumlarda yetkili servis noktasından destek alınız.

Temizlemeyi bitirdikten sonra tekrar yerine monte edin.

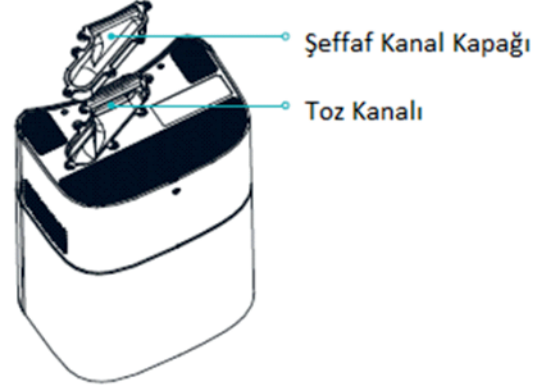

Pil Bakımı

Vakumlu paspas yerleşik bir yüksek performanslı şarj edilebilir lityum iyon pil içerir. Yeterli pil performansını korumak için düzenli olarak şarj edin.


Vakumlu paspas uzun süre boştta bırakılırsa, aşırı deşarj nedeniyle hasar görmemesi için kapatın ve her 3 ayda bir şarj edin.

Sensör Temizliği

Uygun temizleme performansını sağlamak için her sensörün temiz ve yumuşak bir bezle haftalık olarak temizlenmesi önerilir.

Robot:

Uçurum Sensörü x4
Kızılötesi Sensörü x3
Şarj Kontak Noktası x2
PSD Dedektörü x1

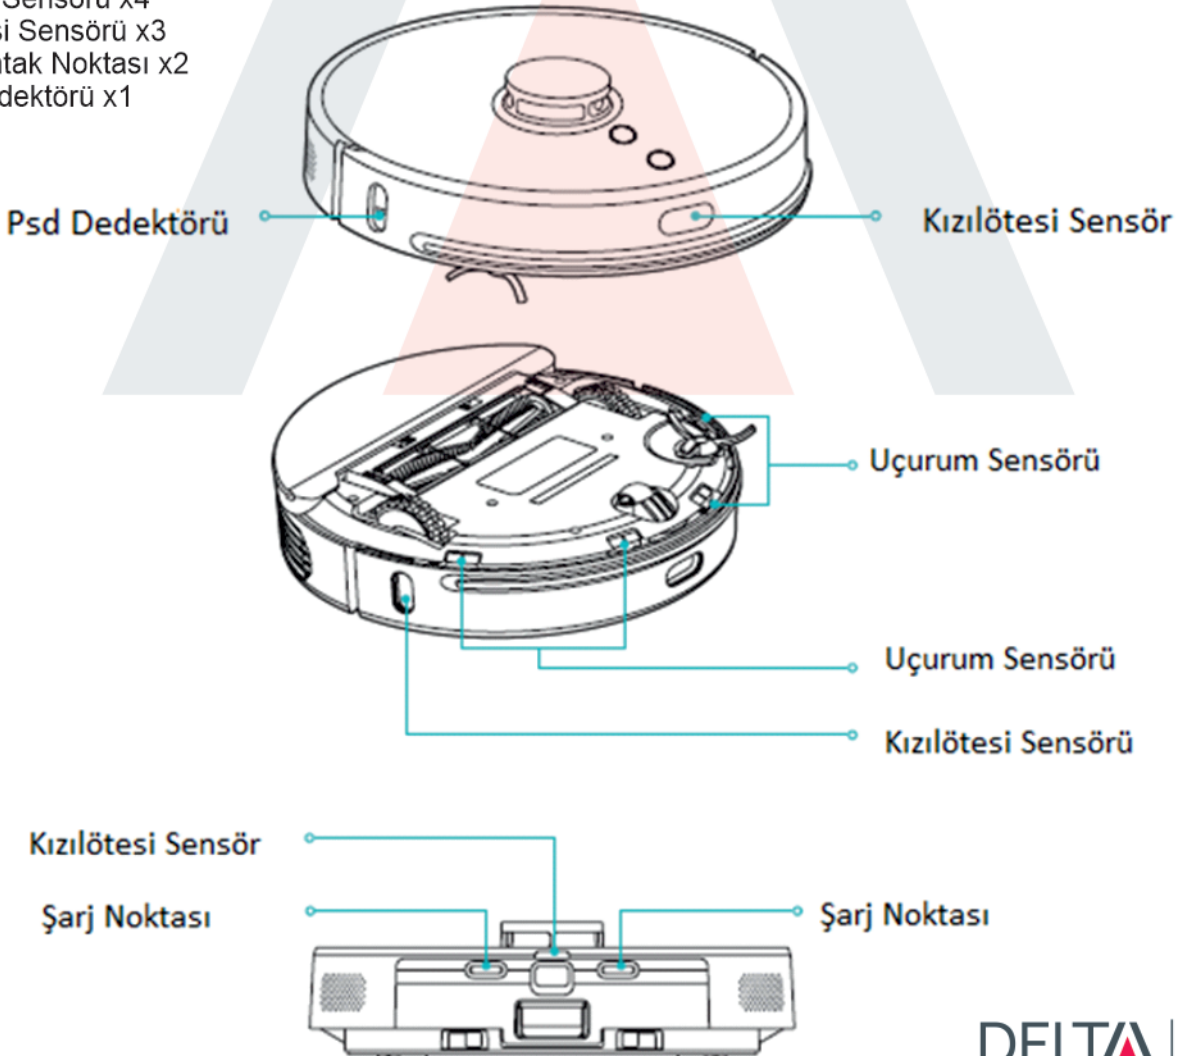


Otomatik kir tahliye yuvası:

Kızılötesi Sensörü x2

Otomatik kir tahliye şarj probu x2

Kızılötesi sensörü

Otomatik kir tahliye şarj probu

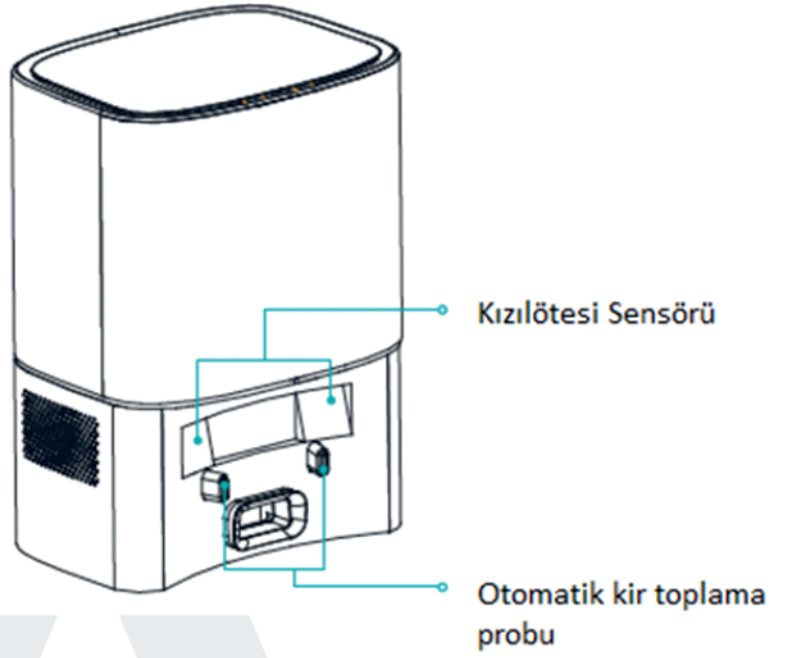

Sorun Giderme

Arıza

Hata #1: Lazer mesafe sensörünün engellenmediğinden emin olun.

Çözüm: Lazer radarının etrafındaki yabancı maddeleri kontrol edin, çıkarın veya vakumlu paspasın yerini değiştirin ve yeniden başlatın.

Hata #2: Uçurum sensörünü temizleyin ve temizleyicinin yerini değiştirin.

Çözüm: Uçurum sensörünü temizleyin ve tekrar deneyin. (daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzuna bakın)

Hata #3: Güçlü manyetik alan tespit edildi. Temizleyicinin yerini değiştirin ve tekrar deneyin.

Çözüm: Vakumlu paspasın yerini değiştirin ve tekrar deneyin.

Hata #4: Çarpışma sensörünü kontrol edin ve üzerindeki yabancı cisimleri çıkarın.

Çözüm: Tampon şeridine basmayı deneyin ve herhangi bir yabancı madde varsa çıkarın ardından vakumlu paspası yeniden başlatın

Hata #5: Vakumlu paspas anormal sıcaklıkta. Normal sıcaklığına dönene kadar çalışmayı durdurun.

Çözüm: Vakumlu paspas çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkta. Normal sıcaklığına dönene kadar çalışmayı durdurun.

Hata #6: Şarj işlemi başarısız oluyor. Lütfen şarj kontağını temizleyin.

Çözüm: Adaptörü kontrol edin veya otomatik kir tahliye işlemini yatay konumda olup olmadığını kontrol edin. Vakumlu paspas ve otomatik kir tahliyesini kapatın, metal temas noktalarını temizleyin.

Otomatik Kir Tahliye Arızası

Hata #1: Toz torbası takılı değil. Toz torbası dolu uyarı metni görünür ve simgesi yanıp söner.

Çözüm: Toz torbasını yerine monte edin.

Hata #2: Üfleyici arızalanır, arıza metni görünür ve simgesi yanıp söner.

Çözüm: Hava kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve sorun giderme için satış sonrası servisle iletişime geçin.

Sıkça Sorulan Sorular

Temizleyici başlatılamıyor.

Çözüm: Düşük pil seviyesi. Makineyi şarj istasyonuna yakın tutun ve tekrar deneyin. Çok düşük (0°C altında) ya da çok yüksek (50°C üzerinde) ortam sıcaklığı.

Süpürme işlevi başarısız oluyor.

Çözüm: Düşük pil seviyesi. Makineyi şarj istasyonuna yakın tutun ve tekrar deneyin.

Şarj işlevi başarısız.

Çözüm: Şarj istasyonunun etrafında çok fazla engel var. Şarj istasyonunu engellenmemiş bir alana yerleştirin. Ana makine şarj istasyonundan çok uzakta. Lütfen ana makineyi şarj istasyonunun yakınında tutun ve tekrar deneyin.

Makine düzgün çalışmıyor

Çözüm: Kapatın ve tekrar açın.

Temizlik işlemleri gürültülü

Çözüm: Ana fırça, yan fırçası veya sağ/sol tekerlek yabancı bir cisimden zarar görmüş. Makineyi kapatın ve yabancı cismi çıkarın.

Temizleme performansı düşer ve toz atar.

Çözüm: Otomatik kir tahliyesi tozla dolu. Lütfen toplayıcıyı boşaltın. Filtre engellendi. Lütfen temizleyin. Ana fırça herhangi bir yabancı maddeden zarar görür. Lütfen ana fırçayı temizleyin.

Wi-Fi bağlantısı kullanılamıyor.

Çözüm: Zayıf Wi-Fi sinyalleri. Robotun Wi-Fi sinyallerine uygun kapsama alanında olduğuna emin olun. Wi-Fi bağlantısı başarısız. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın ve en son sürüm olan uygulamayı indirerek tekrar deneyin.

Vakumlu paspas sabit bir noktayı temizliyor veya şarj istasyonuna geri dönmüyor.

Çözüm: Vakumlu paspas sabit noktalı temizlikten veya uzun bir mesafe ötelendikten sonra yeniden kestirme oluşturacağından şarj için şarj yuvasını bulamayabilir. Böyle bir durumda makineyi manuel olarak şarj yuvasına yerleştirin.

Şarj başarısız.

Çözüm: Şarj yuvasının çevresinde yeterli boşluk olduğundan ve şarj yuvasının elektrot yüzeyinde toz veya tıkanıklık olmadığından emin olun.

Planlı temizlik başarısız.

Çözüm: Makinenin ağa bağlı olduğundan emin olun çünkü ağ bağlantısı kesilirse senkronizasyon ve planlı temizlik görevi başarısız olur.

Vakumlu paspas her zaman çevrimdışı.

Çözüm: Makinenin ağa başarılı bir şekilde bağlandığından ve her zaman Wi-Fi kapsamında olduğundan emin olun.

Vakumlu Paspas cep telefonu ile eşleştirilemiyor.

Çözüm: Hem şarj istasyonunun hem de ana makinenin Wi-Fi ve iyi sinyaller kapsamında olduğundan emin olun ve ardından kılavuzdaki talimatları izleyerek Wi-Fi bağlantısını eşleştirme için sıfırlayın.



DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial