



# VIOMI SE VACUUM CLEANER

## KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

## Güvenlik Kısıtlamaları:

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmekçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar (AB) tarafından yapılmamalıdır.
- Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocuklardan uzak tutun.
- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Vakum paspasını yanıcı maddeleri temizlemek için kullanmayın.
- Vakum paspasını lazer radar kapağından tutmayın.
- Temizlik veya bakım yapmadan önce vakum paspasının kapalı olduğundan ve şarj yuvasının fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Bu vakum paspası yalnızca ev ortamındaki zeminleri temizlemek içindir. Lütfen açık bir balkonda veya kanepede gibi bir zemin olmayan bir yüzeyde veya ticari veya endüstriyel bir ortamda kullanmayın.
- Vakumlu paspası, koruyucu bir bariyer bulunmadığı sürece, zemin seviyesinin üzerinde asılı bir alanda, çatı katı, açık balkon veya mobilyaların üstünde kullanmayın.
- Vakum paspasını 40 ° C'nin üstünde veya 0 ° C'nin altında bir ortam sıcaklığında veya sıvı veya yapışkan maddeler içeren bir yerde kullanmayın.
- Vakum paspasını kullanmadan önce temizlik sırasında sürüklemesini önlemek için kabloları yerden alın.
- Vakum paspasının tıkanmasını veya üzerlerine çarpmasını ve hasara neden olmasını önlemek için vazolar veya plastik torbalar gibi kırılabilir veya gevşek eşyaları alın.
- Çocukları, evcil hayvanları veya herhangi bir nesneyi, sabitken veya hareket halindeyken vakum paspasının üzerine koymayın.
- Halıyı temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayın.
- Vakum paspasının yapı malzemeleri, cam veya çivi gibi sert veya keskin nesneleri almasına izin vermeyin. Vakum paspasına herhangi bir sıvı püskürtmeyin (yeniden takmadan önce toz bölmesinin tamamen kuru olduğundan emin olun).
- Vakum paspasını baş aşağı yerleştirmeyin (lazer radar muhafazası asla yere değmemelidir).

• Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.


## Piller ve Şarj

- Herhangi bir üçüncü parti pil, şarj cihazı veya şarj yuvası kullanmayın. Sadece <NLD120200W1Y4> besleme ünitesi ile kullanın.
- Pili çıkarırken cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Bu cihaz, yalnızca vasıflı kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- Şarj yuvasını kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için imalatçı, servis temsilcisi veya kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Eski pilleri yanlış şekilde atmayın. Vakum paspasını atmadan önce, vakum paspasının çıkarıldığından ve pilin çevre açısından güvenli bir şekilde çıkarılıp imha edildiğinden emin olun.
- Taşınırken vakum paspasının kapatıldığından ve mümkünse orijinal ambalajında saklandığından emin olun.
- Vakumlu paspas uzun bir süre kullanılmayacaksa, tam olarak şarj edin, ardından kapatın ve serin ve kuru bir yerde saklayın. Pil hasarını önlemek için vakum paspasını ayda en az bir kez şarj edin.

• Bu ürünün lazer radarı, Sınıf 1 lazer ürün güvenliği için IEC 60825-1: 2014 Standardını karşılar ve insan vücudu için zararlı lazer radyasyonu üretmez.

## ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

### Ürün Ve Aksesuar Listesi

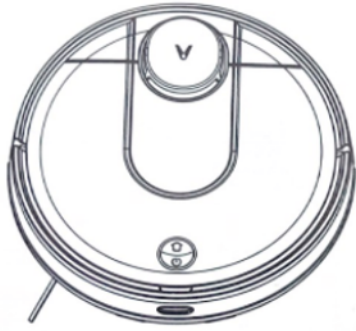

Viomi SE



Ana Fırça Koruyucu



Temizlik Fırçası



Ana Fırça

#### Aksesuar Kutu İçeriği



2s1 arada su hazneli toz bölmesi  
(Vakum ve Paspas Modu için)



Yan Fırça



Şarj Ünitesi



Güç Kablosu




Mop Tutucu



Islak Paspas



Nemli Paspas

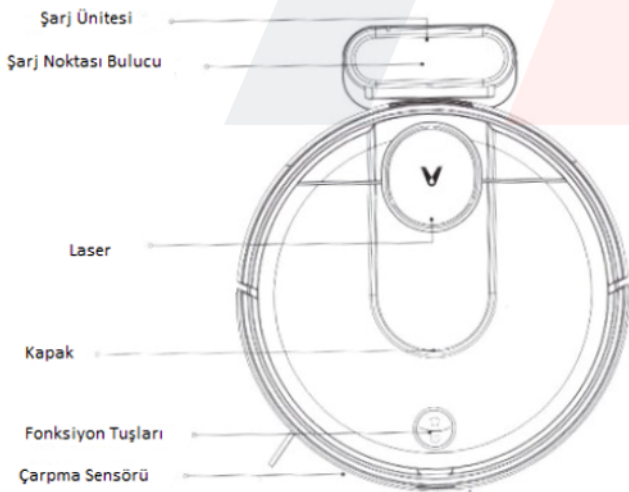

Şarj Ünitesi


Şarj Noktası Bulucu

Lazer

Kapak

Fonksiyon Tuşları

Çarpma Sensörü

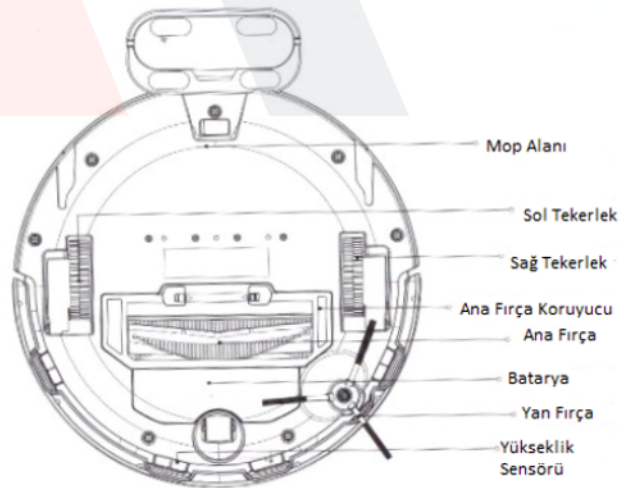

Mop Alanı

Sol Tekerlek

Sağ Tekerlek

Ana Fırça Koruyucu

Ana Fırça

Batarya

Yan Fırça

Yükseklik Sensörü

### Gösterge Durumu

|                          |                                       |                          |                              |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Yavaşça Yanıp Sönen Sarı | Şarj için üniteye dönüyor/ Düşük Şarj | Yanıp sönen Mavi         | Wi-fi Bağlı Değil            |
| Işık Yanıp Sönüyor       | Şarj oluyor.                          | Yavaşça Yanıp Sönen Mavi | Ağ Yapılandırması Yapılıyor. |
| Yanıp Sönen Kırmızı      | Hata                                  | Yanıp Sönen Mavi         | Açılıyor/ Yazılım Yapılıyor  |
| Mavi                     | Açık/Wi-fi Bağlı/Tam Şarj             |                          |                              |



### DOCK

Yapılan temizlik esnasında ürünü şarj ünitesine yönlendirir.




### Açma / Kapama Tuşu


Temizliği durdurmak ya da başlatmak için basınız. Ürünü kapatmak veya açmak için 3 saniye basılı tutunuz ve bekleyiniz.

### KURULUM


1. Şarj Yuvasını Prize Bağlayın.

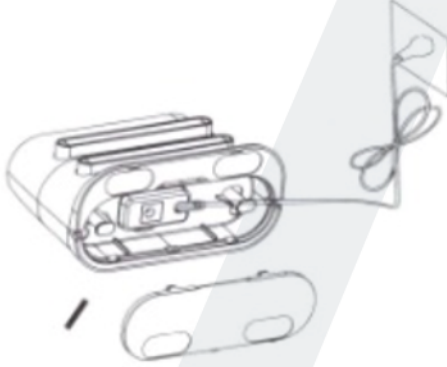

2. Yan Fırçayı Görseldeki Gibi Ürüne Takınız.

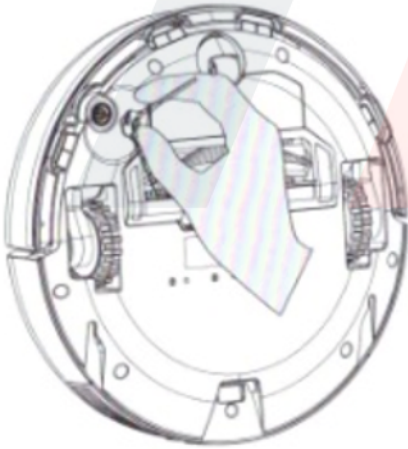

3. Şarj Yuvasını Düz Bir Zemine Duvara Yerleştirin.

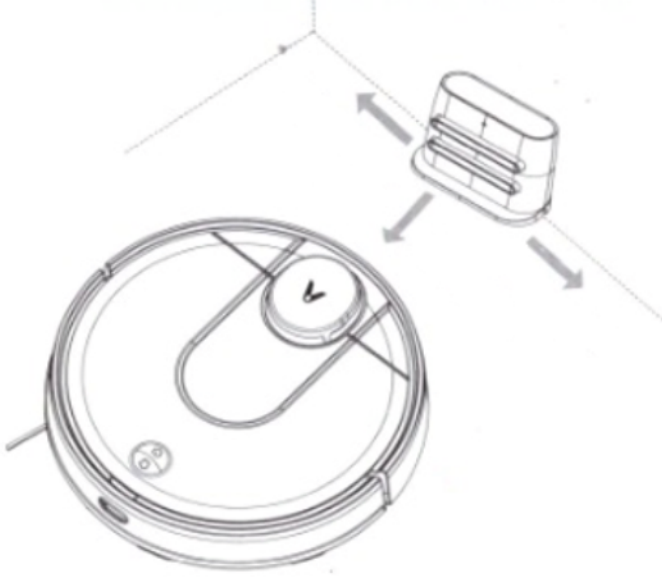

4. Ürün üzerinde bulunan açma/kapama tuşuna 3 saniye basın ve cihazın açılmasını bekleyin. Tuş kısmında bulunan ışıklar yandığında ürünü şarj etmek için şarj istasyonuna yerleştiriniz.

### İstenilen Temizlik Modu için Aksesuar Kullanımı

Temizleme Modu: 2si1 arada hazneyi takın.




Robotun kapağını açın ve görselde gösterildiği gibi 2 si 1 arada hazneyi takın.

Uygulama üzerinden ya da üründe bulunan tuşlar üzerinden temizliğe başlayabilirsiniz.

### Temizleme ve Paspas Modu:




- Su haznesinin kapağını açın ve hazneyi su ile doldurun.

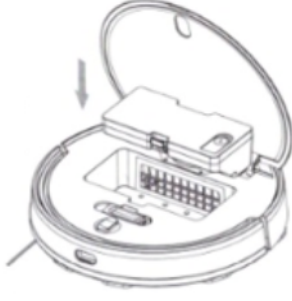

- Hazne yerine oturana kadar görseldeki şekilde yerleştiriniz.



- Paspas bezini paspas tutucuya takın ve cırt cırtlı kısmından iyice bastırın.

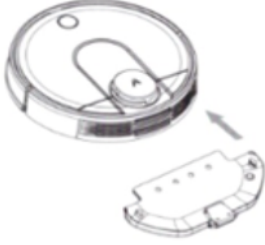

- Klipsleri sıkıştırın, resimde gösterildiği gibi vakum paspasının altına yatay şekilde takınız.

- Vakum paspası açın, Ürün temizlemeye ve paspas yapmaya hazır.

#### Tedbirler:

- 1) Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın.
- 2) Şarj yuvasının sol ve sağ kısmında en az 0,5 metre veya daha fazla açık alan ve önünde en az 1,5 metreden fazla olduğuna emin olunuz.
- 3) Vakum paspası düşük pil nedeni ile doğrudan açılmaz ise şarj etmek için doğrudan şarj yuvasına yerleştiriniz.
- 4) Vakum paspası şarj ünitesinde iken otomatik olarak açılır.
- 5) Vakum paspası şarj ünitesinde iken kapatılamaz.
- 6) Vakum paspası kullanılmadığında veya şarjda iken 2si1 arada hazneyi ve mop tutucuyu çıkarın.
- 7) Vakum paspasın yüksek performans sağlayabilmesi için fırça ve hazne temizliklerini gerçekleştirin.

## Kullanım Talimatları

### Açma / Kapama

Güç için robotta ki açma/kapama tuşuna basın. Güç göstergesi açılır ve robot bekleme moduna girer. Robot kullanılmıyorken temizlemenin tamamlanması için veya robotu kapatmak için güç düğmesine basılı tutun.

Not: Robot şarja iken kapatılamaz.

### Temizlik Başlatma

Temizliğe başlamak için açma/ kapama tuşuna basınız. Kullanılan aksesuara göre ürün temizlemeye yad paspasa başlayacaktır.

## Şarj Etme

Otomatik: Temizlikten sonra robot otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini yeniden şarj edecektir.

Manuel: Bekletme modunda iken Ev tuşuna basarsanız robot şarj istasyonuna geri dönecektir.

Robot şarj olurken güç tuşu yavaşça yanıp sönecektir.

**Not:** Eğer temizleme şarj istasyonundan uzakta başlamış ise robot şarj istasyonuna geri dönmeyecek, temizliğe başladığı ilk noktaya dönüş yapacaktır. Robotu şarj etmek için şarj istasyonuna taşımanız gerekecek.

Hata

Eğer robot temizlik sırasında bir hata ile karşılaşrsa Güç ışığı doğrudan kırmızı olacak yanacak ve uyarı sesi duyacaksınız.

**Not:** Eğer robot 10 dakika boyunca hata modunda kalırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.

Robotu şarj istasyonuna koyarak hatayı ve mevcut temizlemeyi durdurabilirsiniz.

## Uyku Modu

Eğer robot 5 dakika boyunca çalışmazsa uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa basın yada uygulama üzerinden komut güncelleyin.

- Robot şarj yuvasındayken uyku moduna girmez.

- Robot 12 saat boyunca uyku modunda kalırsa otomatik olarak kendisini kapatır.

## Temizlik Modları

Uygulama üzerinden Sessiz, Standart, Maksimum ve Turbo modlarını seçebilirsiniz. Standart mod varsayılan olarak gelmektedir.

### Rahatsız Etmeyin (DND) Modu

Rahatsız etmeyin(DND) modunda iken hiçbir temizlik işlemi başlamaz, hiçbir sesli uyarı sistemi çalışmaz, güç ışığı düşük güçte yanar. Rahatsız etmeyin(DND) modu varsayılan olarak 22:00 – 08:00 saatleri arasında aktif olarak gelir. Uygulama üzerinden saatleri düzenleyebilir ya da modu kapatabilirsiniz.

### Temizliğe Devam Etme

Ürünün temizlemeye devam etme özelliği vardır, vakum paspası temizleme görevi esnasında pil seviyesi azalmaya başlar ise ürün şark olmak için otomatik olarak şarj yuvasına dönecektir. Paspas tamamen şarj olduktan sonra kaldığı yerden temizliğe devam edecektir.


## Alan temizliği

Uygulama üzerinden bir alan belirtip temizlik yaptırabilirsiniz.

**Not:** Belirtilen alan temizlenirken, robot alanın dışına çıkabilir. Alanın etrafında kablo veya robotun çarpacağı herhangi bir nesne olmamasına dikkat edin.

### Seçili Odayı Temizlemek

Uygulama üzerinden temizlemek için herhangi bir odayı seçebilirsiniz. Bu özellik ile robot yalnızca seçili odayı temizleyecektir.

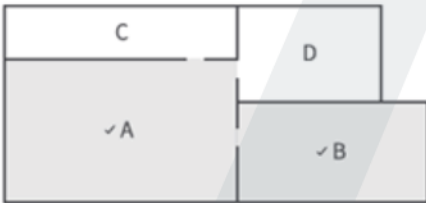

**Not:** Bu özellik kullanılmadan önce tüm odaların haritaları çıkarılmış ve harita kayıt özelliği aktif hale getirilmiş olmalıdır. Temizlik başladıktan sonra, robot seçili alana doğru ilerleyecek. Lütfen zeminde robotun seçili alana gitmesini engelleyecek eşya bulundurmayın.

### Yasak Bölgeler / Görünmez duvar / Seçilmeyen Ev Bölgesi

Sanal olarak bir alanı yasak bölge olarak tanımlayabilir, bir odaya girişini engellemek için sanal duvar oluşturabilir ya da bir bölgede paspas özelliğinin çalışmasını engelleyebilirsiniz. Sanal duvar ve yasak paspas bölgesi yalnızca paspas başlığı takılı iken kullanılabilir.

### Akıllı Haritalama

Haritalama işlemi için uygulamayı kullanmanız gerekmektedir.

### Uygulamaya Bağlanın

Daha akıllı özellikler için lütfen cep telefonu uygulamasını indirin.



App Store veya Play Store üzerinden 'Mi Home' olarak arayın ya da yanda ki kodu tarayınız.

### Cihaz Ekleme

Uygulamanın ana sayfasında bulun "+" simgesine dokununuz. Ve ürünün modelini seçiniz. Eklenen cihaz ana ekrandan görüntülenebilir.

Not: Kurulum süreci mevcut uygulamaya ve uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Uygulamada iletilen talimatları izleyiniz.

Yalnızca 2. 4 GHz desteklenir.

### Wifi Sıfırlama

Üst kapağı açın ve Wi-Fi göstergesini bulun.

Açma/Kapama ve Ev tuşuna geri bildirim gelene kadar basın. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde işlem tamamlanmıştır.

Not: Cep telefonunuz robotun Wi-Fi ağına bağlanmaz ise robotun Wi-Fi ayarlarını sıfırlayıp tekrar açıldığında bağlanmayı deneyin.

### Fabrika Ayarlarına Yükleme

☐ Tuşuna 5 saniye boyunca basın. Fabrika ayarlarına geri yüklenecek ("**Factory settings will be restored**") diyen bir ses duyduğunuzda ve "fabrika ayarlarını geri yükle" ("**Restoring factory settings**") diyene kadar x düğmesini tekrar 5 saniye basılı tutun. Ayarlar başarıyla geri yüklendiğinde, tüm kullanıcı verileri silinir ve "fabrika ayarları başarıyla geri yüklendi" ("**Factory settings restored successfully**") diyen bir ses duyarsınız.

## RUTİN BAKIM

### 2 si 1 arada Hazne Temizliği:



1) Robotun kapağını açın hazneyi çıkarın ve görselde gösterildiği gibi filtreyi çıkartın.



2) Toz bölmesini boşaltın. Bölmeyi fırça ile temizleyin, filtreyi hizalayın ve tekrar takın.



3) Hazneyi görselde ki gibi robota yerleştirin. Ve robotun kapağını kapatın.

### Filtre:



Görselde gösterildiği gibi filtreyi çıkarın.


- ❖ Filtreyi durulayın ve hazneye takarken kuru olduğundan emin olunuz.
- ❖ Filtrenin tıkanmasını önlemek için filtreyi bir fırça yardımıyla temizlemeniz önerilir.
- ❖ Filtreyi maksimum 6 ayda bir değiştirmeniz önerilir. |

#### Ana Fırça:




1. Robotu ters çevirin. Ana fırça koruyucusunu çıkartmak için klipsleri sıkıştırın.
  2. Ana fırçayı ve ana fırça klipsini çıkarın.
  3. Ana fırçayı temizlemek için temizleme fırçasını kullanın.
  4. Ana fırça klipsi, ana fırçayı ve ana fırça koruyucunu tekrar takın.
- ❖ Robotun maksimum temizliği sağlaması için 6-12 ay aralığında fırça değişimi önerilir.

#### Yan Fırça:

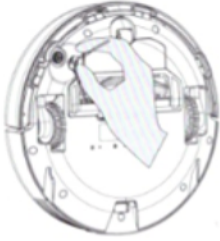

- 1) Yan fırçayı periyodik olarak çıkarın ve temizleyin.
- 2) Yan fırçanın maksimum seviyede temizlik yapması için 3-6 ay aralığında değiştirilmesi önerilir.

#### Sensörler:

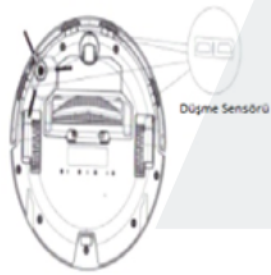

- 1) İhtiyaç dahilinde üründe bulunan sensörleri temizleyin.
- 2) 3 ayda bir sensörlerin kuru ve temiz bir bez ile temizlenmesi önerilir.

# DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu [www.deltaservis.com.tr](http://www.deltaservis.com.tr) web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

#### Müşteri Hizmetleri

**Çağrı Merkezi:** 0850 532 0 500

**İnternet Sitesi:** [www.deltaservis.com.tr](http://www.deltaservis.com.tr)

**E-posta adresi:** [info@deltaservis.com.tr](mailto:info@deltaservis.com.tr)

**Whatsapp Destek Hattı:** 0532 095 06 52