




VIOMI V2 PRO VACUUM CLEANER

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Robot

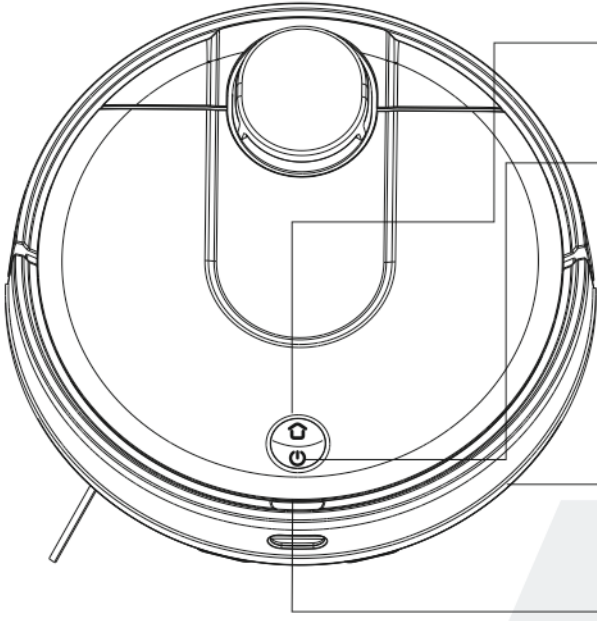

• Akıllı Şarj Olma

Kısa basma akıllı şarjı başlatır.

• Başlatma Ve Kapatma/Genel Temizlik

Kısa basma cihazı başlatır ya da duraklatır.

3 saniyeden uzun basma cihazı kapatır.

... Sürekli yanan Mavi Işık: Normal Çalışıyor

... Sürekli yanan Mavi Işık: Normal Çalışıyor

... Yavaşça yanıp Sönen Sarı ışık: şarj olmak için dönüyor/ düşük pil

... Nefes alan sarı ışık: Şarj Oluyor

... Yavaşça yanıp sönen mavi ışık: internet yapılandırma modunda

... Nefes alan mavi ışık: Başlatılıyor/Yazılım Güncelleniyor

... Hızlıca yanıp sönene kırmızı ışık: Anormal durum



• İnternet Yapılandırması

Şarj olma durumunda internet yapılandırmasına girmek için güç tuşuna ve şarj istasyon tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.

• Koruyucu Kapak Açma

İpucu: Çöp Kovası cihaz üzerinde bulunan bu kapağı açarak çıkartılabilir.

Robot ve Sensörler

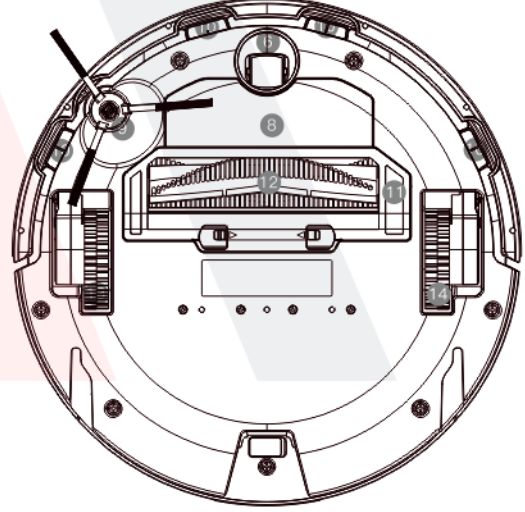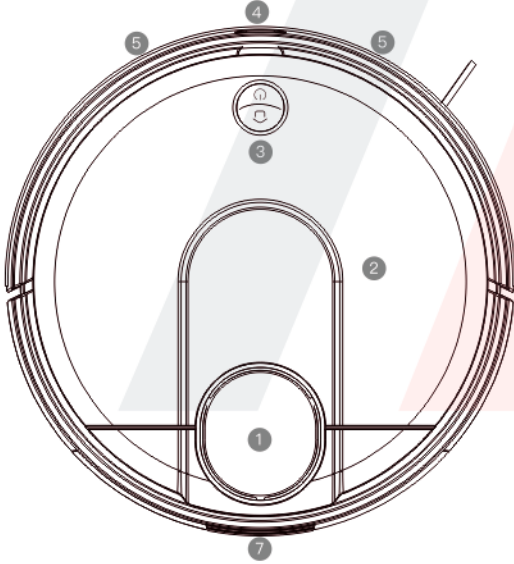

① Lazer Radarı

② Üst kapak

③ Buton

④ Kızıl Ötesi Alıcı Sensörü

⑤ Çarpışma sensörü

⑥ Evrensel tekerlek

⑦ Şarj noktaları

⑧ Pil

⑨ Yan fırça

⑩ Sınır sensörü


⑪ Orta motor için kapak

⑫ Ana fırça


⑬ Sol tekerlek

⑭ Sağ tekerlek


Su haznesi

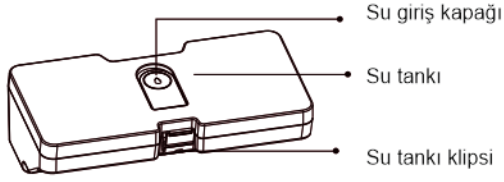


Şarj İstasyonu

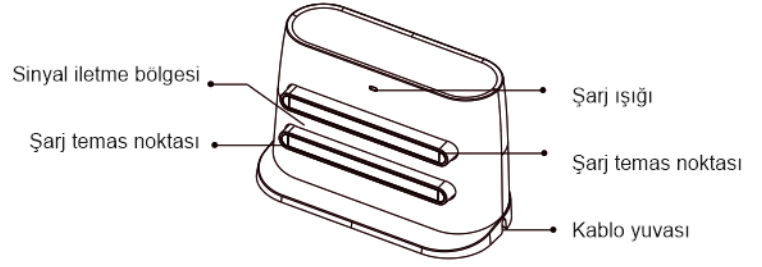

Toz haznesi

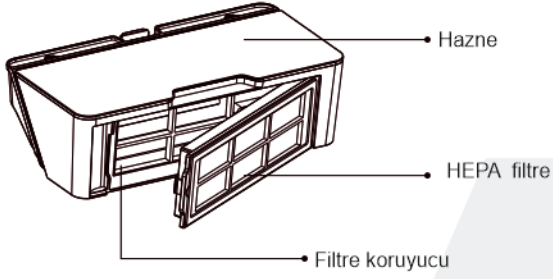

Paspas

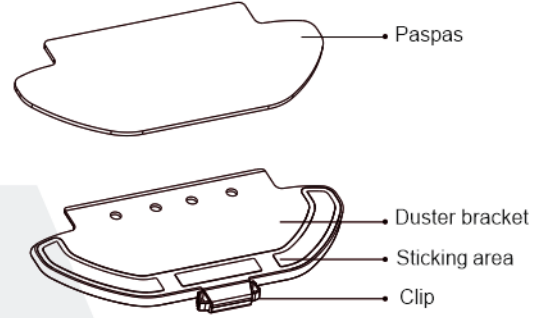


Kurulum Talimatları

1. Şarj kablosunu takın ve fazla kabloyu toplayın




*Lütfen fazla kabloyu şarj istasyonunun altında bulunan kablo bölmesine yerleştirin aksi halde kablounun takılması durumunda şarj istasyonunun elektrik ile bağlantısı kesilebilir.

2. Şarj girişini bir duvara gelecek şekilde yerleştirin ve güç kablolarını bağlayın

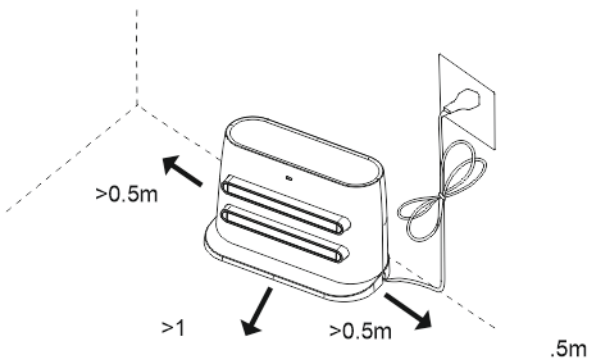

1. Şarj kablosunu takın ve fazla kabloyu toplayın

- Su Tankının Doldurma kapağını açınız. Tankı su ile doldurunuz ve kapağı kapatınız.

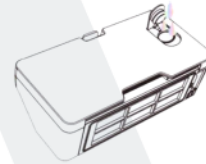

- Su tankını cihaza belirtilen şekilde dikkatlice yerleştiriniz. Klipslerin kapandığına ve su tankının yerine oturduğuna emin olunuz.

*Lütfen şarj istasyonunun sağında ve solunda 0.5 m önünde de 1.5 m boşluk olacak şekilde yerleştirin.

* Şarj istasyonunu direk olarak güneş ışığına maruz bırakmayınız.

3. Başlatma ve Şarj

Güç düğmesine 3 saniye boyunca basıldığında robot şarj istasyonuna otomatik olarak giderek şarj olmaya başlar.

Sürekli Yanan Mavi Işık: Kurulum Tamamlandı/Normal bir Şekilde Çalışıyor/Şarj Tamamlandı


Nefes Alan Sarı Işık: Şarj Oluyor

Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Anormal Durum/ **HATA**

*Düşük pil olması durumunda robot açılmaz ya da kapanmaz ise manuel olarak lütfen şarj istasyonuna yerleştirin.


*Robot Şarj İstasyonuna yerleştirildikten sonra otomatik olarak başlayacaktır.

*Robot Şarj İstasyonuna ile bağlantı halinde ise kapatılamaz.

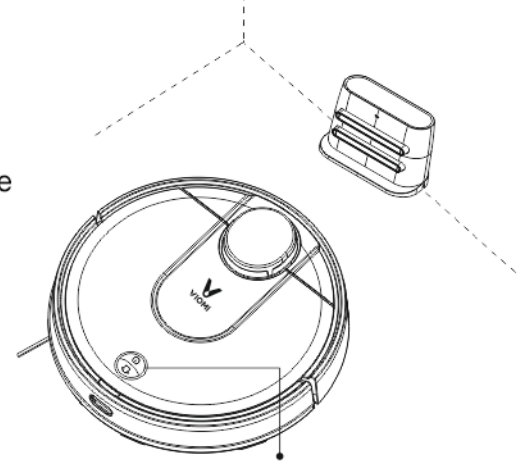


4. Su tankını doldurma


- ① Su Tankının Doldurma kapağını açınız. Tankı su ile doldurunuz ve kapağı kapatınız.

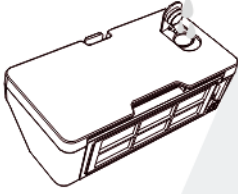


- ② Su tankını cihaza belirtilen şekilde dikkatlice yerleştiriniz. Klipslerin kapandığına ve su tankının yerine oturduğuna emin olunuz.

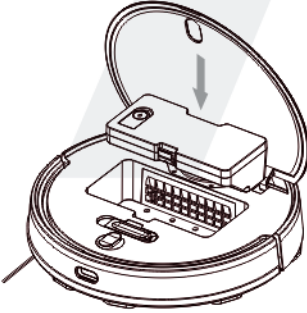

- ③ Paspası, paspas desteğine yerleştirin ve yapışkanlar ile yapıştırın.

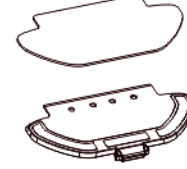

- ④ Paspas desteğini iki taraftan alt tarafa iki tarafından bastırarak şekilde ki gibi dikkatlice yerleştirin.

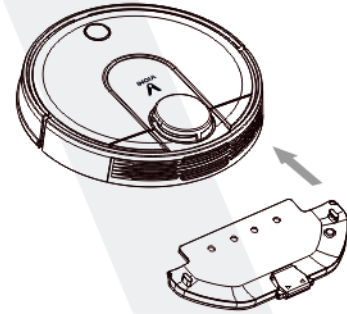

* İlk temizlemede/haritalamada su tankını kullanmayınız.

* Uzaktan komut verildiğinde paspas özelliğini kullanmayınız.

* Robot şarjdayken ya da kullanım sırasında değilken paspası ve su tankını çıkartınız.

* Eğer ev içinde halı kullanıyorsanız, telefon uygulaması üzerinden halıların olduğu alanlara sanal duvarlar/yasaklı alanlar kurunuz.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Açma/Kapatma

Robot şarj istasyonunda tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak başlayacaktır.

Robot şarj istasyonunda şarj olduğu sırada kapanmaz.

Güç tuşuna uzun basmak; güç ışığı yanacak ve robot güç açık konumuna gelecektir, başladıktan sonra komut sesi duyulacaktır.

Robot sabit iken, güç tuşuna uzun basmak robotu kapatır, kapandığına istinaden komut sesi duyulacaktır.

2. Temizleme

• Çalışma durumunda, güç düğmesine uzun basmak; sesli olarak "Küresel Temizlik başlıyor" komutunu duyacaksınız.

• Çalışma durumunda, şarj istasyon düğmesine basarak; sesli olarak "Şarj olmaya gidiliyor" komutunu duyacaksınız.

• Telefon uygulamasını kullanarak "Başlat" butonuna basarak temizliğe başlayabilirsiniz. Sesli olarak "Küresel Temizlik Başlıyor." Komutunu duyacaksınız.

• Telefon uygulamasını kullanarak "Şarj" butonuna bastığınız da cihaz şarj olmaya gidecektir. Sesli olarak "şarj olmaya gidiliyor." Komutunu duyacaksınız.

*Düşük pil olma durumunda süpürme/paspas özelliği kullanılamaz.

3. Şarj olma

• Robot temizliği bitirdiğinde, sesli olarak "Temizlik bitti. Şarj olmaya gidiliyor." Komutunu duyacaksınız.

Robot otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir.

• Temizlik sırasında pil düşük ise, robot otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir, tamamen şarj olduktan sonra temizlik işlemi kaldığı yerden devam edecektir.

• Eğer piller boşa robot otomatik olarak kapanacaktır. Robotu manuel olarak şarj istasyonuna koymanız gerekmektedir. Lütfen şarj noktalarının doğru olduğundan emin olunuz.

4. Işık Bildirimleri

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık kapalı durumda ise robot kapalı ya da uyku modundadır.

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık mavi ve sürekli yanıp sönüyorsa, robot internet bağlantısı gerçekleştiriyordur.

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık mavi ve nefes alır biçimde yanıp sönüyorsa robot başlıyor ya da güncelleniyordur.

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık mavi ve sürekli yanıyorsa robot boşta, beklemede, çalışıyor ya da duraklatılmıştır.

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki sarı ve sürekli yanıp sönüyorsa, robot şarj oluyordur.

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki sarı ve nefes alır biçimde yanıp sönüyorsa robot şarj olmuştur.

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki kırmızı ve hızlıca yanıp sönüyorsa robot bir hata ile karşılaşmış demektir.

• Şarj istasyonunda mavi ışık yanıyorsa şarj istasyonu çalışır durumdadır.

5. İnternet Bağlantısı ve yazılım güncelleme

Telefon uygulamasını indirmek için robotun üzerindeki QR kodunu okutunuz ve Wi-Fi'yi uygulamada bulunan talimatlara göre sıfırlayınız. Hızlı başlangıç kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Uygulama ile cihazı güncelleyebilirsiniz. Güncelleme sırasında cihazın şarj standında olduğundan ve pil seviyesinin %60 dan yüksek olduğundan emin olunuz. Güncelleme için uygulamadaki adımları izleyiniz.

*İndirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, internet bağlantısını uygulamada talimatlarına göre gerçekleştirin. Robot internete bağlandığında, robotu temizliğe başlatmak için telefon uygulamasını kullanabilirsiniz, temizlik takvimi ve diğer fonksiyonları da bu şekilde kullanabilirsiniz.

*Uygulama Bağlantısı Kesme: Şarj İstasyonuna dönme düğmesine uyarı sesi alana kadar 5 saniye basılı tutunuz, uyarı sesi sonrası düğmeye 5 saniye daha basınız ardından sesli olarak "bağlanma Başlıyor/Bağlantı Başarılı" uyarısını duyacaksınız.

Duraklatma

Robot temizlik halinde iken her hangi bir düğmeye basarak duraklatabilirsiniz. Duraklatma sonrası güç düğmesine basarak temizliğe devam edebilirsiniz. Şarj istasyon düğmesine basarak temizliği bitirerek robotu şarj istasyonuna gönderebilirsiniz.

Uyku

5 dakika boyunca cihaz her hangi bir işlem yapmadığı takdirde otomatik olarak uyku moduna geçecektir. Bu durumda her hangi bir tuşa basarak ya da uygulama ile robotu uyandırabilirsiniz. Robot şarj istasyonunda şarjda iken uyku moduna geçmez. Robot 12 saat boyunca uyku modunda beklerse otomatik olarak kapanır.

Arıza Durumu

Her hangi bir anormal durumda, kırmızı ışık hızlıca yanıp söner ve bir uyarı sesi duyarsınız. Çözüm için "Sorun Giderme" bölümünü kontrol ediniz. Hata durumunda eğer her hangi bir işlem gerçekleşmezse cihaz 5 dakika içerisinde otomatik olarak uyku moduna geçer.

Temizlik Sırasında Su Tankını Doldurmak Ya Da Paspası Temizleme

Eğer kullanım sırasında tanka su eklemeniz ya da paspası temizlemeniz gerekirse herhangi bir tuşa basarak robotu duraklatın ve su tankını çıkartarak su ekleyin ya da paspası temizleyin, bu işlemleri yaptıktan sonra su tankı ya da paspası yerine yerleştirerek güç düğmesine basın. Robot işleme kaldığı yerden devam edecektir.

Temizlik Tercihleri

Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile temizlik modu seçebilirsiniz. Bunlar; ECO, Standart, ve güçlü modlardır. Cihaz standart mod seçili olarak gelir.

Rahatsız Etme Modu (DND MOD)

Rahatsız etme modunda, robot devam eden temizliğe cevap vermez. Programlı temizlik ya da sesli talimatı ile rahatsız etme modu saat 22.00-07.00 arası aktif edilebilir. Telefonu kullanarak uygulama üzerinden kapatılabilir.

Devam Eden Temizlik Modu

Robot temizliğe kaldığı yerden devam eder. Eğer temizlik sırasında pil azalırsa robot otomatik olarak şarj olmak için şarj istasyonuna geri döner. Tamamen şarj olduktan sonra robot temizliğe kaldığı yerden devam eder. (Eğer temizlik manuel olarak şarj sırasında bitirilirse, robot temizlik görevini iptal eder.)

Seçili Alan Temizliği

Telefon uygulaması ile temizlenmesi gereken alanlar seçebilir böylece robot o alanları temizleyecektir.

Alan Temizliği

Uygulama ile harita üzerinden belirli bir pozisyon seçebilirsiniz. Robot otomatik olarak belirlenen bölgede 2*2 m lik alanda pozisyon olarak temizliğe başlayacaktır.

Planlanmış Temizlik

Uygulamayı kullanarak temizlik planlaması yapabilirsiniz. Robot belirtilen zamanlarda temizliğe başlayacak ve işlem sonunda otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.

Sanal Duvarlar


Uygulamayı kullanarak sanal duvarlar kurabilirsiniz, bu alanlara robot geçiş yapmaz.

Harita Kaydetme


Eğer harita ezberleme uygulama üzerinden etkinleştirilmiş ise, robot güncellenmiş haritayı ve sanal duvarları kaydederek temizliği tamamlamayı şarj olmaya gidecektir.

Rutin Kontroller

1.Çöp kovasını çıkartmak için şekilde gösterildiği gibi kapağı açın

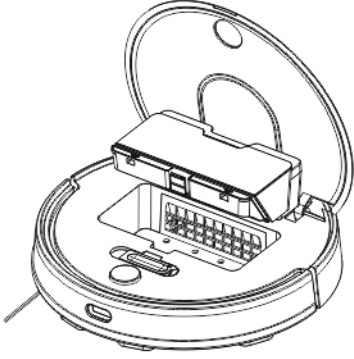


2. HEPA bileşenini açın ve kovanın içini boşaltınız.

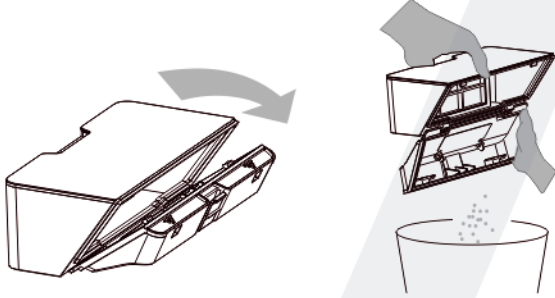

HEPA FİLTRE

Şemayı takip ederek HEPA filtreyi çıkartınız ve temizleyiniz.

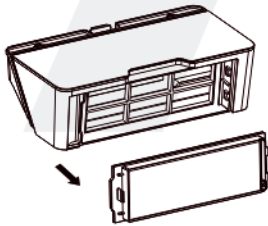


ANA FIRÇA


1. Cihazı çevirin ve altta bulunan klipsi kullanarak orta motor kapağını çıkartın.
2. Ana fırçayı ve rulmanı çıkartın.
3. Ana fırçayı temizleyin.
4. Ana fırçayı tekrar takın ve kapağı klipsler oturacak şekilde kapatın.




Not: Ana fırçayı 6-12 ayda bir temizlik etkisini en iyide tutmak için değiştirin.

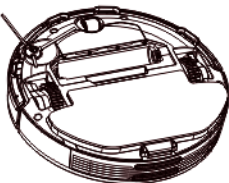

3. Kovanın içini temizlemek için temizleme fırçasını kullanın ve HEPA bileşenini geri takın


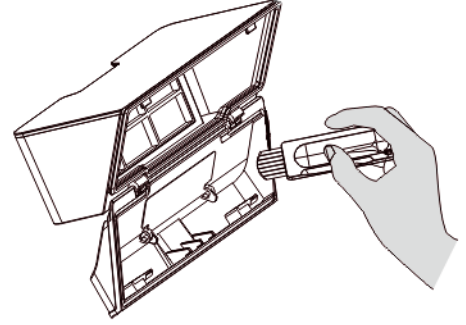


4. Kovayı geri takın ve üst kapağı kapatın

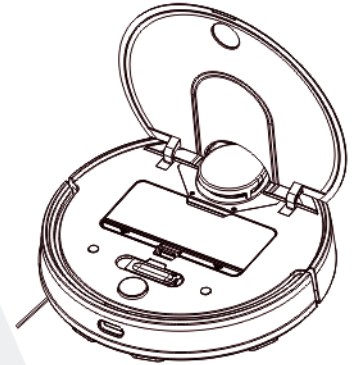

YAN FIRÇA

Yan fırçayı çıkartın ve düzenli olarak temizleyin.

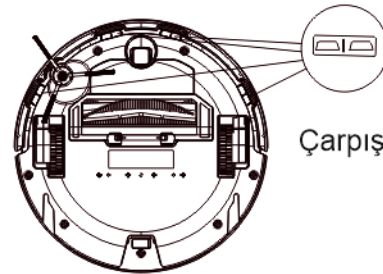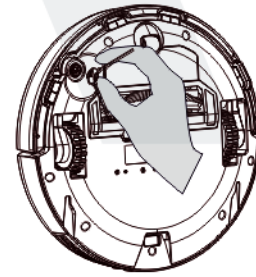

Çarpışma Sensörü

- HEPA Filtreyi her üç ayda bir değiştiriniz.
- HEPA Filtreyi düzenli olarak temiz bir fırça ile zarar vermeden temizleyin
- Yan fırçaları her üç ayda bir temizlik etkisini en iyide tutmak için değiştirin.

Basit Parametreler

Robot

İsim	Parametre
Boyut	350mmx94.5mm
Ürün ağırlığı	Yaklaşık Olarak 3.27kg
Ölçülen Voltaj	14.8 V / 14.6 V
Ölçülen Güç	33W
Pil Kapasitesi	32000mAh

Şarj İstasyonu

Boyut	153.9mm x 74.6mm x 99.5mm
Ölçülen Güç	24W
Ölçülen Giriş Gücü	20V 1.2A
Ölçülen Çıkış Gücü	20V 1.2A
Ölçülen Frekans Aralığı	50/60 Hz

Sorun Giderme

Sorun Uyarısı	Çözüm
Anormallik 1: Lütfen lazer radarının önünde bir cisim olmadığından emin olunuz.	Lazer radarı etrafındaki yabancı cisimleri kontrol edin ve temizleyin, ya da robotu yeni bir pozisyona getirerek yeniden başlatın
Anormallik 2: Lütfen sınır sensörünü temizleyin ve robotu yeni bir pozisyona getirerek yeniden başlatın.	Sınır sensörünü temizleyerek yeniden deneyin(Sensorun cihaz üzerindeki pozisyonu için Manuel Talimatları izleyin.)
Anormallik 3: Yoğun manyetik alana tespit edildi. Lütfen yeni pozisyona taşıyın ve tekrar deneyin	Robotu yeni pozisyona taşıyın ve tekrar deneyin.
Anormallik 4: Çarpışma sensörü etrafındaki yabancı cisimleri kontrol edin ve temizleyin.	Çarpışma şeridine basın, yabancı cisimleri temizleyin ve tekrar deneyin.
Anormallik 5: Robot Sıcaklığı anormal. Lütfen sıcaklık normale dönene kadar bekleyin.	Robot sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşük olabilir. Lütfen sıcaklık normale dönene kadar bekleyin ve öyle kullanın
Anormallik 6: Şarj olma anormal. Lütfen şarj noktalarını temizleyiniz.	Şarj istasyonu ile kullanılan kablonun orijinal olduğundan ve şarj istasyonunun yatay olduğundan emin olunuz. Robotu kapatın, şarj istasyonu kablosunu çıkarın ve metal yüzeyleri temizleyin

Yaygın Problemler

Problem	Çözüm
Açılış Hatası	Pil seviyesi çok düşük; robotu şarj olması için şarj istasyonuna bağlayın Ortam sıcaklığı çok düşük (<0°C) ya da çok yüksek(>50°C)
Temizliğe Başlama Hatası	Pil seviyesi çok düşük; robotu şarj istasyonuna şarj olması için bağlayın
Şarj olma sorunu	Şarj istasyonu etrafında çok fazla cisim olabilir; şarj istasyonunun etrafını fazla objelerden temizleyin. Robot şarj istasyonundan uzak olabilir; robotu şarj istasyonunun yakınına taşıyın ve tekrar deneyin.
Anormal hareketler	Robotu kapatın ve tekrar başlatın
Temizlik sırasında anormal sesler çıkıyor.	Ana fırça, yan fırça ya da sağ ve sol tekerleğe yabancı bir nesne sıkışmış olabilir robotu durdurun ve temizleyin.
Cihaz verimli bir şekilde temizlemiyor ya da arkasında toz bırakıyor.	Çöp kutusu dolu olabilir, çöp kutusunu temizleyin. HEPA bileşeni tıkanmış olabilir. Lütfen temizleyiniz. Ana fırçaya yabancı bir cisim sıkışmış olabilir. Ana fırçayı temizleyiniz.
Wi-Fi bağlanma hatası	Wi-Fi sinyali güçsüz olabilir, cihazı Wi-Fi sinyali güçlü olan bir alanda deneyin. Wi-Fi bağlantısı anormal, Wi-Fi yi kapatın ve uygulamanın son versiyonunu indirin ve tekrar deneyin.
Devam eden temizlik hatası	Cihazı temizliğe başladığından beri rahatsız etme modunda olduğundan emin olunuz. Cihaz manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirildiğinde temizlik görevine kaldığı yerden devam etmez.

KULLANIM KISITLAMALARI

- Bu ürün yalnızca ev temizliği için uygundur ve açık alanlarda (örn. Balkon) ya da zemini olmayan alanlar(örn. Kanepe) gibi alanlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazı korkuluk olmadan iki katlı evlerde, balkonlarda ya da ev eşyalarının yukarısında kullanmayınız.
- Cihazı sıcaklığı 40°C den fazla ya da 0°C den az olan ve ya sıvı ya da balçık olan bölgelerde kullanmayınız.
- Ev içinde bulunan bütün kabloları toplayın ve robotun temizliği sırasında etrafta kabloların toplu olduğundan emin olunuz.
- Robotun temizliği sırasında yerde bulunan yabancı cisimleri ve çeşitli eşyaları kaldırınız. Robotun tıkanması ya da her hangi bir obje ile çarpışması durumunda evde bulunan değerli eşyalara zarar verebilir.
- Mental, fiziksel ya da algısal gelişimlerini tamamlamamış kişiler bu cihazı kullanmamalıdır.
- Çocuklarınız robotla asla oynamamalıdır. Robotun temizliği sırasında çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı robottan uzak tutunuz.
- Cihaz çalışır ya da durur halde iken üzerine, her hangi bir obje, çocuk ya da evcil hayvan koymayınız.
- Robot ile her hangi bir yanan maddeyi (örn. yanan sigara izmariti) temizlemeyin.
- Cihaz ile tüylü halıları temizlemeyiniz.
- Robotu sert ya da keskin cisimleri toplamak için kullanmayınız.
- Cihazı lazer radar kapağından tutarak taşımayınız.
- Robot ya da şarj istasyonunu elektrik bağlı değilken temizleyin ya da bakımını yapın.
- Robotun üzerine her hangi bir sıvı dökmeyin(toz haznesi yıkandıktan sonra kurumadan konulmamalıdır).
- Ürünü kullanım kılavuzu ya da hızlı başlangıç kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanın. Her hangi bir kayıp ya da yaralanma kullanıcının kullanımdan kaynaklıdır.

PİL VE ŞARJ OLMA

- Üçüncü parti pil, şarj istasyonu ya da şarj kablosu kullanmayınız.
- Tekrar şarj olabilen piller kullanınız.
- Pil ya da şarj istasyonunu açmaya, tamir etmeye ya da değiştirmeye çalışmayınız.
- Şarj istasyonunu sıcak kaynaklara yakın bir yere koymayınız.
- Ürünü silmek için ıslak bez ya da herhangi bir sıvı kullanmayınız.
- Bitmiş pilleri çöpe atmayınız. Geri dönüşüm için profesyonel organizasyonlara teslim ediniz.
- Cihaz kapalı ve kendi orijinal kutusunda taşınmalıdır.
- Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmazsa, cihazı kapatın ve tamamen şarj edin ardından soğuk nemli bir yerde bekletin. Cihazı pillerinin zarar görmemesi için ayda bir kere tamamen şarj edilmesi önerilir.



Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52