



VIOMI V3 VACUUM CLEANER

KULLANIM KILAVUZU

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri


- Bu cihaz çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimini tamamlamamış ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, tecrübeleri kişiler gözetiminde güvenli ortam olması durumunda kullanılması önerilir.
- Çocukların tehlikeli olması nedeniyle cihaz ile oynamaması önerilir.
- Cihazın bakım ve onarımının çocuklar tarafından yapılması tehlikelidir.
- Lütfen cihazın ana fırçasını çocuklardan uzak tutunuz.
- Lütfen saçlarınızı, kıyafetlerinizi, parmaklarınızı ve tüm uzuvlarınızı cihazın açık ve hareketli parçalarından uzak tutunuz.
- Cihazı yakıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazı lazer radar kapağından tutarak kaldırmayın.
- Cihazın ve şarj istasyonun bakım ya da temizleme sırasında elektriğe bağlı olmadığından emin olunuz.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için uygundur. Lütfen dışarda zemini olmayan yüzeylerde ya da açık balkonlarda, toplu kullanım ve ya endüstriyel alanlarda kullanmayın.
- Cihazı deniz seviyesinin altında, açık balkonda ya da mobilyaların üzerinde bir bariyer olmadığı sürece kullanmayın.
- Cihazı 40° üstünde ya da 0° nin altında bulunan bölgelerde, sıvı ya da yapışkan yüzeylerde kullanmayınız.
- Zeminde bulunan kabloları cihazı kullanmadan önce sıkışmaması için kaldırınız.
- Cihaz üzerine çocuklarınızı, evcil hayvanlarınızı ya da her hangi bir objeyi çalışır haldeyken koymayınız.
- **Paspas özelliğini halı üzerinde kullanmayınız.**
- Cihazı cam, tırnak, inşaat malzemesi gibi keskin ve ya sert cisimler üzerinde kullanmayınız.
- Cihaz üzerine sprey ya da sıvı sıkmayınız. (Cihazın toz filtresinin yerleştirmeden önce kuru olduğundan emin olunuz.)
- **Cihazı zemine ters yerleştirmeyiniz. (Lazer radar kapağı yere asla değmemelidir.)**
- Bu cihazı kılavuzda belirtilen şekilde kullanınız. Cihazın hasar almasından kullanıcılar sorumludur.

Piller ve Şarj Olma


- Cihaz da üçüncü parti pil, şarj kablosu ya da şarj istasyonu kullanmayın. Yalnızca <DBS036A-20001800G> ünitesini kullanınız.
- Cihaz pilleri çıkarıldığı takdirde bağlantısı kopacaktır.
- Cihazın pilleri yalnızca nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj istasyonunu radyatör gibi sıcak yüzeylerin üzerine ya da yakınına koymayın.
- Cihazın hiçbir parçasını nemli bir bez ya da sıvı ile temizlemeyin.
- Eğer şarj kablosu hasar görürse üretici tarafından yenisi ile değiştirilmelidir. Hasarlı parça nitelikli kişiler ya da servis tarafından geri dönüştürülmelidir.
- Eski pilleri çöpe atmayınız. Pilleri değiştirmeden önce cihazın elektriğe bağlı olmadığından ve güvenli bir bölgede olduğunuzdan emin olunuz.
- Cihazın taşıma sırasında kapalı ve orijinal kutusunda olduğundan emin olunuz.
- Eğer cihaz bir süre kullanılmazsa, cihazı tamamen şarj ediniz, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Pillerin hasar görmemesi için pilleri ayda bir defa tekrar şarj ediniz.

Ürüne Genel Bakış

Cihaz İçi Aksesuarlar

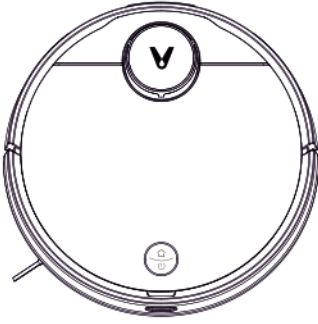

Viomi V3



Toz Filtresi



Temizleme Fırçası



Ana Fırça



Ana Fırça Kapağı


Aksesuar Kutusu İçerikleri




İkisi bir arada toz filtresi ve su haznesi (Vacum ve Paspalama Modu için)




Yan Fırça

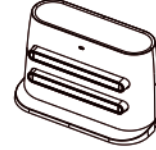

Şarj Ünitesi



Güç Adaptörü

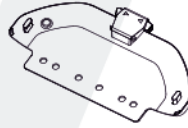


Paspas Tutucu



Tek Kullanımlık Paspas



Islak / Nemli Paspas



550ml Su Haznesi

Not: Şemada ve kılavuzda bulunan cihaz ve aksesuarlar referans amaçlıdır. Gerçek ürün özellikleri ve aksesuarlar ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Şarj Standı
Şarj Göstergesi

Lazer Radar

Kapak

Fonksiyon Düğmeleri

Çarpışma Sensörü

Kızılötesi Sensörü

Paspas Toplayıcı

Sol Teker

Sağ Teker

Ana Fırça Koruması

Ana Fırça

Batarya

Yan Fırça

Tırmanma Sensörü

Stand

Cihazı şarj standına göndermek için bu düğmeye basın.

Güç / Temizlik butonu


Temizliğe başlamak ya da durdurmak için bu düğmeye basın. Düğmeye 3 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz açılır ya da kapanır.

Bildirim Işığı


Yavaşça Yanıp Sönen Sarı	Şarj istasyonuna geri dönüyor/Düşük Pil	Yanıp Sönen Mavi	Wi-fi Bağlı Değil
Ağır Ağır Yanıp Sönen Sarı	Şarj Oluyor	Yavaş Yanıp Sönen Mavi	Ağ bağlantısı bekleniyor
Yanıp Sönen Kırmızı	Hata	Ağır Ağır Yanıp Sönen Mavi	Açılıyor/Yazılım Güncelleme
Mavi	Açılıyor/ Normal Şekilde Çalışıyor/Tam Şarj Oldu/ WiFi Bağlandı		

Kurulum


1.Şarj standını prize bağlayın

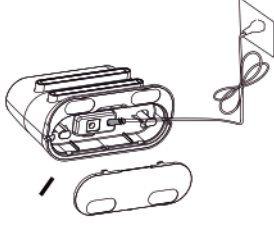

2.Şekilde gösterildiği gibi yan fırçayı cihazın sol üst tarafına yerleştirin. Fazladan bir yan fırça paketin içerisinde hazır halde duruyor ve takmanıza gerek yoktur.

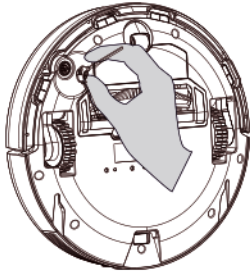


3.Şarj standını zemine duvara yaslayarak koyunuz.

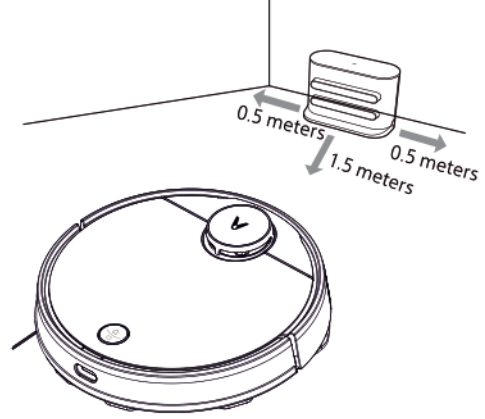

4.Cihazı ilk defa kullanacağınız zaman güç düğmesine  3 saniye boyunca basılı tutunuz. Güç ışığı yandığı zaman cihazı şarj istasyonuna yerleştiriniz. Daha sonra şarj istasyon düğmesine  basarak cihazın temizliğe başlamasını sağlayın, cihazın şarjı bittiği zaman otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.

İstenen Mod için Aksesuar Yükleme


Temizlik Modu: Toz Filtresini ya da İkisi Bir Arada Toz bölmesi ve su tankını takın.

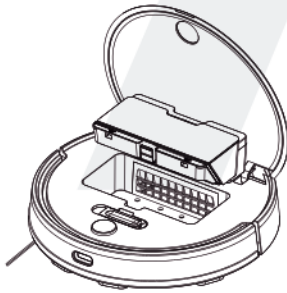

1. Cihazın kapağını açın ve toz filtresi ya da ikisi bir arada toz bölmesi ve su tankını düzgün oturacak bir şekilde yerine yerleştirin.



2. Cihazı açın. Cihaz temizliğe başlamaya hazır.

Vakumlama ve paspaslama modu: İkisi Bir arada toz filtresi ve su tankını, paspas ve paspas tutacağına yerleştirin

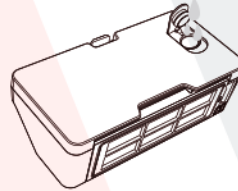


1. Su tankının kapağını açın ve tankı doldurun ardından kapağı kapatın.

2. İkisi bir arada toz filtresi ve su tankını yerine düzgünce oturacak şekilde cihaza yerleştirin.

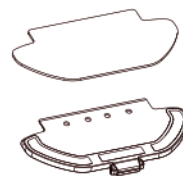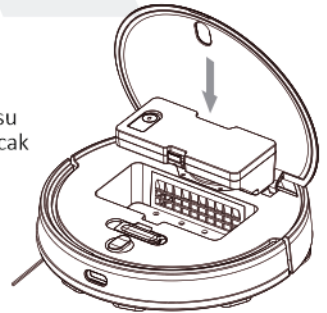

3. Paspası paspas tutacağına düzgünce yerleştirin ve dişler birbirine geçecek şekilde yerleştirin.

4. Klipsler bir birine oturana kadar yatay bir şekilde paspas tutacağına cihaza şekildeki gibi yerleştirin.

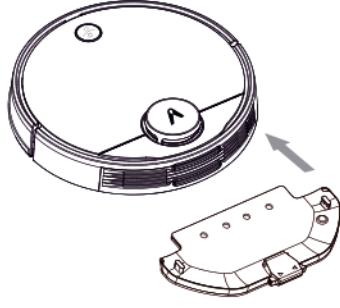

5. Cihazı çalıştırın ve cihaz temizlemeye hazır.

Önlemler

- 1 Şarj standını direk gelebilecek güneş ışığından sakının
2. Şarj standının yanlarında 0.5 metre ve önünde de 1.5 m boyunca herhangi bir engel olmadığından emin olunuz.
3. Eğer cihazın pil seviyesi şarj standına dönecek kadar yoksa, cihazı şarj olması temizliği durdurup standı siz yerleştirin. Olabildiğince ürüne el ile müdahale etmeyiniz.
4. Cihaz standı yerleştirildiğinde otomatik olarak açılacaktır.
5. Cihaz şarj standında iken kapanmaz.
6. Cihaz kullanılmadığında ya da şarjdayken su tankını ve paspası çıkartın.
7. Paspasın halıya takılmaması yada paspas işlemi esnasında halıları paspaslamamak için ürünün yasaklı alan özelliğini kullanabilirsiniz.
8. Düzenli olarak toz filtresini temizleyin. Bu cihazın vakum gücünü etkileyecektir.
9. Temizleme modunda, cihaz da yalnızca toz filtresi ya da ikisi bir arada toz filtresi ve su tankı kullanılmalıdır.

Nasıl Kullanılır

Açma Kapanma

Cihaz şarj standında iken otomatik olarak açılır ve kapanmaz. Manuel olarak cihazı çalıştırmak için ışığı yanana kadar güç düğmesine basınız. Cihaz bekleme moduna geçtiğinde ve şarj standında değilken güç düğmesine basılı tutarak cihazı kapatabilirsiniz.

Temizlik

Cihazı açın, güç düğmesine basınız. İçerisine yerleştirilen aksesuara göre cihaz otomatik olarak vakumlamaya ya da paspaslamaya başlayacaktır.

Şarj etme

Cihazı açın ve cihazı şarj standına göndermek için şarj standı düğmesine basınız. Cihaz temizlik görevini bitirdiği zaman otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir, bildirim ışığı bu durumda sarı yanacaktır. Cihazın temizlik sırasında pili azaldığı takdirde otomatik olarak şarj istasyonuna dönecektir. Cihaz tam olarak şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam edecektir. Not: Eğer cihazın pil seviyesi şarj standına dönecek kadar yoksa, cihazı şarj olması temizliği durdurup standı siz yerleştirin. Olabildiğince ürüne el ile müdahale etmeyiniz.

Duraklatma

Cihaz çalışır haldeyken her hangi bir tuşa basarak duraklata bilirsiniz. Duraklatılmış haldeyken güç düğmesine basarak cihazı tekrar çalıştırabilirsiniz. Duraklatılmış modda iken cihazın şarj standı düğmesine basarak şarj olması için standı yönlendirebilirsiniz.

Uyku Modu

Cihaz 5 dk boyunca işlem yapmadığı takdirde uyku moduna geçecektir. Her hangi bir düğmeye basarak ya da uygulamayı kullanarak cihazı uyandırabilirsiniz.

- Cihaz şarj standında iken uyku moduna geçmez.
- Cihaz 12 saat boyunca uyku modunda durduğu takdirde otomatik olarak kapanacaktır.

Hata Durumları

Eğer cihaz çalıştırma sırasında her hangi bir hata ile karşılaşırsa durum ışığı kırmızı yanacaktır ve bir alarm sesi duyacaksınız. Sorunun çözümü için sorun giderme sayfasını kontrol ediniz.

Cihaza Çalışma Sırasında Su Ekleme ya da Paspas Temizleme

Eğer cihaza temizleme sırasında daha fazla su eklemek isterseniz herhangi bir tuşa basarak cihazı duraklatın ve su tankını çıkartarak su ekleyin. Su ekledikten ya da paspasları temizledikten sonra güç düğmesine basarak temizleme işlemine kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Temizleme seçenekleri

Mi Home uygulaması üzerinden 4 mod kullanabilirsiniz. Bunlar: Sessiz, Standart, Orta ve Turbo. Cihaz standart mod seçili olarak gelir.

Rahatsız Etme Modu (DND Modu)

Rahatsız etme modu cihazın otomatik olarak temizliğe başladığı ve bittiği takdirde otomatik olarak şarj istasyonuna döndüğü moddur. Bu modu uygulamanız üzerinden istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Temizliğe Devam Etmek

Cihazın kalan temizliğe devam etme modu bulunmaktadır. Cihazın pili düşük seviyede iken başlatılırsa cihaz otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir. Cihaz tamamen şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam edecektir. Eğer temizlik manuel olarak bitirilip cihaz şarja takılırsa, temizlik devam etmeyecektir.

Seçili Alan

Telefon uygulamasını kullanarak cihazın hangi bölgeleri temizlemesi gerektiğini seçebilirsiniz.

Alan Temizliği

Uygulamayı üzerinden belirli bir bölgeyi seçerek cihazın orayı temizlemesini sağlayabilirsiniz.

Zamanlanmış Temizleme

Uygulama üzerinden takvim ayarlayarak cihazın çalışma saatlerini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz zaman aralığında cihaz temizliği yapacaktır ve temizliği bitirdikten sonra şarj istasyonuna geri dönecektir.

Not: Rahatsız etme modu açık olduğu takdirde bu mod kullanılamaz.

Sanal Duvarlar/ Yasak Alanlar

Cihazın belgi bölgelere girmemesi için sanal duvarlar ve ya girilmesi yasak bölgeler ayarlayabilirsiniz.

Akıllı Haritalandırma

Telefon uygulamasını kullanarak akıllı haritalandırma yapabilirsiniz. Cihaz temizlik sırasında ve şarj standına dönerken otomatik olarak haritalandırma yapar. Harita işleminin yapılabilmesi için kenarları süpür özelliğinin açılmasını tavsiye ederiz.

Mi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home uygulaması ile birlikte çalışır. Cihazınızı Mi Home Uygulaması üzerinden diğer akıllı cihazlarınız ile ortak olarak kullanabilirsiniz.

QR kodunu taratarak uygulamayı indirebilirsiniz. Eğer uygulama hali hazırda yüklü ise kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Mi Home uygulamasını uygulama mağazasından da indirip kurabilirsiniz.



Mi Home uygulamasını açtıktan sonra ekranda sağ üst köşede bulunan "+" ikonuna basarak kurulum talimatlarını takip edin.

WiFi sıfırlama

Eğer modeminizi ya da internet şifrenizi değiştirdiyseniz, WiFi bağlantısını cihaz üzerinden sıfırlamanı gerekmektedir. Bunun için öncelikle cihazı açın ve güç düğmesi () ve şarj standı düğmesine () 3 saniye boyunca birlikte basın ardından "İnternet Bağlantısı İçin Bekleniyor" uyarısı alacaksınız. WiFi bağlantısı sıfırlandığı takdirde cihazınızı tekrar bağlamanız gerekecektir.


Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Şarj standı düğmesine () 5 saniye boyunca basılı tutun. "Fabrika Ayarlarına Sıfırlanacak" uyarısını duyduğunuz zaman şarj standı düğmesine () 5 saniye daha basılı tutunuz, "Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor" uyarısını duyacaksınız. Ayarlar başarılı bir şekilde sıfırlandığında ve "Fabrika Ayarlarına Sıfırlandı" uyarısını duyduğunuzda işlem başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır.

Bakım ve Onarım


Toz Haznesi

1. Cihazın kapağını açın ve toz filtresini cihazdan çıkartın. Filtre kapağını şekilde gösterildiği gibi açın.

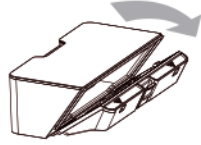

2. Toz filtresi bölmesini boşaltın.



3. Toz filtresi bölmesinin içini fırçayı kullanarak temizleyin.

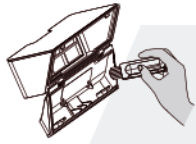

4. Toz filtresini tekrar düzgün bir şekilde yerleştirin, klik sesini duyduğunuzda filtre yerine yerleşmiş demektir ardından cihazın koruma kapağını kapatınız.


İkisi Bir Arada Toz Filtresi ve Su Tankı

1. Cihazın koruma kapağını açın ve ikisi bir arada toz filtresi ve su tankını çıkartın, toz filtresini şekilde gösterildiği gibi çıkartın.

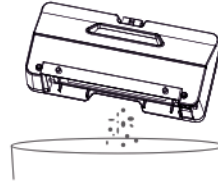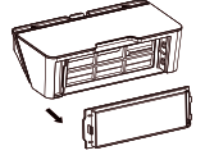


2. Aksesuarın toz filtresi bölümünü boşaltın. Ardından temizlik fırçasını kullanarak bölmeyi temizleyin ve aparatlarını takarak cihaza geri yerleştirin.

3. İkisi Bir Arada toz filtresi ve su tankını yerine düzgün bir şekilde yerleştirin, klik sesini duyduğunuzda aksesuar yerine yerleşmiş olacaktır ardından cihazın koruma kapağını kapatın.

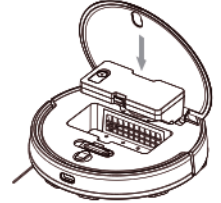

Filtre

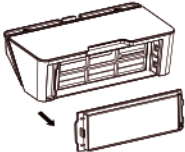


Toz filtresinde ve İkisi Bir arada aksesuarında bulunan filtreleri şekilde gösterildiği şekilde çıkartın.



- Filtreyi su ile yıkadıktan sonra yerine yerleştirmeden önce iyice kurduğundan emin olunuz.
- Filtrenin tıkanmaması için, filtrenin düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir.
- Filtrenin 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

Yan Fırça

Periyodik olarak yan fırçayı çıkartın ve temizleyin. Her 3 ile 6 ayda bir temizliği en iyi düzeyde tutmak için değiştirmeniz tavsiye edilir.

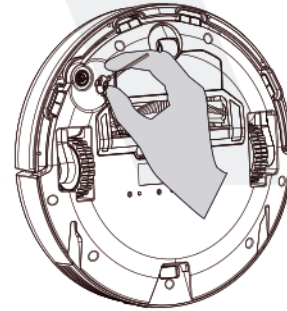

Ana Fırça

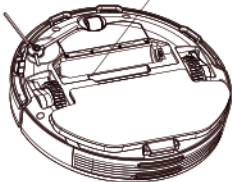


1. Cihazı ters çevirin ve ana fırça kapağını klipslerden bastırarak çıkartın.
2. Ana fırçayı ve ana fırça mil yatağını çıkartın.
3. Temizleme fırçasını kullanarak ana fırçayı temizleyin.
4. Ana fırça ve mil yatağını yerine yerleştirin ve koruma kapağını bastırarak kapatın.

Not: Ana fırçayı her 6 veya 12 ayda bir değiştirmeniz önerilir.

Tırmanma Sensörü

Her üç ayda bir boşluk sensörlerini yumuşak bir bez ile temizleyin.

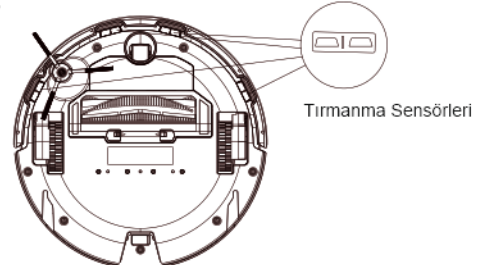

Tırmanma Sensörleri

Sıkça Sorulan Sorular

Hata	Olası Nedenler
Cihaz açılmıyor	1. Pil seviyesi düşük olabilir. Cihazı şarj edin ve tekrar deneyin 2. Ortam sıcaklığı çok düşük(0° altında) ya da çok yüksek (40° üstünde) olabilir.
Cihaz temizliğe başlamıyor	Cihazın pili düşük olabilir. Cihazı şarj edin ve tekrar deneyin.
Cihaz şarj standına geri dönmüyor	1. Standın etrafında çok fazla obje olabilir. Standı daha açık bir alana yerleştirin. 2. Cihaz şarj standından uzak olabilir. Standı daha yakın bir yere taşıyın ve tekrar deneyin
Cihaz arızalı	Cihazı kapatıp açın ve tekrar deneyin.
Cihaz farklı sesler çıkartıyor	Yabancı bir cisim ana fırça, yan fırça ya da sağ ve ya sol tekerleğe sıkışmış olabilir. Cihazı kapatın ve yabancı nesneyi çıkartın.
Cihaz verimli bir şekilde temizlemiyor ya da arkasında toz bırakıyor	1. Toz filtresi dolmuş olabilir. Lütfen boşaltın. 2. Filtre tıkanmış olabilir. Lütfen temizleyin. 3. Yabancı bir cisim ana fırçaya tıkanmış olabilir. Lütfen temizleyin.
Cihaz WiFi ye bağlanmıyor	1. WiFi sinyali zayıf olabilir. Cihazın wifi sinyali yüksek bir yerde olduğundan emin olun. 2. WiFi bağlantısı ile ilgili bir sorun olmuş olabilir. WiFi bağlantısını sıfırlayın ve uygulama üzerinden son versiyonu yükleyin ve bağlanmayı tekrar deneyin.
Cihaz temizliğe devam etmiyor	1. Cihazın rahatsız etme modunda olmadığından emin olunuz. 2. Cihaz eğer manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirilirse otomatik olarak temizliğe devam etmez.
Cihaz temizlik sonrası şarj istasyonuna dönmüyor.	Cihaz kendini tekrar konumlandırmış olabilir ya da tekrar haritalandırmış olabilir. Eğer cihaz şarj istasyonundan uzaktaysa, otomatik olarak tekrar dönmesi zor olabilir. Bu durumda manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirmelisiniz.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj standı etrafında yeterli boşluğun olduğundan ve şarj noktalarının toz ile kaplı olmadığından emin olunuz.

Sorun Giderme

Hata	Çözüm
Hata 1: Lazer mesafesinin tıkalı olmadığından emin olunuz.	Lazer mesafesi içerisinde bulunan her hangi bir objeyi ya da yabancı cismi kaldırınız ya da cihazı farklı bir yere taşıyınız.
Hata 2: Boşluk sensörünü temizleyin, cihazı başka bir yere taşıyın ve tekrar aktive edin	Cihazın bir kısmı yere temas etmeyebilir, tekrar konumlandırarak cihazı çalıştırmaya çalışın. Boşluk sensörü kirli olabilir, kiri temizleyiniz.
Hata 3: Güçlü manyetik alan tespit edildi. Cihazı sanal duvardan uzaklaştırarak tekrar aktive edin.	Cihaz sanal duvara çok yakın olabilir. Cihazı farklı bir yere taşıyarak eni bir lokasyonda tekrar aktive etmeyi deneyin.
Hata 4: Çarpışma Sensörünü temizleyin ve yabancı cisimleri kaldırın.	Çarpışma sensörü sıkışmış olabilir. Nazikçe sensöre dokunun ve yabancı cismi çıkarmaya çalışın. Eğer bir şey çıkmazsa cihazı farklı bir alana taşıyın ve tekrar çalıştırmayı deneyin.
Hata 5: Cihaz normal olmayan bir ısıda çalışıyor	Cihazın çalıştığı alanın sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşük olabilir. Sıcaklık normale dönene kadar bekleyin ve tekrar deneyin.
Hata 6: Şarj olma hatası. Şarj noktalarını temizlemeyi deneyin	Şarj standını ve cihazın şarj noktalarını yumuşak bir bezle nazikçe silin.
Hata 7: Cihazı Zemine yerleştirin ve tekrar aktive edin.	Cihaz başlangıçta eğik olabilir. Cihazı zemine düzgün bir şekilde yerleştirin ve tekrar çalıştırmayı deneyin. Ayrıca cihazın seviyesini uygulama üzerinden sıfırlaya bilirsiniz.
Hata 8: Toz Filtresini tekrar yerleştirin	Toz filtresinin takılı olduğundan emin olunuz. Eğer hata devam ederse, filtreyi çıkartıp tekrar takın.
Hata 9: Cihazı farklı bir lokasyona taşıyın ve tekrar aktive edin.	Tekerlekler zemine değmiyor olabilir. Cihazı tekrar konumlandırın ve çalıştırmayı deneyin.
Hata 10: Cihazın etrafındaki engelleri temizleyin	Cihaz sıkışmış ya da hareket edemiyor olabilir. Etrafında bulunan engelleri temizleyin.
Hata 11: Su tankının cihaza takılı olduğundan emin olunuz	İkisi bir ara da toz filtresi ve su tankının cihaza takılı olduğundan emin olunuz
Hata 12: Paspasın düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.	Paspas ve paspas tutacağıının düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
Hata 13: Şarj Standına dönmek dönülemiyor	Cihazı şarj standına yerleştirin



DELTA | SERVİS

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar 0 (sıfır) ekleyerek 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi: 0850 532 0 500

İnternet Sitesi: www.deltaservis.com.tr

E-posta adresi: info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı: 0532 095 06 52

  DeltaServisOfficial