



Viomi V3 Max Kullanım Kılavuzu

Önemli Güvenlik Talimatları

1. Kullanım Kılavuzu

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine dikkat ediniz:

- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ürünü kullanırken kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere saklayın.
- Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzu ile birlikte verin.
- Kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayan herhangi bir işlem, ciddi yaralanmalara veya ürünün kendisine gelecek zararlara sebep olabilir.

 **Uyarı:** Ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek hatalı ürün kullanımı konusunda talimatlar.

 **Dikkat:** Küçük yaralanmalara veya üründe hasara yol açabilecek hatalı kullanımı önlemeye yönelik talimatlar.

 Operatör kılavuzunu okuyun

2. Güvenlik Önlemleri

 **Uyarı**

- Bu ürün sadece ürünle birlikte verilen adaptör, piller ve şarj ünitesiyle kullanılabilir. Harici kullanım, ürüne zarar verebilir, elektrik çarpmasına veya yüksek voltajdan kaynaklanan yangına neden olabilir.
- Bu ürünün ana makinesi ve onunla verilen parçaları hasar görmüşse ürünü kullanmayın. Satış sonrası servis departmanımızla iletişime geçin. Firmamız tarafından belirlenen veya yetkilendirilen servis teknisyenleri hariç, hiç kimse bu ürünü sökemez, tamir edemez veya değiştiremez.
- Ürünün bakımını yapmadan önce fişini çekin.
- Fişe veya ürüne ıslak elle dokunmayın, çünkü bu elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, oluşabilecek tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis veya benzeri bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.

- Ürünün kazara düşmesini önlemek için, koruyucu bir bariyer olmadan bu ürünü düşebileceği bir yerde kullanmayın; bu, yaralanmalara neden olabilir.
- Kullanıcı, pilleri kendi başına değiştirmemelidir.
- Giysilerinizin veya vücudunuzun saç, parmak vb. herhangi bir kısmının süpürge fırçasına veya tekerleğine sıkışmasını önleyin. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünü ateşin veya yanıcı/patlayıcı/aşındırıcı malzemelerin yakınına koymayın.
- Kullanım kılavuzu eksikse, elektronik bir kullanım kılavuzu edinmek için lütfen yerel bayinizle iletişime geçin veya satış sonrası servis departmanını arayın.

 **Dikkat**

- Bu cihaz, yalnızca uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte sağlanan <BLJ38W240150P-V> çıkarılabilir besleme ünitesi ile kullanın.
- Odada sigara izmaritleri, kibritler ve diğer yanıcı ve patlayıcı maddeler olup olmadığını kontrol edin. Varsa, robotu kullanmadan önce kendinizi manuel olarak temizlemeniz gerekecektir. Yanıcı maddeler solunan süpürge, vücutta kullanımda süpürücüde ısı hasarı verir.
- Kenar fırçalarını ve merdaneleri düzenli olarak temizleyin, toz kutusunu düzenli olarak temizleyin, filtreyi düzenli olarak temizleyin.
- Pili çıkarırken cihazın ana şebekeden bağlantısı kesilmeli.
- Pil güvenli bir şekilde imha edilmeli.
- Bu vacuum-mop, yalnızca ev ortamındaki zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Lütfen açık bir balkon gibi dış mekanlarda veya kanepe gibi zemin olmayan bir yüzeyde veya ticari veya endüstriyel bir ortamda kullanmayın.
- Süpürgeye zarar verebilecek su, yağ veya diğer sıvıların emilmesini önleyin.
- Süpürge normal bir şekilde çalışmasını etkilememesi için kullanmadan önce yere dağılmış kabloları toparlayın.
- Ürünü kullanmadan önce kırılabilir nesneleri kaldırın.

- Şarj ünitesi ürünün işlevselliğini etkilememesi için duvara yaslanmalı ve düz bir zemine yerleştirilmelidir.
- Uzun süre kullanılmayacaksa şarj ünitesini prizden çıkarın.
- Ürün çalışırken, şarj ünitesinin çıkarılması makinenin normal şarjını etkileyecektir.
- Ürüne zarar vermemek için keskin nesneleri (örneğin kırık cam ve çivi) çekmede kullanmayın.
- Ürünü 40 ° C'nin üzerinde veya 0 ° C'nin altındaki ortam sıcaklığında veya ıslak, yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı bir ortamda kullanmayın.
- 35°C üzerindeki veya 0°C altındaki ortam sıcaklığında şarj etmeyin.
- Ürünü lazer radar kapağından kaldırmayın.
- Temizlemeden veya bakım yapmadan önce ürünün kapalı olduğundan ve şarj ünitesinin fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Ürün sabit veya hareket halindeyken ürünün üzerine çocuk, evcil hayvan veya herhangi bir eşya koymayın.
- Vacuum-mop'a herhangi bir sıvı püskürtmeyin (yeniden takmadan önce toz bölmesinin tamamen kuru olduğundan emin olun).
- Vacuum-mop'u baş aşağı koymayın (lazer radar gövdesi asla yere dokunmamalıdır).
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya Hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Kullanıcılar, bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumludur.

3.Çocuk Güvenliği



- Bu cihazın, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat sağlandıysa ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Ürünün temizlik ve bakımı, çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde yapılmamalıdır.
- Lütfen ana fırça temizleme aletlerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

4.Pillerle alakalı olarak



- Bu ürün bir lityum iyon pil paketi içerir.
- Cihazı veya pili aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pille çalışan cihaz veya pilin terminallerinin metal nesnelerle kısa devre yapması riskinin farkında olun.
- Ürün için yalnızca üretici tarafından sağlanan piller uygundur.
- Cihazı bertaraf etmeden önce pil cihazdan çıkarılmalı. Çıkarma adımları:
 - A. Yan fırçanın ve taban dekoratif plakasının vidalarını tornavida ile gevşetin.
 - B. Taban trim panelini çıkarın.
 - C. Pili çıkarın ve pil ile ana bilgisayar arasındaki bağlantı hattını çıkarın.
- Ana makinenin pilini değiştirmeniz gerekirse, lütfen satış sonrası hizmet departmanımızla iletişime geçin. Yanlış pil kullanımı bir güvenlik kazasına yol açabilir.
- Piller sızarsa, sıvının cilt veya giysilerle temas etmesini önleyin. Hemen kuru bir bezle silin ve geri dönüşüm istasyonuna veya belirtilen bakım noktasına gönderin. Atmayın.
- Lütfen ürünün eski pillerini uygun şekilde atın. Piller, çevreye zararlı tehlikeli maddeler içerir. Lütfen yerel çevre düzenlemelerine uyun ve bunları belirtilen geri dönüşüm yerine gönderin.

5. Ürünün kullanım kapsamı

Ürün aşağıdaki zeminler için uygundur:

Ahşap zemin, Seramik fayans ve Kısa iplikli halı.

6. Sorumluluk Reddi Beyanları


Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin olması hâlinde, ürün ücretsiz garanti kapsamı dışında kalacaktır, ancak ücretli onarım sağlanabilir:

- A. Kullanıcının ürünü kullanıcı kılavuzumuza tam uygun olarak çalıştırmaması veya uygun olmayan depolama nedeniyle oluşan hasar;
- B. Makine veya parçalar ücretsiz garanti süresini aştığında;
- C. şirketimizin bakım personeli dışındaki veya firmamız tarafından yetkilendirilmeyen kişiler tarafından sökülmesinden kaynaklanan hasar;
- D. Geçerli bir satın alma makbuz numarası sağlanmazsa;
- E. Doğal afetler gibi önlenemeyen faktörlerin neden olduğu hasar;
- F. Beklenmeyen faktörler veya insan kaynaklı nedenlerden oluşan ürün arızası veya hasarı (işletim hataları, sıvı girişi, uygun olmayan takma/çıkarma, çizilme, kullanım, çarpma, uygun olmayan voltaj girişi vb. Dahil)

SERVİS


Ürüne Genel Bakış

1. Ürün ve Aksesuar Listesi

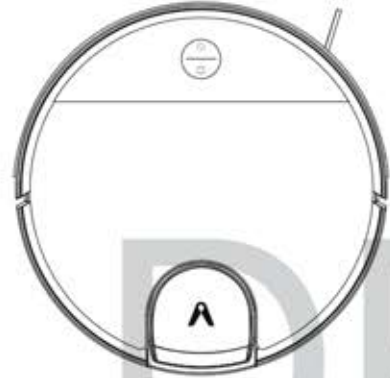


Viomi V3 Max

Vacuum-Mop Aksesuarları

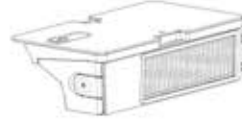

2'si 1 Arada Su Depolu Toz Bölmesi

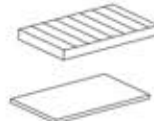

Filtre Birleşimi



Ana Fırça



Ana Fırça Koruması

Aksesuar Kutusu İçeriği




Yan Fırça (x2)



Şarj Ünitesi



Güç adaptörü



Paspas Tutucu



Temizleme fırçası




Islak Paspas (x2)



Tek kullanımlık Paspas (x10)

Dikkat: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün iyileştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

2. Makine ve sensörleri

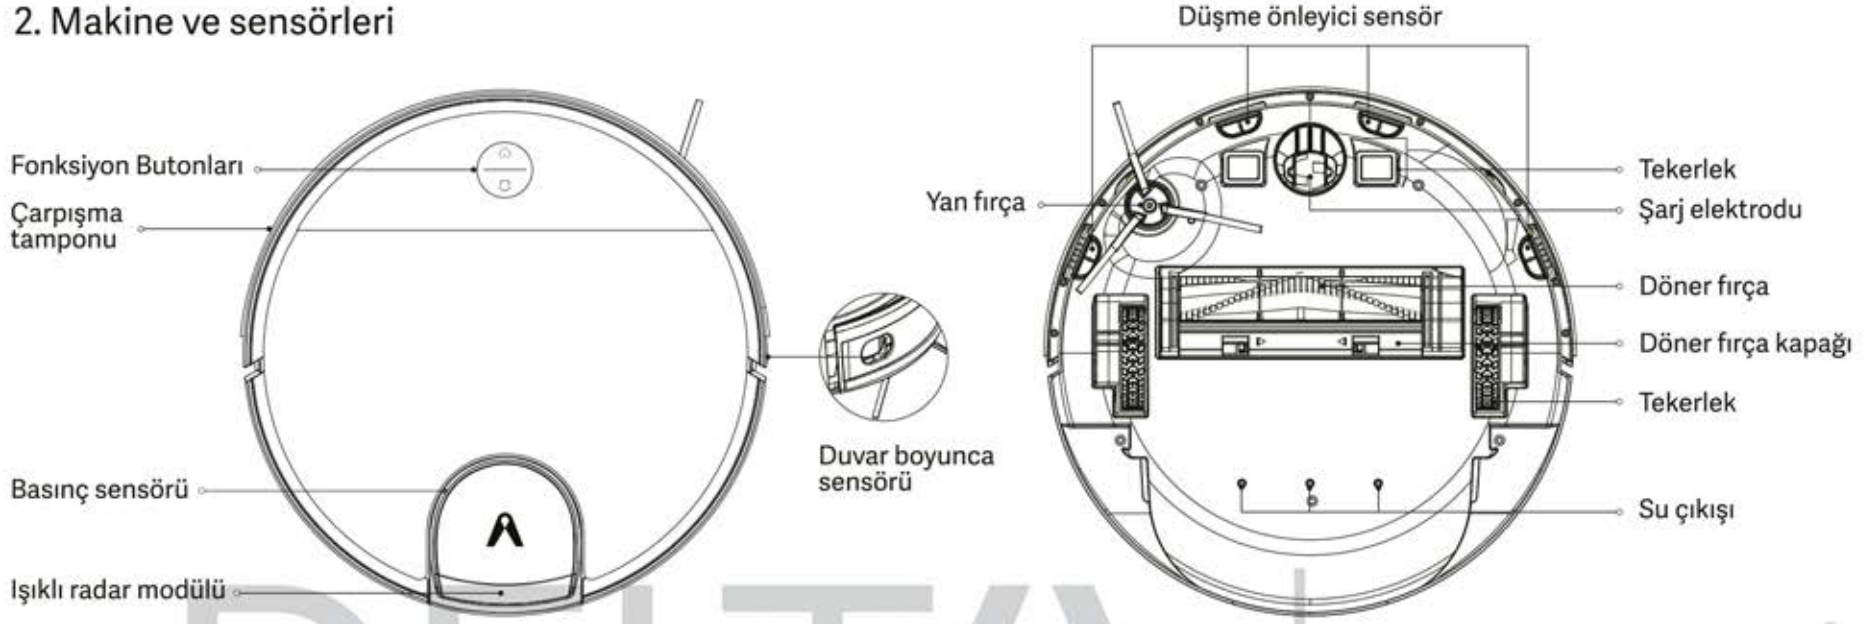

🏠 Ünite

- Şarj etmek için dönüş tuşuna basın. Duraklatmak için tekrar basın.

🔌 Güç / Temizleme Düğmesi

- Temizliği başlatmak/duraklatmak için basın
- Açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun (Şarj olmuyorken)
- Kapatmaya zorlamak için 10 saniye basılı tutun (Şarj olmuyorken)

🏠 + 🔌 Ünite + Güç / Temizleme Düğmesi

- Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için her iki düğmeye aynı anda 3 saniye basılı tutun
- Fabrika ayarlarına geri dönmek için her iki düğmeye aynı anda 10 saniye basılı tutun (Daha fazla ayrıntı için lütfen > Kurulum > Fabrika ayarlarına geri dönme bölümüne bakın).


🔌 Gösterge Durumu

Mavi	Çalışma/Bekleme	Yanıp sönen mavi	Başlatma
Hızla yanıp sönen mavi	Ağ yapılandırması bekleniyor	Hızla yanıp sönen kırmızı	Hata
Yavaşça yanıp sönen mavi	Aygıt yazılımını yükseltme / Fabrika ayarlarını geri dön		



🏠 Gösterge Durumu

Yanıp sönen sarı	Şarj oluyor	Yavaşça yanıp sönen sarı	Şarj oluyor / düşük pil
------------------	-------------	--------------------------	-------------------------

3. Makine ve 2'si 1 Arada Su Depolu Toz Bölmesi

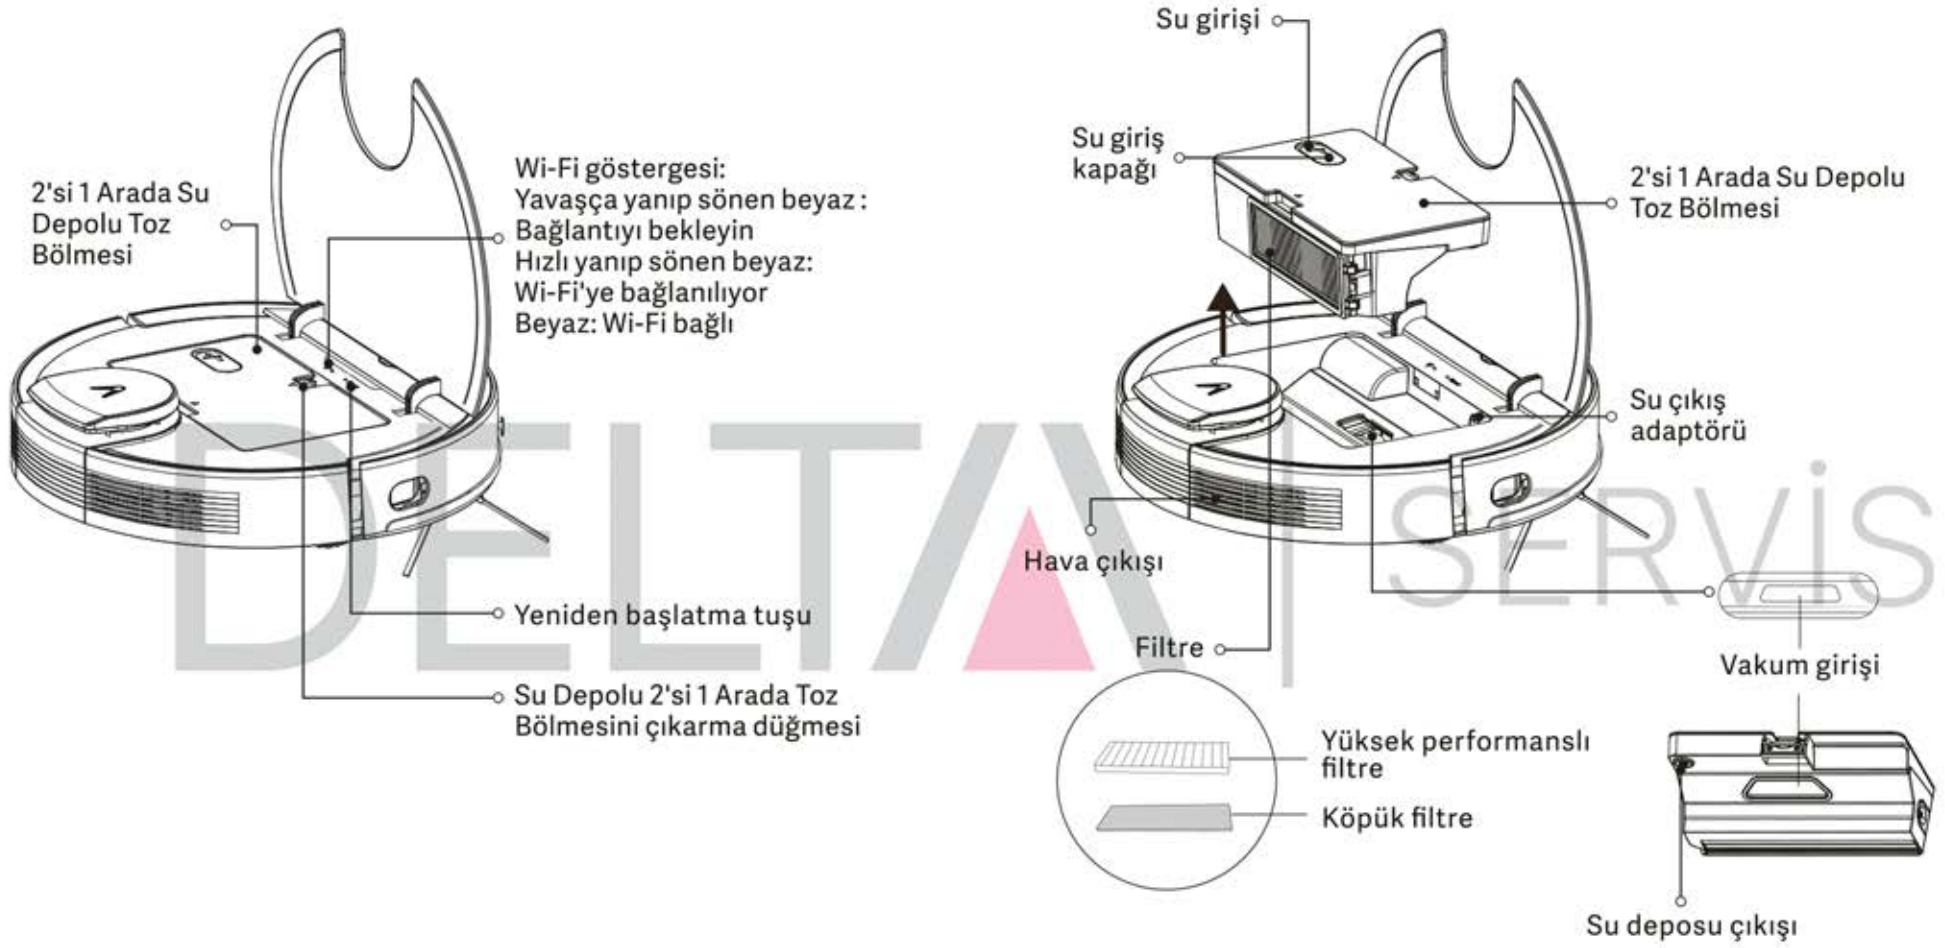

4. Su deposu çıkışı

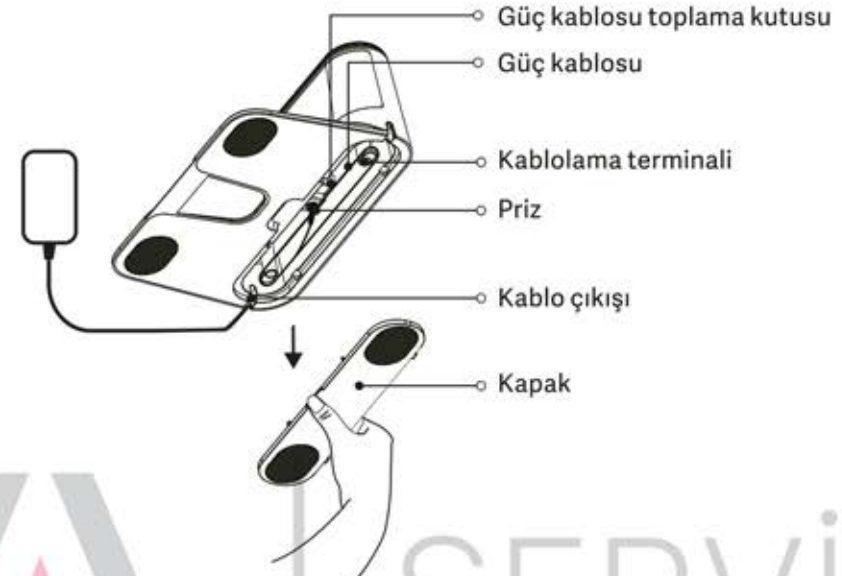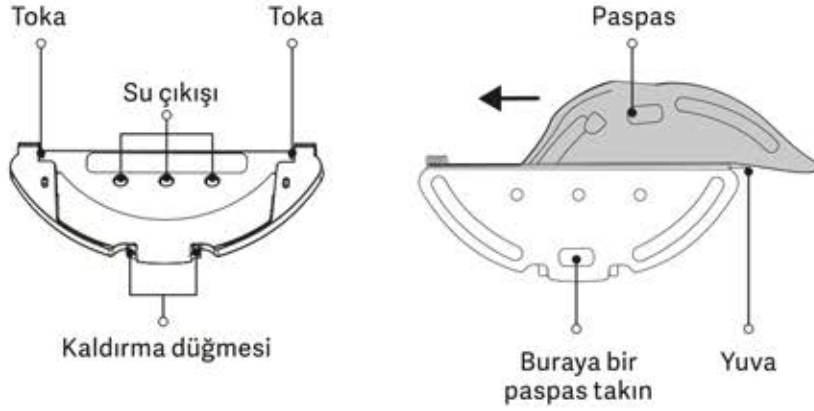


5. Şarj Ünitesi

Şarj ünitesi göstergesi


Beyaz: Şarj ünitesi bir güç kaynağına bağlı (makine şarj ünitesine bağlı değilken)

Beyaz ışık kapalı: Makine şarj ünitesine doğru şekilde bağlanmıştır.

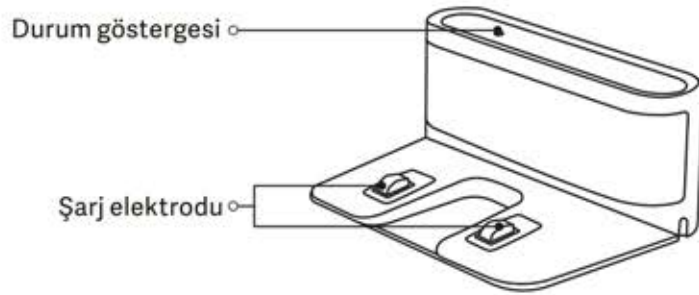

Kurulum

1. Şarj ünitesini adaptöre bağlayın. Süpürme sırasında adaptör kablosunun makineye dolaşmasını önleyin.

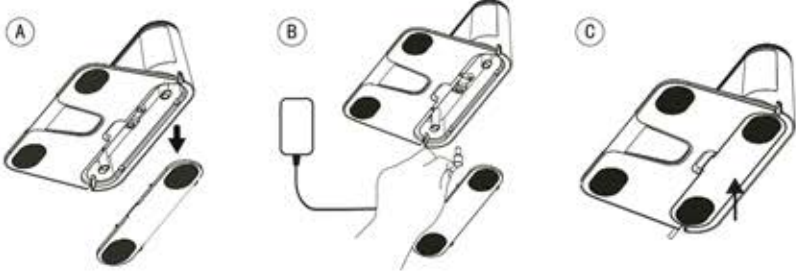


2. Kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda, su geçirmez bir ped takıp takmayacağınıza karar verin. Kurulumdan sonra adaptörü prize takın ve şalteri açık tutun. Su geçirmez ped ürün ile birlikte verilmez, aksesuarların ayrı olarak satın alınması gerekir.



Su geçirmez ped (opsiyonel)

3. Şarj ünitesini duvara dik düz ve sert bir zemine yerleştirin ve önünde 1,5 metre, solunda ve sağında 0,5 metre olacak şekilde engellerden uzak tutun.

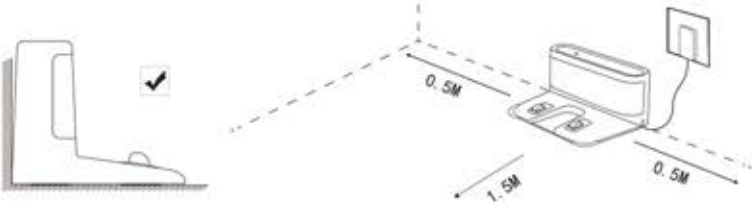

Dikkat:

- Şarj ünitesini makinenin kolayca erişilebileceği bir yere kurun. Şarj ünitesini halı yerine sert bir zemine duvara yaslamanız önerilir.
- Şarj ünitesini açık tutun, aksi takdirde makine otomatik olarak dönmeyecektir.
- Normal şarj sağlamak için şarj ünitesini sık sık hareket ettirmeyin. Makine konumu değiştirildikten sonra, makine yeniden konumlandırma hatası nedeniyle bir haritayı yeniden oluşturabilir.

4. Başlatma ve şarj etme

Açmak için makinenin "⏻" tuşunu 3 saniye basılı tutun. İlk kez kullanmadan önce, normal çalışmayı sağlamak için makine tamamen şarj edilmelidir (yaklaşık 4 saat).


- Makineyi şarj ünitesine yerleştirin ve şarj bağlantı noktasıyla hizalayın.

Şarj ünitesindeki beyaz gösterge söndüğünde, şarj olmaya başlayacaktır.



Dikkat:

- Pil azaldığında makineyi çalıştıramayabilirsiniz. Lütfen tamamen şarj edin ve tekrar deneyin.
- Pilin kullanım ömrünü uzatmak için lütfen en az altı ayda bir şarj edin ve boşaltın.

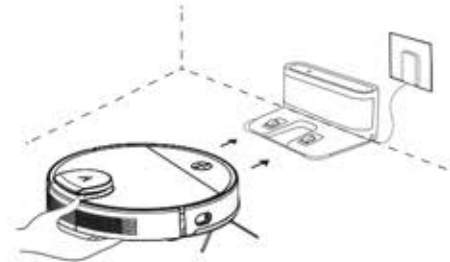

5. Uygulamadan kontrol ederek veya manuel olarak " ⏻ " düğmesine basıp süpürmeyi başlatın.

Makine, aşağıdaki koşullarda şarj olmak için otomatik olarak şarj ünitesine döner:

A. Makine süpürmeyi bitirmişse;

B. Süpürme henüz tamamlanmadığında, ancak pil gücü seviyesi yetersizse; Pil %80'e kadar şarj edildiğinde, makine kalan süpürme işini tamamlamaya devam edecektir.



Dikkat:

- Süpürme sırasında şarj ünitesini hareket ettirmeyin ve açık olduğundan emin olun, aksi takdirde makine şarj için geri dönemeyebilir.
- Otomatik şarj başarısız olursa, şarj ünitesine manuel olarak bağlamalısınız.
- Şarj ünitesini doğrudan güneş ışığı alan bir alana koymayın.
- Düşük pil nedeniyle vacuum-mop açılmıyorsa, şarj etmek için doğrudan şarj ünitesine yerleştirin.
- Vacuum-mop, şarj ünitesindeyken otomatik olarak açılacaktır.
- Vacuum- mop, şarj ünitesindeyken kapatılamaz.
- Vacuum-mop şarj olurken veya kullanılmıyorken su haznesini ve paspas tutucusunu çıkarın.
- Vacuum-mop'un halıya takılmasını önlemek için sanal duvarı kullanın veya halı kaplı alanlar için kısıtlı alanlar ayarlayın.
- Aşırı kir birikmesini önlemek için toz bölmesini düzenli olarak temizleyin. Bu, vacuum-mop'un temizleme performansının azalmasını önleyebilir.

Sistem yeniden başlatması

- Makine üzerindeki herhangi bir düğmeye bastıktan sonra yanıt vermezse, sistemi sıfırlama seçeneğini deneyin.

1. Makinenin şarj ünitesinde olmadığından emin olun;


2. Bir ataşla sıfırlama düğmesine basın, makine otomatik olarak kapanacaktır.

3. Makineyi şarj ünitesine bağlayın veya AÇMAK için " ⏻ " tuşunu 3 saniye basılı tutun; sistem sıfırlama işlemi tamamlanacaktır.



Dikkat:

- Sistemi sıfırladıktan sonra, makine sanal sınır da dahil olmak üzere haritaları ve orijinal ayarları kaybedebilir.

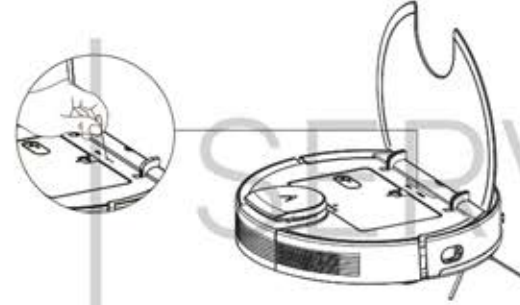


Fabrika Ayarlarını Geri Dönme


Makine şarj olmadığında, her iki " ⏻ " + " 🏠 " düğmesini de 10 saniye basılı tutun. "Fabrika ayarları geri yüklenecek" diyen bir ses duyduğunuzda , "Fabrika ayarları başarıyla geri yüklendi " mesajı görüntülenene kadar düğmeleri 10 saniye basılı tutun, ayarlar başarıyla geri yüklenecek, tüm kullanıcı verileri silinecektir.

6. Paspas modülünün kullanımı

① Şarj ünitesini su geçirmez pede (isteğe bağlı) takın.

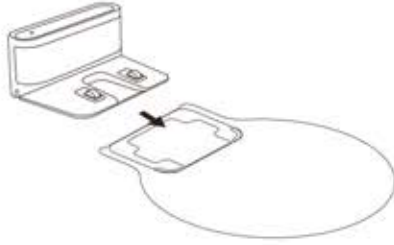

② Su tankını çıkarın ve su ekleyin.

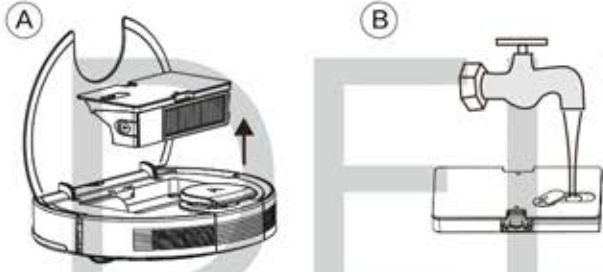

③ Paspas bezini tutucusuna yerleştirin ve sonra tutucuyu ana makinenin altına takın. (Paspaslama sonuçlarını sağlamak için, makinenin engel geçiş performansı, paspas bezi yerleştirildikten sonra azaltılacaktır.)



④ Süpürmeye başlamak için bir süpürme modu seçin ve gerektiğinde uygulamadaki su miktarını (3 seviye) seçin. (Zemin paspaslanırken makinenin halılarınızdan herhangi birini ıslatmasını önlemek, halılarınızı korumaya yönelik uygulamayı kullanarak halı alanlarının etrafına sanal bir duvar (paspaslama olmaması için) yerleştirmeniz önerilir)

⑤ İşini tamamladıktan sonra makine şarj ünitesine döndüğünde, tokaları elinizle iki taraftan tutun ve paspas modülünü çıkarmak için geriye doğru çekin.



Dikkat:

- Lütfen herhangi bir halı üzerinde paspas modunu kullanmayın.
- Her paspaslamadan sonra paspas bezinin yıkanması tavsiye edilir.
- Makine şarj edilirken veya çalışmıyorken, lütfen paspas modülünü çıkarın.
- Daha iyi paspaslama sonuçları elde etmek için, paspas modülünü kurmadan önce zemini makine ile süpürmeniz önerilir.
- Ahşap zemininize zarar vermemek için, paspas modülünü zemin paspaslaması tamamlandıktan hemen sonra çıkardığınızdan emin olun. Veya şarj ünitesini isteğe bağlı olarak su geçirmez pede takın).
- Paspaslama duraklatıldığında veya bittiğinde, makine otomatik olarak suyu kesecektir. Fakat paspas bezi ıslak kalacaktır, ayrıca çok uzun süre yerinde bırakılmamalı, bir süre sonra çıkarılmalıdır.
- 2'si 1 arada tankı aşındırabilecek veya tıkayabilecek herhangi bir deterjan, dezenfektan veya katı temizlik maddesi kullanmayın. Ağzılık filtresini düzenli olarak temizleyin.
- Depoyu durulamayın veya ıslatmayın! Depoyu sıcak suyla doldurmayın, bu deforme olmasına neden olabilir.
- Su ile doldururken, tankı ayrı olarak çıkardığınızdan ve girişten küçük bir akış hızında sadece temiz su ile doldurduğunuzdan emin olun.
- Kalite testi nedeniyle, tankta makul bir miktar su olabilir.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile bağlanın

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması * ile çalışır. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin ve cihazla ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşim kurun.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu taratın. Uygulama zaten yüklüyse, bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için app Store'da "Mi Home/Xiaomi Home" u arayın.



Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" düğmesine basın ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.

* Bu uygulama Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Dikkat:

Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen uygulamanın mevcut sürümüne göre talimatları izleyin.

Wi-Fi'yi Sıfırlama

Yeni bir routera geçerken veya Wi-Fi şifrenizi değiştirirken, vacuum-mop'unuzun Wi-Fi bağlantısını sıfırlamanız gerekir. Vacuum-mop'u açın, ardından "Wi-Fi bağlantısı sıfırlandı, ağ bağlantısı bekleniyor" diyen bir ses duyana kadar "🏠" ve "🔌" düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlandıktan sonra, vacuum-mop'u yeniden bağlayabilirsiniz.



Dikkat:

- Wi-Fi bağlantısı sadece 2.4 GHz bandını desteklemekte, ancak 5GHz bandını desteklememektedir. Wi-Fi ağınız çift bantlı ise lütfen 2.4 GHz bandına geçin ve tekrar deneyin.
- Telefonunuz ve robot elektrikli süpürge arasındaki bağlantı başarısız olursa, Wi-Fi'yi tekrar sıfırlayabilir ve ağ yapılandırma moduna girerek tekrar ekleyebilirsiniz.
- Sürüm yükseltme ve güncelleme yapılabileceğinden, lütfen uygulamadaki dahili yönergeleri takip edin.

Nasıl Kullanılır

Açma / Kapatma

Vacuum-mop şarj ünitesinde olduğunda, otomatik olarak açılır ve kapatılmaz.

Vacuum-mop'u manuel olarak açmak için, gösterge ışığı yanana kadar "⏻" düğmesini basılı tutun. Vacuum-mop bekleme modundayken ve şarj ünitesinde olmadığında, kapatmak için "⏻" düğmesini basılı tutun.

Temizleme

Vacuum-mop'u açın ve ardından "⏻" düğmesine basın. Takılan aksesuara bağlı olarak, vacuum-mop otomatik olarak vakumlamaya veya paspaslamaya başlayacaktır.

Şarj etme

Vacuum-mop'u açın, ardından Vacuum-mop'u şarj etmek, üniteye göndermek için "🏠" düğmesine basın.

Vacuum-mop temizleme görevini tamamladığında, otomatik olarak şarj olmak için yuvaya geri döner ve gösterge sarı renkte yanıp söner.

Vacuum-mop'un bir temizleme işlemi esnasında pili azalmaya başlarsa, şarj etmek için otomatik olarak şarj yuvasına geri döner. Vacuum-mop tamamen şarj edildikten sonra, temizliğe kaldığı yerden devam edecektir. Vacuum-mop düşük pil nedeniyle otomatik olarak kapanırsa, manuel olarak şarj ünitesine yerleştirin ve şarj terminallerinin iyi temas ettiğinden emin olun.

Duraklatma

Vacuum-mop çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, ardından temizlemeye devam etmek için "⏻" düğmesine basın. "🏠" düğmesine basıldığında mevcut temizleme görevi sona erecek ve vacuum-mop şarj yuvasına geri dönecektir.

Bölgelere Ayrılmış Alan

Bölgelere ayrılmış alanı ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz, ardından vacuum-mop, seçtiğiniz bölgeyi alan içinde temizlik yapacaktır.

Uyku Modu

Vacuum-mop, 5 dakikalık hareketsizlikten sonra otomatik olarak uyku moduna girecektir. Uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın veya uygulamayı kullanın.

- Vacuum-mop, şarj ünitesindeyken uyku moduna girmeyecektir.
- Vacuum-mop, 6 saat uyku modunda kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Arıza Durumu

Vacuum-mop, çalışma sırasında bir hatayla karşılaşırsa, göstergenin kırmızı yanıp söndüğünü göreceksiniz ve bir sesli uyarı duyacaksınız. Bir çözüm bulmak için lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın. 5 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde, vacuum-mop otomatik olarak uyku moduna girecektir.

Temizleme Sırasında Su Ekleme veya Paspas Temizleme

Bir temizlik görevi sırasında vacuum-mop'a daha fazla su eklemeniz veya paspası temizlemeniz gerekiyorsa, vacuum-mop'u duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, ardından su deposunu çıkarın. Su ekledikten veya paspası temizledikten sonra, su haznesini ve paspası tekrar takın, ardından temizleme görevine devam etmek için "⏻" düğmesine basın.

Temizlik Tercihleri

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında dört emme modu mevcuttur: Sessiz, Standart, Orta ve Turbo. Varsayılan mod Standarttır.

Rahatsız Etmeyin Modu

Rahatsız Etmeyin Modunda, vacuum-mop temizlemeye devam etmeyecek, zamanlanmış temizleme gerçekleştirmeyecek veya sesli uyarı vermeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modu varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Temizlięe Devam Etme

Vacuum-mop, temizlemeye devam etme özellięine sahiptir. Vacuum-mop'un bir temizleme görevi sırasında pili azalmaya başlarsa, şarj etmek için otomatik olarak şarj ünitesine geri döner. Vacuum-mop tamamen şarj edildikten sonra, temizlięe kaldığı yerden devam edecektir. Vacuum-mop şarj olurken temizleme görevi manuel olarak sonlandırılırsa, temizleme devam etmeyecektir.

Orayı temizle

Uygulamayı kullanarak haritada belirli bir alanı ayarlayabilirsiniz, daha sonra vacuum-mop otomatik olarak bu alana gider ve 2 x 2 metrelik kare biçimli alanı temizler.

Planlanmış Temizleme

Uygulamada temizlik sürelerini planlayabilirsiniz. Vacuum-mop, planlanan zamanda otomatik olarak temizlemeye başlar ve temizlik tamamlandıktan sonra şarj ünitesine geri döner.

Dikkat: Rahatsız etmeyin modu etkinleştirilmişse, Vacuum-mop, rahatsız etmeyin süresi boyunca zamanlanmış temizlięi yapmaz.

Sanal Duvarlar/Kısıtlı Alanlar

Vakumlu paspasın temizlemek istemediğiniz alanlara girmesini önlemek için uygulamada sanal duvarlar ve kısıtlı alanlar ayarlayabilirsiniz.

Akıllı Haritalama


Akıllı haritalamayı etkinleştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu, vacuum-mop'un bir temizleme görevini tamamladıktan ve yeniden şarj ettikten sonra haritasını otomatik olarak güncellemesini sağlar.

SERVİS


Bakım ve Onarım

1. 2'si 1 Arada Toz Bölmesi ve Su Deposunu Temizleme


A. Makinenin üst kapağını açın ve 2'si 1 arada toz bölümünü su deposu ile birlikte çıkarın. Filtre modülünü çıkarın.

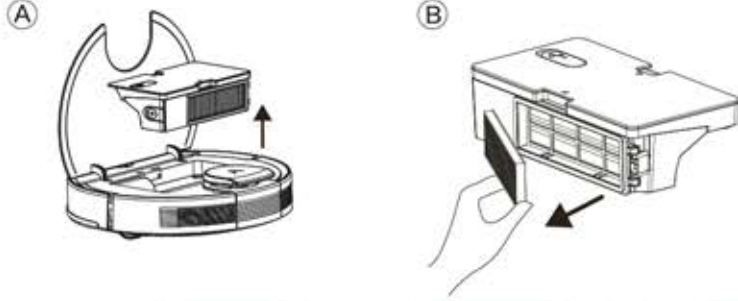

B. Toz kutusunu boşaltın. Toz kutusunu bir çöp kovasına koyun, fazla kırı temizlemek için kutuya hafifçe vurun.

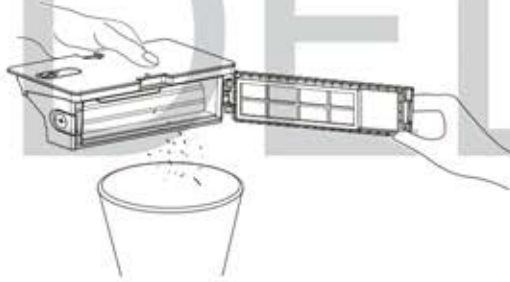


C. Çıkarılan filtreyi sökün, köpük filtreyi ve yüksek performanslı filtreyi çıkarın ve filtreleri bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

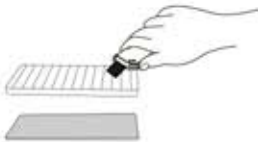


D. Su haznesini, toz kutusunu ve filtre modülünü gerektiği kadar suyla iyice yıkayın.


Dikkat: Filtreler sıcak su veya deterjan ile temizlenmemelidir.

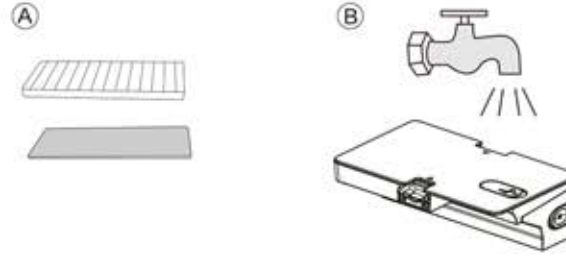

E. Temizlikten sonra, Su Depolu 2'si 1 Arada Toz Bölmesi ve filtre modülü tamamen havayla kurutulacaktır.

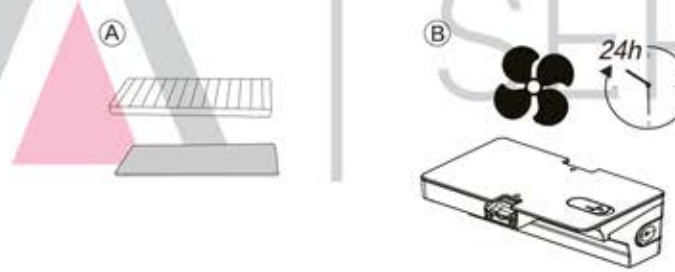


F. Hava ile kurutulmuş 2'si 1 Arada Toz Bölmesini Su Tankı ve filtre modülüyle yeniden monte edin ve makineye geri takın.

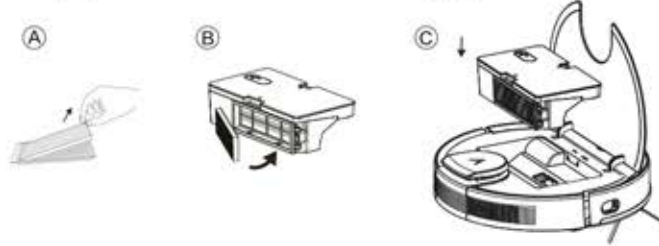

2. Ana fırçayı temizleme

- A. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, koruyucu kapağı çıkarmak için tokayı aşağı doğru bastırın ve döner fırçayı yukarı doğru çıkarın.
- B. Döner fırçayı aksesuarlarda bulunan temizleme araçlarıyla temizleyin.
- C. Önce döner fırçanın bir ucunu uyumlu deliğe yerleştirin.
- D. Fırça kapağına bastırın ve toka ile sabitleyin.

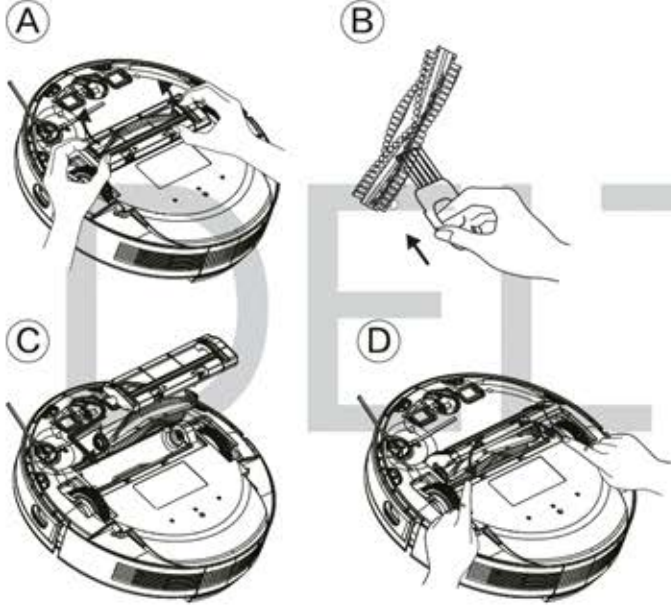


3. Yan fırçayı temizleme

- Saç gibi yabancı maddeler yan fırçaya kolayca dolabilir ve üzerine kir yapışabilir. Lütfen düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.
- A. Makineyi ters çevirin ve bir Phillips tornavida ile vidaları çıkarın.
- B. Yan fırçaları çıkarın, saçlardan veya yabancı maddelerden arındırın ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre ıslak bez kullanıp kullanmayacağınıza karar verin.
- C. Yan fırçaları geri takın ve vidaları sıkın.



Dikkat:


- İyi temizleme sonuçları için yan fırçaların her 3-6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

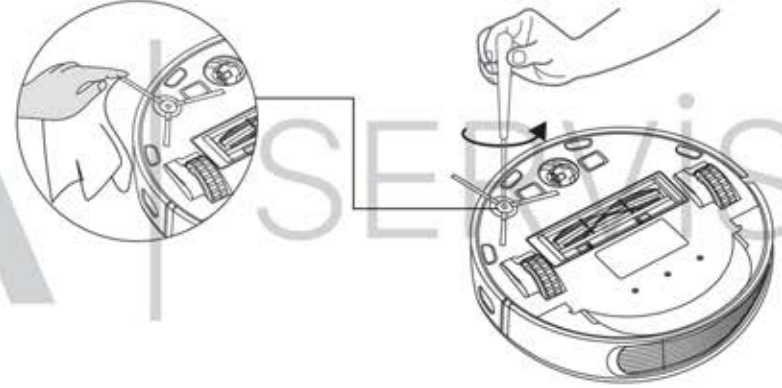

4. Tekerleklerin temizlenmesi


Saç veya toz parçacıkları tekerleklerin etrafına dolanma eğilimindedir. Düzenli olarak veya gerektiğinde temizleyin.

- A. Saç veya tozları çıkarmak için tekerlekleri yukarı çekin.
- B. Tekerleklerin etrafına veya tekerlek odasına dolanmış saçları veya çeşitli eşyalarınızı temizleyin.
- C. Tekerlekleri yeniden takın ve yerine oturana kadar itin.

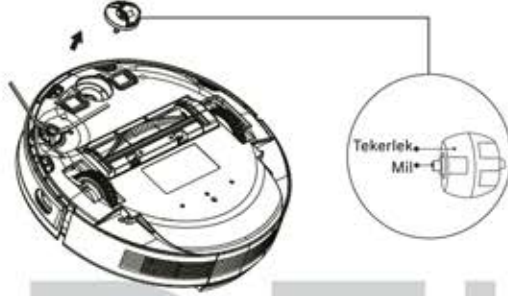


5. Sensörleri ve şarj elektrotlarını temizleme

Optimum çalışma koşullarını sağlamak için lütfen sensörleri ve şarj elektrodunu düzenli olarak temizleyin ve yumuşak, kuru bir bez veya süpürme fırçası ile tozlarını silin.

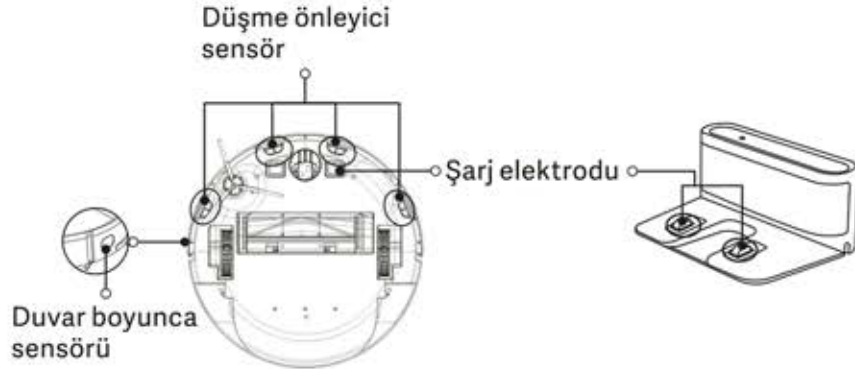


6. Paspas modülünü temizleme

Küf veya tuhaf kokuyu önlemek için su deposunda biriken suyu boşaltmanız, paspas bezini suyla yıkamanız ve paspas modülünü her seferinde kullandıktan sonra havalandırarak kurutmanız önerilir.

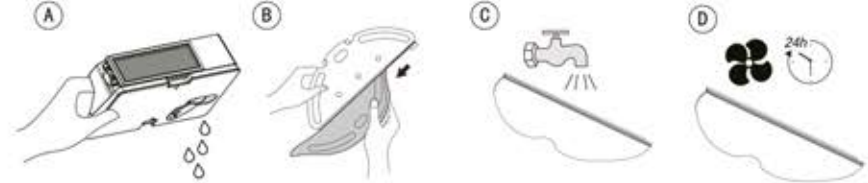

Elektrik Şeması

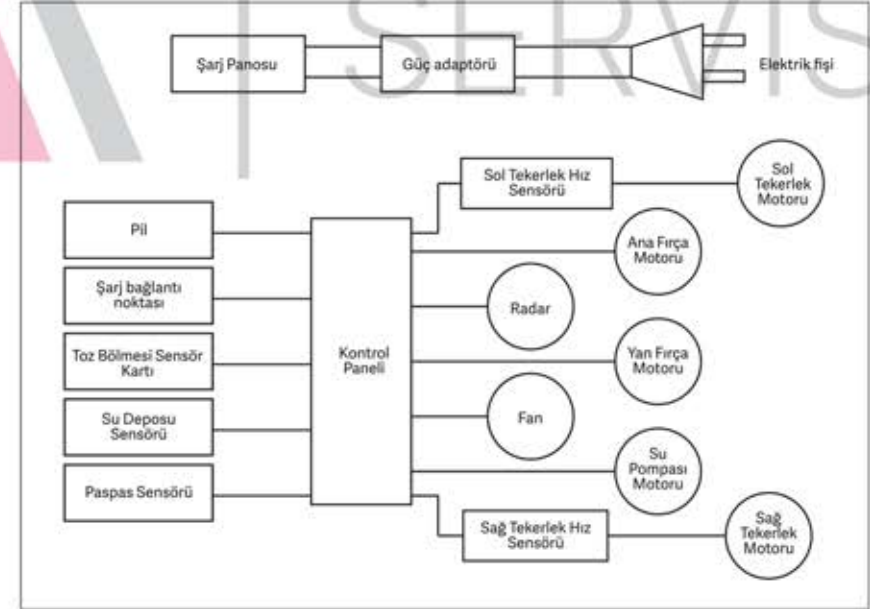

Makine arızalandığında, makine üzerindeki kırmızı gösterge yanıp sönecek ve ilgili sesli uyarılar duyulacaktır. Sorununuzu çözmek için sesli uyarıları takip edin.

Sesli Uyarılar	Çözüm
Lütfen çarpma sensöründeki tüm yabancı maddeleri kontrol edin ve gidin.	Çarpışma sensörü sıkışmış. Yabancı maddeleri çıkarmak için lütfen tekrar tekrar dokunun. Yabancı madde yoksa, lütfen yerini değiştirin ve sonra başlatın.
Lütfen ana tekerleğin sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.	Herhangi bir tekerlek sıkışmışsa, lütfen tekerleğe herhangi bir yabancı maddenin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin veya çalıştırmak için ana konumuna yakın bir yere taşıyın.
Lütfen yan fırçanın sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.	Yan fırçaya yabancı maddeler dolaşmış olabilir. Lütfen temizleyin ve yeniden başlatın.
Lütfen ana kaydırmanın takılıp kalmadığını kontrol edin.	Döner fırçaya yabancı maddeler dolaşmış olabilir. Lütfen bunu, bağlantılarını, kapağını ve emme girişini çıkarıp temizleyin.
Lütfen temizlik robotunun etrafındaki tüm engelleri kaldırın ve yeniden deneyin.	Makine sıkıştı. Lütfen etrafınızdaki engelleri kaldırın.
Lütfen merdiven sensörlerini silerek temizleyin ve temizlik robotunu başlaması için yeni bir konuma yerleştirin.	Makine asılı kalabilir. Lütfen yerini değiştirin ve başlatın. Uçurum sensörü çok kirliyse, hataya da neden olabilir. Arızayı gidermek için lütfen uçurum sensörünü silin.
Lütfen başlamak için temizlik robotunu yere koyun.	Bir tekerlek asılı kaldı. Başlatmak için lütfen başlangıç konumuna yakın bir yere taşıyın.

Sesli Uyarılar	Çözüm
Güç çok düşük, kapat.	Güç çok düşük ve sistem otomatik olarak kapanmak üzere. Lütfen şarj edin.
Lütfen şarj sensörünün bloke olup olmadığını onaylayın.	Şarj sensörü tozla kaplı. Lütfen silin.
Lütfen duvar boyunca doğru sensörü silin	Sağ duvar sensörü engellendi. Lütfen silin.
Lütfen temizlik robotunu düz bir zemine koyun ve yeniden başlatın.	Makine, başlatma sırasında eğilir. Lütfen başlamak için makineyi yatay zemine koyun.
Lütfen su haznesi içeren 2'si 1 arada toz haznesinin takılı olduğundan emin olun.	Lütfen 2'si 1 arada su haznesini ve filtreleri tekrar takın ve filtrelerin ve 2'si 1 arada su haznesinin yerine takıldığından emin olun. Ardından lütfen makineyi yeniden başlatın.
Lütfen başlamadan önce kısıtlı alandan uzak durun.	Makine, çalıştırma sırasında kısıtlı bir alana çok yakın. Başlamak için lütfen yerini değiştirin.
Radar kapağı sıkışmış.	Lazer kapağı için basınç sensörü ezilmiş veya sıkışmış. Başlamak için lütfen yerini değiştirin.
Lütfen lazer menzil radarının sıkışmadığını veya dolaşmadığını onaylayın.	Lazer mesafe sensörüne yabancı bir madde sıkışmış. Lütfen temizleyin.

Sesli Uyarılar	Çözüm
Lütfen lazer uzaklık sensörünün engellenmemiş olduğundan emin olun.	Lazer mesafe sensörü engellendi, lütfen engeli kaldırın. Çok geniş ortam ve metal aynalar gibi çoklu yansıma ortamı da bir lazer mesafe sensörünün normal çalışmasını etkiler. Lütfen başlamak için yerini değiştirin.
Pille ilgili bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen pil bölmesini açın, pilin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Lütfen kullanmadan önce pil sıcaklığının normal (0°C~40°C/32 °F~104°F) olmasını bekleyin. 3. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.
Ana tekerlekle ilgili bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen tekerleğe yabancı madde sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.
Yan fırçada bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen yan fırçaya yabancı madde sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.
Fanla ilgili bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen fana yabancı madde sıkışmış olup olmadığını kontrol edin ve makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Lütfen toz kutusunu ve filtreleri temizleyin ve makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 3. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.

Sesli Uyarılar	Çözüm
Ana fırçayla ilgili bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen bunu, bağlantılarını, kapağını ve emme girişini çıkarıp temizleyin. Lütfen temizledikten sonra makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.
Su pompasında bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen su tankını, tank üzerindeki su pompası bağlantılarını ve makinedeki su pompası bağlantılarını, makinenin altındaki su çıkışını temizleyin ve paspas modülünü kontrol edin. Lütfen temizleme işleminin ardından tüm modüller takılı bir şekilde makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.
Lazer menzil radarında bir sorun var gibi görünüyor.	1. Lütfen lazer sensöründe yabancı madde olup olmadığını kontrol edin ve temizledikten sonra makineyi yeniden başlatmayı deneyin. 2. Hata devam ederse, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin.

Sorun giderme

Çalışır durumdaki makinede herhangi bir anormallik meydana gelirse, güç göstergesi kırmızı renkte hızla yanıp sönecek ve sesli komut verecektir.

Sorun giderme için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Hata	Çözüm
Makine başlatılamıyor.	1. Makinenin güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. 2. Pilin tamamen dolu olduğundan emin olun. 3. Sorun devam ederse, lütfen makineyi sıfırlayın.
Makine aniden çalışmayı durduruyor.	1. Makinenin sıkışıp sıkışmadığını veya herhangi bir engel tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin. 2. Pilin çok düşük olup olmadığını kontrol edin. 3. Sorun devam ederse, lütfen kapatın, 3 saniye bekleyin ve ardından yeniden başlatın.
Süpürme programı yapılamıyor.	1. Makinenin açık olduğundan emin olun. 2. Uygulama ile otomatik süpürme için saati ayarlayın ve zamanı planlayın. 3. Planlanan saatin doğru ayarlandığından emin olun. 4. Süpürmeyi başlatmak için makine gücünün çok düşük olup olmadığını kontrol edin. 5. Görev gerçekleştirilirken makine zamanlanmış herhangi bir süpürme işlemi başlatmayacaktır.
Emiş gücü çok zayıf.	1. Herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını görmek için emme girişini kontrol edin. 2. Toz kutusunu boşaltın. 3. Filtreleri suyla temizleyin. 4. Filtrelerin zemindeki su veya diğer sıvılar nedeniyle ıslak olup olmadığını kontrol edin. Kullanmadan önce filtrelerin doğal bir şekilde iyice kurumasını bekleyin.

Hata	Çözüm
Makine şarj olmuyor	1. Şarj ünitesindeki göstergenin açık olup olmadığını kontrol edin (makine şarj ünitesinde değilken). Değilse, şarj ünitesinin onarımı veya değiştirilmesi için lütfen servis merkezimizle iletişime geçin. 2. Şarj ünitesindeki göstergenin kapalı olup olmadığını ve makinedeki göstergenin şarj sırasında yanıp söndüğünü kontrol edin. 3. Şarj elektrotlarındaki tozları kuru bir bezle silin.
Makine şarj yuvasına dönemiyor.	1. Şarj ünitesinin sol ve sağ taraflarında 0,5 m ve önündeki 1,5m mesafe içinde bulunan nesnelerden arındırın. 2. Makinenin, normal olmayan bir eylem gerçekleştirmeden, şarj ünitesinden süpürmeye başladığından emin olun. 3. Makine şarj ünitesine yakın olduğunda daha hızlı geri dönebilir. Ancak şarj ünitesine uzaktaysa, makinenin geri dönmek için daha fazla zamana ihtiyacı olacaktır. Lütfen dönüşünü bekleyin. 4. Şarj elektrotlarını temizleyin.
Döner fırça dönmüyor.	1. Döner fırçayı temizleyin. 2. Döner fırçanın ve fırça kapağının doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
Makinenin anormal hareketi veya tarama rotası.	1. Sensörü kuru bir bezle dikkatlice temizleyin. 2. Makineyi yeniden başlatın.
Paspaslama sırasında su salmaması	1. Su tankında yeterince su olduğundan emin olun. 2. Paspas modülünün doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Doğru kurulumu sağlamanızın ardından bunu belirten bir sesli uyarı duyacaksınız. 3. Su çıkışının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Teknik Özellikler

Vacuum-Mop

Model	V-RVCLM27A/V-RVCLM27B
Ebatlar	φ 350 × 105 mm
Nominal Giriş Voltajı	24 V $\equiv$
Nominal Giriş Akımı	1.5 A
Nominal Güç	35 W
Pil Kapasitesi	5200 mAh
Batarya Voltajı	14.4 V $\equiv$
Net Ağırlık	3.6 kg
Kablosuz bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Çalışma Frekansı	2412-2472 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	≤18.5 dBm

Şarj Ünitesi

Model	V-RVCLM27A/V-RVCLM27B
Nominal Çıkış Gerilimi	24 V $\equiv$
Nominal Çıkış Akımı	1.5 A
Ebatlar	197 × 143 × 84 mm

Güç adaptörü

Model	BLJ38W240150P-V
Giriş	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
Çıkış	24 V $\equiv$ 1.5 A

- Firmamız sürekli ürün geliştirme ihtiyaçları nedeniyle üründe herhangi bir teknik veya tasarım değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Yorumlama hakkı firmamıza aittir.
- Normal kullanım koşullarında, bu ekipman, anten ile kullanıcının vücudu arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalı.

Wi-Fi bağlantısındaki hatalar

Eğer makineyi akıllı telefonunuzla kontrol edemezseniz, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin.
Sorun devam ederse, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Wi-Fi Durum Göstergesi	Neden	Çözüm
Beyaz gösterge normalde açık	Makine routera bağlandı, ancak ağa bağlanamıyor.	1. Routerinizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. 2. Herhangi bir ağ bağlantısı sorunu olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüzle iletişime geçin.
Beyaz renkte hızla yanıp sönüyor	Makine kablosuz routerinize bağlanamıyor.	1. Ağ adının ve şifresinin değişip değişmediğini kontrol edin. 2. Gerekirse Wi-Fi bağlantılarını sıfırlayın.
Beyaz renkte yavaş yavaş yanıp sönüyor	Wi-Fi bağlantınız sıfırlandı veya daha önceden ayarlanmadı	1. Makine ile Wi-Fi bağlantısı kurun. 2. Gerekirse Wi-Fi bağlantılarını sıfırlayın.
Kapalı	Makine kapanır. Makine gücü düşük.	1. Makinenin açık olduğundan emin olun. 2. Makineyi şarj ünitesi ile şarj edin.

Dikkat:
• Wi-Fi kurmadan önce, makinenin ve Wi-Fi ağınızın aşağıdaki belirtilmiş olan şartlara uygun olduğundan emin olun.
Wi-Fi kurulum gereksinimleri:

A. Makine:

- Makine tamamen şarj oldu.
- Wi-Fi durum göstergesi beyaz ve yavaş yavaş yanıp sönüyor.

B. Wi-Fi ağı:

- Doğru kablosuz ağ şifresini kullanın.
- Herhangi bir VPN (Sanal Özel Ağ) veya proxy sunucusu kullanmayın.
- Wi-Fi routeriniz 802.11 b/g/n ve IPv4 protokollerini desteklemektedir.
- Routerinizin aralığı 2.4 Ghz'dir veya 2.4 GHz bandını destekleyen çift bantlı bir router kullanın. Makine 5GHz bandını desteklememektedir.
- Makine 2.4/5GHz çift bantlı Wi-Fi ağına bağlanamıyorsa, lütfen Wi-Fi ayarları için 2.4 GHz ağına geçin. Ayar tamamlandıktan sonra, eski haline geçiş sağlayabilirsiniz..
- Gizli bir ağa bağlanırken, doğru ağ adını girdiğinizden emin olun-SSID (büyük / küçük harfe duyarlı) ve 2.4 GHz kablosuz ağa bağlanın.
- Kablosuz genişletici/tekrarlayıcı kullanırken, ağ adının (SSID) ve şifrenin ana ağ ile aynı olduğundan emin olun.
- Makinenin uygulama sunucusuna bağlanmasına izin vermek için Wi-Fi routerinin güvenlik duvarını ve bağlantı noktalarını ayarlayın.

Ağ güvenliği gereksinimleri:

- WPA ve WPA2 ağları TKIP, PSK, AES/CCMP ile şifrelenir.

Bu kılavuz **Delta Teknik Servis** tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu **www.deltaservis.com.tr** web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52



DeltaServisOfficial