


Şarj Etme


Pil Durumu Göstergesi

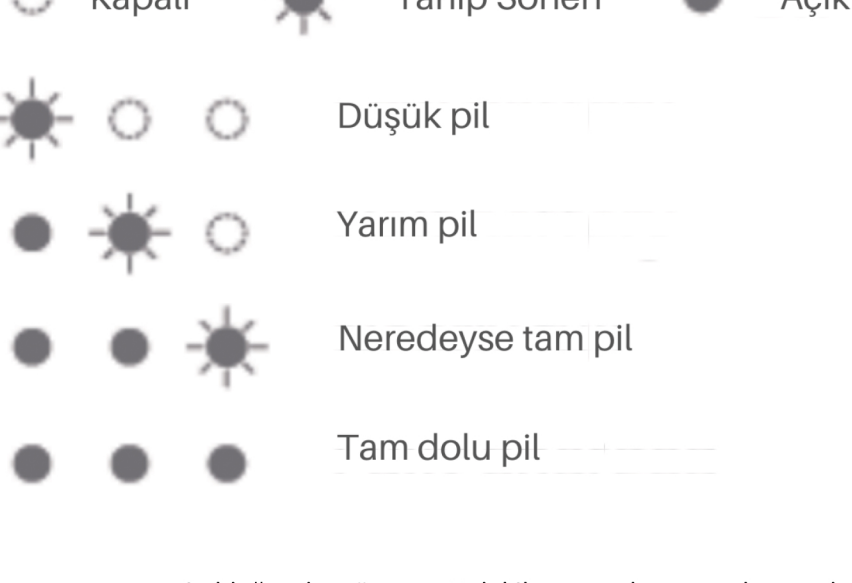

Elektrikli süpürge tamamen şarj olduğunda, gösterge 5 dakika sonra kapanacak ve ardından elektrikli süpürge enerji tasarrufu moduna girecektir.

Ekran

Ekrandaki sayı, şarj sırasındaki mevcut pil seviyesini yüzde olarak temsil eder. Sayı 100 olduğunda, pil tamamen şarj olmuştur.

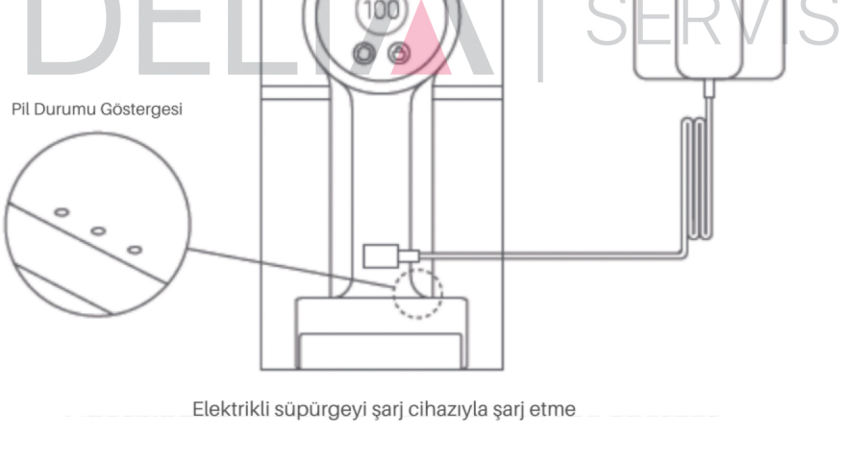


Notlar:

Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

Bu yaklaşık 4 saat sürecektir.

Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.

Uzun süre en yüksek emiş seviyesinde vakumlama, pilin ısınmasına neden olarak şarj süresini uzatabilir. Elektrikli süpürgeyi şarj etmeden önce 30 dakika soğutmak daha iyidir.

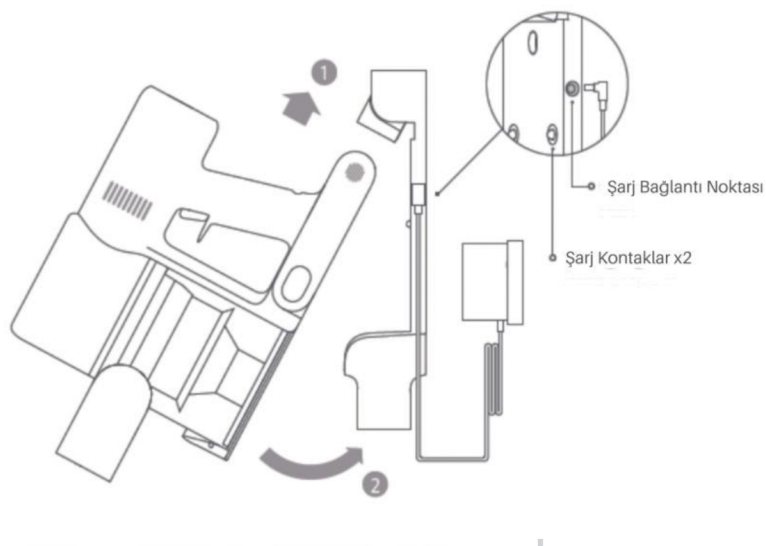

Nasıl Kullanılır

Dil Ayarı

Dil listesini açmak için O düğmesini 3 saniye basılı tutun, ardından istediğiniz dili seçmek üzere dil arasında gezinmek için O düğmesine basın. Seçilen dili kullanmak için O düğmesini 2 saniye basılı tutun.

Not: 10 saniyeden uzun bir süre herhangi bir işlem yapılmazsa ekran kapanacaktır.

Emme Seviyelerini Değiştirme

Eko, standart/otomatik ve yüksek güç emiş seviyelerini değiştirmek için düğmeye basın. Karşılık gelen emiş seviyesi ekranda vurgulanacaktır.

Yalnızca akıllı yüksek torklu fırça çubuğunu kullanırken, otomatik mod etkinleştirilecek ve ekranda "Otomatik" bildirimi görünecektir. Elektrikli süpürge daha sonra emiş seviyesini zemin/fayans ve halı arasında otomatik olarak değiştirecektir.

Not: Elektrikli süpürgeyi temizlik sırasında istediğiniz zaman durdurun, yeniden başlatıldığında en son seçilen emiş seviyesini kullanmaya devam edecektir.

Çalışma Modları

Elektrikli süpürge iki çalışma modu vardır, temizlik ihtiyaçlarınıza göre istediğinizi seçebilirsiniz.

1) Sürekli Olmayan Mod


Elektrikli süpürgeyi başlatmak için güç düğmesini basılı tutun, ardından durdurmak için bırakın.



2) Sürekli Mod

Sürekli Modu etkinleştirmek için düğmesine basın, ardından elektrikli süpürgeyi açmak için güç düğmesine basın. Sürekli Moddan çıkmak için düğmesine basın.

Sürekli Modun etkinleştirilmesi, elektrikli süpürgeyi, parmaklarınızı serbest bırakmanıza yardımcı olabilecek güç düğmesini basılı tutmak zorunda kalmadan sürekli çalışmasına olanak tanır.

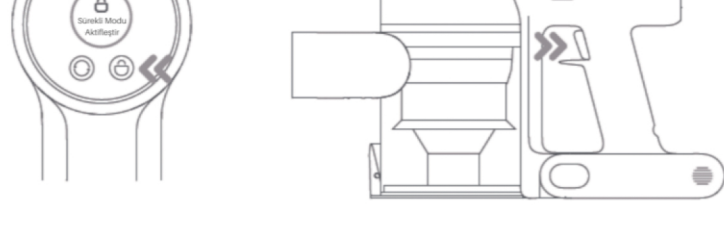


Notlar:

Sürekli Modda, güç düğmesine basıldığında elektrikli süpürge bekleme moduna girecek ve düğmeye tekrar basıldığında çalışmaya devam edecektir.


Elektrikli süpürge 10 saniyeden fazla bekleme modunda kaldığında, ekranı kapanacak ve ardından elektrikli süpürge Sürekli Moddan çıkacaktır.

Farklı Aksesuarlar Kullanmak

2'si 1 Arada Fırça Başlığı: Perdeleri, kanepeleri, araç içlerini, sehpaları vb. süpürmek için.

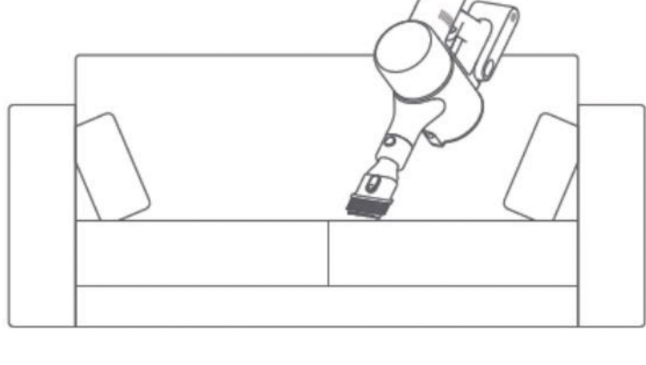

Mini Elektrikli Fırça: Kanepelerden, yatak takımlarından ve diğer kumaş yüzeylerden keri, evcil hayvan tüylerini ve diğer inatçı kalıntıları temizlemek için.

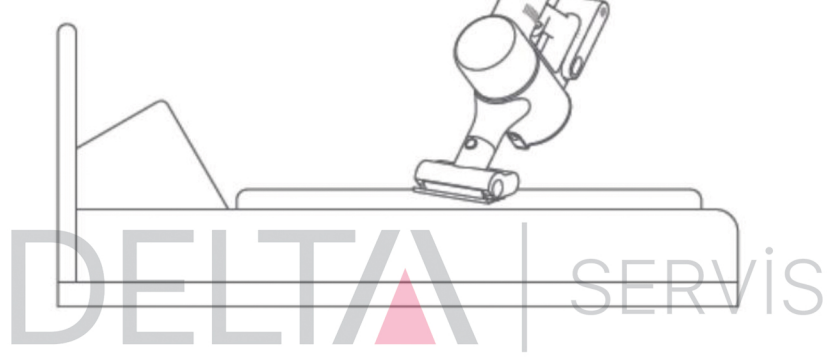

Notlar:

Dönen herhangi bir parça sıkışırsa, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanabilir. Sıkışmış yabancı cisimleri çıkarın, ardından kullanmaya devam edin.

Motor aşırı ısındığında, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanacaktır. Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin, ardından kullanıma devam edin.

Aralık Başlığı: Dar aralıkları ve kapılar, pencereler, süpürgelikler, köşeler, merdivenler vb. etrafındaki alanları süpürmek için.



Akıllı Yüksek Torklu Fırça Çubuğu: Ahşap, mermer, fayans ve kısa halı gibi farklı zemin türlerini temizlemek için. Otomatik Mod etkinleştirildiğinde, elektrikli süpürge, yüzey tipine bağlı olarak emiş seviyesini otomatik olarak ayarlayabilir.



Not: Akıllı yüksek torklu fırça çubuğu doğrudan elektrikli süpürgeye takılabilir.

Paspaslama İşlevini Kullanma

Notlar:

Su haznesine kalıcı olarak zarar verebileceğinden üzerine basmayın.

Daha iyi bir sonuç için çok kirli zeminler paspaslamadan önce vakumlanmalıdır.


Paspaslama işlevini halı üzerinde kullanmayın.

Herhangi bir temizlik maddesi veya dezenfektan kullanmayın.

1) Paspas pedini nemlendirin ve fazla suyu sıkın, ardından su deposunun dibine sağlam bir şekilde takın.



2) Su deposu tapasını açın, uygun miktarda temiz su ekleyin ve ardından tapayı kapatın.

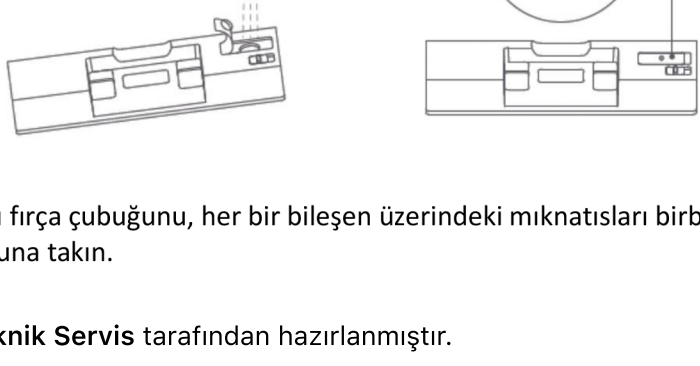

3) Akıllı yüksek torklu fırça çubuğunu, her bir bileşen üzerindeki mıknatısları birbirine oturana kadar hizalayarak su deposuna takın.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52