



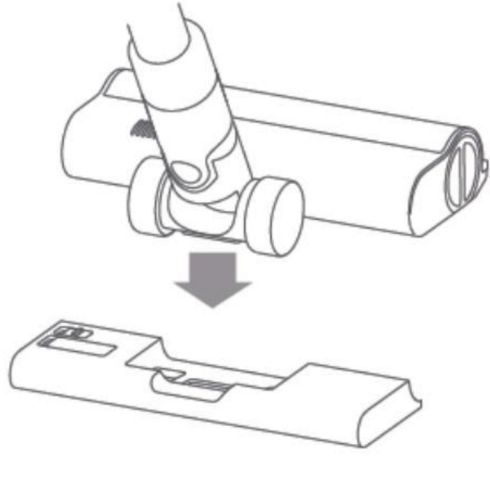

4) Bu işlev, parke ve karo zeminleri süpürmek ve silmek için tasarlanmıştır.

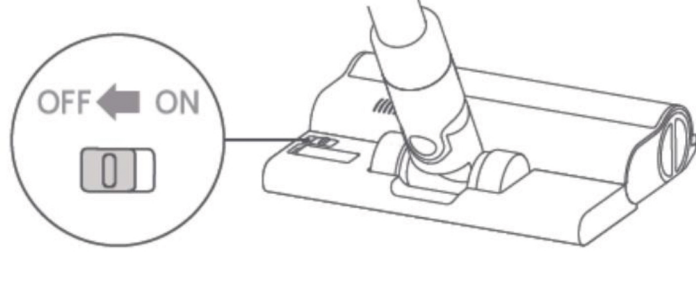

Notlar:

Su deposundaki küresel vana, ne kadar su dağıtılacağını kontrol eder. Küre hareketli bir parçadır ve kalkış ve duruş sırasında yuvarlanma sesi çıkarabilir. Bu normal. Kullanılmadığı zaman, lütfen anahtarı KAPALI konumda tutun.


Koruma ve Bakım

Bakım Önlemleri

Garantinizin geçersiz kalmaması için daima orijinal parçalar kullanın. Filtre, uzatma çubuğu veya akıllı torklu fırça çubuğu tıkanırsa, elektrikli süpürge kısa süre içinde çalışmayı durduracaktır. İşlevselliğini geri yüklemek için tıkanmış bileşeni temizleyin. Elektrikli süpürge uzun bir süre kullanılmayacaksa, tam olarak şarj edin ve elektrik bağlantısını kesin, ardından doğrudan güneş ışığından uzak, serin, düşük nemli bir ortamda saklayın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için elektrikli süpürgeyi en az üç ayda bir şarj edin.


Elektrikli Süpürgeyi Temizleme

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silin.

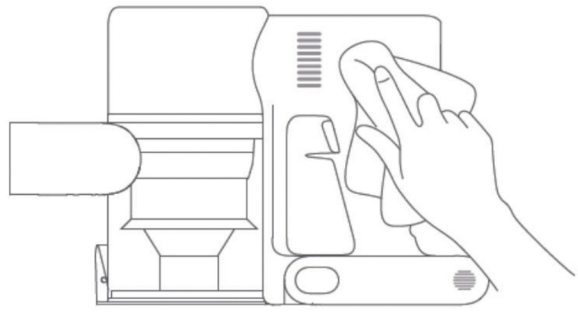


Toz Bölmesinin, Ön Filtrenin ve Siklon Tertibatının Temizlenmesi


1) Toz bölümü "MAX" işaretine kadar doldurulursa, elektrikli süpürge temizleme kabiliyeti azalacaktır. Performansı yeniden kazanmak için toz bölümünü zamanında boşaltın. Bölmeyi boşaltmadan önce elektrikli süpürgeyi elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun ve güç düğmesine basmayın.

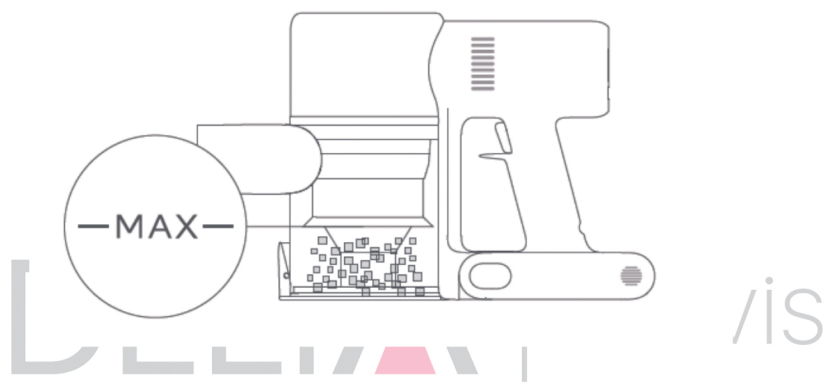

2) Toz bölümü alt kapağı serbest bırakma düğmesine basın, ardından içindekileri boşaltın.

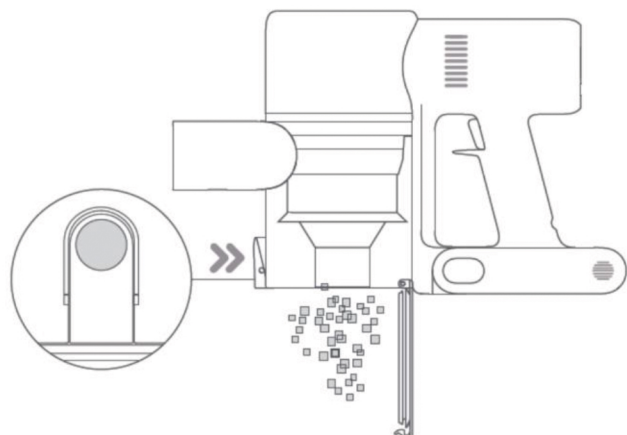


3) Toz bölümü serbest bırakma düğmesini okla gösterilen yönde itin, ardından toz bölümünü elektrikli süpürgeye yavaşça çıkarın.

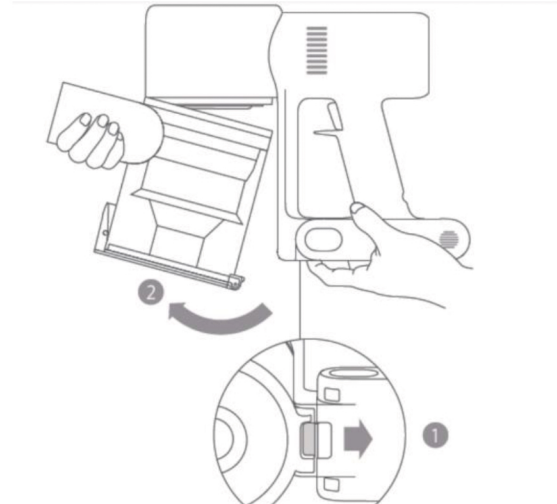

Toz Bölmesi Serbest Bırakma Anahtarı

4) Önce ön filtreyi çıkarın, ardından siklon tertibatının tutamağını kaldırın ve durana kadar saat yönünün tersine çevirin, ardından siklon tertibatını kaldırmak için çekerek çıkarın.

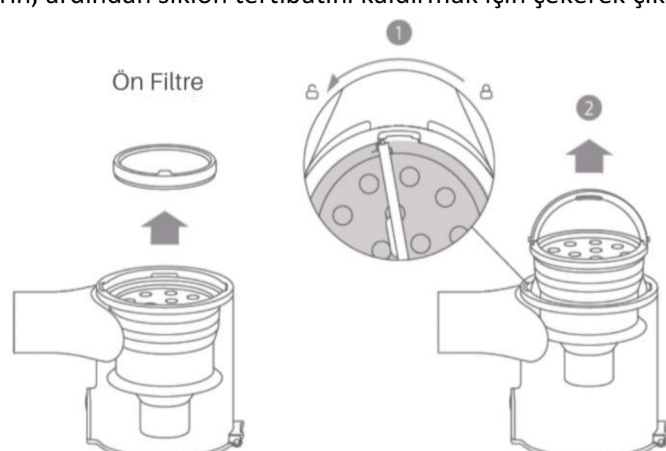

5) Ön filtreyi, siklon tertibatını ve toz bölümünü temizlenene kadar suyla durulayın, ardından her bir bileşeni en az 24 saat tamamen kuruması için bir kenara koyun.



Notlar:

Toz bölümü en az ayda bir kez durulanmalıdır. Ön filtre ve siklon tertibatı her 3 ila 4 ayda bir temizlenmelidir.

Elektrikli süpürgeyi temas noktalarını kirliyse yumuşak kuru bir bezle silin.



Notlar:

Toz bölümünü temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın. Toz bölümünü, ön filtreyi veya siklon tertibatını bulaşık makinesinde veya çamaşır makinesinde temizlemeyin veya herhangi bir bileşeni kurutma makinesi, fırın, mikrodalga fırın veya açık ateş yakınında kurutmaya çalışmayın.

Toz Bölmesi, Ön Filtre ve Siklon Tertibatını Takma

1) Siklon düzeneğini toz bölümüne dikey olarak yerleştirin ve siklon düzeneğinin tutacağına toz bölümünün sol tarafındaki yuva ile aynı hızda olduğundan emin olun. Kolu kilitlenene kadar saat yönünde çevirin, ardından kolu aşağı çevirin.

2) Ön filtreyi ön tarafı yukarı bakacak şekilde siklon tertibatına yerleştirin.



Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52

   DeltaServisOfficial