



Güvenlik Talimatları

Bu ürün sadece evde kullanımı içindir. Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihaz sadece cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.

Elektrikli süpürge oyuncak değildir. Çocuklar bu ürünle oynayamaz veya çalıştıramaz. Elektrikli süpürgeyi çocukların yanında kullanırken lütfen dikkatli olun. Ebeveyn veya vasi gözetiminde olmadıkça çocukların elektrikli süpürgeyi temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.

Elektrikli süpürgeyi yalnızca kuru iç mekan yüzeylerinde kullanın. Bu ürünü banyo veya havuz gibi dış mekanlarda kurmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.

Elektrik süpürgesinin fişine veya herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.

Yangın, patlama veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kullanmadan önce lityum iyon pilin ve şarj cihazının hasarsız olduğundan emin olun. Pil veya şarj cihazı hasar görmüşse elektrikli süpürgeyi kullanmayın.

Yüksek torklu fırça çubuğu, mini elektrikli fırça, pil, uzatma çubuğu ve elektrikli süpürge elektrikli olarak iletkendir ve suya veya başka bir sıvıya daldırılmamalıdır. Üzerlerinde temizlik yaptıktan sonra tüm parçaların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için yüksek torklu fırça çubuğunu ve mini elektrikli fırçayı temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapatın. Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce yüksek torklu fırça çubuğu, toz bölmesi ve filtrenin tümü düzgün şekilde takılmalıdır.

Yalnızca cihazla birlikte verilen BLJ24W308080P-V pil şarj cihazını kullanın.

Yalnızca cihazla birlikte verilen P2045-7S1P-BC/P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA pil takımını kullanın. Şarj cihazı veya pil hasar görürse, üreticiden veya satış sonrası servis bölümünden satın alınan orijinal bir bileşenle değiştirilmelidir.

Elektrikli süpürgeyi benzin, çamaşır suyu, amonyak veya kanal temizleyicileri gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplamak için kullanmayın; ne de su gibi diğer sıvılar.

Alçıpan partiküllerini, sömne küllü gibi küller veya kömür, sigara izmaritlerini veya kibrit, sigara gibi yanan malmeleri toplamak için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.

Cam, çivi, vida veya bozuk para gibi ürüne zarar verebilecek keskin veya sert nesneleri toplamak için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.

Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını elektrikli süpürgeyi açılıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun. Vakum ağzını, uzatma çubuğunu veya diğer aksesuarları gözlerinize veya kulaklarınıza doğru tutmayın veya ağzınıza koymayın.

Elektrikli süpürgeyi açılıklarına herhangi bir nesne koymayın veya herhangi bir açıklığı tıkalıyken elektrikli süpürgeyi kullanmayın. Hava akışını azaltabilecek toz, tiftik, saç veya diğer maddelerden uzak tutun.

Ürüne zarar verebileceğinden veya kişisel yaralanmaya neden olabileceğinden, elektrikli süpürgeyi bir sandalyeye, masaya veya diğer dengersiz yüzeylere dayamayın. Elektrik süpürgesi devrilme veya hasar nedeniyle arızalanırsa lütfen yetkili servise başvurunuz. Elektrikli süpürgeyi asla kendi başınıza sökmeye çalışmayın.

Ürünü, ortam sıcaklığı 0°C ila 40°C olan ortamlarda şarj etmek için yalnızca orijinal şarj cihazını kullanın. Aksi takdirde pil zarar görebilir.

Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce toz bölmesi kapağı, ön filtre, siklon tertibatı ve HEPA filtresinin tümü düzgün şekilde takılmalıdır.

Uzun süre kullanılmadığında ve ayrıca herhangi bir bakım veya onarım gerçekleştirilmeden önce elektrikli süpürgeyi fişinin çekili olduğundan emin olun.

Merdirenleri temizlemek için elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen ekstra dikkatli olun.

Yangın Tehlikesi Uyarısı: Elektrikli süpürgeyi fişine herhangi bir koku/parfüm tüpü uygulamayın.

Bu tür ürünlerin elektrikli süpürgeyi alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.

Pil kullanılmadığında, ataç, madeni para, anahtar, çivi veya vida gibi tüm metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminalerini birlikte kısa devre yapmak yangın veya yanık riskini artırır.

Kötü koşullar altında pilden sıvı fışkırabilir. Tahrişe veya yanıklara neden olabileceğinden sıvı ile temastan kaçın. Temas olursa suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse tıbbi yardım alın.


Patlamaya neden olabileceğinden pili ve cihazı ateşe BIRAKMAYIN.

Pili ve cihazı herhangi bir su, tuzlu su veya diğer sıvılara maruz BIRAKMAYIN veya BATIRMAYIN.


Elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyun. Elektrikli süpürgeyi yanlış kullanımdan doğabilecek her türlü kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

Ürüne Genel Bakış

Aksesuar Listesi




Yüksek Torklu Fırça Çubuğu




Mini Elektrikli Fırça



2'si 1 Arada Fırça Başlığı




2'si 1 Arada Şarj ve Saklama Montajı (x2 vida, x2 duvar fiği ve montaj şablonu etiketi dahil)



Aralık Başlığı




Uzatma Çubuğu




Şarj Cihazı

Bileşen Adı

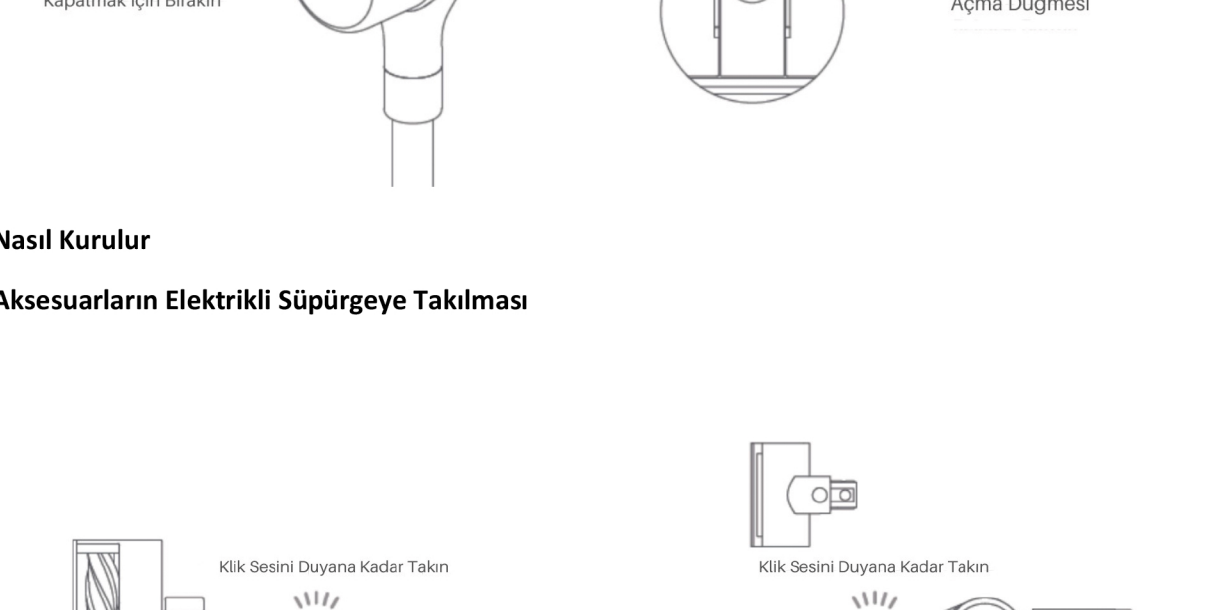

Nasıl Kurulur


Aksesuarların Elektrikli Süpürgeye Takılması

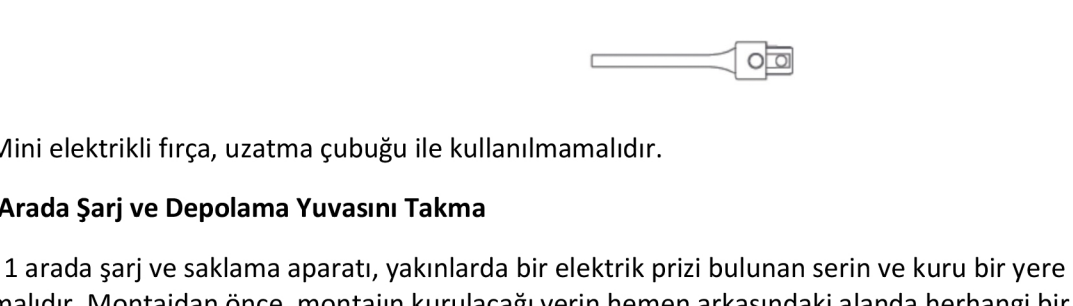

Not: Mini elektrikli fırça, uzatma çubuğu ile kullanılmamalıdır.


2'si 1 Arada Şarj ve Depolama Yuvasını Takma

- 2'si 1 arada şarj ve saklama aparatı, yakınlarda bir elektrik prizi bulunan serin ve kuru bir yere kurulmalıdır. Montajdan önce, montajın kurulacağı yerin hemen arkasındaki alanda herhangi bir kablo veya boru olmadığından emin olun.
- Montaj şablonu etiketinin alt kısmı düz ve yerden en az 1,03 m yükseklikte olmalı ve üst kısmı üzerinde en az 30 cm boşluk olmalıdır.

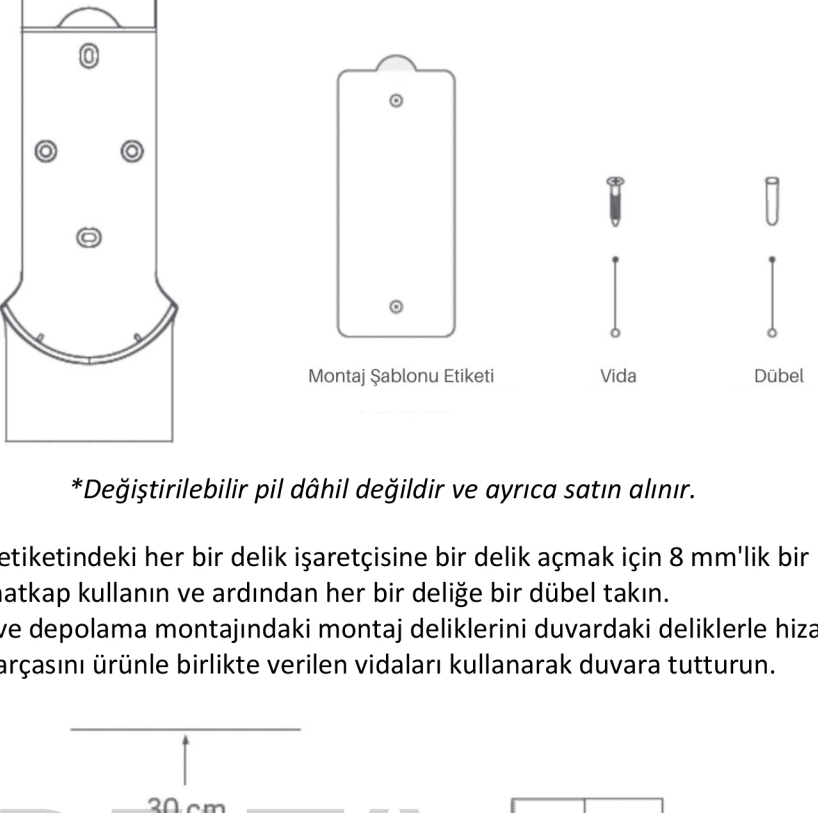

**Değiştirilebilir pil dâhil değildir ve ayrıca satın alınır.*

- Montaj şablonu etiketindeki her bir delik işaretçisine bir delik açmak için 8 mm'lik bir matkap ucu olan bir elektrikli matkap kullanın ve ardından her bir deliğe bir dübel takın.
- 2'si 1 arada şarj ve depolama montajındaki montaj deliklerini duvardaki deliklerle hizalayın, ardından montaj parçasını ürünle birlikte verilen vidaları kullanarak duvara tutturun.

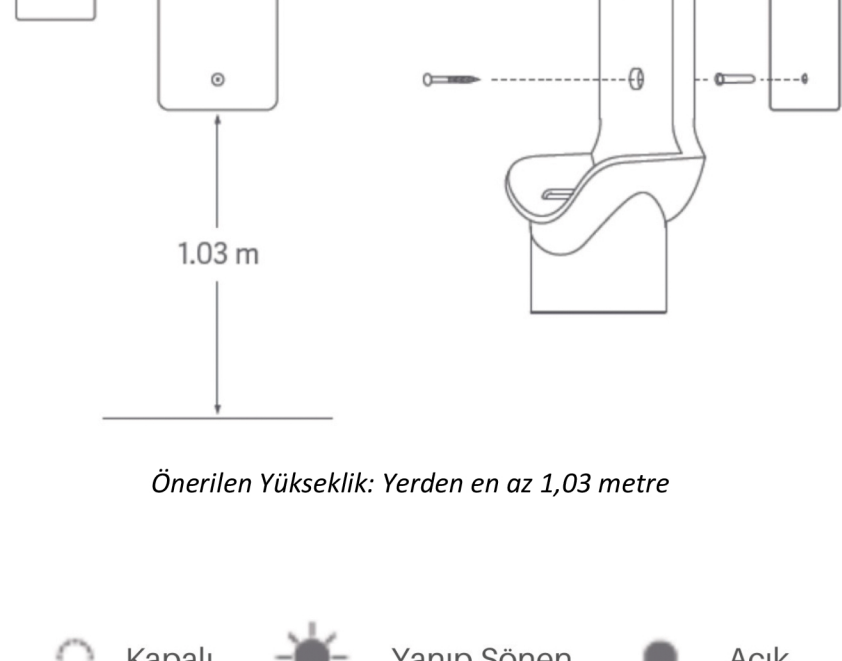


Önerilen Yükseklik: Yerden en az 1,03 metre

Şarj Etme



Elektrikli süpürge tamamen şarj olduğunda, gösterge 5 dakika sonra kapanacak ve ardından elektrikli süpürge enerji tasarrufu moduna girecektir.

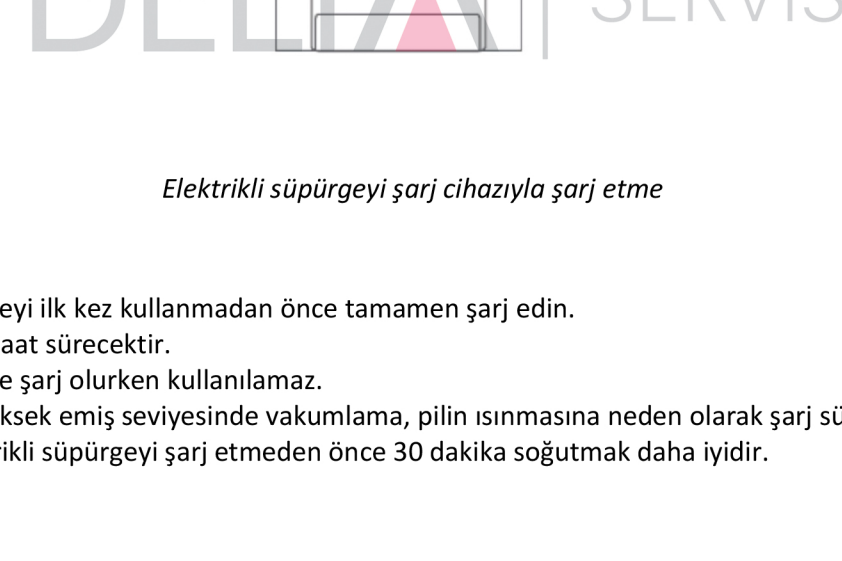

Notlar:

Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

Bu yaklaşık 3,5 saat sürecektir.

Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.

Uzun süre en yüksek emiş seviyesinde vakumlama, pilin ısınmasına neden olarak şarj süresini uzatabilir. Elektrikli süpürgeyi şarj etmeden önce 30 dakika soğutmak daha iyidir.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden www.deltaservis.com.tr Sorulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz WEI/SERI numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52



DeltaServisOfficial