

Elektrikli süpürgeyi şarj yuvasında şarj etme


## Nasıl Kullanılır

### Farklı Aksesuarlar Kullanmak

**2'si 1 Arada Fırça Başlığı:** Perdeleri, kanepeleri, araç içlerini, sehpaları vb. süpürmek için.



**Mini Elektrikli Fırça:** Kanepelerden, yatak takımlarından ve diğer kumaş yüzeylerden keri, evcil hayvan tüylerini ve diğer inatçı kalıntıları temizlemek için.

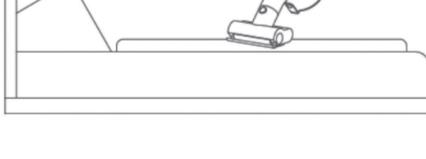

## Notlar:

Dönen herhangi bir parça sıkışırsa, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanabilir. Sıkışmış yabancı cisimleri çıkarın, ardından kullanmaya devam edin.

Motor aşırı ısındığında, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanacaktır. Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin, ardından kullanıma devam edin.

**Aralık Başlığı:** Dar aralıklar, kapılar, pencereler, süpürgelikler, köşeler, merdivenler vb. etrafındaki alanları süpürmek için.



**Yüksek Torklu Fırça Çubuğu:** Ahşap, mermer, fayans ve halı gibi farklı zemin tiplerini temizlemek için.



## Not:

Yüksek torklu fırça çubuğu doğrudan elektrikli süpürgeye takılabilir.

## Koruma ve Bakım

### Bakım Önlemleri


Garantinizin geçersiz kalmaması için daima orijinal parçalar kullanın.

Filtre, uzatma çubuğu veya yüksek torklu fırça çubuğu tıkanırsa, elektrikli süpürge kısa süre içinde çalışmayı durduracaktır. İşlevselliğini geri yüklemek için tıkanmış bileşeni temizleyin.

Elektrikli süpürge uzun bir süre kullanılmıyorsa, tam olarak şarj edin ve elektrik bağlantısını kesin, ardından doğrudan güneş ışığından uzak, serin, düşük nemli bir ortamda saklayın. Pilin aşırı boşalmasını önlemek için elektrikli süpürgeyi en az üç ayda bir şarj edin.

## Elektrikli Süpürgeyi Temizleme

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silin.

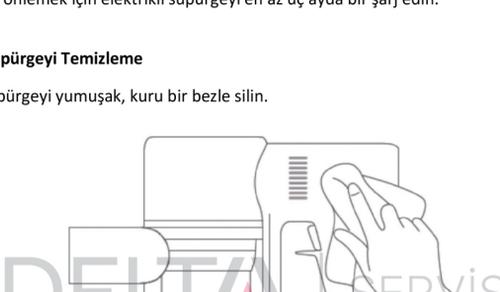


## Toz Bölmesinin, Ön Filtrenin ve Siklon Tertibatının Temizlenmesi


1. Toz bölümü "MAX" işaretine kadar doldurulursa, elektrikli süpürge temizleme kabiliyeti azalacaktır. Performansı yeniden kazanmak için toz bölümünü zamanında boşaltın. Bölme boşaltmadan önce elektrikli süpürgeyi elektrik bağlantısını kesildiğinden emin olun ve güç düğmesine basmayın.




2. Toz bölümü alt kapağı açma düğmesine basın, ardından içindekileri boşaltın.

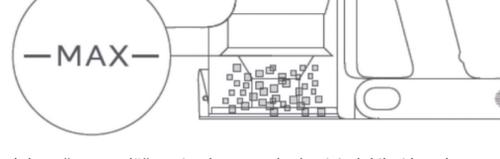



3. Toz bölümü serbest bırakma düğmesini okla gösterilen yönde itin ve ardından toz bölümünü elektrikli süpürgeye yavaşça çıkarın.

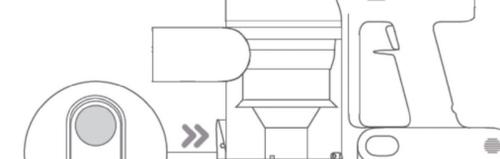

4. Önce ön filtreyi çıkarın, ardından siklon tertibatının tutamağını kaldırın ve durana kadar saat yönünün tersine çevirin son olarak siklon tertibatını kaldırmak için çekerek çıkarın.

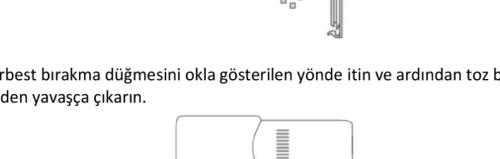

5. Ön filtreyi, siklon tertibatını ve toz bölümünü temizlenene kadar suyla durulayın, ardından her bir bileşeni en az 24 saat tamamen kuruması için bir kenara koyun.

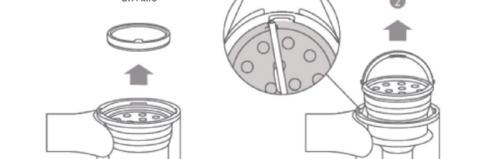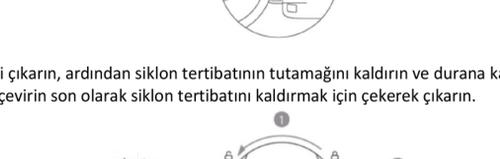

## Notlar:

Toz bölümü en az ayda bir kez durulanmalıdır.

Ön filtre ve siklon tertibatı her 3 ila 4 ayda bir temizlenmelidir.

6. Elektrikli süpürgeyi temas noktalarını kirliyse yumuşak kuru bir bezle silin.



## Notlar:

Toz bölümünü temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Toz bölümünü, ön filtreyi veya siklon tertibatını bulaşık makinesinde veya çamaşır makinesinde temizlemeyin veya herhangi bir bileşeni kurutma makinesinde, fırında, mikrodalgada veya açık ateş yakınında kurutmaya çalışmayın.

## Koruma ve Bakım

### Toz Bölmesi, Ön Filtre ve Siklon Tertibatını Takma

1. Siklon düzeneğini toz bölümüne dikey olarak yerleştirin ve siklon düzeneğinin tutacağına toz bölümünün sol tarafındaki yuva ile aynı hizada olduğundan emin olun. Kolu kilitlene kadar saat yönünde çevirin, ardından kolu aşağı çevirin.

2. Ön filtreyi ön tarafı yukarı bakacak şekilde siklon tertibatına yerleştirin.

