

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüştürülmesi için hükümet veya yerel makamlar tarafından atanan belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.


SSS

Hata	Muhtemel Neden	Çözüm
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Pili bitmiş veya pili zayıf.	Elektrikli süpürgeyi tamamen şarj edin, ardından kullanmaya devam edin.
	Bir tıkanıklık tarafından tetiklenen aşırı ısınmadan dolayı koruma moduna girer.	Elektrikli süpürge soğuyana kadar bekleyin ve ardından yeniden etkinleştirin.
	Emme açıklığı veya hava yolu geçişi tıkalı.	Emme açıklığındaki veya hava yolu geçişindeki tıkanıklıkları temizleyin.
Emiş gücü azalır.	Toz bölmesi dolu ve/veya filtre tıkalı.	Toz bölmesini boşaltın ve filtreyi temizleyin.
	Yüksek torklu fırça çubuğu ve/veya uzatma çubuğu bloke edilmiştir.	Yüksek torklu fırça çubuğundaki ve/veya uzatma çubuğundaki tüm tıkanıklıkları temizleyin.
Motor garip ses çıkarıyor.	Ana emme açıklığı veya uzatma çubuğu tıkalı.	Ana emme açıklığındaki veya uzatma çubuğundaki tüm tıkanıklıkları temizleyin.
Elektrikli süpürgeyi açtıktan sonra ilk gösterge kırmızıdır.	Pil takımı hasarlı.	Bakımı ayarlamak için lütfen satış sonrası servisle iletişime geçin.
Elektrikli süpürgeyi şarj ederken ilk gösterge kırmızı renkte yanıp sönüyor.	Şarj cihazı uyumsuz.	Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için yalnızca orijinal şarj cihazını kullanın.

Pil göstergesi şarj olurken yanmıyor.	Şarj cihazı elektrikli süpürgeye bağlı değil.	Şarj cihazının doğru şekilde takıldığından emin olun.
	Pil tamamen şarj oldu ve uyku moduna geçti.	Elektrikli süpürge normal olarak kullanılabilir.
	Yukarıdaki iki olasılığı göz ardı ettikten sonra sorun devam ederse, yardım için lütfen satış sonrası servislerle iletişime geçin.	
Pil yavaş şarj oluyor.	Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin, ardından kullanıma devam edin.

Pil Durumu Göstergesinin Hata Açıklaması

Herhangi bir hata oluşursa elektrikli süpürge çalışmayı durdurur ve gösterge beyaz renkte yanıp söner. Çözümünüz için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

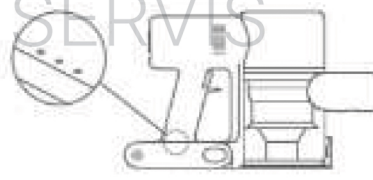

Elektrikli Süpürge Durumu	Gösterge Durumu	Gösterge Açıklaması	Muhtemel Neden	Çözüm
Elektrikli süpürge aniden çalışmayı durdurur.		İlk gösterge 5 saniye boyunca beyaz renkte yanıp söner ve ardından söner.	Pil Tükenmiş	En yakın zamanda şarj edin.
		Birinci ve ikinci göstergeler aynı anda 5 saniye boyunca beyaz renkte yanıp söner ve ardından söner.	Rulo Fırça Sıkışmış	Rulo fırçaya takılan saç veya diğer kalıntıların nasıl çıkarılacağına ilişkin talimatlar için Koruma ve Bakım bölümündeki "Yüksek Torklu Fırça Çubuğunun Temizlenmesi" bölümüne bakın.

		3 göstergenin tümü aynı anda 5 saniye boyunca beyaz renkte yanıp söner ve ardından söner.	Hava Yolu Tıkanmış	Toz bölmesi uzatma çubuğunda ve/veya yüksek torklu fırça çubuğunda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
--	--	---	--------------------	--

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz. Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500

İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr

Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr

Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52



DeltaServisOfficial