Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Kullanım Kılavuzu

Mi Robot Vacuum-Mop 1C'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Mi Robot Vacuum-Mop 1C, akıllı her şeyi bir arada toplayan, kolaylık ve temizliği birlikte son düzeyde olan bir temizleyicidir. Yüksek hassasiyete sahip hareket sensörleri ve yenilikçi görsel navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Bunlar sayesinde Mi Robot Vacuum-mop hızlıca bulunduğu ortamın haritasını çıkartarak geçmesi gereken temizlik rotasyonlarını çıkartır. Sezgisel engel tespit etme ve yüksek tekerlek açıklığı sayesinde, cihaz kolayca karmaşık evlerde bile gezinebilir. Bir temizleme görevi bittikten sonra, Mi Robot Vacuum-Mop otomatik olarak şarj istasyonuna döner, bu şekilde size başlangıçtan bitişe kadar sorunsuz bir hizmet sunar. Yüksek emme gücü ve elektronik kontrollü su emme sistemi sayesinde, Mi Robot Vacuum-Mop ön taraftan süpürürken arka tarafı ile paspaslayarak her seferinde nefes kesici sonuçlar doğurur. Mi Home uygulaması sayesinde evin temizlenen noktalarını rahatlıkla görebilir, temizlik zamanlarını ayarlayabilir ve temizlik modunu yalnızca bir düğmeye basarak değiştirebilirsiniz. Mi Robot Vacuum-Mop'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, geleceğin akıllı yaşamına hoş geldiniz.

Bu kılavuzu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve gelecek referanslar için muhafaza ediniz.

Güvenlik Bilgileri

Navigasyon ve konumlandırma için, temizlik sırasında cihazın kamerası mesafesi görüş mesafesi içerisinde bulunan ilgileri toplar. Lütfen bütün kişisel bilgilerinizin şifreli bir şekilde korunduğuna emin olunuz.

Kullanım Kısıtlamaları

Bu cihaz yalnızca evlerde yüzey temizleme içindir. Dışarıda, sert bir zemine sahip ya da ticari ya da sanayi tipi yerlerde kullanmayın.
Deniz seviyesinin atında her hangi bir koruma olmadan cihazı kullanmayınız.
Cihazı 40° üzeri ya da 0° altında kullanmayınız.
Yerde bulanan kabloları cihazın çekmesini engellemek için kaldırınız.
Cihazın zarar görmemesi için yerde bulunan kırılgan ya da küçük nesneleri kaldırınız.
Bu cihaz 8 yaşından büyüklerin, fiziksel ya da zihinsel gelişimini tamamlamış kişiler için uygundur. Kısıtlı deneyimi ya da bilgisi olan kişilerin, tehlikeli durumlar oluşmaması için gözetim altında kullanılması tavsiye edilir. Eğer cihazın bakım ve onarımı çocuklar tarafından yapılıyorsa, gözetim altında olduğundan emin olunuz.
Çocukların bu cihaz ile oynaması uygun değildir. Çocukların ve evcil hayvanlarınızın cihazın çalışır durumda olduğu sırada güvenli bir mesafede olduğundan emin olunuz.
Cihazı çocuklarınızın ulaşamayacağı bir mesafede olduğundan emin olunuz.
Cihazın şarjı ya da çalışır durumda olduğu sırada üzerine her hangi bir şey yerleştirmeyin.
Saçlarınızı, parmaklarınızı ya da diğer uvuzları yaralanmalardan kaçınmak için cihazdan uzak tutunuz.
Cihazı yakıcı maddeler üzerinde kullanmayınız.
Cihaz ile sert ya da kesici maddeleri temizlemeyiniz.
Cihazın bakımı ya da temizlenmesi sırasında çalışmadığından ya da şarja takılı olmadığından emin olunuz.
Cihazın hiçbir yerini ıslak bir bez ya da sıvı ile silmeyiniz.
Lütfen cihazı kılavuzda belirtilenlere uygun şekilde kullanınız. Cihazın kayıp ve ya hasar durumdan kullanıcılar sorumludur.

Pil ve Şarj Olma

Her hangi bir üçüncü parti pil, şarj cihazı ya da şarj standı kullanmayınız. Sadece CDZ1902 unitesini kullanınız.
Lütfen pili ya da şarj cihazını kendiniz sökmeye, tamir etmeye ya da modifiye etmeye çalışmayınız.
Şarj standını sıcak yüzeylere yakın bir yere yerleştirmeyin.
Şarj standını ıslak bir bezle silmeyin ya da elleriniz ıslak iken elinize almayın.
Cihazın pillerini uygunsuz bir şekilde imha etmeyin. Gereksiz piller geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir.
Eğer güç kablosu kırılmış ya da zarar görmüşse, kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisiniz ile görüşün.
Cihazın taşıma sırasında kapalı ve orijinal kutusunda olduğundan emin olunuz.
Eğer cihaz belli bir süre kullanılmamış ise cihazı tamamen şarj ederek kapatın ve soğuk nemli ir yere bırakınız. Bu uygulamayı her 3 ayda bir tekrar ediniz.
Cihazın bataryaları yalnızca satış sonrası servis tarafından nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Ürüne Genel Bakış

Vacuum-Mop

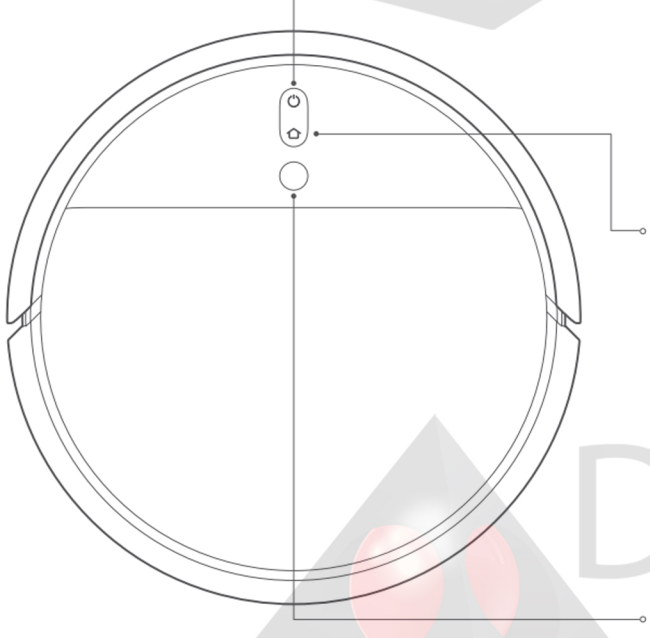

Güç/Temizleme Düğmesi

Güç Açıp/Kapatma düğmesi: Basın ve 3 saniye bekleyim
Temizleme: cihaz açıldıktan sonra başlatma tuşuna basın

Durum belirtme Işığı
Beyaz: Temizleniyor ya da Temizleme işlemi tamamlandı
Yanıp Sönen Beyaz: Temizleme Duraklatıldı
Yanıp Sönen Mavi: Bağlantı Hatası
Yanıp Sönen Turuncu: Hata

Nokta Temizleme/Şarj Standı Düğmesi

Cihazı şarj cihazına göndermek için düğmeye basınız.
Nokta temizleme modu için 3 saniye basılı tutunuz.

Durum Belirtme Işığı
Yanıp Sönen Beyaz: Cihaz şarj standına geri dönüyor (Şarj Normal Seviyede)
Yanıp Sönen Turuncu: Cihaz Şarj Standına Geri Dönüyor (Şarj Düşük Seviyede)
Yanan Beyaz: Şarj Oluyor (Şarj Normal Düzeyde)
Yanan Turuncu: Şarj Oluyor (Şarj Düşük Seviyede)
Beyaz: Şarj Olma Tamamlandı

Not: Cihazı Duraklatmak ve Şarj Standına dönmesi ya da Belli Bir yeri temizlemek için her hangi bir tuşa basınız.

Görsel Navigasyon Sensörü

Wifi sıfırlama:
ve düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

Aksesuarlar

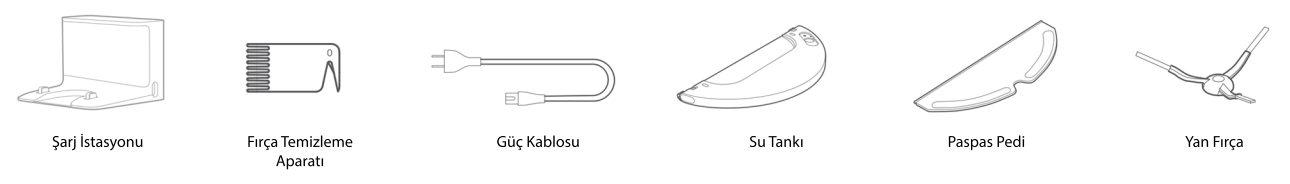

Toz Filtresi

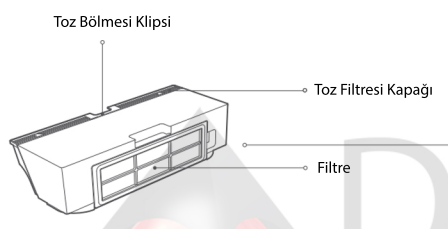

Vakumlu Paspas

Vakumlu Paspas ve Sensör

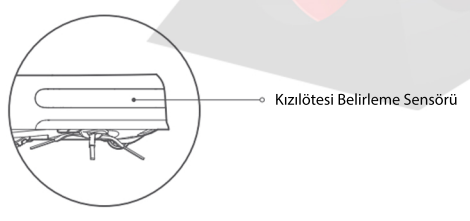

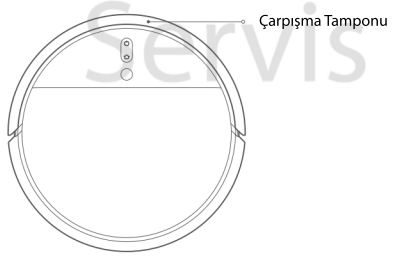

Şarj İstasyonu

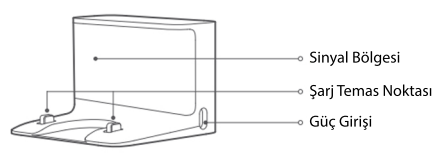

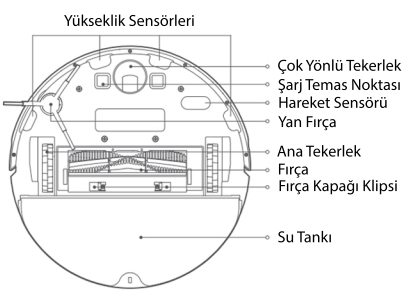

Kurulum Rehberi

1. Şarj standını duvara yaslı bir şekilde yerde duracak şekilde yerleştirin ve şarj kablosunu takın.

Not: Şarj standının yanların da 0.5 m ve önünde 1.5 metre boşluk olduğundan emin olunuz. Şarj kablosunu standa bağladıktan sonra fazla kalan kabloyu cihaza sıkışmaması için bağlayınız.

2. Cihazı açın ve şarj edin

Güç düğmesine basın ve basılı tutun. Güç düğmesi ışığı açılınca cihazı şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj edin.
Not: Eğer cihaz açılmıyorsa pili zayıftır, cihazı direk şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj olmasını bekleyin.

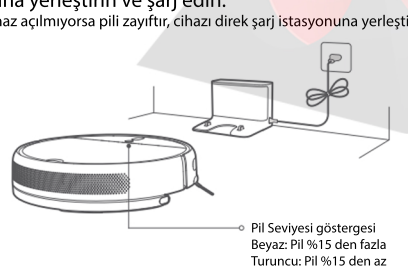

3. Mi Home Uygulaması ile bağlanma

Bu ürün Mi Home Uygulaması ile çalışır. Cihazınızı kontrol edin ve Mi Home uygulamasını kullanarak diğer akıllı ev aletleriniz ile birlikte Mi Home uygulaması üzerinden eşleştirin. Uygulamayı indirmek için sayfa da bulunan karekodu okutabilirsiniz. Ya da uygulama mağazası üzerinden Mi Home uygulamasını aratın. Mi Home uygulamasını açın ve "+" ya basın çıkan talimatları takip ederek ürününüzü tanıtın.

Wifi Sıfırlama
Telefonunuz ve cihaz arasında modem, yanlış pasaport ya da benzeri sorunlardan dolayı kopukluklar yaşanıyorsa cihazın koruma wifi sıfırlama düğmesi için cihazın koruma kapağını açınız. Aynı anda güç düğmesi ve şarj standı düğmesine "İnternet bağlantısı için bekleniyor" uyarısını duyana kada basmaya devam edin. Wifi ışığı yavaşça yanıp sönmeye başladığında, cihazın internet bağlantısı sıfırlanmıştır.

4. Paspal modülünü yerleştirme

a. Paspas modülünü yerleştirin: Paspas pedini nemlendirin ve fazla suyu akıtın. Yerine güvenli bir şekilde yerleşene kadar pedi bütün yol boyunca kaydırın.

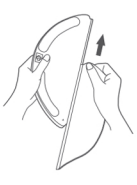

b. Su tankını doldurmak: Su tankı kapağını açın, tankı su ile doldurun, güveni bir şekilde kapağı kapatın.

c. Paspas modülünü yerleştirme: Paspas modülünü ok yönünde hizalayın ve modülü cihazın arka tarafına klik sesi gelene kadar itin.

5. Temizlemeye Başlayın

Güç göstergesi beyaz halde yanmaya başladığında cihaz tamamen şarj olmuştur. Cihazın güç düğmesine basın ya da Mi Home uygulaması üzerinden temizliğe başlayın.

6. Paspas Modülünü çıkartın

Cihaz temizliği bitirdiğinde ve şarj standına döndüğünde klipslere baskı uygulayarak modülü yavaşça çıkartın.

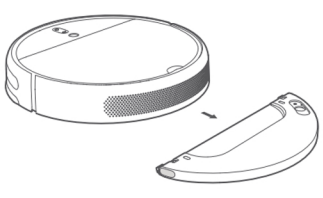

Nasıl Kullanılır

Açma/Kapatma

Cihazı açmak için düğmesine basılı tutun. Güç düğmesi beyaza döndüğü zaman cihaz bekleme modundadır. Cihazı kapatmak için düğmesine cihaz durana kadar basılı tutun. Cihaz temizlik görevini bitirdiğinde duracaktır.

Temizleme

Temizliğe başlamak için düğmesine basın.
Cihazı duraklatmak için her hangi bir düğmeye basınız.
Not: Eğer cihazınız çalışmıyorsa şarj seviyesi düşüktür. Lütfen cihazı şarja takınız
Eğer cihaz düşük pil seviyesinde başlatılırsa cihaz otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir.
Cihazın şarjı tam dolduktan sonra temizliğe başlayacaktır.
Eğer cihazın temizlik süresi 10 dakikadan az sürerse bölgeyi ikinci bir defa temizler.

Şarj olma

Otomatik mod: Cihaz temizlik sonrası otomatik olarak şarj istasyonuna döner.
Manuel Mod: cihaz durduktan sonra düğmesine basarak cihazı şarj için gönderebilirsiniz.
Cihaz şarj standı üzerinde iken düğmesi beyaz bir şekilde yanıyorsa cihaz şarj oluyordur.
Turuncu ışık: Cihazın şarjı %15 den az. Beyaz ışık: Cihazın şarjı %15 den fazla.
Not: cihaz şarj standını bulamadığı takdirde orijinal temizlik pozisyonuna geri döner. Eğer böyle bir şey ile karşılaşırsanız cihazı standa kendiniz yerleştirin.

Duraklatma

Cihazı duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın. Temizliğe geri başlamak için düğmesine basın. düğmesine basarak görevi bitirebilir ve cihazı şarj istasyonuna gönderebilirsiniz.

Temizleme Modları

Etkinleştirdikten sonra, cihaz otomatik olarak oda içerisinde s şeklinde hareket edecektir ve odayı tam bir şekilde temizleyecektir. Cihaz temizlik görevini bitirdiğinde otomatik olarak şarj standına gidecektir.

Cihaz bekleme modunda iken düğmesine 3 saniye boyunca basarak bölge temizlik modunu aktif edebilirsiniz. Bu modda cihaz 1.5mx1.5m'lik alanı temizleyecektir. Bölge temizlemesi bittiğinde cihaz otomatik başlangıç konumuna gelecek ve kapanacaktır.

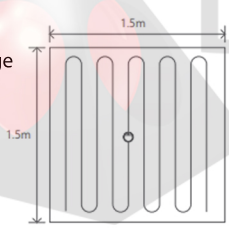

Temizlik Sırasında Su Ekleme ya da Paspası Temizleme

Eğer cihaza daha fazla su eklemeniz gerekirse her hangi bir tuşa basarak cihazı bekleme moduna getirin. Cihaza su ekledikten ya da paspası temizledikten sonra yerine yerleştirin ve cihazın temizlemeye devam etmesi için düğmesine basın.

Hata durumu

Eğer cihaz çalışıyorken hata verirse güç düğmesi turuncu bir şekilde yanmaya başlayacak ve bir alarm sesi duymaya başlayacaksınız. Sorunu çözmek için lütfen "Sorun giderme" bölümüne bakın.
Not: Her hangi bir müdahale olmadığı takdirde cihaz 10 dk içinde uyku moduna geçecektir. Eğer cihaz bir hata ile karşılaşırsa, cihazı şarj standına yerleştirin ve bu şekilde hali hazırda ki görev bitecektir.

Uyku Modu

Cihaz her hangi bir işlem yapmadığı taktirde 10 dk içinde uyku moduna geçecektir. Cihazı uyandırmak için her hangi bir düğmeye basınız.
Not: Cihaz tam şarj olana adar uyku moduna geçmez.

Zamanlanmış Temizlik

Mi Home uygulamasını kullanarak cihazın hangi aralıklar ile çalışacağını ayarlayabilirsiniz. Belirlenen sürelerde cihaz otomatik olarak temizliğe başlayacaktır ve çalışması bittiğinde şarj istasyonuna geri dönecektir.

Temizlik Modu

Cihazda tanımlı 4 adet temizlik modu bulunmaktadır. Bunlar: Sessiz, Standart, Güçlü ve Turbodur. Cihaz da Standart mod varsayılandır.

Rahatsız Etme Modu (DND Mod)

Rahatsız etme modu cihazın otomatik olarak temizliğe başladığı ve bittiği takdirde otomatik olarak şarj istasyonuna döndüğü moddur. Bu modu uygulamanız üzerinden istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Şarj Standı

Standı zemine duvara yaslanmış bir şekilde yerleştirin. Standı yerleştirmeden önce yanlarında 0.5 m ve ya daha fazla ve önünde de 1.5 m ya da daha fazla boşluk olduğundan emin olunuz. Cihazın telefonunuz ile eşleştiğinden ve şarj standının wifi bölgesi içerisinde olduğundan emin olunuz.
Not: Şarj standını güneş ışığı almayacak şekilde, herhangi bir obje ile bloke edilmediğinden ve sinyal düzeyinin iyi olduğu bir yere yerleştirdiğinizden emin olunuz.

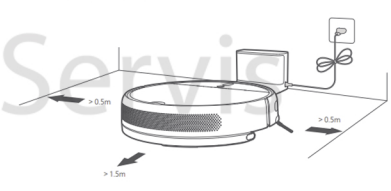

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52