Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Kullanım Kılavuzu

Genel bakım

Fırça

1. Cihazı ters çevirin ve klipsleri sıkıştırıp fırça kapağını çıkartın
2. Fırçaları cihazdan çıkartın ve fırça yatağını temizleyin.
3. Paket içerisinde bulunan fırça temizleme aleti ile fırçayı temizleyiniz.
4. Fırçayı tekrar yerleştirerek klipsler oturana kadar bastırın.

Not: Fırçayı haftalık olarak temizlenmesi ve 6 ile 12 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

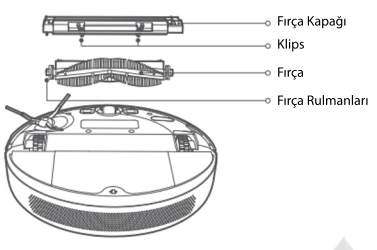

Fırça Temizleme Aparatını Kullanma

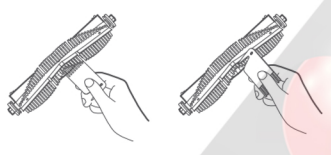

Toz Toplama ve Filtre

1. Cihazın kapağını açın ve toz filtre klipslerini sıkıştırarak toz filtresini çıkartın.

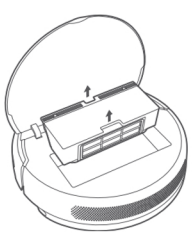

2. Toz filtre kapağını şemadaki şekilde açın ve temizleyin.

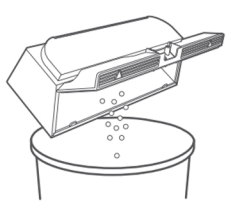

Yıkanabilir Filtreyi Temizleme

1. Toz filtresi bölümünü şekilde gösterildiği şekilde açın. (Haftalık olarak temizlenmesi tavsiye edilir.)

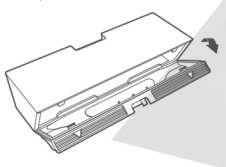

2. Toz filtresi bölümüne temiz su ekleyin ve kapağı kapattıktan sonra filtreyi ileri geri sallayın, son olarak suyu içerisindeki suyu süzün. Bu adımları filtre temizlenene kadar devam edin.(sadece temiz su kullanın. Deterjan kullanmayın. Filtreyi fırça ya da eliniz ile yıkamayınız.)

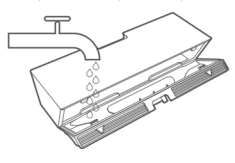

3. Filtreyi şemada gösterildiği gibi çıkartın, kalan suyu çıkması için iyice sallayın. Tekrar cihaza takmadan önce filtrenin iyice kurumasını bekleyin.

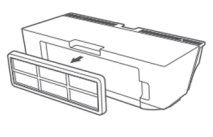

Çok Yönlü Tekerlek

1. Cihazı ters çevirin ve tekerlekleri çıkartın
2. Tekerleklerdeki ve akslardaki saç kir ve diğer atıkları temizleyin.
3. Tekerlekleri tekrar yerine koyun ve tam olarak yerleşene kadar üstüne bastırın.

Not: Tekerlekler su ile temizlenebilir ve kuruduktan sonra yerine yerleştirilebilir.

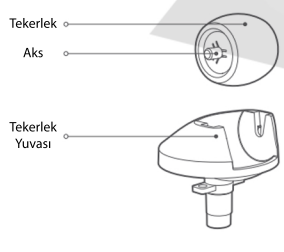

Pil

Cihaz yüksek performanslı lithium-ion pil içerir. Lütfen cihazın günlük kullanım sırasında en iyi performansı vermek için iyice şarj olduğundan emin olunuz.

Şarj Standı

Şarj standını temiz, yumuşak bir bez ile siliniz.

Yazılım güncelleme

Yazılımı telefon uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz. Güncellemeden önce şarj standı üzerinde ve şarjının en az %15 olduğundan emin olun. Yazılım güncellenirken güç düğmesi üzerinden bulunan ışık hızlıca beyaz ve turuncu olarak ardı ardına yanar.

Yan Fırça

1. Cihazı ters çevirin ve fırçaları yavaşça şekilde gösterildiği gibi temizlemeden önce yavaşça çıkartın.
2. Temizledikten sonra yan fırçaları tekrar yerine takın.

Not: Yan fırçaların aylık olarak temizlenmesi ve her 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir.

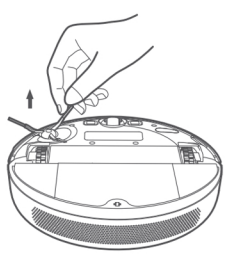

Paspas Pedi

1. Paspas pedini cihaz üzerinden çekerek çıkartınız. (Paspas pedi her kullanımdan sonra temizlenmelidir.)

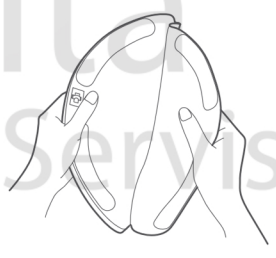

2. Paspası temizleyin ve yıkayın.

Not: Pedi temizlemeden önce cihazdan çıkartın ve kirli suyun tekrar üzerine akmadığına emin olunuz. Pedleri temizlerken fazla bastırmadığınızdan emin olunuz, aşınma durumunda performansı düşecektir. Pedler kullanıldıktan sonra temizlenmelidir. Pedlerin 3 ile 6 ay arasında değiştirilmesi tavsiye edilir.)

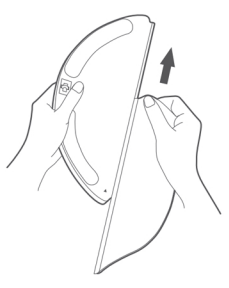

Cihaz Sensörleri

Cihazda bulunan sensörleri temizlerken temiz ve yumuşak bir bez kullanınız.

- Boşluk sensörleri altta
- Yavaşlama sensörü önde
- Şarj bağlantı noktası altta
- Hareket sensörü altta

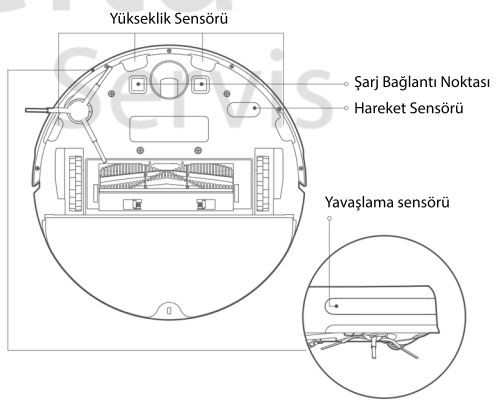

Sistem Yeniden Başlatma

Eğer cihaz cevap vermeyi durdurursa ya da kapanmazsa güç düğmesine 6 saniye boyunca basılı tutarak zorla kapanmasını sağlayın. Ardından güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak cihazı tekrar açın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Eğer sistem yeniden başlatma işe yaramazsa bir iğne yardımı ile sıfırlama düğmesine basın, düğmeye bastıktan sonra "Fabrika Ayarlarına Sıfırlanıyor" sesi duyacaksınız. Bu işlem cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayacaktır.

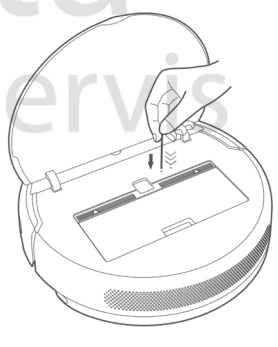

Sarf Malzemelerini Sıfırlama

Telefonunuzdan Mi Home Uygulamasını açın ve ekranın sağ üstünde bulunan "Üç Nokta" ya basarak ayarlara giriniz. Menü den sarf malzemelerini seçiniz ve sıfırlamak istediğiniz aksesuarı seçerek talimatları izleyiniz.

Sorun Giderme

Eğer cihaz kullanım sırasında bir hata ile karşılaşırsa, güç düğmesi turuncu yanmaya başlar ve bir alarm sesi duymaya başlarsınız. Sorunun çözümü için aşağıda bulunan tabloyu inceleyiniz.

Hata	Çözüm
Hata 1: Lütfen tamponu yavaş ve nazikçe temizleyiniz.	Eğer çarpışma tamponuna yabancı bir cisim sıkıştıysa nazikçe çıkartın. Eğer bu işe yaramazsa, cihazı yeni bir bölgeye taşıyınız ve tekrar çalıştırmayı deneyiniz
Hata 2: Lütfen cihazı zemine yerleştirin ve tekrar çalıştırın.	Tekerlek zemine temas etmiyordur. Cihazı yerden kaldırarak tekrar yerleştirin ve çalıştırmayı deneyin
Hat 3: Lütfen boşluk sensörünü temizleyin, cihazı zemine yerleştirin ve tekrar çalıştırın.	Cihazın bir parçası zemine temas etmiyordur. Cihazı zemine tekrar yerleştirin ve çalıştırmaya çalışın. Bu hata boşluk sensörleri pis olduğu zamanda olabilir. Bu durumda boşluk sensörlerini temizleyip tekrar cihazı çalıştırmayı deneyin
Hata 4: Lütfen fırçayı ve yatağını çıkartınız ve temizleyiniz.	Yabancı bir madde fırçaya takılmış olabilir. Fırçayı çıkartıp temizleyin ve cihazı çalıştırmayı tekrar deneyin.
Hata 5: Lütfen yan fırçaları çıkartın ve temizleyin	Yabancı bir madde yan fırçaya takılmış olabilir. Yan Fırçayı çıkartıp temizleyin ve cihazı çalıştırmayı tekrar deneyin.
Hata 6: Lütfen cihazın ana tekerleklerine her hangi bir maddenin sıkışıp sıkışmadığını kontrol ediniz. Daha sonra cihazı farklı bir bölgeye taşıyarak tekrar çalıştırınız.	Yabancı bir madde ana tekerleklere takılmış olabilir. Tekerlekleri çıkartıp temizleyin ve cihazı çalıştırmayı tekrar deneyin
Hata 7: Lütfen cihazın etrafında bulunan objeleri temizleyiniz.	Cihaz sıkışmış ya takılmış olabilir. Etrafındaki objeleri temizleyerek cihazı çalıştırmayı deneyin.
Hata 8: Lütfen toz filtresini tankını ve filtresini tekrar yerleştirin.	Toz tankı ve filtresinin takılı olduğundan emin olunuz. Eğer hata devam ederse filtreyi çıkartıp tekrar takmayı deneyin.
Hata 9: Güçlü manyetik alan tespit edilmesi. Cihazı manyetik alandan uzak bir yerde tekrar çalıştırınız.	Cihaz manyetik alana çok yakın cihazı farklı bir yere taşıyarak tekrar aktif ediniz.
Hata 10: Şarj Hatası. Şarj noktasını temizlemeyi deneyin	Şarj standını ve şarj noktalarını kuru bir bez ile temizlemeyi deneyin.
Hata 11: Lütfen cihazın pil sıcaklığının normale dönmesini bekleyin ve tekrar çalıştırın.	Pillerin sıcaklığı çok yüksek ya da çok düşük olabilir. Sıcaklık normale dönene kadar bekleyin ve çalıştırmayı tekrar deneyin.
Hata 12: Kısıtlı alan ya da görünmez duvar tespit edilmesi. Cihazı o bölgeden çıkartın.	Cihazı o bölgeden çıkartarak bant ile bölgeyi ayırın ve cihazı tekrar çalıştırın.
Hata 13: Lütfen görsel navigasyon sensörünü temizleyin.	Görsel navigasyon sensörünü silin ve cihazı tekrar çalıştırın.
Hata 14: İç hata. Sistemi sıfırlamayı deneyin	Cihaz içerisinde bulunan hatadan dolayı cihaz çalışmıyor. Lütfen sistemi sıfırlamayı deneyin.

Sıkça Sorulan Sorular

Problem Tipi	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Pil seviyesi düşük. Cihazı şarj cihazına yerleştirin ve tamamen şarj olduktan sonra tekrar deneyin. Bölge sıcaklığı çok düşük(0° altında) ya da çok yüksek(50° üzerinde). Çalışma sıcaklığı 0°ile 40° arasındadır.
Cihaz şarj olmuyor.	Şarj standı güç sağlamıyor olabilir. Lütfen iki cihazında güç kaynağına düzgün takıldığından emin olun.
Cihaz şarj standına dönmüyor.	Cihaz etrafında birçok obje olabilir. Şarj standının daha açık bir alanda olduğundan emin olunuz. Şarj standının sinyal bölgesini temizleyin.
Cihaz arızalı.	Cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Cihaz farklı sesler çıkartıyor.	Yabancı bir cisim fırçaya ya da ana tekerleklere takılmış olabilir. Lütfen cihazı kapatın ve kiri temizleyin.
Cihaz etkili bir biçimde temizlemiyor ya da tozları bırakıyor.	Toz filtresi dolmuş olabilir. Lütfen temizleyin. Filtre kapanmış olabilir. Lütfen temizleyin. Yabancı bir madde fırçaya takılmış olabilir. Lütfen temizleyin.
Cihaz WiFi'ye bağlanmıyor.	WiFi sinyali güçsüz olabilir. Cihazı WiFi'nin güçlü çektiği bir yere koyun. WiFi bağlantısı ile ilgili bir sorun olabilir. WiFi yi sıfırlayın ve cihazın son versiyonunu Mi Home Uygulaması üzerinden indirerek yükleyin ve çalıştırmayı tekrar deneyin.
Cihaz temizlik takvimine uymuyor.	Cihazın bataryası düşük olabilir. Cihazın pili %15 ve üzerinde olmadığı sürece takvime uyarak çalışmaz.
Cihaz hala şarj olduğu sırada şarj istasyonunu terk eder mi?	Cihaz tam performans göstermek için şarj istasyonunu yalnızca tam şarj olduğunda terk eder
Cihaz ilk üç kullanım sonrasında şarjda 16 saat kalması zorunlu mu?	Lithium bataryalar hafıza efektlerine ihtiyaç duymaz, bu yüzden cihazın 16 saat şarjda kalması zorunlu değildir.
Paspastan hiç su çıkamaması ya da birazcık çıkması	Su tankın tamamen dolu olduğundan emin olunuz ve paspas pedlerini iyice temizleyiniz. Paspas pedlerinin kılavuzu uygun şekilde düzgünce yerleştirildiğinden emin olunuz.
Paspas modülünden çok fazla su çıkması	Su tankının kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olunuz.
Cihaz şarjdan sonra temizlemeye devam etmiyor.	Cihazın rahatsız etme modunda olmadığından emin olunuz. Cihaz manuel olarak şarj olduğunda ya da şarj standına konulduğunda temizlemeye kaldığı yerden devam etmez
Cihaz temizlik sonrası şarj istasyonuna dönmüyor.	Cihaz kendini tekrar konumlandırmış olabilir ya da tekrar haritalandırmış olabilir. Eğer cihaz şarj istasyonundan uzaktaysa, otomatik olarak tekrar dönmesi zor olabilir. Bu durumda manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirmelisiniz.

Özellikler

Vacuum-Mop

Model	STYTJ01ZHM
Boyutlar	353*350*81.5 mm
Batarya	14.4 V /2400 mAh(Kapasite)
Net Ağırlık	3.6 kg
Wireless Bağlantısı	Wİ-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Sabit voltaj	14.4 V
Sabit Güç	40W

Şarj İstasyonu

Model	CDZ1902
Boyutlar	130*12693 mm
Sabit Giriş Gücü	100-240 V~50/60 Hz 0.5 A
Sabit Çıkış Gücü	19.8 V 1A

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52