Mi Temizlik Robotu 2 Pro+
Kullanım Kılavuzu
Sayfa 1

Hoş Geldiniz

Mi Temizlik Robotu 2 Pro+ ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Mi Temizlik Robotu 2 Pro+ üst düzey kullanım kolaylığı ve etkili temizlik için tasarlanmış hepsi bir arada, akıllı bir temizlik robotudur. Yüksek hassasiyetli hareket sensörleri, engellerden kaçınma teknolojisi ve yenilikçi bir görsel gezinme sistemiyle donatılmış olan Mi Temizlik Robotu 2 Pro+, hızlıca çevresindekilerin haritasını çıkarır ve hareket ederken temizlik rotaları oluşturur. Engelleri sezgisel olarak algılama özelliği ve yüksek tekerlek aralıklı tasarımı sayesinde Mi Temizlik Robotu 2 Pro+, karmaşık ev düzenlerinde kolayca gezinebilir. Mi Temizlik Robotu 2 Pro+, bir temizlik görevi tamamlandıktan sonra şarj standına otomatik olarak geri döner ve baştan sona sorunsuz bir deneyim sunar. Her defasında harika sonuçlar için Mi Temizlik Robotu 2 Pro+, yüksek emiş gücünü ve elektronik olarak denetlenen sulu paspaslama sistemini kullanarak ön kısmıyla süpürürken arka tarafıyla paspaslar. Ayrıca Mi Home uygulaması temizlik haritanızı örmeyi, temizlik planlamayı ve temizleme modları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır; tek bir düğmeye dokunarak evinizi temizlemenizi sağlar. Mi Temizlik Robotu 2 Pro+ ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Akıllı yaşamın geleceğine hoş geldiniz.

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik Bilgileri

Temizlik robotunun kamerası, yalnızca gezinme ve konumlandırma amaçları için, temizlik yaparken izleme açısı içinde bulunan çevredeki bireylerin görüntülerini toplar. Tüm kişisel bilgilerinizin veri şifreleme teknolojisi ile korunacağından emin olabilirsiniz.

Kullanım Kısıtlamaları

Bu ürün yalnızca ev ortamında zemin temizliği için kullanılır. Ürünü dış mekanlarda, zemin olmayan yüzeylerde veya ticari ya da endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
Ürünün güvenli kullanıldığından emin olmak e tehlikelerden kaçınmak amacıyla 8 yaş ve üzerindeki çocuklar; fiziksel, duyusal veya zihinsel yetmezlikleri ya da deneyim veya bilgi eksiklikleri bulunan kişiler bu ürünü bir ebeveyn veya vasinin gözetimi altında kullanabilir. Çocuklar tarafından gözetimsiz bir şekilde temizlik ve bakım yapılmamalıdır.
Çocuklar ürün ile oynamamalıdır. Temizlik robotu çalışırken çocukların ve evcil hayvanların güvenli bir mesafede bulunduğundan emin olun.
Güç kablosu hasar görürse, üreticiden veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya tertibatla değiştirilmelidir.
Temizlik robotunu koruyucu bariyerleri olmayan yerden yüksek alanlarda kullanmayın.
Temizlik robotunu 40°C'den yüksek veya 0°C'den düşük ortam sıcaklıklarında ya da sıvı veya yapışkan maddeler bulunan zeminlerde kullanmayın.
Temizlik sırasında sürüklenmelerine engel olmak için, temizlik robotunu kullanmadan önce zeminde bulunan kabloları kaldırın.
Temizlik robotunun çarpmasını ve zarar vermesini önlemek için zeminde bulunan kırılabilir veya küçük eşyaları kaldırın.
Fırça temizlik aletini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Sabitken veya hareket ederken temizlik robotunun üzerine çocuk, evcil hayvan ya da herhangi bir eşya koymayın.
Saçınızı, parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer bölümlerini temizlik robotunun emme açıklığına yaklaştırmayın.
Yanıcı maddeleri temizlemek için temizlik robotunu kullanmayın.
Sert veya keskin cisimleri süpürge ile çektirmeyin.
Temizlik veya bakım öncesinde temizlik robotunun kapalı olduğundan ve şarj standının fişinin çıkarılmış olduğundan emin olun.
Lütfen bu ürünü Kullanım Kılavuzunda bulunan talimatlara uygun şekilde kullanın. Ürünün yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
Bu ürünün herhangi bir kısmını silmek için ıslak bez veya herhangi bir sıvı kullanmayın.

Kullanım Kısıtlamaları

Uyarı: Herhangi türde bir üçüncü taraf pil kullanmayın. Yalnızca CDZ1902 şarj standıyla kullanın. Kendi başınıza pili veya şarj standını parçalara ayırmaya, onarmaya veya bunlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
Şarj standını bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin.
Standın şarj temas yüzeylerini silmek veya temizlemek için ıslak bez kullanmayın ya da bu bölümlere ıslak elle dokunmayın.
Eski pilleri uygun olmayan bir şekilde imha etmeyin. İhtiyaç duyulmayan piller uygun bir geri dönüşüm tesisi aracılığıyla atılmalıdır.
Temizlik robotunun taşınırken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal ambalajında tutulduğundan emin olun.
Temizlik robotu uzun süre kullanılmayacaksa cihazı tam şarj edin e kapattıktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayın. Pili aşırı boşaltmaktan kaçınmak için temizlik robotunu en az 3 ayda bir tekrar şarj edin.
Lityum iyon pil takımı, çevre için tehlikeli maddeler içerir. Temizlik robotunu imha etmeden önce lütfen önce pil takımını çıkarıp atın veya kullanıldığı ülkenin ya da bölgenin yerel yasa ve düzenlemelerine uygun olarak geri dönüştürün.
Bu ürün yalnızca nitelikli teknisyenler ve satış sonrası servis ekibi tarafından değiştirilebilen piller içerir.
Piller üründen çıkarılmadan önce pillerin bitmiş olması önerilir; ayrıca ürününüzün güçle bağlantısının kesildiğinden emin olmanız gerekir. Alttaki vidayı sökün ve kapağı kaldırın. Pil konektörünü prizden çekin ve pilleri çıkarın. Yaralanma riskini önlemek için, pil tertibatına hasar vermeyin.
Pilleri profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.

Ürüne Genel Bakış

Aksesuarlar

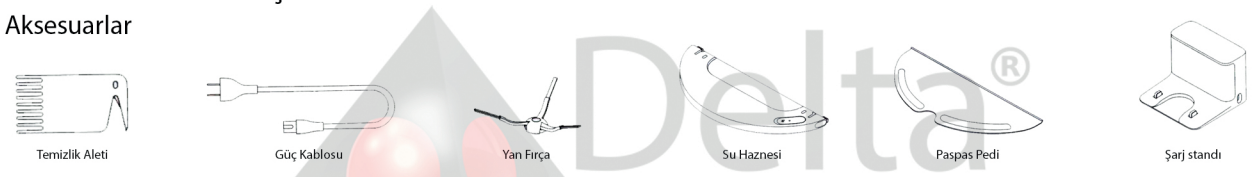

Temizlik Robotu

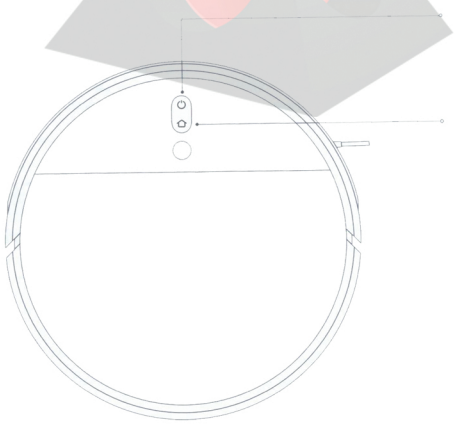

Güç/Temizlik düğmesi
Açma/Kapama: Düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
Temizlik: Temizlik robotuaçıldıktan sonra temizliği başlatmak için düğmeye basın.

Nokta/Stant Düğmesi
Temizlik robotunu şarj standına geri göndermek için düğmeye basın.
Nokta temizliği modunu başlatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun.

Durum Göstergesi
Beyaz: Temizleniyor/Temizlik Tamamlandı/Tamamen Şarj Oldu
Yanıp Sönen Beyaz: Şarj için standa geri dönüyor (Normal Pil)
Yavaşça yanıp sönen beyaz: Şarj oluyor (Normal Pil)
Yanıp sönen turuncu: şarj için standa geri dönüyor (Düşük Pil) / Hata
Yavaşça yanıp sönen turuncu. Şarj Oluyor (Düşük Pil)

Not: Temizlik robotu temizlik yaparken, standa dönerken ve ya Nokta Temizliği modundayken cihazı duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın.

Toz Haznesi

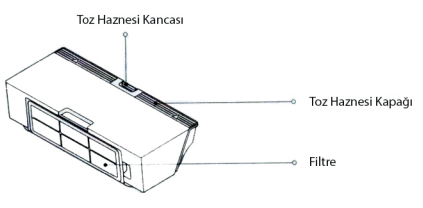

Paspas Grubu

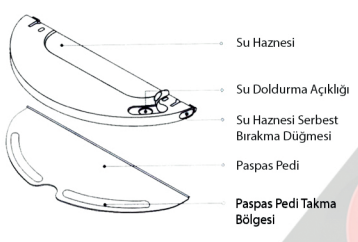

Temizlik Robotu

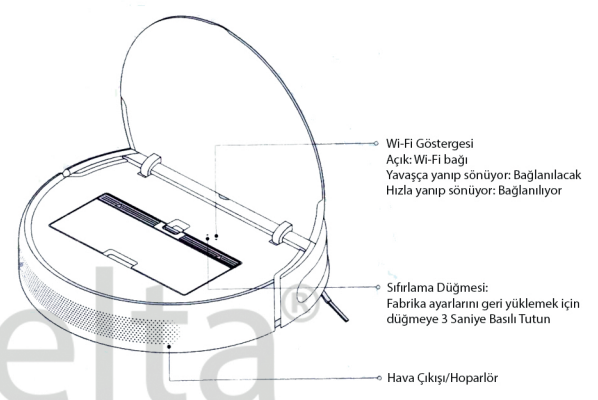

Temizlik Robotu ve Sensörler

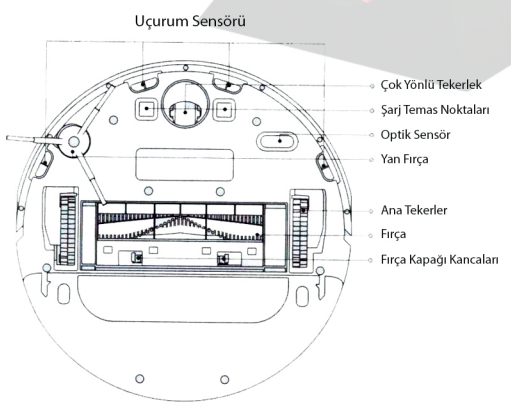

Temizlik Robotu ve Sensörler

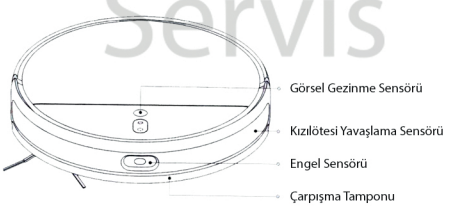

Şarj Standı

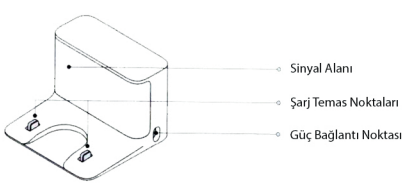

Kullanmadan Önce

Koruyucu Kılıfları Çıkarma

Temizlik tamponunun her iki tarafındaki koruyucu şeritlerin yanı sıra gezinme sensörü ve şarj standındaki koruyucu filmleri çıkarın.

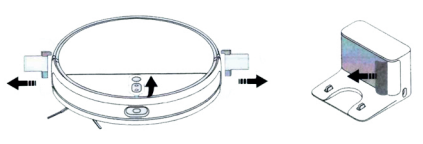

Yan Fırça Takma

Yan Fırçayı temizlik robotunun altındaki takma yuvasına takın.

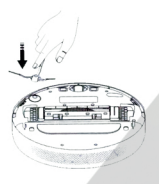

Temizlik Robotunu Şarj Etme

Temizlik robotunu şarj standına yerleştirin. Temizlik robotu otomatik olarak açılır ve şarj olmaya başlar. Temizlik robotundaki güç ve ev düğmelerinin göstergeleri, şarj sırasında beyaz renkte yavaşça yanıp söner; cihaz tamamen şarj olduğunda ise yanık kalır.

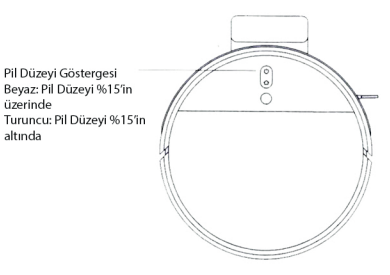

Temizliği Başlatma

Temizlik robotunu açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Güç göstergesi, temizlik robotunun bekleme modunda olduğunu göstermek için beyaz renge döner. Güç düğmesine bastığınızda temizlik robotu S deseni çizerek temizlemeye başlar. Tüm lanlar temizlendiğinde temizlik robotu kenarlar ve duvarlar botunca temizlik yaparak temizliği bitirir. Ardından tekrar şarj olmak için şarj standına geri döner.
Bir temizlik görevi sırasında şarjının azalmaya aşlaması durumunda temizlik robotu, şarj olmak için otomatik olarak şarj standına döner; yeterince şarj olduktan sonra kaldığı yerden temizliğe devam eder.

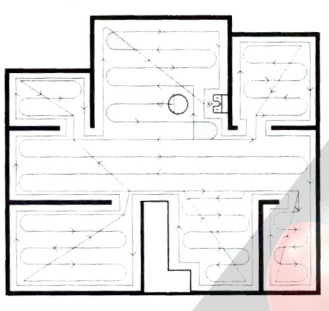

Bir temizleme görevi sırasında temizlik robotu odalara girip çıkabilir, duvarlara ve mobilyalara yavaşça çarparak sınırları algılayabilir. Bu durum normaldir ve temizliğin etkililik düzeyini değiştirmez.

Notlar:
- Temizlik görevlerinden önce, temizlik robotunun tamamen şarj olduğundan ve temizliğe şarj standından başladığından emin olun. Temizlik robotu temizlik yaparken şarj standını hareket ettirmeyin.
- Yukarıdaki şema yalnızca gösterim amacıyla sağlanmıştır.

Rahatsız Etme Modu

Temizlik robotu rahatsız etme (DND) modundayken gösterge kapanır. DND modunda, önceden planlanmış olan temizlikler her zamanki gibi gerçekleştirilir. Tamamlanmamış temizlik görevlerine geçerli DND süresi dolana kadar devam edilmez.
Not: Temizlik robotu Mi Home uygulamasına bağlandıktan sonra DND modu varsayılan olarak etkinleştirilir. Uygulamada DND'yi devre dışı bırakabilir veya DND sürelerini değiştirebilirsiniz.

Şarj Standını Konumlandırma ve Bağlama

Şarj standını bir prize yakın ve Wi-Fi sinyalinin güçlü olduğu bir alana yerleştirin. Temizlik robotunun şarj standına geri dönebileceğinden emin olmak için şarj standının her iki tarafından 0,5 metre ve önünde 1,5 metre boşluk bırakın. Ayrıca tam önünde herhangi bir eşya bulunmadığından emin olun. Şarj standı dolap veya sandalye gibi mobilyaların altına yerleştirmeyin. Güç kablosunu şarj standına bağlayın ve kablonun düzgün durmasını sağlayın. Aksi halde, kablo temizlik robotuna dolanarak şarj standına yanlışlıkla hareket etmesine veya prizden çıkmasına neden olabilir.

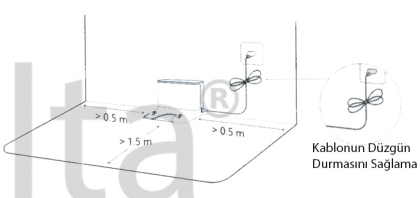

Not: Temizlik robotunun şarj standına geri dönmesini engellemek için şarj standının iyi aydınlanan, doğrudan güneş ışığı almayan ve ayna gibi yansıtıcı yüzeylerden uzak bir yerde bulunduğundan emin olun.

Şarj Standını Konumlandırma ve Bağlama

Bu ürün Mi Home Uygulaması ile çalışır. Mi Home uygulamasını kullanarak cihazınızı denetleyin ve hem cihazınızla hem diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime girin.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "+" simgesine dokunun be cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Mi Home ygulamasını, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

Notlar:
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi ağları desteklenir.
- Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Wi-Fi Sıfırlama

Yönlendirici yeniden yapılandırması, yanlış parola vb. nedenlerle telefonunuz ile temizlik robotu arasındaki bağlantının kopması durumunda Wi-Fi göstergesini görebilmek için lütfen temizlik robotunun kapağını açın. "Waiting for the network configuration" (Ağ Yapılandırması bekleniyor) ifadesini duyana kadar ⏻ ve ⌂ düğmelerine aynı anda basılı tutun. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başladıysa Wi-Fi başarıyla sıfırlanmıştır.

Duraklatma

Temizliğe devam etmek için ⏻ düğmesine basın. Geçerli temizlik görevini bitirmek için ⌂ düğmesine bastığınızda temizlik robotu şarj standına geri döner.

Notlar:
- Gezinme hatalarını önlemek için, duraklatma sırasında temizlik robotunu kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.
- Duraklatma sırasında temizlik robotunu şarj standına yerleştirmek, mevcut temizlik görevini sonlandırır.

Uyku Modu

Temizlik robotu 10 dakika botunca hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak uyku moduna girer. Ardından güç ve şarj göstergeleri kapanır. Temizlik robotunu uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Planlanmış Temizlik

Mi Home uygulamasında temizlik zamanını planlaya bilirsiniz. Temizlik robotu belirlenen zamanda otomatik olarak temizliğe başlar, temizlik tamamlandıktan sonra tekrar şarj olmak için şarj standına döner.

Nokta Temizliği Modu

Nokta Temizliği Modunu başlatmak için, temizlik robotu bekleme modundayken veya duraklatılmışken ⌂ düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bu modda temizlik robotu, doğrudan çevresindeki 1,5x1,5 metre karelik kare şeklindeki alanı temizler. Nokta temizliği tamamlandığında temizlik robotu otomatik olarak orijinal konuma geri döner ve kapanır.

Not: Nokta temizliği modunu etkinleştirmek, temizlik robotunun etkin temizlik görevini sonlandırır.

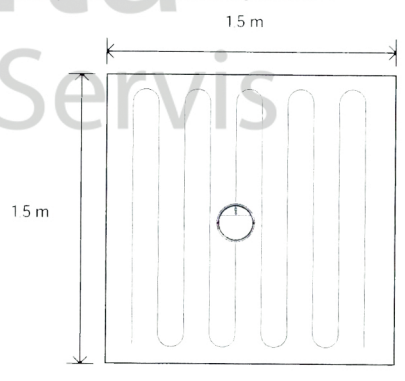

Kullanım

Paspaslama İşlevini Kullanma

1. Paspas pedini takma
Paspas pedini ıslatın ve fazla suyunu sıkın. Pedi güvenli bir şekilde yerine oturana kadar su haznesi yuvasına kaydırın.

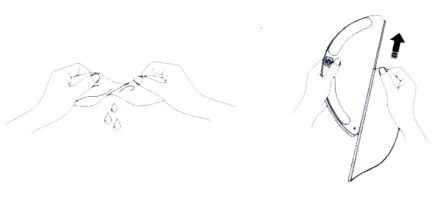

2. Su haznesini doldurma
Su haznesi kapağını açın, hazneyi suyla doldurun ve kapağını güvenli bir şekilde kapatın.

Notlar:
- Su haznesine sıcak su eklemeyin. Bu, tankın deforme olmasına neden olabilir.
- Tıkanmayı önlemek için, su haznesine herhangi bir temizlik maddesi veya arındırıcı eklemeyin.

3. Paspas gurubunu takın
Paspas grubunu takmak için, yerine oturana kadar temizlik robotunun arkasına doğru kaydırın.

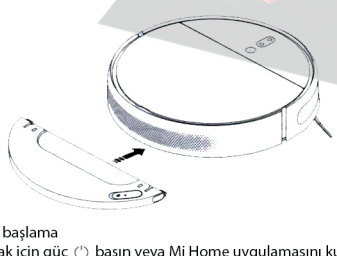

4. Paspaslamaya başlama
Temizliğe başlamak için güç ⏻ basın veya Mi Home uygulamasını kullanın. Temizlik robotu paspas grubunu otomatik olarak algılar ve suyu gerektiği şekilde dağıtarak paspaslamaya başlar.

Notlar:
- Paspaslama işlevini halı üzerinde kullanmayın.
- Yeterli su akışının ve etkili temizliğin gerçekleştiğinden emin olmak için paspas pedi her 30 dakikalık kullanımdan sonra temizlenmelidir.

5. Temizlik sırasında su ekleme veya paspas pedini temizleme
Bir temizlik görevi sırasında temizlik robotuna su eklemeniz veya paspas pedini temizlemeniz gerekirse temizlik robotunu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın. Ardından paspas modülünü çıkarın. Su ekledikten veya paspas pedini temizledikten sonra paspas modülünü tekrar takın, ardından temizlik görevini devam ettirmek için ⏻ düğmesine basın.

Not: Gezinme hatalarını önlemek için, duraklatma sırasında temizlik robotunu kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.

6. Su akış hızını ayarlama
Temizlik robotunun su akış hızı Mi Home uygulamasından ayarlanabilir.

7. Paspas grubunu çıkarın
Temizlik robotu temizliği bitirdikten ve şarj standına döndükten sonra, paspas grubunun yan kancalarını içe doğru itin ve paspas grubunu çekerek çıkarın.

Not: Temizlik robotu şarj olurken veya kullanılmıyorken küflenmeyi ya da kalıcı kokuları önlemek için paspas grubunu çıkarın, haznede kalan suyu dökün ve paspas pedini temizleyin.

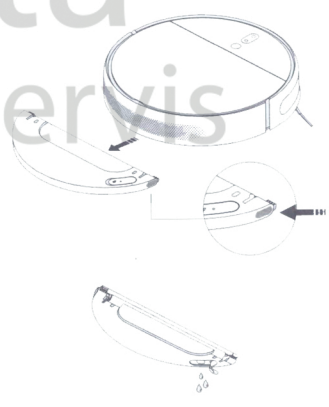

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52