Roborock S6 Max V Kullanım Kılavuzu

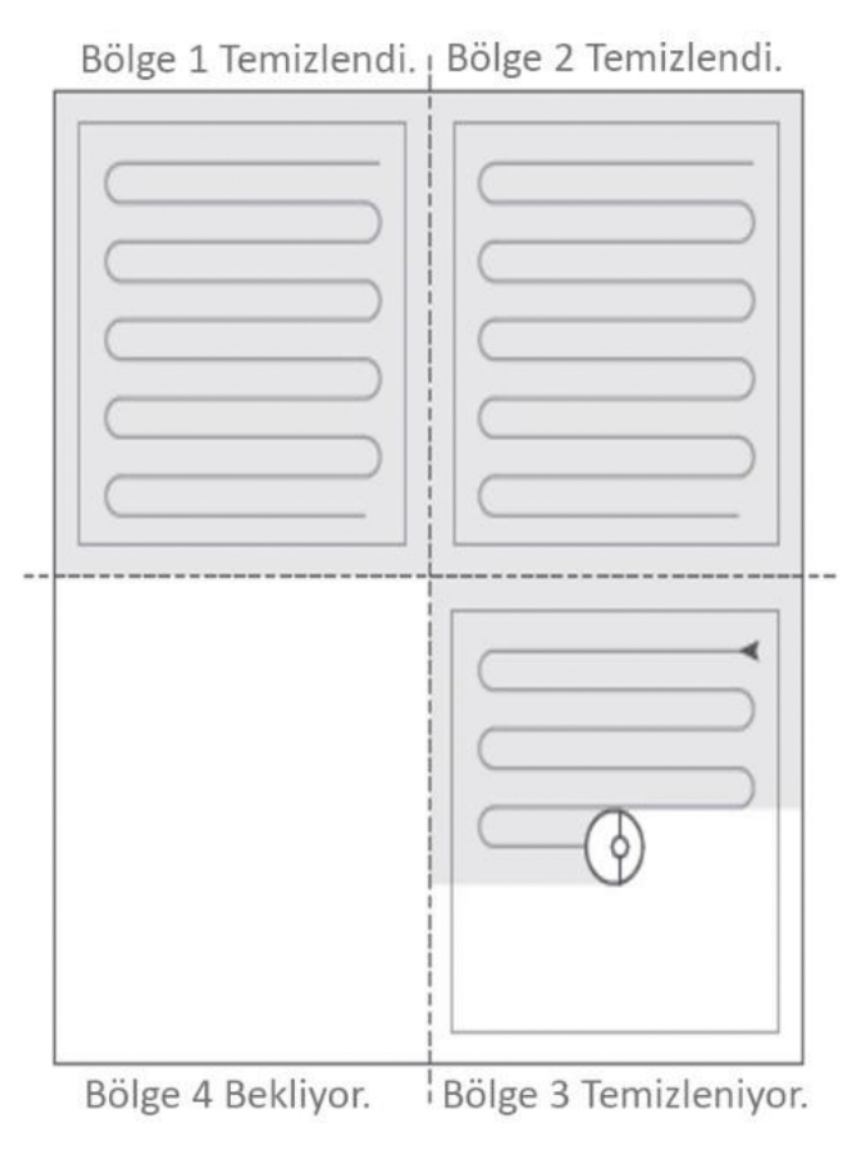

Not:
Eğer batarya seviyesi düşük se temizleme işlemi başlamaz. Temizlemeyi yeniden başlatmadan önce robotu şarj istasyonuna yerleştirin.
Robotun hasar görmemesi için başlamadan önce yerdeki kabloları (şarj istasyonunun güç ve bağlantı kabloları dahil) toplayın.
Eğer temizleme 10 dakika içerisinde biterse, temizlik otomatik olarak tekrar başlatılacaktır.
Eğer temizlik bitmeden batarya gücü azalırsai robot şarj istasyonuna dönüp şarj olduktan sonra temizlemeye kaldığı yerden devam edecektir.

Durdurma

Robot temizlik yaparken herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Güç tuşuna basarsanız temizliğe devam eder, Ev tuşuna basarsanız şarj istasyonuna geri döner ve temizlik döngüsünü sonlandırır.
Not: Robot temizlemesi durdurulup el ile şarj istasyonuna götürülürse mevcut temizlik durdurulur.

Uyku

Eğer robot 10 dakika boyunca çalışmazsa uyku moduna geçer ve güç ışığı yavaşça yanıp söner. Uyandırmak herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Not: Robot şarj istasyonunda değilse uyku moduna geçmez.

Robot 12 saat boyunca uyku modunda kalırsa otomatik olarak kendisini kapatır.

Şarj Etme

Otomatik: Temizlikten sonra robot otomatik olarak şarj istasyonuna dönerek kendini yeniden şarj edecektir.
Manuel: Bekletme modunda iken Ev tuşuna basarsanız robot şarj istasyonuna geri dönecektir.
Robot şarj olurken güç tuşu yavaşça yanıp sönecektir.
Not: Eğer temizleme şarj istasyonundan uzakta başlamış ise robot şarj istasyonuna geri dönmeyecek, temizliğe başladığı ilk noktaya dönüş yapacaktır. Robotu şarj etmek için şarj istasyonuna taşımanız gerekecek.
Hata
Eğer robot temizlik sırasında bir hata ile karşılaşırsa Güç ışığı doğrudan kırmızı olacak yanacak ve uyarı sesi duyacaksınız.
Not: Eğer robot 10 dakika boyunca hata modunda kalırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
Robotu şarj istasyonuna koyarak hatayı ve ve mevcut temizlemeyi durdurabilirsiniz.

Wi-Fi Sıfırlama

Eğer telefonunuz robota modem ayarlarından kaynaklı veya internet şifresini unuttuğunuz veya herhangi bir sebep için bağlanamazsa robotun üst kapağını açarak Wi-Fi ışığını göreceksiniz. Güç ve Ev tuşuna beraber "Resetting Wi-Fi"(Wi-Fi sıfırlanıyor) ses uyarısını duyana kadar basınız. Wi-Fi ışığı yavaşça yanıp söndüğünde Wi-Fi sıfırlama işlemi tamamlanmış olacaktır.
Not: Eğer robot Wi-Fi ağına bağlanmadan yaklaşık 1 saat boyunca kalırsa Wi-Fi otomatik olarak kendini kapatır. Tekrar bağlanmak için Wi-Fi sıfırlama işlemi yaparak tekrar aktif hale getiriniz.

Alan Temizleme

Bekleme yada durdurma modunda iken Ev tuşuna basılı tutun. Bu mod 1.5m X 1.5m olarak robotu merkeze alıp kare bir alanı temizleyecektir. Temizlik bittikten sonra robot bu alanın ortasına geri dönecektir.

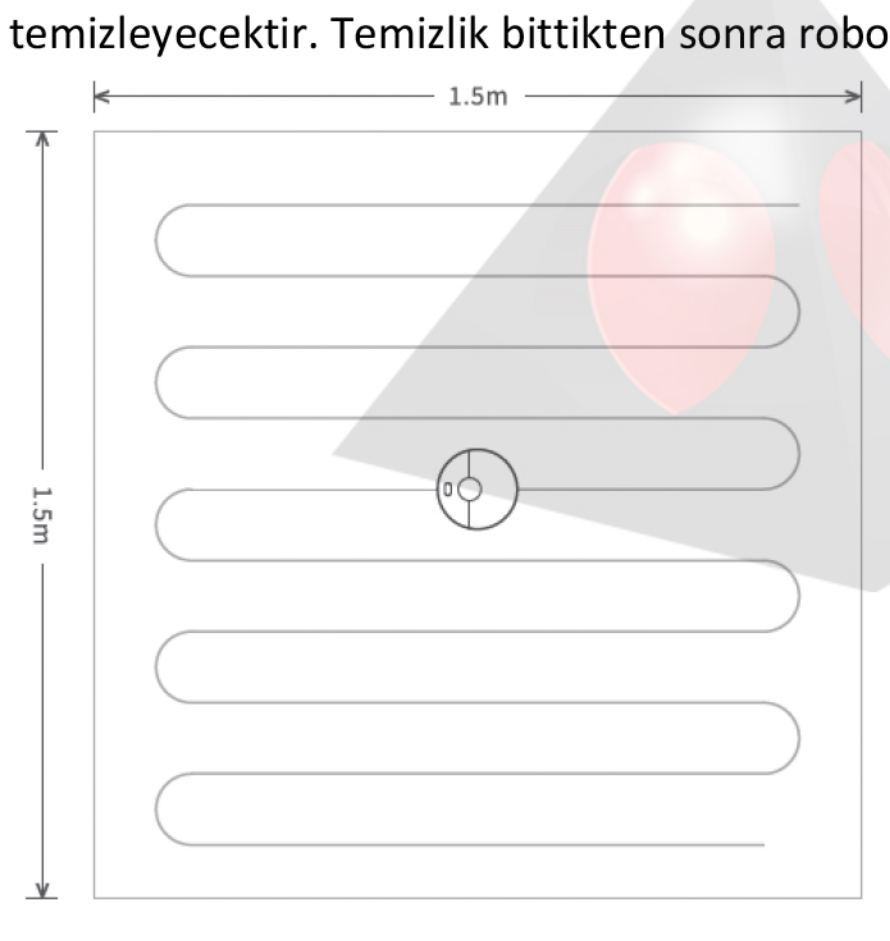

Not: Herhangi bir tuşa basarak güncel alan temizleme işlemini durdurabilirsiniz.

Seçili Odayı Temizlemek

Uygulama üzerinden temizlemek için herhangi bir odayı seçebilirsiniz. Bu özellik ile robot yalnızca seçili odayı temizleyecektir.

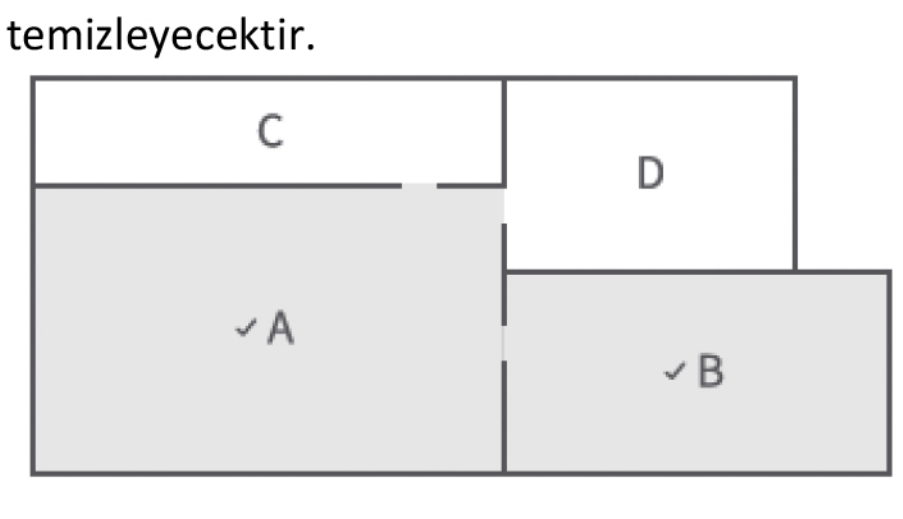

Not: Bu özellik kullanılmadan önce tüm odaların haritaları çıkarılmış ve harita kayıt özelliği aktif hale getirilmiş olmalıdır. Temizlik başladıktan sonra, robot seçili alana doğru ilerleyecek. Lütfen zeminde robotun seçili alana gitmesini engelleyecek eşya bulundurmayın.

Planlanmış Temizlik

Uygulamayı kullanarak planlanmış temizlik için temizlik sıklığı ve zamanını seçerek aktif edebilirsiniz. Robot her temizlik bittiğinde şarj istasyonuna geri dönecektir.

Alan temizliği

Uygulama üzerinden bir alan belirtip temizlik yaptırabilirsiniz.
Not: Belirtilen alan temizlenirken, robot alanın dışına çıkabilir. Alanın etrafında kablo veya robotun çarpacağı herhangi bir nesne olmamasına dikkat edin.

Seç ve Temizle

Uygulamayı kullanıp seçili alana robotu gönderebilirsiniz.

Temizlik Modları

Uygulama üzerinden Sessiz, Standart , Maksimum modlarını seçebilirsiniz. Standart mod varsayılan olarak gelmektedir.

Rahatsız Etmeyin (DND) Modu

Rahatsız etmeyin(DND) modunda iken hiçbir temizlik işlemi başlamaz, hiçbir sesli uyarı sistemi çalışmaz, güç ışığı düşük güçte yanar. Rahatsız etmeyin(DND) modu varsayılan olarak 22:00 – 08:00 saatleri arasında aktif olarak gelir. Uygulama üzerinden saatleri düzenleyebilir yada modu kapatabilirsiniz.

Yasak Bölgeler / Görünmez duvar / Seçilmeyen Ev Bölgesi

Sanal olarak bir alanı yasak bölge olarak tanımlayabilir, bir odaya girişini engellemek için sanal duvar oluşturabilir yada bir bölgede paspas özelliğinin çalışmasını engelleyebilirsiniz. Sanal duvar ve yasak paspas bölgesi yalnızca paspas başlığı takılı iken kullanılabilir.

Not:
Yasak bölge özelliğinin aktif olması için harita kayıt modunun aktif olması gerekiyor.
Sanal olarak sınırlandırılan yasak bölge ve sanal duvar özelliği yalnızca temizlik aşamaları için kullanılmalı. Tehlikeli alanların belirtilmesi ve bu alanlara girişinin engellenmesi ile ilgili kullanılmamalıdır.

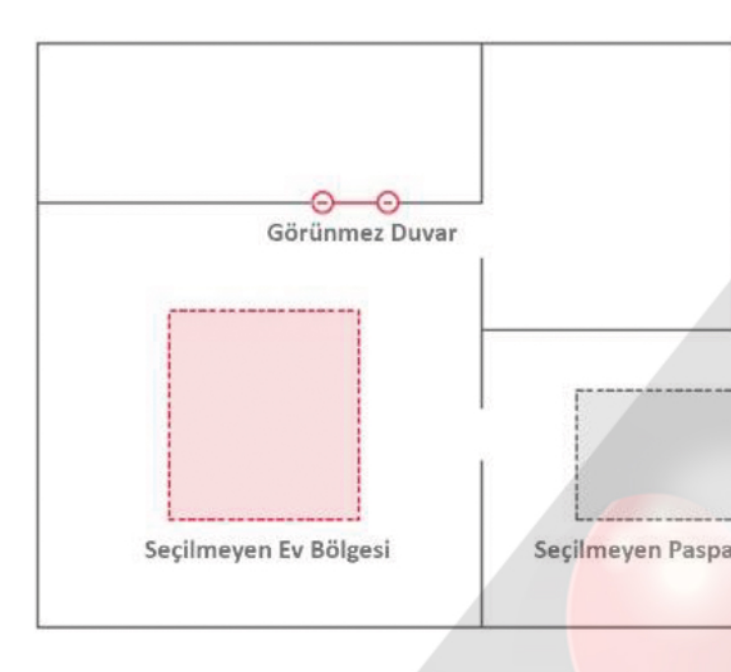

Su Tankını Doldurmak ve Mop Bezini Temizlemek

Su tankını tekrar doldurmak ve mop bezini temizlemek için herhangi bir butona basarak temizlemeyi durdurun ve mop modülünü çıkarın. Su tankını doldurun yada mop bezini temizleyin. Mop modülünü tekrar takarak güç tuşuna basıp temizliğe devam edin.

Şarj İstasyonu

Şarj istasyonu zeminde ve sırtı duvara gelecek şekilde, sağ ve sol yüzünde 0.5m (1.6ft) ön kısmında ise 1.5m (5ft) açık alan olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Uygulama üzerinden daha rahat kullanım imkanı için şarj istasyonunu Wi-Fi ağına yakın konumlandırın.

RUTİN BAKIM

FIRÇA BAKIMI : ** Her Temizlik Sonrasında Önerilir.

- Ürünü ters çevirin. Mandala basın ve ana fırça kapağını çıkarın.
- Ana fırçayı dışarı çekin, ana fırça yatağını çekin ve fırçayı temizleyin.
- Başlığı çıkarmak için görselde ki gibi ana fırça yatağını döndürün.
- Fırçada biriken toz, saç gibi kirleri fırça temizleme aparatı ile temizleyiniz.
- Fırçayı ve fırça yatağını belirtilen kilit yönünde çevirip kilitleyiniz.
- Ana fırçayı tekrar takın, ana fırça kapağına bastırın ve kilitleyiniz.

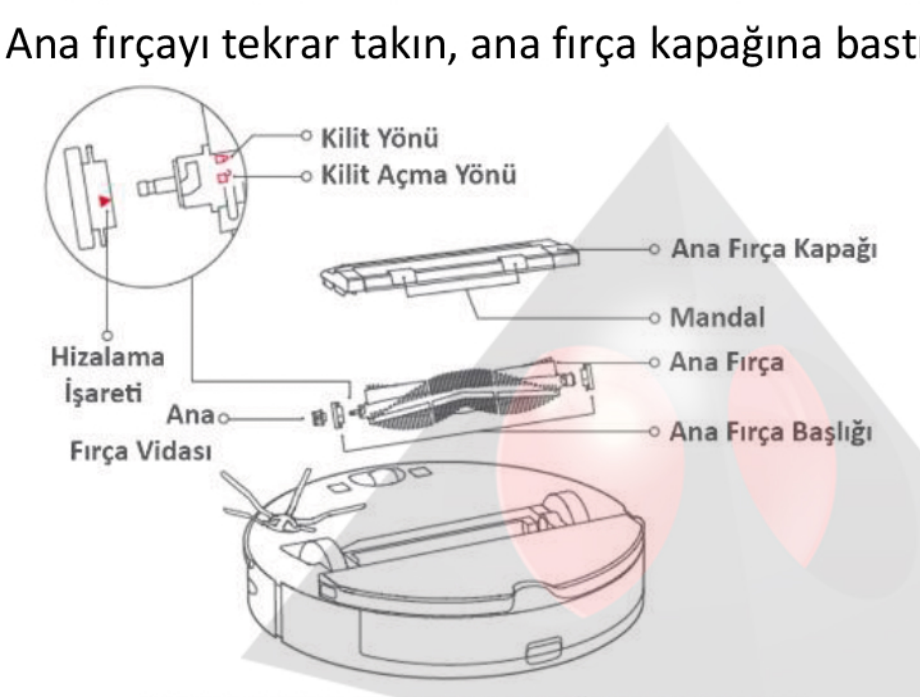

Not: 6 - 12 Ayda bir ana fırçanın değiştirilmesi önerilir.

-

HAZNE VE FİLTRE : **Haftalık Temizlik Önerilir.

Üst kapağı açın, hazne mandallarını sıkın ve hazneyi çekin.

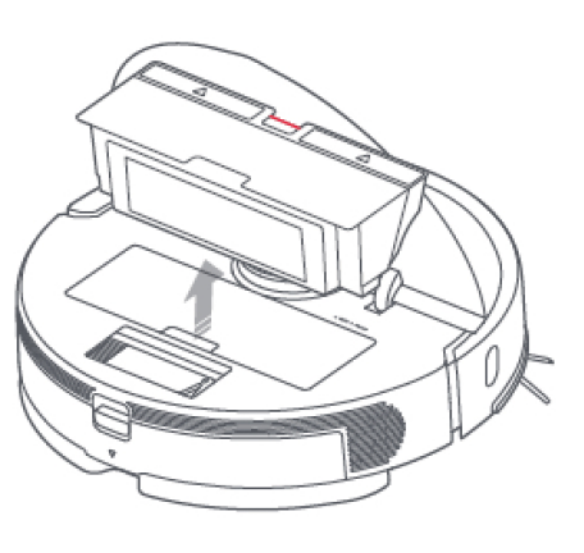

Görselde gösterildiği gibi hazneyi açın ve kiri boşaltın.

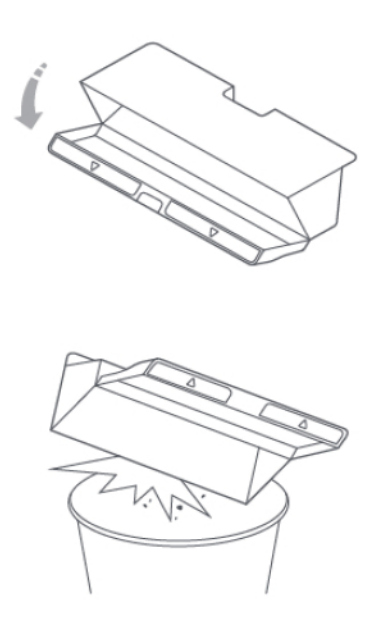

Yıkanabilir Fitreyi Temizlemek

1. Ok yönünde çöp kovasının kapağını açarak içeriği temizleyin.

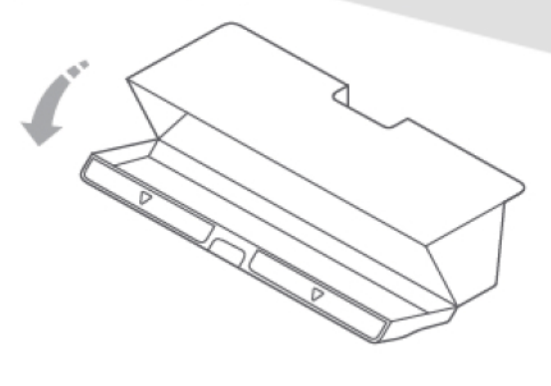

2. Hazneyi temiz suyla doldurun ve iyice çalkalayın. Haznenin temiz olduğundan emin olduktan sonra içerisinde ki pis suyu boşaltın.
   Not: Kullanılan suyun temiz olduğundan ve katkı maddesi olmadığından emin olunuz.

3. Filtreyi çıkarın ve suyla temizleyin.

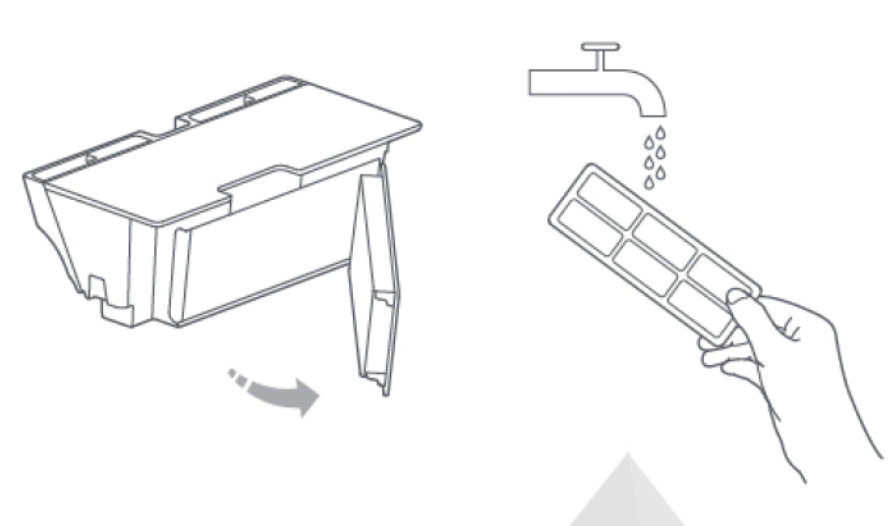

Not : Filtrelerin zarar görmemesi için kesici nesneler ile dokunmayınız.

4.Filtrenin temiz olduğundan emin olmak için filtre çerçevesini temizleyiniz.

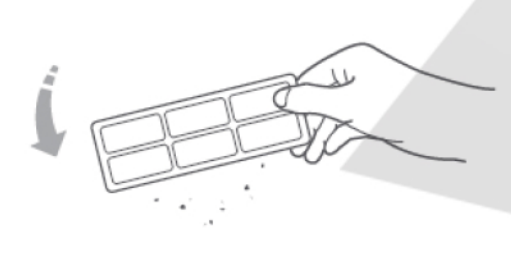

5. Ürünü kullanmadan önce filtrelerin tamamen kuru olduğundan emin olunuz.

Not : Ortalama 24 saat kurutma önerilir.

Batarya

Robotlar, yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi ile donatılmıştır.

NOT: Ürün uzun süre kullanılmayacak ise tamamen şarjı dolduktan sonra muhafaza ediniz. Ortalama 3 ay içerisinde ürünün şarj yüzdesini kontrol etmeniz gerekecektir.

Şarj Ünitesi

**Aylık temizlik önerilir. Şarj ünitesinin şarj kontaklarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Yan Fırça

Aylık temizlik önerilir.

- Robotu ters çevirin ve yan fırçayı tutan vidayı çıkarın.
- Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin.
- Yan fırçayı yerine takın ve vidayı takın.

Not : Yanfırçaların 3-6 ay aralığında değiştirilmesi önerilir.

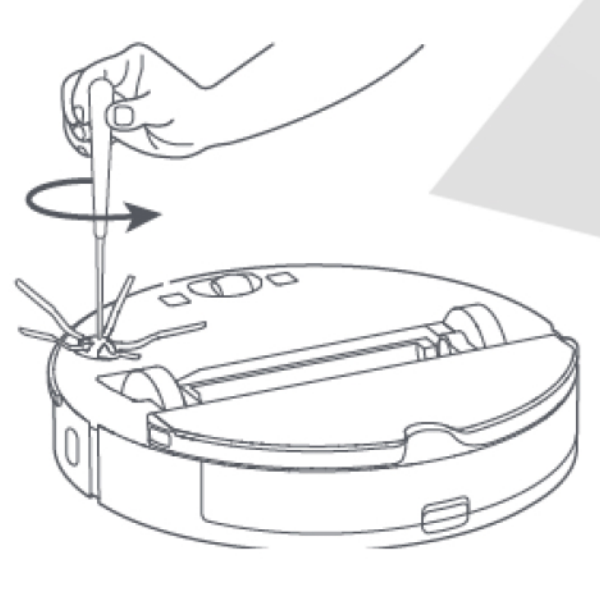

Su Haznesi

** Sık temizlik önerilir.
- Su haznesini açın
- Filtreyi su ile doldurun.
- Filtrenin temiz olduğundan emin olana kadar çalkalayın ve pis suyu dökün.
-

Çok Yönlü Tekerlek

** Sık sık temizlik yapılması önerilir.
- Robotu ters çevirin.
- Aksı ve lastiği ayırmak için küçük bir tornavida kullanın.
- Tekerlekte bulunan kiri temizlemek için aksı ve lastiği durulayın.
- Tekerlek ve aksi kurutup tekrar yerine takın.

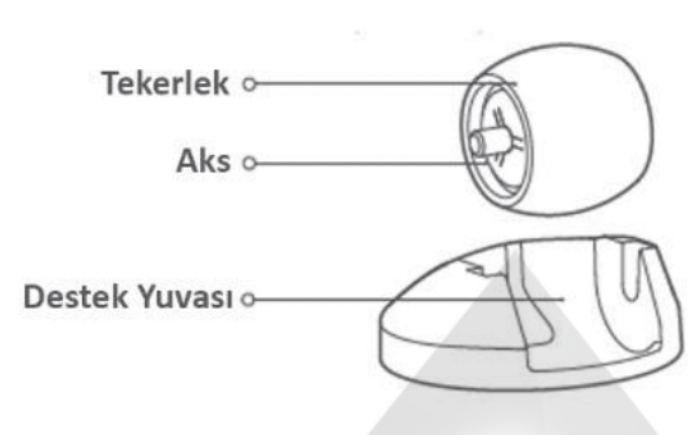

Sistemi Sıfırlama

Bir düğmeye bastığınızda robot yanıt vermez veya robot kapatılamaz ise, sıfırlama düğmesine basın. Robot daha sonra sıfırlanır.

NOT: Sistem sıfırlandıktan sonra harita, Wİ-Fİ ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

Robot sıfırlandıktan sonra robot düzgün bir şekilde çalışmıyor ise ürünün kapağını kaldırın ve üzerinde bulunan home ve reset tuşlarına aynı anda basınız. Robottan gelecek geri bildirimi duyduktan sonra tuşlara basmayı bırakınız. Robot fabrika ayarlarına yüklenmiş olacak.

Sensörler

**Aylık temizlik önerilir.
Aşağıda sıralanmış tüm sensörleri kuru ve temiz bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- ReactiveAI Kamera
- Robot altında bulunan yükseklik sensörleri
- Robotun sağ tarafında ki duvar sensörü
- Robotun altında ki şarj kontakları

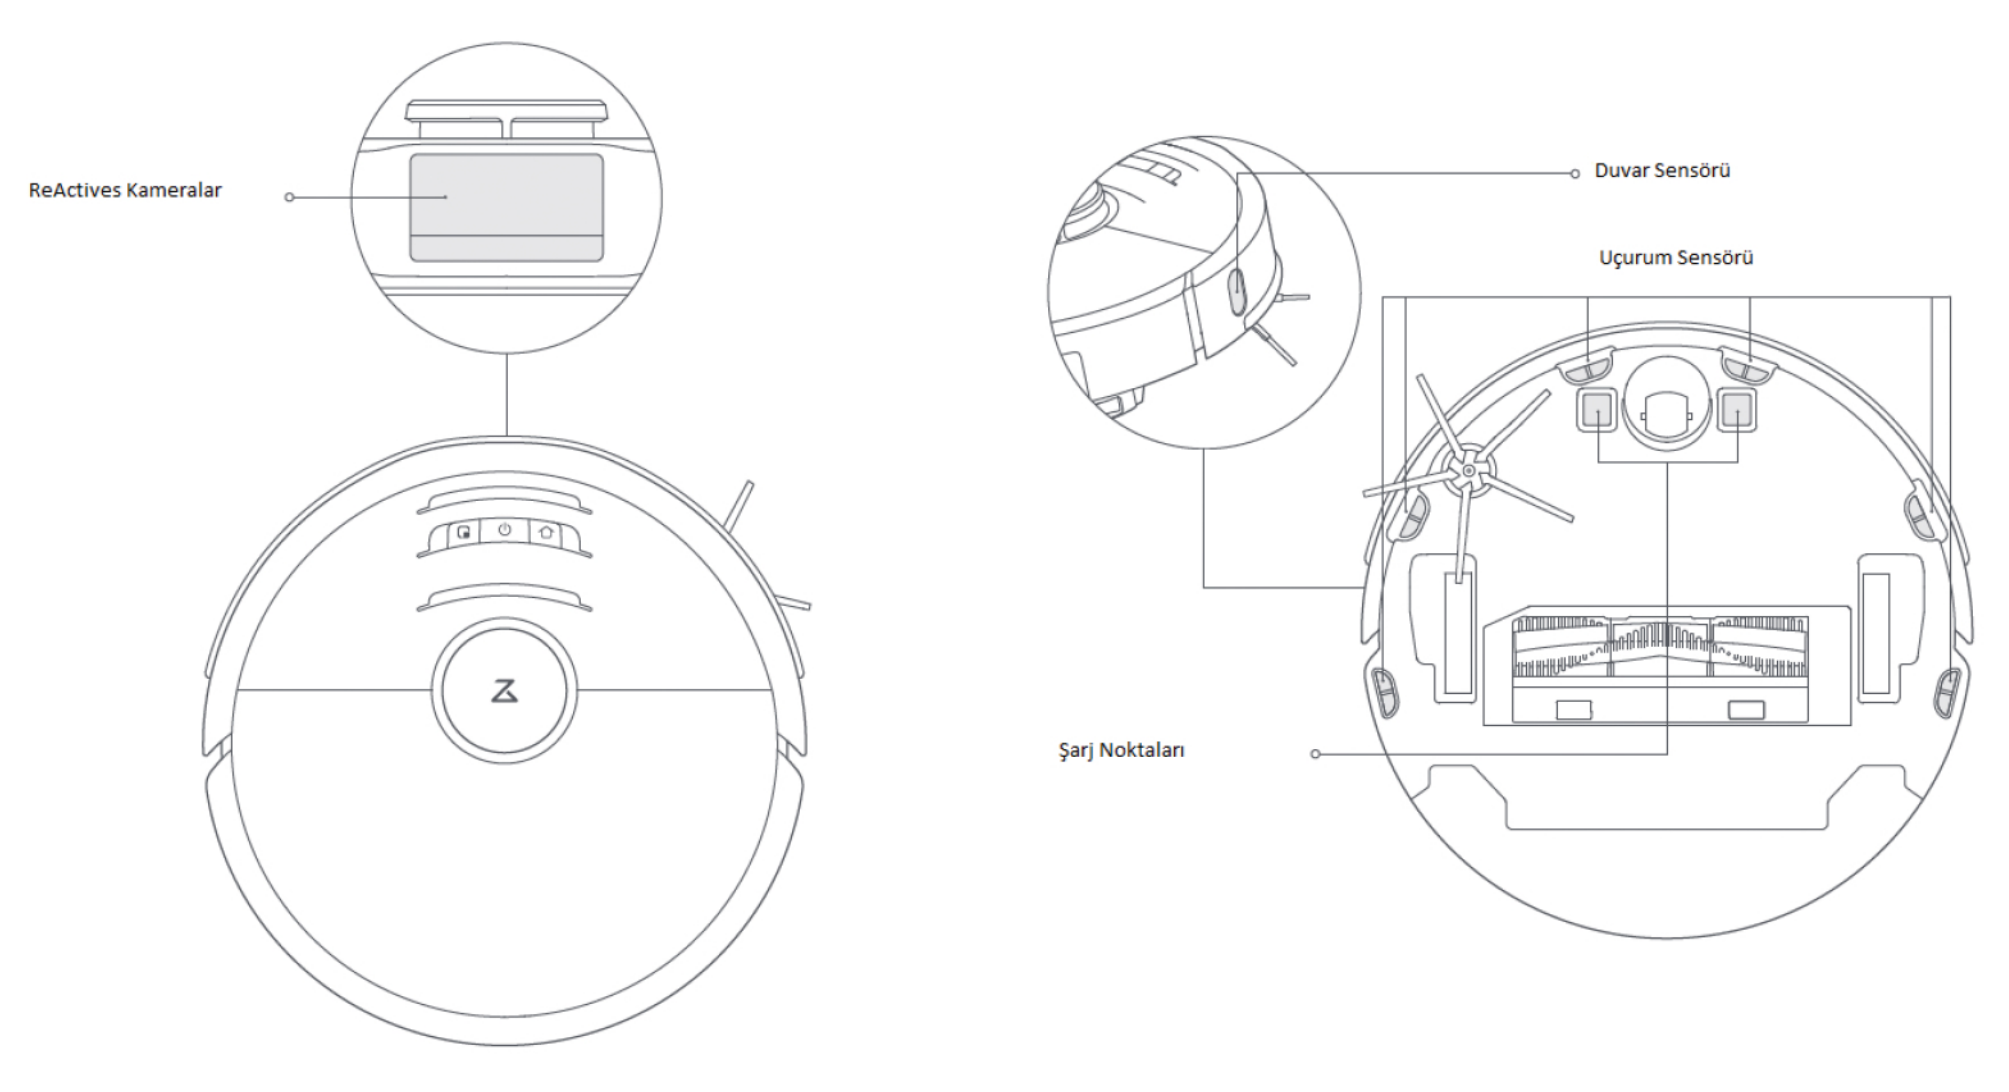

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52