WalkingPad A1 Pro Yürüyüş Bandı
Kullanım Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun ve belirtilen koşullara uyun şeklide kullanın.

Kullanıma Hoşgeldiniz

WalkingPad yürüyüş bandını tercih ettiğiniz için teşekkürler, bundan sonra; zarif, basit, enerjiye sahip olan yürüyüş bandına sahip olacaksınız. Şu andan itibaren, kaliteli evde yürüyüş deneyiminin zevkini çıkartın.

Ürün ve aksesuarlar

Lütfen katı içeriğinin tam ve eksiksiz olduğundan emin olunuz. Herhangi bir eksik ya da zarar görümüş parça olması halinde; lütfen satıcı ile iletişime geçiniz.

Fonksiyon Şeması

Ürün Ana Gövdesi

Gösterge Paneli Fonksiyonlanma girş

Yürüyüş Bandı Kumanda Kontrolü

İlk Çalıştırma Kılavuzu

1. Yürüyüş bandını düz sert bir zeminie yerleştirin.Kalın ve yumuşak bir zemin üzerine yerleştirmekten kaçının.
2. Yürüyüş bandını yavaşça açın ve tamamen düz bir hal alacak şekilde aşağı doğru bastırın.
3. Yürüyüş bandının ortalanmış düzgün olduğuna kontrol edinz.

4. Güç kablosunu bağlayın ve düğmeyi açık pozisyona getirin.
5. App Store ya ya Google Play üzerinden"Walkingpad" uygulamasını aratın ve yükleyin.
6. Uygulamayı açın ve krulum için talimatları takip edin.

7. Acemi rehberine girin.
8. Tüm işlevlere erişmek için öğrenmeyi tamamlayın, aksi halde hız 3 km/s olacaktır. 6 km/s hız limiti acemi rehberi bitikten sonra açılacaktır.
9. Yürüyüşü kullanmaya başlayın.



10. Eğer band merkezden kayarsa ayarı ile dikkatlice düzeltin. Lütfen "Genel Bakım ve Servis" bölümünü inceleyin.

WalkingPad'i Kullanmayı Öğrenin

Mod Talimatları

Bekleme Modu Kontrolleri

Bekleme Modu

Bekleme modu uyğ yanıyor; Motor ve sensörler teşkı vermeyi durdurmuştur.

Bekleme Modu

Motor ve sensör teşkl vermeyi durdurmuştur.Bu mod yürüyüş bandının kullanılmadığı takdirde bireylere zarar vermesini engeller.

Sabit Hız Modu

Sabit Hız Modu uyğ yanıyor; Hızı kumanda ya da uygulamayı kullanarak kontrol edinz.

Otomatik Mod

Otomatik Mod uğ yanıyor; Hız otomatik olarak akıllı algoritma tarafından kontrol edilityor.

Sabit Hız Modu Talimatları(Birinci Mod)

Otomatik Mod Talimatları(Gelişmiş Mod)



Uzaktan Kumanda Talimatları

Eğer kumanda cevap vermiyorsa ya da yeni bir tanesi ile değiştirdiyseniz, yürüyüş bandı ile kumandayı bekse eşleştirmeniz gerekeceksiniz.

Eşleştirme Metodu: Yürüyüş aletini yeniden başlatın ve kumandanın mod düğmesine ekranda "WAIT" yazını okuna kadar bir kaç defa basın.

Hata Bildirim Işığı

Cihaz Düğmesi bir şekilde çalışıyorsa hata bildirim ışıkları yanmaz. Bir hata meydana geldiğinde hata ışığı yanarsa; ekran üzerinde hata kodunu görünsünüz.

E01 :Sürücü İletişim Hatası
E02 :Motor Aşırıyüklülüğü
E05 :Ajan Akım Korunması
E06 :Motor Korunması
E08 :Sensör Hatası
E10 :Yüksek sıcaklık korunması, otomatik geri sayım sonrası cihaz normale dönez.
E11 :Ajan yükleme korunması, lütfen yağ eklevin ve geri sayımdan sonra devam edin.

Güvenlik Talimatları

Lütfen duvardan uzaklığı 50 cm ve ya üzerinde olduğundan emin olun.

Lütfen kulanım sırasında spor ayakkabı tercih edin.

Lütfen cihaz güç altında çalışırken ya da otomatik kalıbır modunda iken üzerinde durmayın.

Lütfen cihazın ön ki yanından en az 50 cm olacak şekilde boşluk bırakın

Eğimli yüzeyler üzerinde kullanmayın.

Köşelerin yıpranıe cihazında pukan ve aşağı yıpranek kesinlikle yasaktır.

Parmağınıza dikkat edinz.

Cihazın güç kablosu takılı iken kilitlemeyinz

Dikey bir şekilde bırakmayınz.

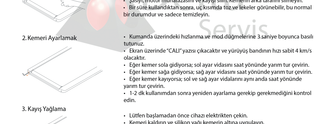

Lütfen yemsıda belirtilen bölgede yürüyemyinz, durmayınz.

Lütfen güç kablosunu kullanmadığınız durumlarda çıkınız.

Yanal bir şekilde bırakmayınz.

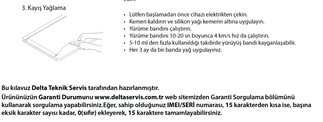

Baş dönmesini önlemek için kilitin çözülmesini yavaş tutun.

Cihaz birden fazla kişinin kullanmaz telkindir.

Cihaz evd hayvanınız ile birlikte kullanmayınz.

Cihazın ön tarınıa ağırlığınızı vermeyinz.

Küçük çocukların yetişkinlerin gözetiminde kullanması önerilir.

Cihaz üzerinde sağdan sola yürümeyinz.

Cihaz üzerinde geri geri yürümeyinz.

Yaşlı ya da hamilelerin kullanması önerilmez.

Genel Bakım Ve Servis

1. Yürüme Bandı Temizleme

- Lütfen başlamadan önce cihazı elektriğten çekin.
- Pamuklu bez veya havlıyı bilişz yumuşak deterjan dökün. Deterjanı doğrudan kayışlı üzerine dökmeyin ve asla yağ ve alkolünü temizleyiciler kullanmayın.
- Sayısı motor mamuzasıyla ve kayışı sıhı. Kemeni arka tarafını silmeyin.
- Bir süre kullandıktan sonra, uç kısmda tüz ve lekeler görünebilir, bu normal bir durumdur ve sadece temizleyin.

2. Kemeri Ayarlamak

- Kumanda üzerindeki hızlanma ve mod düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
- Ekran üzerinde "CALI" yazısı çıkacaktır ve yürüyüş bandının hızı sabit 4 km/s olacaktır.
- Eğer kemer sola gidiyorsa; sol ayar vidasını saat yönünde yarım tur çevirin.
- Eğer kemer sağa gidiyorsa; sağ ayar vidasını saat yönünde yarım tur çevirin.
- Eğer kemer kayıyorsa; sol ve sağ ayar vidalarını aynı anda saat yönünde yarım tur çevirin.
- 1-2 dk kullanımdan sonra yeniden ayarlama gerekşip gerekmediğini kontrol edin.

3. Kayış Yağlama

- Lütfen başlamadan önce cihazı elektriğten çekin.
- Kemeri kaldırın ve silikon yağı kemerin altına uygulayın.
- Yürüme bandını çalıştırın.
- Yürüme bandını 10-20 sn boyunca 4 km/s hız da çalıştırın.
- 5-10 mi den fazla kullanıldığı takdirde yürüyüş bandı kayganlaşabilir.
- Her 3 ay da bir bandı yağ uygulayınız.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.
Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi :0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı: (0 538) 095 06 52