

KINGSMITH WalkingPad Treadmill Kullanım Kılavuzu

Güvenlik sebepleriyle lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu ürün ev kullanımı içindir.

TEHLİKE- Elektrik şokları riskine karşı:

Kullanım sonrası ve Temizlik öncesi lütfen cihazı prizden çıkartın.

UYARI- Yanma, Alev alma, Elektrik kaçakları ve Kullanıcı incinme risklerine karşı:

1. Cihaz priz de bırakılmamalıdır. Kullanım halinde olmadığında ve katlayıp kenara kaldırmadan önce lütfen cihazı prizden çekin.
2. Çocuklar, hastalar ya da engelli kişilerin kullanımı sırasında son derece dikkatli olunmalıdır.
3. Bu cihazı kullanım kılavuzunda belirtilen açıklamalara göre kullanılmalıdır. Üretici tavsiyesi dışında kullanmayınız.
4. Eğer cihaz düzgün çalışmıyor ve kordonun hasarlı olması ya da takılmış olması durumunda lütfen cihazı kullanmayınız. Cihazı servis merkezine göndererek hatayı tanımlatıp tamir ettiriniz.
5. Cihazı elektrik kablosu ile taşımayın ya da kablosunu çekmeyiniz.
6. Kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
7. Cihaz üzerine her hangi bir cisim koymayın ya da atmayınız.
8. Cihazı dışarı da kullanmayınız.
9. Oda spreyi olan ya da hava kokusuna kullanılan bölgeye yakın konumda kullanmayınız.
10. Kapatmak için tüm kontrolleri kapalı pozisyona getirdikten sonra prizden çekiniz.

UYARI


1. Bu cihaz 8 yaşından büyük ve fiziksel gelişimini tamamlamış kişiler tarafından kullanılmalıdır. Çocukların cihaz yakının da oyun oynaması ya da oyunları sırasında cihazı kullanması tehlikeli durumlara yol açabilir. Çocukların gözetim altında değilken cihazı temizlememeli ya da kullanmamalıdır.
2. Cihaz üzerinde bulunan materyaller diğer ev atıkları ile atılması doğaya zarar verebilir. İnsan sağlığını etkilememek ve doğayı kirletmemek adına cihazın geri dönüştürülmesi önerilir. Cihazın geri dönüştürülmesi için lütfen geri dönüşüm sistemini kullanın eğer kullanamayacak durumda olursanız satın aldığınız yer ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu cihaz çocuklar, fiziksel gelişimini tamamlamış kişiler, yeterli bilgiye sahip olmayan bireyler tarafından, bilgili birinin gözetimi altında değilken kullanılması tehlikelidir.

Uyarı: çocuklarınızı bu cihazdan uzak tutunuz. Hareketli yüzey ile temas etmesi durumunda derisinde sürtünmeye bağlı yaralanmalar oluşabilir.

Hoş Geldiniz

KINGSMITH Walkingpad Treadmill'i tercih ettiğiniz için teşekkürler. Ev içi nefis ve kaliteli çalışmayı nefis, basit ve yenilikçi tasarım ile kullanmaya hazır olun. Bu cihaz yalnızca aile kullanım için uygundur. Cihaz her hangi bir iş, kiralama ya da grup kullanımı için uygun değildir.

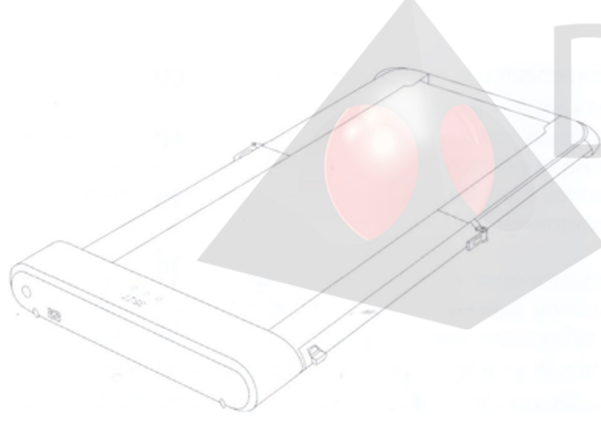

Cihaz özellikleri	Parametreler
Uygunluk yaşı	14-60 yaş arası
Hız sınırı	Yürüme modu: 0.5-6 km/h Koşu modu: 0.5-10km/h
Koşu bandı bölgesi	440x1200 mm
Maksimum yük	110 kg
Frekans	50/60 Hz
Voltaaj	220-240 V~
Üç girişi	918 W
Cihaz Ağırlığı	33 kg
Cihazın Açık Boyutu	1460x720x900 mm
Cihazın Katlı Boyutu	980x720x155 mm
Çalışma Modu	Koşu Modu/Yürüme Modu
Ses Seviyesi	65 dB(A)

Cihaz ve Aksesuarlar

Lütfen cihazın kutusunu aksesuarların tam olduğuna dair kontrol ediniz. Eksik aksesuar olması durumunda satıcıyla iletişime geçiniz.



Aksesuarlar



Güç Kablosu



Kontrol Kumadası



Kumanda askı aparatı




Altıgen L Şekilli Alyan



Güvenlik Kiliti



Silikon Yağ




Kullanım Kılavuzu

Fonksiyon Şeması


Yürüyüş Modu

Tırabzan yürüyüş modunda iken yatay bir şekildedir. Bu modda cihazın maksimum saatte 6 km hızdır. Bu modda manuel ya da otomatik modu kullanabilirsiniz. İlk kullanımda cihazın hızı 3 km saattir. Üç farklı şekilde 6 km olan hız limitini aşabilirsiniz; "KS Fit" isimli uygulamayı kullanarak acemi başlangıç modunu bitirebilirsiniz. Cihazı 1 km hız ile kullanmak için "KS Fit" uygulamasını kullanabilirsiniz.

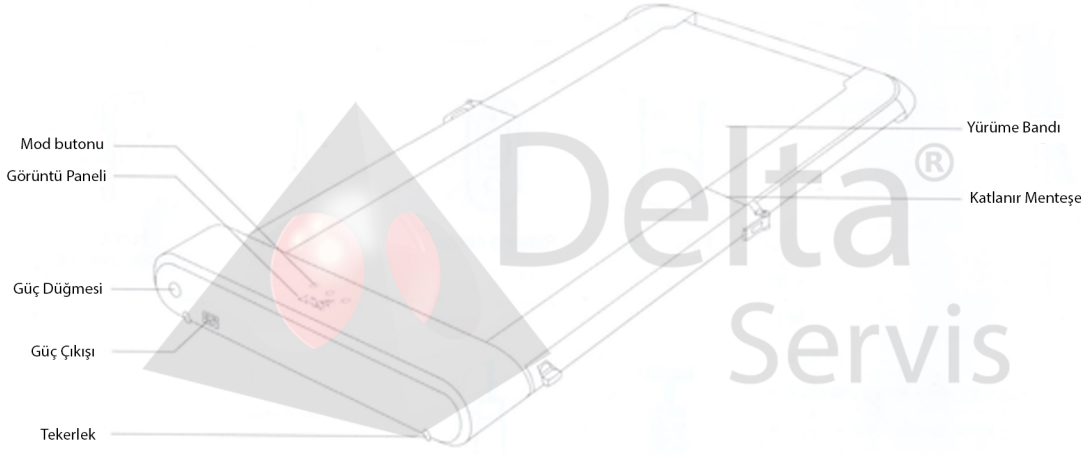

Koşu Modu

Tırabzan Koşu modunda iken dikey şekildedir. Bu modda cihazın maksimum hızı saatte 10 km hızdır. Bu modda cihazı manuel modda kullanabilirsiniz. Güvenlik sebepleri ile koşu modu otomatik modu desteklememektedir.

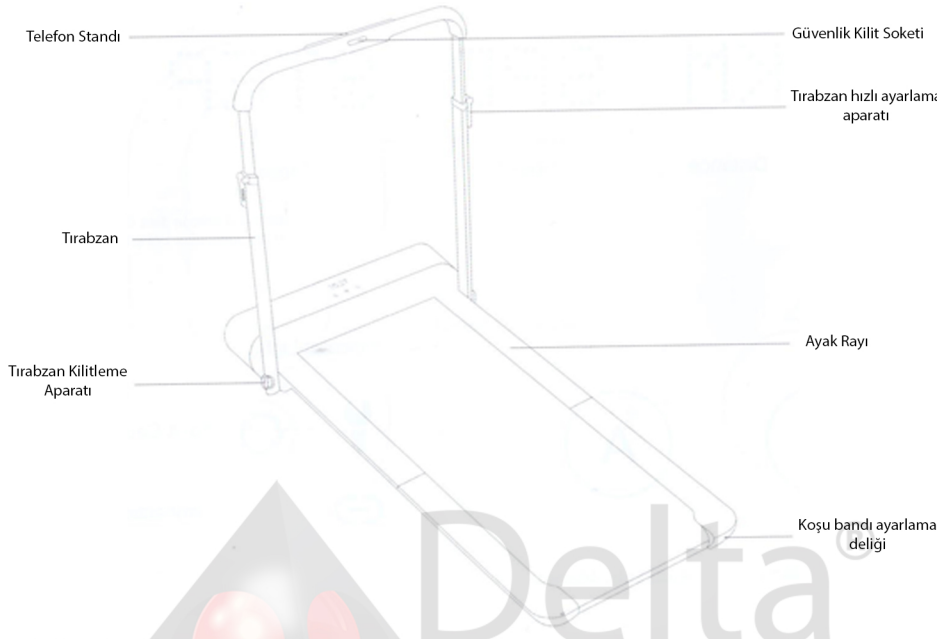

Görüntü Paneli Fonksiyonları

TIME

Zaman

KM

Mesafe

SPD

Hız

STEP

Adımlar

CAL

Kalori

*Adımlar ve kalori bilgisi ekran üzerinden uygulama ile kaldırılabilir.

Dokunmatik Tuş



Bekleme Modu



Manuel Mod



Otomatik Mod

Uyarı Işığı



Arıza İkaz Işığı



Bağlantı Hatası Işığı

Kumanda

