
Viomi V2 Pro
Kullanım Kılavuzu

Ürün Şeması

Robot

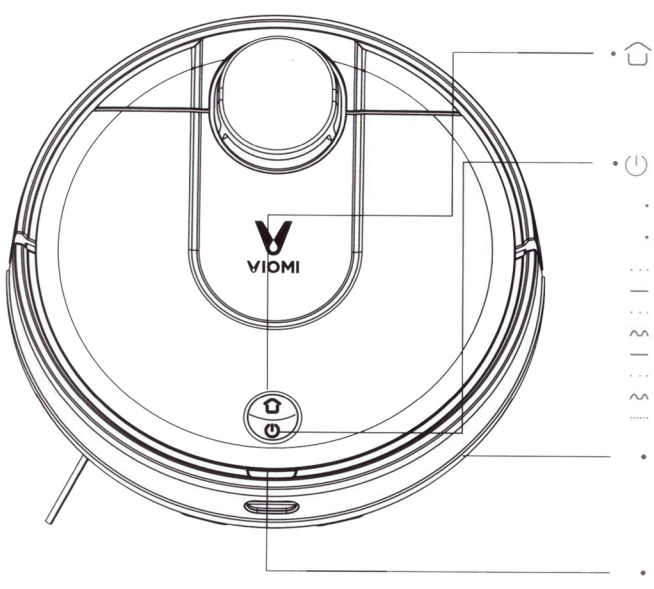

Akıllı Şarj Olma

Kısa basma akıllı şarjı başlatır.

Başlatma Ve Kapatma/Genel Temizlik

Kısa basma cihazı başlatır ya da duraklatır.

3 saniyeden uzun basma cihazı kapatır.

Sürekli yanan Mavi Işık: Normal Çalışıyor
Sürekli yanan Mavi Işık: Normal Çalışıyor
Yavaşça yanıp Sönen Sarı ışık: şarj olmak için dönüyor/ düşük pil
Nefes alan sarı ışık: Şarj Oluyor
Yavaşça yanıp sönen mavi ışık: internet yapılandırma modunda
Nefes alan mavi ışık: Başlatılıyor/Yazılım Güncelleniyor
Hızlıca yanıp sönene kırmızı ışık: Anormal durum


İnternet Yapılandırması


Şarj olma durumunda internet yapılandırmasına girmek için güç tuşuna ve şarj istasyon tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.

Koruyucu Kapak Açma

İpucu: Çöp Kovası cihaz üzerinde bulunan bu kapağı açarak çıkartılabilir.


Robot Ve Sensörler

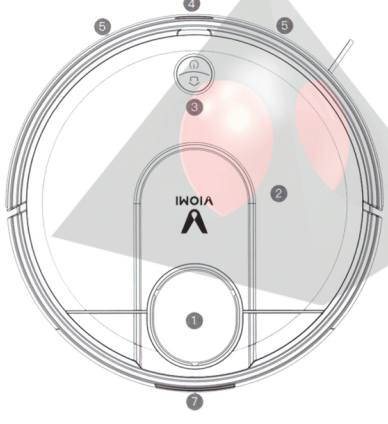

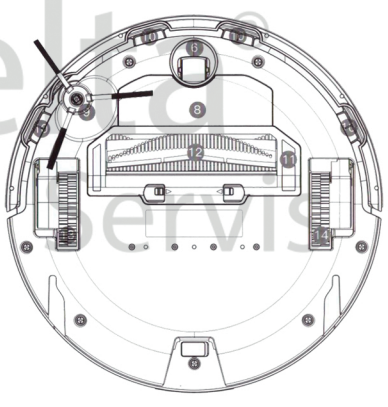


1 Lazer Radarı	5 Çarpışma sensörü	9 Yan fırça	13 Sol tekerlek
2 Üst kapak	6 Evrensel tekerlek	10 Sınır sensörü	14 Sağ tekerlek
3 Buton	7 Şarj noktaları	11 Orta motor için kapak	
4 Kızıl Ötesi Alıcı Sensörü	8 Pil	12 Ana fırça	


550ml Su Tankı

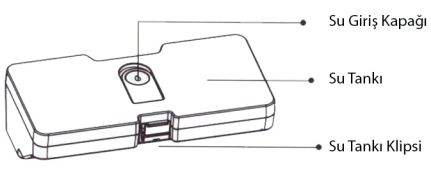


İkisi Bir Arada Su Tankı

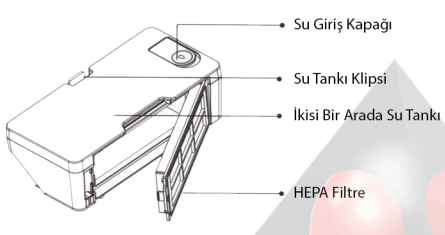


Çöp Kovası Bileşeni

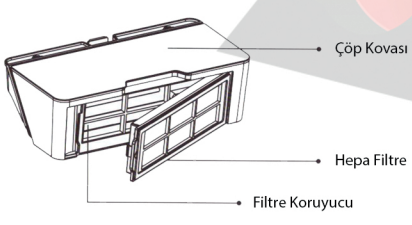

Şarj istasyonu

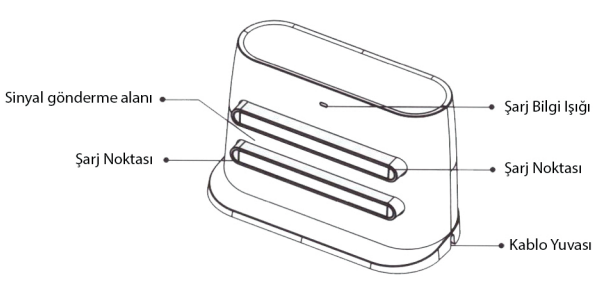


Paspas Bileşeni

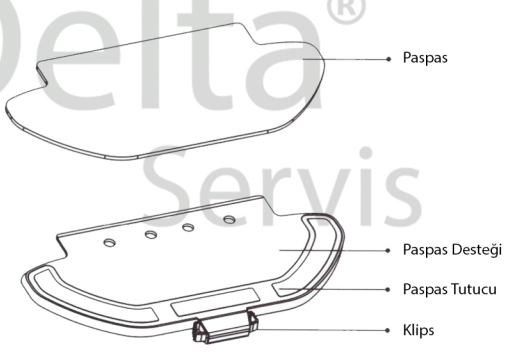


Kurulum Talimatları

1. Şarj kablosunu takın ve fazla kabloyu toplayın

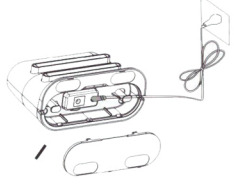

*Lütfen fazla kabloyu şarj istasyonunun altında bulunan kablo bölmesine yerleştirin aksi halde kablonun takılması durumunda şarj istasyonunun elektrik ile bağlantısı kesilebilir.


2. Şarj girişini bir duvara gelecek şekilde yerleştirin ve güç kablolarını bağlayın

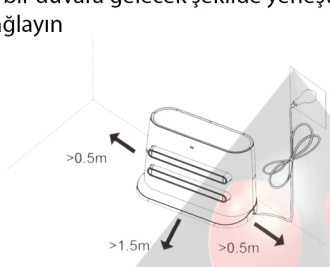

*Lütfen şarj istasyonunun sağında ve solunda 0.5 m önünde de 1.5 m boşluk olacak şekilde yerleştirin.
* Şarj istasyonunu direk olarak güneş ışığına maruz bırakmayınız.

3. Başlatma ve Şarj

⏻ düğmesine 3 saniye boyunca basıldığında robot şarj istasyonuna otomatik olarak giderek şarj olmaya başlar.

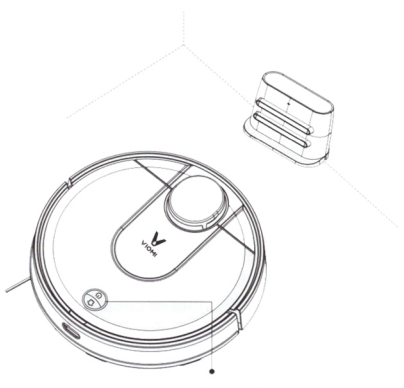

Sürekli Yanan Mavi Işık: Kurulum Tamamlandı/Normal bir Şekilde Çalışıyor/Şarj Tamamlandı
Nefes Alan Sarı Işık: Şarj Oluyor
Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Anormal Durum/ HATA


*Düşük pil olması durumunda robot açılmaz ya da kapanmaz ise manuel olarak lütfen şarj istasyonuna yerleştirin.
*Robot Şarj İstasyonuna yerleştirildikten sonra otomatik olarak başlayacaktır.
*Robot Şarj İstasyonuna ile bağlantı halinde ise kapatılamaz.

1. Şarj kablosunu takın ve fazla kabloyu toplayın


• Su Tankının Doldurma kapağını açınız. Tankı su ile doldurunuz ve kapağı kapatınız.




• Su tankını cihaza belirtilen şekilde dikkatlice yerleştiriniz. Klipslerin kapandığına ve su tankının yerine oturduğuna emin olunuz.

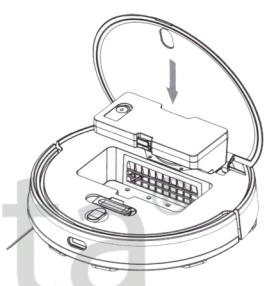

• Paspası, paspas desteğine yerleştirin ve yapışkanlar ile yapıştırın.

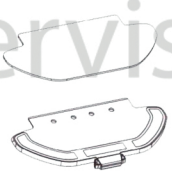

• Paspas desteğini iki taraftan alt tarafa iki tarafından bastırarak şekilde ki gibi dikkatlice yerleştirin.

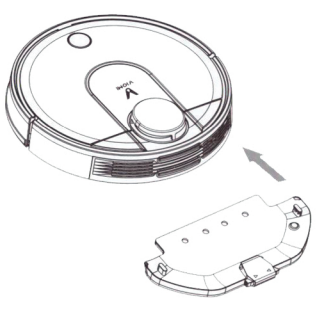

*İlk temizlemede/haritalamada su tankını kullanmayınız.
*Uzaktan komut verildiğinde paspas özelliğini kullanmayınız.
*Robot şarjdayken ya da kullanım sırasında değilken paspası ve su tankını çıkartınız.
*Eğer ev içinde halı kullanıyorsanız, telefon uygulaması üzerinden halıların olduğu alanlara sanal duvarlar/yasaklı alanlar kurunuz.

Kullanım Talimatları

1. Açma/Kapatma
Robot şarj istasyonunda tamamen şarj olduktan sonra otomatik olarak başlayacaktır.
Robot şarj istasyonunda şarj olduğu sırada kapanmaz.
Güç tuşuna uzun basmak; güç ışığı yanacak ve robot güç açık konumuna gelecektir, başladıktan sonra komut sesi duyulacaktır.
Robot sabit iken, güç tuşuna uzun basmak robotu kapatır, kapandığına istinaden komut sesi duyulacaktır.
2. Temizleme
• Çalışma durumunda, güç düğmesine uzun basmak; sesli olarak "Küresel Temizlik başlıyor" komutunu duyacaksınız.
• Çalışma durumunda, şarj istasyon düğmesine basarak; sesli olarak "Şarj olmaya gidiliyor" komutunu uyacaksınız.
• Telefon uygulamasını kullanarak "Başlat" butonuna basarak temizliğe başlayabilirsiniz. Sesli olarak "Küresel Temizlik Başlıyor." Komutunu duyacaksınız.
• Telefon uygulamasını kullanarak "Şarj" butonuna bastığınız da cihaz şarj olmaya gidecektir. Sesli olarak "şarj olmaya gidiliyor." Komutunu duyacaksınız.
*Düşük pil olma durumunda süpürme/paspas özelliği kullanılamaz.

3. Şarj olma
• Robot temizliği bitirdiğinde, sesli olarak "Temizlik bitti. Şarj olmaya gidiliyor." Komutunu duyacaksınız. Robot otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir.
• Temizlik sırasında pil düşük ise, robot otomatik olarak şarj istasyonuna gidecektir, tamamen şarj olduktan sonra temizlik işlemi kaldığı yerden devam edecektir.
• Eğer piller boşsa robot otomatik olarak kapanacaktır. Robotu manuel olarak şarj istasyonuna koymanız gerekmektedir. Lütfen şarj noktalarının doğru olduğundan emin olunuz.

4. Işık Bildirimleri

• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık kapalı durumda ise robot kapalı ya da uyku modundadır.
• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık mavi ve sürekli yanıp sönüyorsa, robot internet bağlantısı gerçekleştiriyordur.
• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık mavi ve nefes alır biçimde yanıp sönüyorsa robot başlıyor ya da güncelleniyordur.
• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki ışık mavi ve sürekli yanıyorsa robot boşta, beklemede, çalışıyor ya da duraklatılmıştır.
• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki sarı ve sürekli yanıp sönüyorsa, robot şarj oluyordur.
• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki sarı ve nefes alır biçimde yanıp sönüyorsa robot şarj olmuştur.
• Robot üzerinde bulunan güç düğmesindeki kırmızı ve hızlıca yanıp sönüyorsa robot bir hata ile karşılaşmış demektir.
• Şarj istasyonunda mavi ışık yanıyorsa şarj istasyonu çalışır durumdadır.

5. İnternet Bağlantısı ve yazılım güncelleme
Telefon uygulamasını indirmek için robotun üzerindeki QR kodunu okutunuz ve Wi-Fi'yi uygulamada bulunan talimatlara göre sıfırlayınız. Hızlı başlangıç kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
Uygulama ile cihazı güncelleyebilirsiniz. Güncelleme sırasında cihazın şarj standında olduğundan ve pil seviyesinin %60 dan yüksek olduğundan emin olunuz. Güncelleme için uygulamadaki adımları izleyiniz.
*İndirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, internet bağlantısını uygulamada talimatlarına göre gerçekleştirin. Robot internete bağlandığında, robotu temizliğe başlatmak için telefon uygulamasını kullanabilirsiniz, temizlik takvimi ve diğer fonksiyonları da bu şekilde kullanabilirsiniz.
*Uygulama Bağlantısı Kesme: Şarj İstasyonuna dönme düğmesine uyarı sesi alana kadar 5 saniye basılı tutunuz, uyarı sesi sonrası düğmeye 5 saniye daha basınız ardından sesli olarak "bağlanma Başlıyor/Bağlantı Başarılı" uyarısını duyacaksınız

Duraklatma
Robot temizlik halinde iken her hangi bir düğmeye basarak duraklatabilirsiniz. Duraklatma sonrası güç düğmesine basarak temizliğe devam edebilirsiniz. Şarj istasyon düğmesine basarak temizliği bitirerek robotu şarj istasyonuna gönderebilirsiniz.

Uyku
5 dakika boyunca cihaz her hangi bir işlem yapmadığı takdirde otomatik olarak uyku moduna geçecektir. Bu durumda her hangi bir tuşa basarak ya da uygulama ile robotu uyandırabilirsiniz.
Robot şarj istasyonunda şarjda iken uyku moduna geçmez.
Robot 12 saat boyunca uyku modunda beklerse otomatik olarak kapanır.

Arıza Durumu
Her hangi bir anormal durumda, kırmızı ışık hızlıca yanıp söner ve bir uyarı sesi duyarsınız. Çözüm için "Sorun Giderme" bölümünü kontrol ediniz.
Hata durumunda eğer her hangi bir işlem gerçekleşmezse cihaz 5 dakika içerisinde otomatik olarak uyku moduna geçer.

Temizlik Sırasında Su Tankını Doldurmak Ya Da Paspası Temizleme
Eğer kullanım sırasında tanka su eklemeniz ya da paspası temizlemeniz gerekirse herhangi bir tuşa basarak robotu duraklatın ve su tankını çıkartarak su ekleyin ya da paspası temizleyin, bu işlemleri yaptıktan sonra su tankı ya da paspası yerine yerleştirerek güç düğmesine basın. Robot işleme kaldığı yerden devam edecektir.

Temizlik Tercihleri
Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile temizlik modu seçebilirsiniz. Bunlar; ECO, Standart, ve güçlü modlardır. Cihaz standart mod seçili olarak gelir.

Rahatsız Etme Modu (DND MOD)
Rahatsız etme modunda, robot devam eden temizliğe cevap vermez.
Programlı temizlik ya da sesli talimatı ile rahatsız etme modu saat 22.00-07.00 arası aktif edilebilir. Telefonu kullanarak uygulama üzerinden kapatılabilir.

Devam Eden Temizlik Modu
Robot temizliğe kaldığı yerden devam eder. Eğer temizlik sırasında pil azalırsa robot otomatik olarak şarj olmak için şarj istasyonuna geri döner. Tamamen şarj olduktan sonra robot temizliğe kaldığı yerden devam eder. (Eğer temizlik manuel olarak şarj sırasında bitirilirse, robot temizlik görevini iptal eder.)

Seçili Alan Temizliği
Telefon uygulaması ile temizlenmesi gereken alanlar seçebilir böylece robot o alanları temizleyecektir.

Alan Temizliği
Uygulama ile harita üzerinden belirli bir pozisyon seçebilirsiniz. Robot otomatik olarak belirlenen bölgede 2*2 m lik alanda pozisyon alarak temizliğe başlayacaktır.

Planlanmış Temizlik
Uygulamayı kullanarak temizlik planlaması yapabilirsiniz. Robot belirtilen zamanlarda temizliğe başlayacak ve işlem sonunda otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.

Sanal Duvarlar
Uygulamayı kullanarak sanal duvarlar kurabilirsiniz, bu alanlara robot geçiş yapmaz.

Harita Kaydetme
Eğer harita ezberleme uygulama üzerinden etkinleştirilmiş ise, robot güncellenmiş haritayı ve sanal duvarları kaydederek temizliği tamamlamayarak şarj olmaya gidecektir.

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün Garanti Durumunu www.deltaservis.com.tr web sitemizden Garanti Sorgulama bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz IMEI/SERİ numarası, 15 karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, 0(sıfır) ekleyerek, 15 karaktere tamamlayabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52