



İlk Kurulum Kılavuzu




1. Taşıma sırasında bütün kilitlerin takılı ve sağlam olduğundan emin olunuz. Lütfen cihazı düz ve sert bir zemine yerleştirin. Halı gibi yumuşak ve eğri zeminler üzerinde kullanmayın.

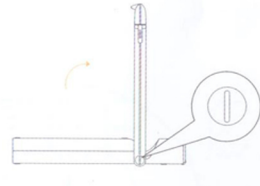


2. Tırabzan kilit soketini gevşeterek, tırabzanı dikey konuma getirin. Tırabzanın iki tarafındaki güvenlik kilitlerini sıkılaştırın.

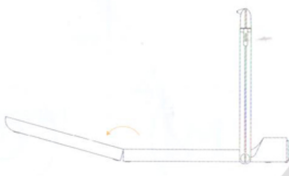

3. Cihazın yürüme bandını afişçe açın, cihazı tamamen düz bir hale getirmeniz gerekmektedir.

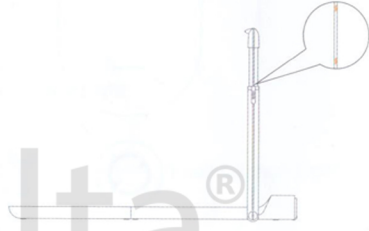

4. Tırabzanı hızlı ayarlama aparatı ile rahat bir konuma getiriniz. Sarı işaretler tırabzanın maksimum ve minimum ayarlanabilir pozisyonunu gösterir.

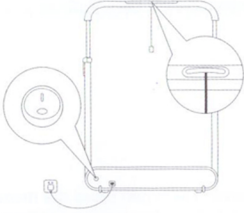

5. Acil durdurma anahtarını kurun, güç kablosunu bağlayın ve güç düğmesini açın.



6. “KS Fit” uygulamasını App Store ya da Google Play Stor üzerinden yükleyin.”



7. Uygulamayı açın ve kurulum kılavuzunu takip edin. Cihaz kullanıma hazır olacaktır.

Treadmill'i Kullanmayı Öğrenin

Mod Açıklaması

- Bekleme modu**
Bekleme modunda gösterge yanıp söner, motor ve sensörler durur.
- Manuel mod**
Manuel modda göstergeler yanar. Cihazı uygulama üzerinden ya da kumandası ile kontrol edebilirsiniz.
- Otomatik mod**
Otomatik modda göstergeler yanar. Cihaz hızını otomatik olarak ayarlar.

Bekleme Kontrol Modu Açıklaması



Bekleme modu



Kumanda kontrol şeması
Kısa basma: Mod değiştirme
Uzun basma: Bekleme moduna geçme(çalışmayan durum)

Bekleme modu sırasında kullanıcılar kumana üzerindeki mod tuşuna basarak cihazı açarak manuel moda getirebilirler. Kullanıcılar ayrıca panel üzerindeki tuşlara basarak cihazı uyandırabilir. Cihaz kapalı iken kumanda üzerinden mod tuşuna basarak ya da panel üzerinden bekleme tuiuna basarak cihazı bekleme moduna alabilirsiniz.

Manuel Kontrol Modu Açıklaması



Manuel mod



Hız arttırma düğmesi
Kısa basma: 0.5 km hız arttırma
Özellik butonu
Kısa basma: cihazı başlatma ya da durdurmak
Hız azaltma düğmesi
Kısa basma: 0.5 km hız azaltma
Mod düğmesi
Kısa basma: mod değiştirme
Uzun basma: Bekleme moduna geçme(çalışmayan durum)

Bu modda kullanıcılar kumanda ile cihazı kontrol edebilir. Yeni başlayanların bu modu kullanması tavsiye edilir, cihaz üzerinde hakimiyet kurulduktan sonra isterlerse otomatik moda geçebilirler.

Otomatik Kontrol Modu Açıklaması



Otomatik



Bu modu kumandasız kontrol etmek çok zor olabilir. Bu modu yeterli düzeye gelinceye kadar kullanmamanızı tavsiye ederiz. Başlatmak ve durdurmak için kumandayı kullanınız. Mod değiştirme düğmesi bu modda etkilidir.

Not: otomatik kontrol modu yalnızca yürüyüş modunda kullanılabilir.

Kumanda Eşleştirme Talimatları

Eğer kumanda tepki vermiyor ya da değiştirdiyseniz, kumandayı tekrar eşleştirmeniz gerekmektedir. Eşleştirme metodu: Cihazı tekrar başlatın ve kumanda üzerinden mod tuşuna 5 saniye basılı tutun.

Bağlantı Hatası Işıkları



Uygulama bağlanılamıyor: Yanıp sönme
Uygulama bağlı: Kapalı

Hata uyarısı Işıkları



E01: Yazılım hatası
E02: Dananım Hatası
E03: IPM Modülü aşırı ısınma
E04: Düşük Akım koruması
E05: Yüksek Akım koruması
E06: Motor Faz Kaybı koruması
E07: Motor Bloğu Dönüş Koruması

E08: Sensör Hatası
E09: Motor Başlatılamıyor
E12: Motor Aşırı akım koruması
E13: Aşırı Yük koruması
E14: Koridor sinyal kaybı
E15: İletişim Hatası

Bu kılavuz Delta Teknik Servis tarafından hazırlanmıştır.

Ürününüzün **Garanti Durumunu** www.deltaservis.com.tr web sitemizden **Garanti Sorgulama** bölümünü kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.Eğer, sahip olduğunuz **IMEI/SERİ** numarası, **15** karakterden kısa ise, başına eksik karakter sayısı kadar, **0(sıfır)** ekleyerek, **15** karaktere tamamlayabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi : 0 (850) 532 0 500
İnternet Sitesi : www.deltaservis.com.tr
Mail Adresi : info@deltaservis.com.tr
Whatsapp Destek Hattı : 0 (538) 095 06 52